



Hurtig guide

Betjening af produktet

 Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

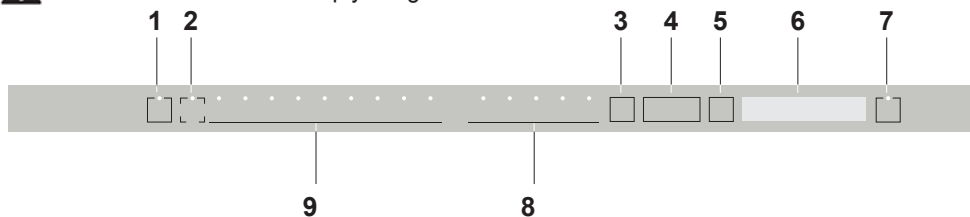

1. Tænd/sluk-tast
2. Fjernstart-tast
3. Menutast
4. Taster til valg af tidsforskydning/
menuretning
5. Valg/bekræftelse-tast
6. Display
7. Start/pause/annuller-tast
8. Programvalg taster
F1 Hygiene Care funktion
F2 SuperDry funktion
F3 DeepClean funktion
F4 Express Funktion
F5 Halv Fyldning Funktion
9. Programvalgstaster

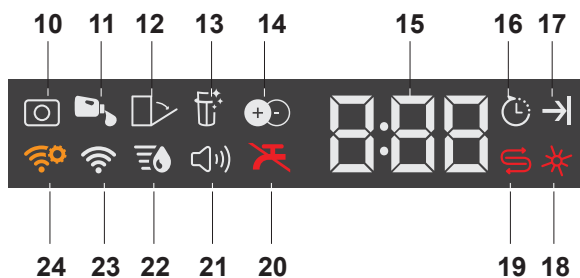

10. Indikator for opvasketablet (afhængigt af modellen)
11. Indikator for flydende opvaskemiddel (afhængigt af modellen)
12. Indikator for automatisk lågeåbning (afhængigt af modellen)
13. Indikator for filterrengøringsfunktion (afhængigt af modellen)
14. Funktionsindikator for IonFresh (afhængigt af modellen)
15. Indikator for tidsforskydning/programtid
16. Indikator for forsinket start
17. Slutindikator
18. Indikator for afspændingsmiddel
19. Indikator for salt
20. Indikator for vand afbrudt
21. Indikator for lydindstillingsmenu
22. Indikator for vandhårdhedsmenu
23. HomeWhiz-indikator
24. HomeWhiz-indstillingsindikator

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"									
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programnavn	Auto	All-in-Wash	Intensiv	Eco *	Delicate	FastTrack 45	Mini (#)	Forskyll	Program, der kan downloades
Opvasketemperatur	40 °C-65 °C Fæstlægger tilmudsningens grad for servicet og med højere temperatur for vaskemandet samt alle typer service.	- Det er den bedste opvaskerprogram til normal mængde skånsom vask af særligt effektive program, hvad angår kombinationen af temperatur og vasketid. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	70 °C Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	50 °C Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavset service, hvad angår kombinationen af temperatur og vasketid. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	40 °C Specialprogram til skånsom vask af særligt glatte genstande.	60 °C Dette program er egnet til daglig opvask på den hurtigste mulige måde.	35 °C Egnet til at vaske meget snavset service, men også til at forhindre opvaskemaskinens dæmning af dørflisen.	- Egnet til at fjerne efterladenskaberne på det snavsede service, men også til at forhindre dæmning af dørflisen.	- I HomeWhiz-appen kan du se hvilke programmer, du kan downloade til din vaskemaskine.
Grad af tilmudsning									
Førvask	Middel til stor	Middel	Stor	Middel	Lille	Middel	Lille	-	-
Vask	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Tørring	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Vareghed (min)	100-148	150	140	252	97	45	30	15	#N/A
Vand (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	#N/A
Strømforsbrug (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1,1	0,78	-	#N/A
Valgbare funktioner	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, M, K	T, E, G, B, M	-	#N/A

Kapacitet: 16

Førbudsvarerne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelse i praksis. * Referenceprogram for testtilfælde. Testserien i ovenstående med EN 50242E0436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt løsningsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmene er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50 °C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Yderligere funktioner

Vaskeprogrammer på maskinen er designet til at opnå den bedste ydeevne ved opvask ved at tage hensyn til niveauet af snavs, mængden af snavs og specifikationer for tallerkener, der skal vaskes op i maskinen. Yderligere funktioner er tilføjet for at hjælpe dig med at spare tid, vand og energi og for at udføre en mere hygiejnisk og komfortabel opvask, takket være de brugertilpassede indstillinger af funktioner.

- i** Yderligere funktioner kan ændre varigheden af det valgte program.
- i** Yderligere funktioner passer ikke til alle opvaskeprogrammer. Indikatoren for funktionen, der ikke passer til programmet, vil ikke blive aktiv.
- i** Funktioner, der kan bruges i opvaskeprogrammer vises med bogstaver så som ”**A,B,D,E,G,F,K...**” i tabellen over ”Program-information og gennemsnitlige forbrugsværdier. Du kan finde instruktioner om brugen af disse funktioner i afsnittet ”Yderligere funktioner” i brugsanvisningen.

i Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du valgte ikke er aktiv, selvom den dukker op i tabellen over ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”, kan du aktivere den efter at have slået de andre hjælpefunktioner fra.

Sådan tilføjer du yderligere funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede opvaskeprogram.
 2. Når du vælger en yderligere funktion, tænder indikatoren for den yderligere funktion. Når du trykker på funktionsknappen igen, slukker indikatoren og valget annulleres.
- i** Hvis din maskine har undermenufunktioner, afhængigt af modellen, så se instruktionerne for brugen af dem i afsnittet om yderligere funktioner.

Opasketabletfunktion (T)

(afhænger af modellen)

Afhængigt af brugsvandets hårdhed, giver den bedre tørreevne ved opvask udført med universelle vaskemidler med navne som 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 all-in-one osv.

Når du vælger opasketabletfunktionen, tænder vaskemiddeltabeltindikatoren.

- i** Afhængigt af din maskinens styresystem, hvis opasketabletfunktionen ikke er aktiv, slukker indikatoren. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer opasketabletfunktionen kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** På nogle modeller kan dets indikator forblive tændt, selvom opasketabletfunktionen ikke er tilgængelig i det program, du har valgt, så længe opasketabletfunktionen ikke er slukket. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer denne funktion kan bruges i tabellen "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".
- i** Hvis du brugte opasketabletfunktionen i det seneste opvaskeprogram, du brugte, vil opasketabletfunktionen forblive aktiv i det næste opvaskeprogram, du valgte.
- i** Opasketabletfunktionen kan forlænge programtiden i op til 35 minutter.

Funktionen Halvt Fyldt (Y)

(afhænger af modellen)

Den bruges, når du ønsker at bruge din opvaskemaskine, uden at fylde den helt.

1. Sæt dine tallerkener i maskinen, som du ønsker.
2. Tænd din maskine fra Tænd-/Slukknappen.
3. Efter at du har valgt det ønskede program, så tryk på Halvt Fyldt-knappen.

Når funktionen er aktiv, tænder indikatoren for Halvt Fyldt i indikatoren for den valgte funktion og på skærmen.

Når funktionen er aktiv, vil valgindikatoren for den valgte funktion tænde.

4. Kør programmet ved at lukke lågen til maskinen.

i Takket være Halvt Fyldt-funktionen kan du spare vand og energi, imens du bruger de øverste og nederste kurve i maskinen samtidigt.

TurboWash Funktion (U)

(afhænger af modellen)

I det valgte program er den nederste propel udstyret med et højere tryk for at give en fordel ved vask af tallerkener med indtørret snavs, der er svært at fjerne, så som gryder og pander i den nederste kurv.

Perfect Rinse funktion (R)


(afhænger af modellen)

I tilfælde af at du oplever problemer med opløsning af vaskemiddel, vil den afhængigt af den type vaskemiddel, du bruger, give den bedste skylleevne ved at fjerne de pletter, der sidder på dine tallerkener.

i Den kan forlænge varigheden af det valgte program med 25-35 minutter.

TurboWash funktion (Z)

(afhænger af modellen)

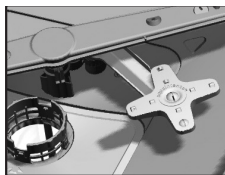

TurboWash propellen placeret under den nederste propel, sikrer at dine meget snavsede tallerkener placeret i højre side

af den nederste bliver vasket de relevante programmer. Det vil være bedst at placere de mest snavsede tallerkener forrest til højre.

- i** Programvarigheden kan blive forlænget med op til 20 %, når funktionen er valgt.
- i** TurboWash Forsøg ikke at fjerne propeldelen!

Hygiene Care funktion (O)

(afhænger af modellen)

Designet til brug, når der kræves mere hygiejne til opvasken. Denne funktion øger vaske- og skylletemperaturerne i den valgte cyklus og forlænger perioderne med disse trin i cyklussen. Derudover udføres en ekstra skyllecyklus til at vaske og skylle opvasken mere hygiejnisk.

Steam Shine funktion (E)

(afhænger af modellen)

Denne funktion aktiverer et højt niveau af tørreevne. Den kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 30 minutter.


TrayMaster Funktion (U)

(afhænger af modellen)

For at denne funktion skal virke, skal du vælge det Intensive program 70 °C og trykke på funktionstasten.

DeepClean funktion (B) / (Z)

(afhænger af modellen)

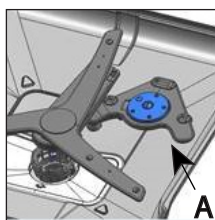

Flaske-/Grydevaskehjulet (A) under det nedre sprayhjul muliggør bedre vask af dine flasker og tallerkener med intenst snavs, der er placeret på højre side af den nederste kurv i henhold til det valgte program.

- i** Forsøg ikke at fjerne Flaske/Grydevaskedelen!
- i** Den kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.
- i** Den kan bruges til Grydevask (Z) eller Flaskevaskefunktion, afhængigt af dit programvalg. For detaljerede oplysninger, se tabel over "Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier".

Express funktion (F)

(afhænger af modellen)

Ved at aktivere det valgte program til at vaske ved højere tryk og temperatur, afkorter det vasketiden om mindsker mængden af vand.

SuperDry Funktion (G)

(afhænger af modellen)

Denne funktion aktiverer maksimalt niveau af tørreevne. Den kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.

Active Self Cleaning Funktion (M)

(afhænger af modellen)

Når du aktiverer denne funktion, renses dit mikrofilter med et særligt system ved afslutningen af vaskecyklussen og er klar til næste brug. Afhængigt af brugsforholdene, forlænger denne proces rensesiden for dit mikrofilter og øger maskinens vaskeevne. For at bruge denne funktion effektivt, anbefales det at bruge den i hver vaskecyklus.

Sådan ændres lydstyrken for advarsler

1. Når du har tændt maskinen, skal du holde menutasten nede i 3 sekunder.
 - i** På nogle modeller er det nok kun at trykke én gang på menutasten for at åbne menuen Indstillinger.
2. Tryk på tasterne <- og +> for at flytte til positionen "S:" på displayet.
3. Hver gang du trykker på tasten til programvalg, ændres advarselstonens lydstyrke mellem "S:0" (slukket), "S:1" (mellem) og "S:2" (høj).
4. Sluk maskinen med tasten tænd/sluk for at gemme ændringerne.

Doormatic-Funktion (K)

(afhænger af modellen)

"Doormatic" funktionen på din maskine forstærker tørreeffekten af din maskine og sparer energi.

Når du aktiverer denne funktion, åbnes døren til din maskine automatisk efter afslutningen af vaskeprogrammet.

- i** Funktionen kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.
- i** Funktion med auto-lugeåbning åbner maskinens luge ved afslutningen af opvaskecyklussen takket være "døråbningsaksler". Denne proces tager ca. 2 minutter. Hvis strømmen svigter mens akslerne går ud, så luk ikke lugen ved at tvinge den i. Når strømmen kommer tilbage, vil processen blive fuldført og akslerne vil vende tilbage til deres indledende position.

Oplysninger om programmer, der kan downloades og tæl over gennemsnitligt forbrug			
	D1	D2	D3
Programnummer			SelfCare (Maskinrens)
Programnavn	Stillevask	FastTrack 60	
Opvasketemperatur	50 °C	70 °C	
Grad af tilsmudsning	<p>Dette er det daglige opvaskesprogram til vask af normalt snævset service på den mest stille måde.</p> <p>Dette program er egnet til daglig opvask, der har stået i仁me p� den hurtigst mulige m�de.</p> <p>Det anbefales at k�re dette program hvert 1-2 m�neder for at holde maskinen ren og hygiejnisk. Programmet skal k�res med en tom maskine. For at opn� de bedste resultater anbefales det at bruge programmet med specielle pr�parater til maskinrens.</p>		
F�rvask	Middel	Middel	-
Vask	+	+	-
T�rring	+	+	-
Varighed (min)	234	60	75
Vand (l)	9,6	13,8	15,2
Str�mforbrug (kWh)	1,15	1,2	0,7

Ændring af det downloadede program

Du kan bruge HomeWhiz-appen til at  ndre det downloadede program, hvilket vil sige det sidste program i produktet. Brug tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsv rdier" til at se, hvilke programmer der kan downloades, samt det downloadede standardprogram.

Ændring af det downloadede program:

- Forbind dit produkt med HomeWhiz-appen.
 - Sl  funktionen fjernbetjening til p  produktet.
 - G  til indstillinger p  produksiden i HomeWhiz-appen.
 - I indstillinger p  produksiden skal du v lge siden Download program.
 - P  siden Download program skal du v lge det program, du vil downloade til dit produkt.
 - V lg det  nskede program p  siden Download program, og tryk p  Download program i HomeWhiz-appen.
 - Mens programmet downloades, vises du en animation i programmet og i HomeWhiz-appen.
 - N r programmet er downloadet, kan du v lge og installere det p  dit produkt eller i HomeWhiz-appen.
- i** Brug tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsv rdier" til at se de programmer, du kan downloade til dit produkt.
- i** N r du downloader et nyt program til produktet, annulleres dine tidligere valg.

- i** Du kan downloade så mange programmer til produktet, du ønsker, samt ændre det downloadede program til enhver tid. Du behøver blot at sikre dig, at din smartenhed og produktet er tilkoblet internettet, og at funktionen fjernbetjening er slået til på produktet.

HomeWhiz-funktion

Du kan kontrollere din opvaskemaskine og få oplysninger om den status via din smartenhed med HomeWhiz-funktionen.

- i** Du kan betjene din maskine via din smartenhed, når funktionen er valgt. Du kan overvåge din maskine via appen, når funktionen ikke er valgt.
- i** Du kan se på indikatoren på produktet, om funktionen er aktiveret eller ej. Hvis funktionen er deaktiveret, vil Wi-Fi-indikatoren være slukket eller blinke kontinuerligt med korte mellemrum. Det kan f.eks. være, når indstillingen for trådløs forbindelse er slået fra, eller maskinens dør er åben.
- i** Funktionen vil være deaktiveret, når opvaskemaskinens dør er åben, eller når der udføres tænd/sluk-handlinger på maskinen. Den kan genaktiveres med fjernbetjeningstasten.



Displayet, når HomeWhiz er aktiveret.

Konfiguration af og brugerkontoinstillinger for HomeWhiz

Installer HomeWhiz-appen via appbutikken på din smartenhed for at bruge maskinens WLAN-funktion. Sørg for, at din smartenhed har forbindelse til internettet, når du bruger appen.

Hvis du bruger appen for første gang, skal du fuldføre tilmeldingsprocessen i appen med din e-mailadresse. Når du har fuldført tilmeldingsprocessen, kan du bruge alle enheder i dit hjem, der understøtter HomeWhiz, via denne konto.

Du kan trykke på "Add/Remove Appliance" (Tilføj/fjern apparat) i afsnittet "Appliances" (Apparater) for at få vist de apparater, der er knyttet til din konto. Du kan udføre tilknytningsprocesserne for disse apparater på denne side.

Første opsætning

- 1 Tryk på afsnittet "Add/Remove Appliance" (Tilføj/fjern apparat) i HomeWhiz-appen.
- 2 Tryk på "Tap here to setup a new appliance" (Tryk her for at konfigurere et nyt apparat).
- 3 Når produktet er slukket, tryk på tænd/sluk-tasten og fjernstart-tasten på samme tid, hvorefter indstillingsmenuen åbnes. Tryk på valgtasten for at indstille produktet til statussen "wireless connection setup" (konfiguration af trådløs forbindelse)
4. Under indstillingerne på din smartenhed skal du derefter oprette forbindelse til netværket "HomeWhiz xxx-xxxx" i Wi-Fi-indstillingerne. Adgangskoden til netværket kan du se i HomeWhiz-appen.
5. Slut din smartenhed til netværket HomeWhiz, og vend tilbage til HomeWhiz-appen. I appen kan du se den opvaskemaskine, du tilføjer. Tryk på Next (Næste) for at fortsætte til næste trin.
6. Vælg det netværk, du vil slutte din opvaskemaskine til, og skriv adgangskoden.
7. Mens opvaskemaskinen opretter forbindelse til det valgte netværk, vil

du se, at Wi-Fi-ikonet (📶) blinker. Når der er oprettet forbindelse, vil dette ikon vises permanent.

8. Når opvaskemaskinen er forbundet til det valgte netværk, skal du oprette forbindelse til det samme netværk med din smartenhed. Hvis din smartenhed ikke opretter forbindelse automatisk, skal du gå til enhedens indstillinger og oprette forbindelse til samme netværk som opvaskemaskinen.
9. Vend tilbage til HomeWhiz-appen, og giv din opvaskemaskine et navn. Dette er det sidste trin. Du kan nu se dit produkt på siden "Products" (Produkter).
10. Når konfigurationen af din opvaskemaskine er udført korrekt, vises produktet automatisk på hovedskærmbilledet og skifter til brugstilstand.
11. Hvis konfigurationen er mislykkedes, eller hvis den ikke kunne fuldføres inden for 5 minutter i konfigurationstilstand, slukkes Wi-Fi-ikonet, og produktet skifter til slukket tilstand. Hvis du vil udføre konfigurationen igen, skal du gentage processen fra trin 1.

Brug af opvaskemaskinen på mere end én enhed

Du kan bruge din opvaskemaskine på mere end én enhed. Installer HomeWhiz-appen på den anden smartenhed for at bruge denne funktion. Du skal logge ind med din konto, når du åbner appen.

- 📘 Hvis den konto, du er logget ind med, er den samme, som du har føjet et eller flere apparater til før, kan du begynde at bruge din opvaskemaskine, straks du er logget ind.

Følg nedenstående vejledning for at bruge en opvaskemaskine, der allerede er konfigureret, med en ny konto.


1. Opret en ny konto, og brug denne konto til at logge ind op HomeWhiz-appen. Sørg for, at din smartenhed og opvaskemaskine er forbundet til samme netværk.
2. Tryk på "Add/Remove Appliance" på siden Products (Produkter). Du kan se apparatet og den bruger, det tilhører, på fanen "Other Appliances" (Andre apparater).
3. Tryk på (+) ud for den opvaskemaskine, du vil tilføje, og giv apparatet et navn.
4. Din anmodning om at tilføje apparatet bliver sendt til ejeren via e-mail. I kan begynde at bruge apparatet sammen, når ejeren har bekræftet din anmodning.

- 📘 Din smartenhed og opvaskemaskinen behøver ikke at være forbundet til samme netværk, når konfigurationsprocessen er fuldført. Du kan bruge dit apparat, så længe din smartenhed er forbundet til internettet.

- 📘 Du kan trykke på "Add/Remove Appliance" (Tilføj/fjern apparat) i afsnittet "Appliances" (Apparater) for at få vist de apparater, der er knyttet til din konto. Du kan udføre tilknytningsprocesserne for disse apparater på denne side.

HomeWhiz til/fra

Tryk på fjernstart-tasten for at aktivere funktionen.

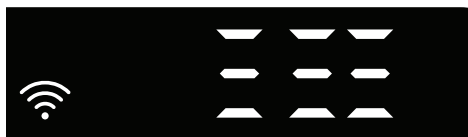

Produktindikatoren, når funktionen er aktiveret.

Hvis du trykker på fjernstart-tasten, mens funktionen er aktiveret, vil HomeWhiz-funktionen blive deaktiveret, og produktindikatoren vil vende tilbage til displayet tidsforsinkelse/ tidsprogrammering. Når apparatet er slukket, slukkes LED-indikatoren for HomeWhiz-tasten.

i Du kan se på indikatoren på produktet, om den trådløse forbindelse er aktiveret eller ej.

Hvis den trådløse forbindelse er deaktiveret, vil du se, at Wi-Fi-ikonet er slukket.

Hvis Wi-Fi-ikonet er tændt, betyder det, at produktets trådløse forbindelse er aktiveret, og produktet har forbindelse til det trådløse netværk.

Hvis Wi-Fi-ikonet blinker kontinuerligt med jævne mellemrum, betyder det, at Wi-Fi er aktiveret, men enten ikke kunne oprettes forbindelse, eller apparatet forsøger at oprette forbindelse til netværket

Trådløs forbindelse til/fra

Når maskinen er tændt, skal du trykke på tasten "Menu" i 1 sekund for at skifte til indstillingsmenuen. Følg vejledningen på skærmen, og tryk på tasterne <- og > på panelet, og vent, indtil indikatoren for Wi-Fi-forbindelse tændes. Tryk på valgtasten, og hvis Wi-Fi-forbindelsen er slået til, skal du slå den fra. Er den slået fra, skal du slå den til. Hvis den trådløse forbindelse er slået til, lyser indikatoren for Wi-Fi-forbindelse permanent i menuen for aktivering/deaktivering af den trådløse forbindelse. Hvis den er slået fra, blinker indikatoren for Wi-Fi-forbindelse med korte mellemrum.

Når den trådløse forbindelse er slået

til, opretter maskinen forbindelse til hjemmenetværket ved hjælp af de konfigurationsindstillinger, du har angivet tidligere.

Sletning af HomeWhiz-indstillingerne

Tryk, mens opvaskemaskinen er tændt, på tasten "Menu" i 1 sekund for at skifte til indstillingsmenuen. Følg vejledningen på skærmen, og tryk på tasterne <- og > på panelet, og fortsæt, indtil indikatoren for Wi-Fi-indstillingen tændes. Tryk og hold nede på valgtasten i 5 sekunder. Efter nedtællingen 5 - 4 - 3 - 2 - 1 på displayet bliver indstillingerne slettet.

Fejlfinding for HomeWhiz

Følg denne vejledning, hvis du oplever et problem med betjeningen eller forbindelsen. Gå til næste trin, hvis problemet fortsætter.







1. Kontrollér, om din smartenhed har forbindelse til internettet.
2. Luk HomeWhiz-appen på din smartenhed, og start den igen.
3. Genstart din smartenhed.
4. Kontrollér statussen for din opvaskemaskines trådløse forbindelse. Hvis der står "WLAN: Off" (WLAN slået fra), skal du skifte til "WLAN: On" (WLAN slået til) og vente, indtil maskinen har oprettet forbindelse. Luk derefter HomeWhiz-appen på din smartenhed, og start den igen.
5. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse ved hjælp af ovenstående vejledning, skal du gentage den første konfiguration af appen.
6. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 

Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt for maskinen, skal du holde menutasten nede i 3 sekund.







i På nogle modeller er det nok kun at trykke én gang på menutasten for at åbne menuen Indstillinger.

2. Tryk på tasterne <- og +>, indtil indikatoren for vandets hårdhed tændes (positionen "r" vises).


3. Brug valgtasten til at justere vandets hårdhedsniveau i overensstemmelse med forsyningsvandets hårdhed. For korrekt indstilling henvises til "Indstillingstabel ud fra vandets hårdhedsgrad".

4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

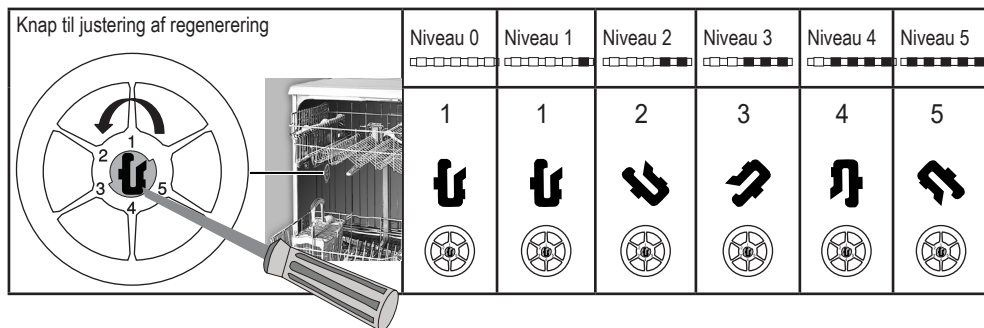

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.