



Guida veloce

Funzionamento dell'elettrodomestico

! Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

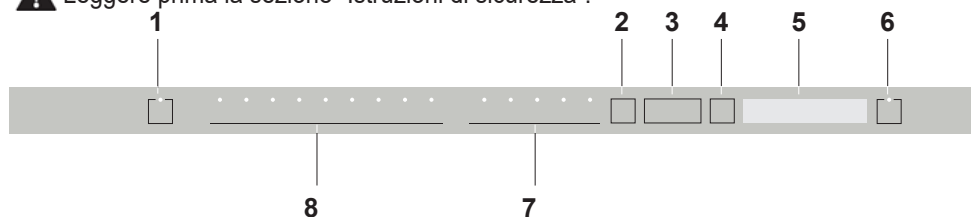

1. Tasto On / Off
2. Tasto Menu
3. Tasti Selezione Avvio con Ritardo / Selezione Direzione Menu
4. Tasto di Conferma / Selezione
5. Display
6. Tasto Avvio / Pausa / Annulla
7. Pulsanti di Selezione Funzione
F1 Funzione Igiene Care
F2 Steam Shine Funzione
F3 TrayMaster Funzione
F4 Express Funzione
8. Pulsanti di Selezione Programma

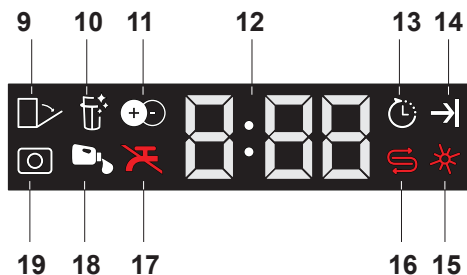

9. Spia Apertura Automatica Sportello (a seconda del modello)
10. Spia Funzione Pulizia Filtro (a seconda del modello)
11. Spia Funzione IonGuard (a seconda del modello)
12. Spia Tempo del Programma / Tempo di Ritardo
13. Spia Avvio Ritardato
14. Spia Fine Programma
15. Spia Brillantante
16. Spia Sale
17. Spia Interruzione Idrica
18. Spia Dosaggio Detersivo Liquido (a seconda del modello)
19. Spia Detersivo in Compresse (a seconda del modello)

Dati programma e tabella valori di consumo me

Dati programma e tabella valori di consumo medi								
Numero programma	1	2	3	4	5	6	7	8
Nome programma	Auto	All-in-Wash	Intensivo	Eco *	Delicato	Lavaggio Rapido (#)	Mini (#)	Prelavaggio
Temperatura di lavaggio	40 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Grado di sporcizia	Stabilisce il livello di sporco dei piatti e imposta automaticamente la temperatura, la quantità dell'acqua e il tempo di lavaggio. Idoneo per tutti i tipi di piatti.	È il programma di lavaggio più adatto ai piatti di uso quotidiano misti, compresi gli oggetti di plastica. Se gli oggetti di vetro delicati sono lavati nel cestello superiore, padelle e vassoi possono essere lavati in quello inferiore.	È idoneo per padelle e vassoi molto sporchi.	Adatto al lavaggio di piatti con normale quantità di sporco. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua. Utilizzato per valutare la conformità alla direttiva UE sull'ecodesign.	Programma speciale per il lavaggio delicato di articoli in vetro fragili.	È il programma di lavaggio quotidiano per lavare stoviglie con sporco normale nel modo più rapido.	Idoneo per il lavaggio rapido delle stoviglie poco sporche che sono state sottoposte a un processo di pre-pulizia.	Idoneo a rimuovere i residui resistenti sui piatti da lasciare in lavastoviglie. Impedisce anche la formazione di cattivi odori nell'apparecchio.
	Da medio a elevato	Medio	Elevato	Medio	Poco	Medio	Poco	-
	+	+	+	+	+	+	+	+
Prelavaggio	+	+	+	+	+	+	+	+
Lavaggio	+	+	+	+	+	+	+	-
Asciugatura	+	+	+	+	+	+	-	-
Durata (min)	118-196	257	224	239	156	58	30	15
Acqua (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,503	0,92	1,18	0,8	-

Capacità di carico: 16


I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze. * Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242/60436 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillante pieno utilizzando il programma di prova. I valori dati per i programmi diversi dal programma Eco 50°C sono solo indicativi. (#) Le funzioni aggiuntive potrebbero causare modifiche a livello di durata dei programmi.

Regolazione del sistema per addolcimento dell'acqua

Le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie migliorano quando il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato in modo corretto.

Per regolare il sistema, identificare per prima cosa la durezza dell'acqua nella propria regione e regolare come di seguito indicato.

- Aprire la striscia per test.
- Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l'acqua per circa 1 minuto.
- Immergere la striscia nell'acqua per 1 secondo.
- Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla.
- Attendere 1 minuto.
- Eseguire i necessari aggiustamenti seguendo la striscia per test..

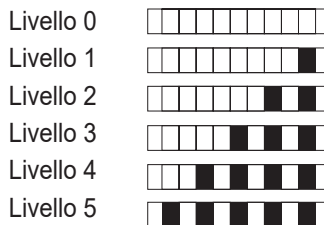

Dopo aver individuato la durezza dell'acqua

1. Dopo avere acceso l'apparecchio, premere il tasto Menu per 3 secondi.

i In alcuni modelli, premere il tasto Menu solo una volta consentirà di accedere al menu Impostazioni.

2. Utilizzare i tasti <- e +>, procedere finché non si accende la spia di impostazione durezza dell'acqua (sarà visualizzata la posizione "r").


3. Utilizzando il tasto Selezione, regolare il livello di durezza dell'acqua secondo la durezza dell'acqua della rete idrica. Per l'impostazione corretta, vedere la "Tabella di impostazione del livello di durezza dell'acqua".

4. Premere il pulsante On/Off per salvare l'impostazione.

Tabella di regolazione del livello di durezza dell'acqua

Livello durezza	Durezza acqua inglese °dE	Durezza acqua tedesca °dH	Durezza acqua francese* °dF	Indicatore livello durezza acqua
Livello 0 	0-5	0-4	0-8	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 1. (r1)
Livello 1 	6-9	5-7	9-13	
Livello 2 	10-15	8-12	14-22	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 2. (r2)
Livello 3 	16-19	13-15	23-27	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 3. (r3)
Livello 4 	20-24	16-19	28-34	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 4. (r4)
Livello 5 	25-62	20-50	35-90	Premere il pulsante Selezione per passare il livello di durezza dell'acqua in posizione 5. (r5)

Eseguire anche per l'interruttore di regolazione di rigenerazione la stessa regolazione del livello di durezza impostata sul pannello di controllo. Per esempio, se il pannello di controllo è regolato su "3", impostare su 3 anche l'interruttore di regolazione rigenerazione.

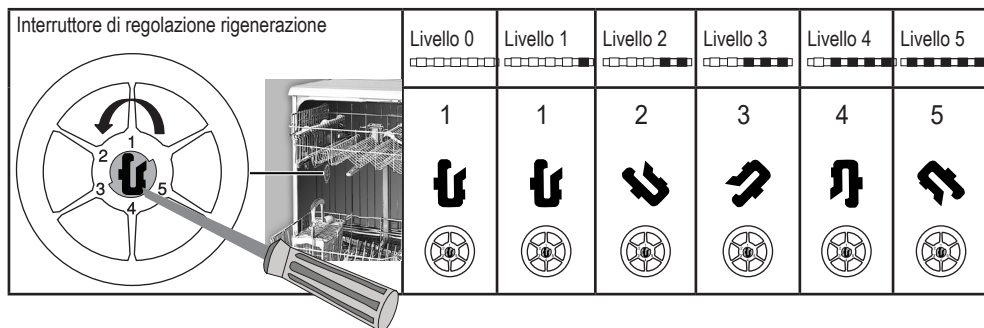

- Se il livello di durezza dell'acqua usata supera i 50°dH o se si usa acqua di pozzo, si consiglia di usare dispositivi per filtrare e purificare l'acqua.
- Se il livello di durezza dell'acqua visualizzato è inferiore a 7°dH, non c'è alcun bisogno di usare sale nella lavastoviglie. In questi casi, la spia del sale sul pannello di controllo della lavastoviglie si accenderà fissa.
- Se la durezza dell'acqua è impostata sul livello 1, l'indicatore del sale si accenderà fissa, anche se il sale non è necessario. Se si usa il sale in queste condizioni, questo non verrà consumato e la spia non si accenderà.

i Quando si cambia casa, occorre reimpostare il livello di durezza dell'acqua della lavastoviglie secondo le informazioni qui di seguito a seconda del livello di durezza dell'acqua del luogo in cui ci si è trasferiti. Se il livello di durezza dell'acqua della macchina è stato regolato in precedenza, la macchina indicherà il livello più recente di regolazione della durezza.

Guasto del sistema a pompa di calore (E26)

Confermare il messaggio premendo un tasto qualsiasi. L'apparecchiatura è pronta per essere utilizzata. Il sistema a pompa di calore non viene utilizzato.

Avviso sulla pompa di calore (E26)

Confermare il messaggio premendo un tasto qualsiasi. Se la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura indicata, la pompa di calore sarà disattivata e sarà necessario attivare la resistenza di riscaldamento.

! Leggere come prima cosa la sezione relativa alla pompa di calore sotto le avvertenze di sicurezza nel manuale d'uso.

- i** Il consumo di energia e la durata del programma dell'apparecchiatura variano a seconda della temperatura ambiente.
- i** Il compressore e la resistenza di riscaldamento possono attivarsi in condizioni di 15 gradi o meno.
- i** Verrete informati con il simbolo di avvertenza quando la resistenza di riscaldamento è attivata.
- i** Il sistema della pompa di calore viene disattivato quando la resistenza di riscaldamento è attivata.