

# GRUNDIG

## Hair and Beard Clipper

User Manual



MC 6840

NO - SV - DA - FI



01M-GMS2280-1422-03

---

<b>NORSK</b>	<b>04-14</b>
--------------	--------------

<b>SVENSKA</b>	<b>15-25</b>
----------------	--------------

<b>DANSK</b>	<b>26-36</b>
--------------	--------------

<b>SUOMI</b>	<b>37-47</b>
--------------	--------------



## SIKKERHET

---

Vær oppmerksom på følgende instruksjoner når du bruker apparatet:

- Apparatet er utelukkende beregnet for husholdningsbruk.
- Dette apparatet er kun designet for å trimme menneskehår og skjegg. All annen bruk er uttrykkelig forbudt.
- Bruk eller lad aldri apparatet i badekaret, dusjen eller over en vask fylt med vann. Det skal heller ikke brukes med våte hender.



- Bruk aldri apparatet hvis det, klippehodet eller strømadapteren viser tegn på skade.
- Bruk bare apparatet med delene og strømadapteren som følger med.
- Forsiktig! Hold alltid apparatet og strømadapteren tørre.

- Når apparatet lades, må det på ingen måte komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Ikke senk apparatet i vann.
- Koble alltid kabelen fra stikkontakten etter lading og koble strømadapteren fra stikkontakten.
- Ikke slipp apparatet.
- Ladeadapter og strømkabel kan ikke repareres når de er skadet. Forsikre deg om at du kaster ladeadapteren i samsvar med miljøanvisningene. Du kan få den nye laderen din fra produsenten eller autorisert tjenesteleverandør.
- Ikke plasser apparatet, tilbehør eller strømadapter på eller i nærheten av varme overflater.
- Kontroller at nettspenningen på merkelappen tilsvarer den lokale strømforsyningen.
- Hold apparatet utilgjengelig for barn.
- Trekk ut strømledningen før rengjøring eller vedlikehold.

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke åpne apparatet under noen omstendigheter. Ingen garantikrav godtas for skader forårsaket av feil håndtering.
- Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut.
- **ADVARSEL:** For å lade opp batteriet bruker du bare den avtakbare forsyningsenheten som fulgte med dette apparatet.

# OVERSIKT

---

Kjære kunde,

gratulerer med kjøpet av GRUNDIG MC 6840 hår- og skjeggklipper.

Les følgende brukermerknader nøye for å sikre at du kan glede deg over ditt GRUNDIG-kvalitetsprodukt i mange år fremover.

## Betydning av symbolene

Følgende symboler brukes i de forskjellige delene av denne håndboken:



Viktig informasjon og nyttige tips om bruk.



**ADVARSEL:** Advarsel for farlige situasjoner angående sikkerhet og eien-  
dom.



Elektrisk isolasjons-  
klasse.

## Kontroller

Se illustrasjonene på side 3.

- A** Justerbar kam (x2)
- B** Klippehode
- C** Knapp for tynneplate
- D** LED-indikator for ladeindikator
- E** På/-av-bryter
- F** Hoveddel

## Tilbehør

Strømadapter

Ladeplugg

Rengjøringsbørste

Olje



**RESIRKULERT OG  
RESIRKULERTBART PAPIR**

Dette produktet er produsert i miljøvennlige, toppmoderne fasiliteter.

---

## Brukes med strømadapteren

Kontroller at spenningen som er angitt på typeskiltet til strømadapteren tilsvarer den lokale strømfor- syningen.

Den eneste måten å koble appa- ratet fra strømfor- syningen på er å fjerne strømpluggen fra strømadapteren.

- 1 Koble ladepluggen til stikkkontak- ten og strømadapteren til stikkkontak- ten.

## Merk

- Sporet på ladepluggen må sam- svare med hakket i stikkkontakten.
  - LED-ring **D** vil begynne å blinke når batteriene byttes. Når klipperen er fulladet, vil LED-ringen **D** lyse kontinuer- lig.
- 2 LED-ring **D** vil begynne å blinke når enheten når lav batterikapa- sitet under drift.
  - Når batteriene er utladet: LED- ring **D** vises ikke.

## Merknader

- Tøm apparatet ved normal bruk. Lad deretter opp til full kapasitet. Maksimal batterikapasitet oppnås først etter flere ladings/ utladningssykluser.
- Når du lader enheten, kan den brukes til å klippe håret. LED-ringen **D** vil lyse kontinuerlig.
- Adapteren og enheten **F** kan bli varm under lading; dette er normal drift.

## Forsiktig

- Ikke bruk enheten som er koblet til strømadapteren i lang tid, ellers kan den brenne ut adapteren.
- 3 Koble adapteren fra veggen og sokkelen når den ikke er i bruk.

## Forsiktig

- Når du er på badet eller ved en vanntilkobling, må du bare bruke apparatet i batterimodus; aldri kjøre den fra strømmettet.



# FORBEREDELSE

## Merknader

- Trimmingslengden uten kamme-system er 1,5 mm.
- Trimming uten kam er perfekt for designerstubb.
- Klippehodets bredde er 40 mm.


## Stille inn trimmelengden

Den justerbare kammen **A** gjør at apparatet kan justeres i 12 forskjellige lengder:


### Justerbar kam **A**

Kam 1	3 mm
Kam 1	6 mm
Kam 1	9 mm
Kam 1	12 mm
Kam 1	15 mm
Kam 1	18 mm
Kam 2	18 mm
Kam 2	21 mm
Kam 2	24 mm
Kam 2	27 mm
Kam 2	30 mm
Kam 2	33 mm

- 1 Skyv den justerbare kammen **A** over klippehodet **B**. Forsikre deg om at hakkene på de justerbare kammene er riktig satt inn i sporene på sidene av apparatet.

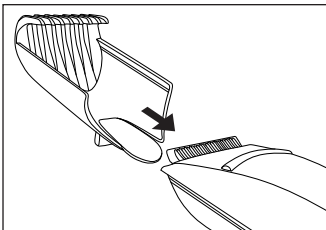

- 2 Juster trimmelengden ved å trykke den forover eller bakover i ønsket posisjon. Forsikre deg om at den justerbare kammen klikker på plass.

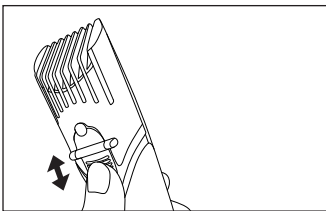

- 3 Fjern den justerbare kammen **A** fra apparatet etter bruk.

## Knapp for tynneplate **C**

For å skyve ut eller sette inn tynn kam, kan du velge å flytte knappen for tynneplate fra bak til front eller fra front til bak.

## DRIFT

---

### Hårtrimming

Forsikre deg om at håret er rent og helt tørt.

Legg et håndkle rundt nakken og skuldrene til personen du trimmer. Forsikre deg om at personen sitter slik at hodet er omtrent i øyehøyde. Før du trimmer, kam håret slik at det faller naturlig og du kan se i hvilken retning det vokser i.

- 1 Juster trimningslengden ved å se avsnittet "Klargjøring".
- 2 Trykk på av/på-bryteren **E** for å slå på apparatet.
- 3 Plasser klippehodet **B** på persons hår.
- 4 Flytt klippehodet **B** mot hårvekstens retning. Bruk bare et lite trykk når du kutter med langsomme, milde bevegelser.
- 5 Etter bruk, slå av apparatet med På/Av-bryteren **E**.

### Nyttige tips

- Klipp alltid mot hårets naturlige retning.
- Når du kutter, ta en pause med jevne mellomrom. Du kan alltid gjøre en korleksjon, men ikke når håret er klippet.
- Kutt bare en liten mengde første gang du bruker den. Dette er den eneste måten å bli vant til de variable posisjonene på.
- Fortsett å kamme håret. Bare se etter hår som er for langt og kam ut klippet hår.

### Skjeggtrimming

- 1 Juster trimningslengden ved å se avsnittet "Klargjøring".
- 2 Trykk på av/på-bryteren **E** for å slå på apparatet.
- 3 Plasser klippehodet **B** på skjegget.

- 4 Flytt klippehodet **B** mot hårvekstens retning. Bruk bare et lite trykk når du kutter med langsomme, milde bevegelser.
- 5 Etter bruk, slå av apparatet med På/Av-bryteren **E**.

## Merknader


- Hvis apparatet er tettet av tykt hår mens du bruker det, må du slå det av. Hvis du kjører den fra strømmettet, trekker du ut kontakten. Fjern den justerbare kammen **A** og rengjør klippehodet **B** med den medfølgende børsten. Rengjør apparatet som beskrevet i avsnittet "Rengjøring og stell".
- Fjern den justerbare kammen **A** for å trimme konturer. Bruk apparatet uten kammene (klippelengden er 1,5 mm).

## Generell informasjon


Apparatet må rengjøres regelmessig slik at du kan fortsette å nyte topp ytelse og optimale resultater.

## Rengjøring

- 1 Trykk på av/på-bryteren **E** for å slå av apparatet og trekk ut strømadapteren hvis du kjører det fra strømmettet.
- 2 Fjern den justerbare kammen **A** fra apparatet. Rengjør klippehodet **B** med den medfølgende rengjøringsbørsten.
- 3 Fjern klippehodet **B** ved å skyve bladet utover. Rengjør klippehodet **B** og hulrommet i apparatet med den medfølgende rengjøringsbørsten.

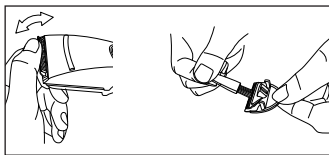

- 4 Sett inn klippehodet **B** ved først å plassere kloen i hulrommet og trykke på klippehodet til det klikker på plass.

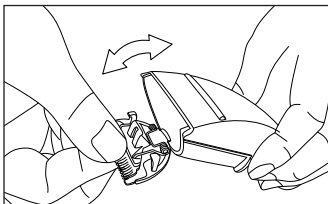

## Merknader

- Bruk aldri vann eller andre væsker til å rengjøre apparatet. Bruk kun den medfølgende rengjøringsbørsten.
- Du kan skylle klippehodet og de justerbare kammene med vann, men du må først fjerne dem fra apparatet.
- Fjern eventuelle hårklipp etter hver bruk.
- Apparatets klippehode trenger normalt ikke å smøres med olje. Hvis du vil opprettholde den opprinnelige tilstanden til klippehodet så lenge som mulig, er det verdt å smøre det med jevne mellomrom (med medfølgende olje).

## Lagring

- Hvis du ikke har tenkt å bruke apparatet på lenge, må du lagre det nøye.
- Forsikre deg om at den er frakoblet og er helt tørr.
- Oppbevar apparatet på et kjølig, tørt sted.
- Sørg for at apparatet holdes utilgjengelig for barn.

## Overholdelse av WEEE-direktivet og avhending av avfallsproduktet

Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Brukt utstyr må returneres til offisielt innsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske enheter. For å finne disse innsamlingssystemene, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Hver husstand spiller en viktig rolle i gjenvinning og resirkulering av gamle apparater. Passende avhending av brukte apparater bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Overholdelse av RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det kan ikke inneholde farlig og forbudt materiell som er angitt i direktivet.

## Emballasjeinformasjon



Produktemballasje produseres av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

## Tekniske data

### Driftstemperatur:

+5°C - +40°C

### Lagringstemperatur:

0°C - +40°C

### Elektrisk isolasjonsklasse: II

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

## Parameter for ekstern strømforsyning

**Produsent:** E-TEK Electronics Manufactory CO., LTD

### Modellidentifikator:

ZDJ045100EU

**Inngangsspenning:** 100-240V~

**Inngangsfrekvens:** 50/60 Hz

**Inngangsstrøm:** 0,2 A

**Utgangsspenning:** 4,5 V

**Utgangsstrøm:** 1,0 A

**Utgangseffekt:** 4,5 W

**Gjennomsnittlig aktiv effektivitet:** 76,23 %

**Effektivitet ved lav belastning (10 %):** Ikke relevant

**Strømforbruk uten belastning:** 0,07 W

Observera följande instruktioner när apparaten används.

- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Denna apparat är avsedd för trimning av människohår och skägg. All annan användning är uttryckligen förbjudet.
- Använd aldrig och ladda inte apparaten i badkaret, duschen eller handfatet som är fyllt med vatten. Använd den inte heller med våta händer.



- Använd aldrig apparaten om den, klipphuvudet eller strömadaptern är skadad.
- Använd endast apparaten med medföljande delar och strömadapter.
- Varning! Förvara alltid apparaten och strömadaptern torra.

- Apparaten ska inte under några omständigheter komma i kontakt med vatten eller andra vätskor under laddningen.
- Doppa inte apparaten i vatten.
- Ta alltid bort kabeln från anslutningen och koppla ur strömadaptern från vägguttaget.
- Tappa inte apparaten.
- Laddningsadaptern och strömkabeln kan inte repareras om de skadas. Kontrollera att laddningsadaptern kasseras enligt gällande regler. Ny laddare kan anskaffas av tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare.
- Placera aldrig apparaten, tillbehören eller strömadaptern på eller nära heta ytor.
- Kontrollera om nätspänningen på betygsetiketten motsvarar din lokala nätförsörjning.
- Förvara apparaten oåtkomlig för barn.
- Koppla ur apparaten ur vägguttaget innan underhåll eller rengöring.



- Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår farorna som medföljer. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Montera inte ned apparaten under några omständigheter. Inga garantianspråk godkänns för felaktigt använd apparat.
- Apparaten innehåller inga utbytbara batterier.
- **VARNING:** Använd till laddning av batteriet endast den löstagbara laddningsenheten, som levererats med apparaten.

# ÖVERSIKT

---

Kära kund,

Tack för att ni köpt denna GRUNDIG MC 6840 hår- och skäggrimer.

Läs gärna följande användaran-  
teckningar noggrant så att du kan

njuta av din kvalitet GRUNDIG pro-  
dukt för många år framöver.

## Symbolernas betydelse

Följande symboler har använts i  
olika delar i denna bruksanvisning:



Viktig information  
och användbara tips  
om användning.



**VARNING:** Var-  
ning för livsfara och  
egendom.



Elektrisk isolerings-  
klass:

## Kontroller

Se bilderna på sidan 3.

- A** Justerbar kam (x2)
- B** Klipp huvud
- C** Knapp för klipplängd
- D** Laddningsindikator LED
- E** På/av brytare
- F** Kropp

## Tillbehör

- Strömadapter
- Laddningskontakt
- Rengöringsborste
- Olja



**ÅTERVINNINGS- OCH  
ÅTERVINNINGSPAPPER**

Produkten har tillverkats i miljövänliga, moderna anläggningar.

---

## Användning med strömadapter

Se till att spänningen i strömadapterns typskylt motsvarar lokal nätspänning.

Enda sättet att koppla ur apparaten från strömförsörjningen är att koppla ut strömadaptern ur vägguttaget.

- 1 Anslut nätkabeln i apparatens kontakt och strömadaptern i vägguttaget.

## Observera

- Laddningskontaktens skåra måste matcha jack i apparatens kontakt.
  - LED-ringen **D** börjar blinka, när batterierna laddas. När trimmern är fulladdad, lyser LED-ringen **D** konstant.
- 2 LED-ringen **D** börjar blinka, när enhetens batterikapacitet blir låg under användning.
  - När batterierna är tomma: LED-ringen **D** visas inte.

## Observera

- Låt batterierna tömmas genom normal användning. Ladda sedan till full kapacitet. Maximal batteri kapacitet erhålls endast efter flera laddnings/tömnings cykler.
- Enheten kan användas till klippning under laddningen, LED-ringen **D** lyser konstant.
- Adaptern och enheten **F** kan bli varm under laddningen, detta är normalt.

## Obs

- Använd inte apparaten kopplad till strömadaptern långa tider, då adaptern kan skadas.
- 3 Koppla ur adaptern ur vägguttaget och basen när den inte används.

## Obs

- Använd apparaten i badrummet eller i dess närhet bara i batteriläge. Använd aldrig med nätkabeln.

# FÖRBEREDELSE

## Observera

- Trimningslängden utan kamsystem är 1,5 mm.
- Trimning utan kam är perfekt för trimning av skäggstubb.
- Klipphuvudets bredd är 40 mm.


## Inställning av trimningslängd.

Den justerbara kammen **A** kan ställas in i 12 olika längder:


### Justerbar kam **A**

Kam 1	3 mm
Kam 1	6 mm
Kam 1	9 mm
Kam 1	12 mm
Kam 1	15 mm
Kam 1	18 mm
Kam 2	18 mm
Kam 2	21 mm
Kam 2	24 mm
Kam 2	27 mm
Kam 2	30 mm
Kam 2	33 mm

- 1 Skjut den justerbara kammen **A** över klipphuvudet **B**. Kontrollera att jacken i den justerbara kammen är installerade i skårorna på apparatens sidor.

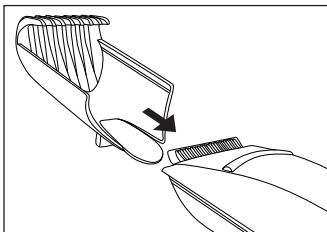

- 2 Justera trimningslängden genom att trycka den framåt och bakåt till önskad position. Kontrollera att den justerbara kammen klickar på plats.

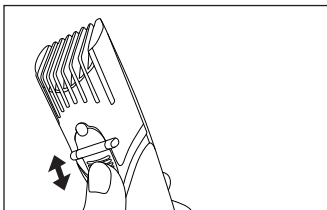

- 3 Ta bort den justerbara kammen **A** från apparaten efter användning.

## Knapp för klipplängd **C**

För att ta av eller sätta på den tunna kammen kan du flytta knappen för klipplängd framåt eller bakåt.

# ANVÄNDNING

---

## Trimning av hår

Kontrollera att håret är rent och helt torrt.

Placera en handduk runt nacken och skulderna på personen vilkens hår ska trimmas. Se till att personen sitter så att dennes huvud är ungefär på din ögonhöjd. Kamma håret innan trimning så att det faller naturligt och du kan se åt vilket håll det växer.

- 1 justera trimningslängden enligt instruktioner i "Förberedelser" sektionen.
- 2 Tryck på På/av brytaren **E** för att koppla på apparaten.
- 3 Placera klipp huvudet **B** på personens hår.
- 4 Rör klipp huvudet **B** mot hårets växtriktning. Tryck bara lätt när du klipper med långsamma, lätta rörelser.
- 5 Stäng av apparaten efter användning med På/av brytaren **E**.

## Användbara tips

- Klipp alltid emot hårets naturliga riktning.
- Håll pauser med jämna mellanrum. Du kan alltid göra korrigeringar, men inte efter att håret har klippts.
- Klipp bara små mängder under första användning. Detta är det enda sättet att lära sig maskinen tillräckligt för att kunna kontrollera trimningen.
- Kamma håret regelbundet. Titta efter hår som är för långt och kamma bort alla klipprester.

## Skäggtimmer

- 1 justera trimningslängden enligt instruktioner i "Förberedelser" sektionen.
- 2 Tryck på På/av brytaren **E** för att koppla på apparaten.

# ANVÄNDNING

---

- 3 Placera klipphuvudet **B** på personens skägg.
- 4 Rör klipphuvudet **B** mot hårets växtriktning. Tryck bara lätt när du klipper med långsamma, lätta rörelser.
- 5 Stäng av apparaten efter användning med På/av brytaren **E**.

## Observera

- Om tjockt hår blockerar apparaten under användning, stäng den. Om den används med nätkabel, stäng av den. Ta bort den justerbara kammen **A** och rengör klipphuvudet **B** med medföljande rengöringsborste. Rengör apparaten som beskrivits i sektionen "rengöring och skötsel".
- Ta bort justerbara kammen **A**, för trimning av konturer. Använd apparaten utan kammen (klipp-längden är 1,5 mm).


# RENGÖRING OCH SKÖTSEL

## Allmän information


Apparaten måste rengöras regelbundet, så att du fortsätta använda den på ett optimalt sätt.

## Rengöring

- 1 Tryck på På/av brytaren **E** för att stänga av apparaten och koppla ur strömadaptern om du använder nätkabel.
- 2 Ta bort den justerbara kammen **A** från apparaten. Rengör klipp huvudet **B** med rengöringsborsten.
- 3 Ta bort klipp huvudet **B** genom att trycka bladet utåt. Rengör klipp huvudet **B** och håligheten i apparaten med medföljande borste.

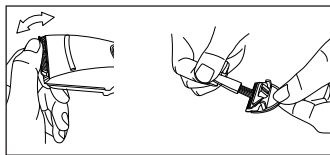

- 4 Installera klipp huvudet **B** genom att först placera klon i håligheten och tryck på klipp huvudet. tills den klickar på plats.

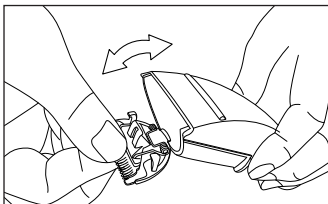

## Observera

- Använd aldrig vatten eller andra vätskor till att rengöra apparaten. Använd endast den medföljande borsten.
- Du kan skölja klipp huvudet och de justerbara kammarna med vatten, men de måste tas bort från apparaten först.
- Ta bort alla klipprester efter varje användning.
- Klipp huvudet i apparaten behöver vanligtvis inte oljas. Om du vill bibehålla klipp huvudets ursprungliga kondition så länge som möjligt, bör det oljas in med medföljande olja regelbundet.

## Förvaring

- Om apparaten inte används på länge, förvara den försiktigt.
- Kontrollera att den är urkopplad och helt torr.
- Förvara apparaten på en kall och torr plats.
- Förvara apparaten oåtkomlig för barn.

## Överensstämmelse med WEEE-direktivet och kassering av produkten:

Denna produkt efterföljer EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Denna produkt har klassificeringsymbolen om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter (WEEE).



Denna symbol indikerar, att produkten inte ska bli kasserad med hushållsavfall efter drifttidslängd. Obrukbar enhet måste returneras till officiell uppsamlingsplats för återanvändning av elektriska och elektroniska produkter. För att hitta dessa uppsamlingsplatser, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren, där produkten köptes.

Varje hushåll har en viktig roll i återvinning och återanvändning av gamla produkter. Lämplig kassering av produkter hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och hälsa.

## Överensstämmelse med RoHS-direktivet

Denna produkt efterföljer EU:s RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga i direktivet specificerade skadliga eller farliga material.

## Information om förpackningen



Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Kassera inte förpackningsmaterialet med hushålls- eller annan avfall. För förpackningsmaterialet till av de lokala myndigheterna avsedd uppsamlingsplats.



## Tekniska data

### Användningstemperatur:

+5 °C - +40 °C

### Förvaringstemperatur:

0 °C - +40 °C

### Elektrisk isoleringsklass: II

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

## Parameter för extern strömförsörjning

**Tillverkare:** E-TEK Electronics  
Manufactory Co., LTD

### Modellidentifikation:

ZDJ045100EU

**Matningsspänning:** 100-240  
V~

**Ingångsfrekvens:** 50/60 Hz

**Ingångsström:** 0,2A

**Utgångsspänning:** 4,5V

**Utgångsström:** 1,0A

**Uteffekt:** 4,5W

**Aktiv medeleffektivitet:**  
76,23%

**Effektivitet vid låg  
belastning (10 %):** N/A

**Strömförbrukning utan  
belastning:** 0,07W

## SIKKERHED

---

Vær opmærksom på følgende instruktioner, når du bruger apparatet:

- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Dette apparat er udelukkende designet til at trimme menneskehår og skæg. Enhver anden brug er udtrykkeligt forbudt.
- Brug eller lad aldrig apparatet op i badekarret, brusebadet eller over en vask fyldt med vand. Det må heller ikke betjenes med våde hænder.



- Brug aldrig apparatet, hvis det, skærehovedet eller strømadapteren viser tegn på beskadigelse.
- Brug kun apparatet med de medfølgende dele og strømadapter.
- Forsigtig! Hold altid apparatet og strømadapteren tørre.

- Når apparatet oplades, må det under ingen omstændigheder komme i kontakt med vand eller anden væske.
- Nedsænk ikke netledningen eller stikket i vand.
- Efter opladning skal du altid tage kablet ud af stikkontakten og tage strømadapteren ud af stikkontakten.
- Tab ikke apparatet.
- Opladningsadapter og strømkabel kan ikke repareres, når de først er beskadiget. Sørg for at bortskaffe opladningsadapteren i henhold til miljøvejledningen. Du kan få din nye oplader fra producenten eller en autoriseret serviceudbyder.
- Anbring aldrig apparatet, tilbehør eller strømadapter på eller i nærheden af varme overflader.
- Kontroller at netspændingen på typeskiltet svarer til din lokale spændingsforsyning.
- Opbevar apparatet utilgængeligt for børn.
- Før rengøring eller vedligeholdelse af brugeren skal stikket ud.

- Denne maskine kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn eller er blevet vejledt i brugen af maskinen på en sikker måde, og forstår hvilke farer, det indebærer. Børn bør ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Apparatet må under ingen omstændigheder skilles ad. Ingen garantikrav accepteres for skader, der skyldes forkert håndtering.
- Apparatet indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- **ADVARSEL:** Med et formål at genoplade batteriet, må du kun benytte den aftagelige forsyningsenhed, der blev leveret med apparatet.

# OVERSIGT

---

Kære kunde

tillykke med købet af din GRUNDIG MC 6840 hår- og skægklipper.

Læs brugervejledningen nedenfor omhyggeligt for at sikre, at du kan nyde dit Grundig-produkt i mange år fremover på den mest effektive måde.

## Betydning af symbolerne

Følgende symboler bruges i de forskellige afsnit i denne brugermanual:



Vigtig information eller nyttige tips om brug.



**ADVARSEL:** Advarsel om farlige situationer vedrørende sikkerhed for liv og ejendom.



Elektrisk isoleringsklasse

## Styring

Se illustrationerne på side 3.

- A** Justerbar kam (x2)
- B** Skærehoved
- C** Udtyndingsplade-knap
- D** Opladningsindikator LED
- E** Tænd/Sluk-kontakt
- F** Krop

## Tilbehør

- Strømadapter
- Opladerstik
- Rengøringsbørste
- Olie



**GENBRUGT OG  
GENBRUGELIGT PAPIR**

Dette produkt er produceret i miljøvenlige, moderne faciliteter.

---

## Betjening med strømadapteren

Kontroller, at spændingen, der er angivet på typeskiltet på strømadapteren, svarer til din lokale netspænding.

Den eneste måde at afbryde apparatet fra strømforsyningen på er at fjerne stikket fra stikkontakten.

- 1 Sæt opladningsstikket i stikket på apparatet og strømadapteren i stikkontakten.

### Bemærk

- Rillen på opladningsstikket skal svare til hakket i stikkontakten.
  - LED-ring **D** begynder at blinke, når batterierne udskiftes. Når klipperen er fuldt opladet, vil LED-ringen **D** lyse konstant.
- 2 LED-ringen **D** begynder at blinke, når enheden når lav batterikapacitet under drift. Når batterierne er afladede: LED-ringen **D** vises ikke.

## Noter

- Aflad apparatet ved normal brug. Oplad derefter til fuld kapacitet. Maksimal batterikapacitet opnås først efter flere opladnings-/afladningscyklusser.
- Når enheden oplades, kan den bruges til at klippe håret, LED-ringen **D** lyser konstant.
- Adapteren og enheden **F** kan blive varme under opladning; dette er normal drift.

## Forsigtig

- Brug ikke enheden, der er tilsluttet strømadapteren i lang tid, ellers kan den brænde adapteren af.
- 3 Træk adapteren ud af stikkontakten i væggen og basen, når den ikke er i brug.

## Forsigtig

- Brug kun apparatet i batteritilstand, når du er på badeværelset eller ved en vandtilslutning. Kør det aldrig fra lysnettet.

## Noter

- Trimmelængden uden kæmnings-system er 1,5 mm.
- Trimning uden kam er perfekt til designerstubbe.
- Skærehovedets bredde er 40 mm.

## Indstilling af trimmelængden


Den justerbare kam **A** gør det muligt for apparatet at justere i 12 forskellige længder:

### Justerbar kam **A**


Kam 1	3 mm
Kam 1	6 mm
Kam 1	9 mm
Kam 1	12 mm
Kam 1	15 mm
Kam 1	18 mm
Kam 2	18 mm
Kam 2	21 mm
Kam 2	24 mm
Kam 2	27 mm
Kam 2	30 mm

Kam 2	33 mm
-------	-------

- 1 Skub den justerbare kam **A** over skærehovedet **B**. Sørg for, at indskæringerne på de justerbare kamme er korrekt indsat i rillerne på siderne af apparatet.

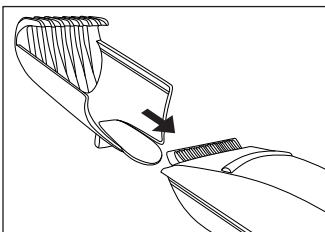

- 2 Juster beskærlængden ved at trykke den fremad eller bagud i den ønskede position. Sørg for, at den justerbare kam klikker på plads.

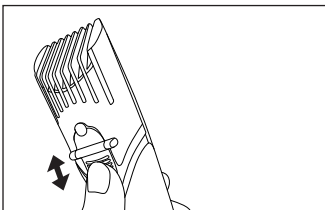

- 3 Fjern den justerbare kam fra apparatet efter brug **A**.

## Udtyndingsplade-knap **C**

For at udskubbe eller indsætte en tynd kam, kan du vælge at flytte knappen til tyndere plade bagfra forfra eller forfra og bagud.

## BRUG

---

### Hårtrimning

Sørg for, at håret er rent og helt tørt.

Læg et håndklæde omkring halsen og skuldrene på den person, hvis hår du trimmer. Sørg for, at personen sidder, så hovedet er omtrent i din øjenhøjde. Før du trimmer, skal du frisere håret, så det falder naturligt, og du kan se i hvilken retning det vokser.

- 1 Juster trimmelængden ved at se afsnittet "Forberedelse".
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen **E** for at tænde for dit apparat.
- 3 Placer skærehovedet **B** på personens hår.
- 4 Flyt skærehovedet **B** mod retning af hårvækst. Brug kun et let tryk, når du skærer med langsomme, blide bevægelser.
- 5 Sluk for apparatet efter brug med tænd/sluk-kontakten **E**.

### Nyttige tips

- Skær altid mod hårets naturlige retning.
- Når du klipper, skal du tage en pause med jævne mellemrum. Du kan altid foretage en korrektion, men ikke når håret er klippet.
- Skær kun en lille mængde første gang du bruger den. Dette er den eneste måde man kan vænne sig til de variable positioner.
- Bliv ved med at kæmme håret. Se kun efter hår, der er for langt, og udkæm klip.

### Skægbeskæring

- 1 Juster trimmelængden ved at se afsnittet "Forberedelse".
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen **E** for at tænde for dit apparat.
- 3 Placer skærehovedet **B** på personens skæg.



- 4 Flyt skærehovedet **B** mod retning af hårvækst. Brug kun et let tryk, når du skærer med langsomme, blide bevægelser.
- 5 Sluk for apparatet efter brug med tænd/sluk-kontakten **E**.

## Noter


- Hvis apparatet er blokeret af tykt hår, mens du bruger det, skal du slukke for det. Hvis du kører det fra lysnettet, skal du tage stikket ud. Fjern den justerbare kam **A** og rengør skærehovedet **B** med den medfølgende børste. Rengør apparatet som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- Fjern den justerbare kam for at trimme konturer **A**. Brug apparatet uden kamme (klippelængde er 1,5 mm).

## GENEREL INFORMATION


Apparatet skal rengøres regelmæssigt, så du fortsat kan nyde dets ydeevne og optimale resultater.

## Rengøring

- 1 Tryk på tænd/sluk-kontakten **E** for at slukke for apparatet og tage stikket ud af stikkontakten, hvis du kører det fra lysnettet.
- 2 Fjern den justerbare kam fra apparatet **A**. Rengør skærehovedet **B** med den medfølgende rengøringsbørste.
- 3 Fjern skærehovedet **B** ved at skubbe klingens udad. Rengør skærehovedet **B** og hulrummet i apparatet med den medfølgende rengøringsbørste.

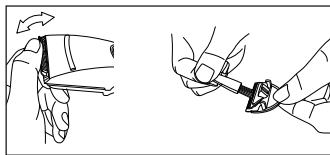

- 4 Indsæt skærehovedet **B** ved først at placere kloen i hulrummet og trykke på skærehovedet, indtil den klikker på plads.

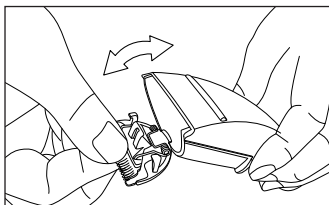

## Noter

- Brug aldrig vand eller andre væsker til at rengøre apparatet. Brug kun den medfølgende rengøringsbørste.
- Du kan skylle skærehovedet og de justerbare kamme med vand, men du skal først fjerne dem fra apparatet.
- Fjern eventuelle udklip efter hver brug.
- Apparatets skærehoved behøver normalt ikke at blive olieret. Hvis du vil bevare skærehovedets oprindelige tilstand så længe som muligt, er det værd at smøre det med jævne mellemrum (med den medfølgende olie).

## Opbevaring

- Hvis du ikke har til hensigt at bruge apparatet i lang tid, skal du opbevare det omhyggeligt.
- Sørg for, at det er frakoblet og er helt tørt.
- Installer apparatet på et godt ventileret, tørt sted.
- Sørg for at apparatet opbevares utilgængeligt for børn.

## Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affaldsprodukter:

Dette produkt er i overensstemmelse med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt har klassificeringssymbol for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



Denne markering angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det ikke længere anvendes. Brugt udstyr skal returneres til det officielle opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske enheder. For at finde disse indsamlingssystemer skal du kontakte din lokale myndigheder eller forhandler, hvor produktet blev købt. Hver husstand spiller en vigtig

rolle i genanvendelse og genbrug af gammelt apparat. Korrekt bortskaffelse af brugt apparat hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Overholdelse af RoHS-direktivet

Dette produkt er i overensstemmelse med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige og forbudte materialer, der er specificeret i direktivet.

## Emballageoplysninger



Produktets emballage er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Indlever emballagen på de indsamlingssteder, der udpeges af de lokale myndigheder.

## Tekniske data

### Driftstemperatur:

+5 °C - +40 °C

### • Opbevaringstemperatur

0 °C - +40 °C

### Elektrisk isoleringsklasse II

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

## Parameter for ekstern strømforsyning

**Producent:** E-TEK Electronics Manufactory CO., LTD

**Modelnr.:** ZDJ045100EU

**Indgangsspænding:** 100-240V~

**Indgangsfrekvens:** 50/60Hz

**Indgangsstrøm:** 0,2A

**Udgangsspænding:** 4,5V

**Udgangsstrøm:** 1,0A

**Udgangseffekt:** 4,5W

**Gennemsnitlig aktiv effektivitet:** 76,23%

**Effektivitet ved lav belastning (10%):** N/A

**Strømforbrug uden belastning:** 0,07W

Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi laitetta:

- Laite on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön.
- Laite on suunniteltu vain hiusten ja parran leikkaamiseen. Muunlainen käyttö on ehdottomasti kielletty.
- Älä koskaan lataa laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai vettä täynnä olevan lavuaarin päällä; ei saa käyttää märin käsin.



- Älä koskaan käytä laitetta, jos itse laitteessa, leikkuupäässä tai virtasovittimessa näkyy vaurioiden merkkejä.
- Käytä laitetta vain sen mukana toimitettujen osien ja virtasovittimen kanssa.
- Huomio! Pidä aina laite ja virtasovitin kuivana.

- Laitteen ollessa latauksessa se ei saa joutua kosketuksiin veden tai muun nesteen kanssa.
- Älä upota laitetta veteen.
- Irrota aina latauksen jälkeen virtajohto ja irrota virtasovitin pistorasiasta.
- Älä pudota laitetta.
- Laturisovitinta ja virtajohtoa ei voida korjata, jos ne vaurioituvat. Hävitä laturisovitin ympäristömääräysten mukaisesti. Voit pyytää uutta laturia valmistajalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä.
- Älä koskaan aseta laitetta, sen lisävarusteita tai virtasovitinta kuumien pintojen lähelle.
- Tarkasta, että laitteen tarrassa lukeva nimelliskäyttöjännite vastaa pistorasioidesi jännitettä.
- Säilytä laitetta lasten ulottumattomissa.
- Irrota laite pistorasiasta ennen sen puhdistamista tai käyttäjän tehtävissä olevia huoltotoimenpiteitä.

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan, tai jos he ovat saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei tule antaa leikkiä laitteen kanssa. Lasten ei tule antaa puhdistaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä avaa laitetta missään tapauksessa. Emme hyväksy takuuvaatimuksia vaurioista, jotka johtuvat laitteen tarkoituksenvastaisesta käsittelystä.
- Tämä laite sisältää akkuja, joita ei voida vaihtaa.
- **VAROITUS:** Käytä aun lataamiseksi vain laitteen mukana toimitettua irrotettavaa syöttöyksikköä.

# YLEISKUVAUS

---


Hyvä asiakkaamme


Onnittelut GRUNDIG MC 6840 -hiusten- ja parranleikkuukoneen ostamisesta.


Lue seuraavat käyttöä koskevat huomiot huolellisesti, jotta voit nauttia laadukkaasta GRUNDIG-tuotteesta käytöstä vielä vuosia.

## Symbolien tarkoitus

Seuraavia symboleita on käytetty käyttöohjeen eri osissa:

	Tärkeää tietoa ja hyödyllisiä vinkkejä koskien tuotteen käyttöä.
---	--

	<b>VAROITUS:</b> Varoitukset koskien hengenvaarallisia ja omaisuusvahinkoja koskevia tilanteita.
--	--

	Sähköeristeluokka:
---	--------------------

## Ohjaus

Katso kuvat sivulla 3.

- A** Ohjaukampa (x2)
- B** Leikkuupää
- C** Levynsäätöpainike
- D** Latauksen merkkivalo
- E** Virtakytkin
- F** Runko

## Lisävarusteet

- Virtasovitin
- Latauspistoke
- Puhdistusharja
- Öljy



**KIERRÄTETTY JA  
KIERRÄTETTÄVÄ  
PAPERI**

Tämä tuote on valmistettu ympäristöystävällisessä, nykyaikaisessa tehtaassa.

---



## Virtasovittimen käyttö

Tarkasta, että virtasovittimen tar-rassa oleva nimellisjännite vastaa pistorasioidesi jännitettä.

Ainoa tapa katkaista laitteen virran-syöttö on irrottaa virtasovitin.

**1** Liitä latauspistoke laitteen sille tarkoitettuun aukkoon ja virtaso-vitin pistorasiaan.

### Huomautus

- Latauspistokkeen uran tulee osua laitteen aukon uraan.
  - Valorengas **D** alkaa vilkku-maan, kun akku latautuu. Kun leikkuukoneen akku on täynnä, valorengas **D** palaa jatkuvasti.
- 2** Valorengas **D** alkaa vilkkumaan, kun laitteen akku on vähissä.
  - Kun akku on täysin tyhjä: Valo-rengasta **D** ei näy.

## Huomautuksia

- Anna akun tyhjentyä normaali-sa käytössä. Lataa se sitten täy-teen. Akun maksimikapasiteetti saavutetaan vasta useamman lataus-/tyhjennyssyklin jälkeen.
- Laitetta voidaan käyttää latauk-sen aikana hiusten leikkaami-seen, jolloin valorengas **D** palaa jatkuvasti.
- Sovitin ja laite **F** voivat lämmetä latauksen aikana; tämä on nor-maalialia.

### Huomio

- Älä käytä laitetta pitkään virtaso-vittimeen yhdistettynä. Sovitin voi palaa loppuun.
- 3** Irrota sovitin pistorasiasta ja poh-jasta, kun sitä ei käytetä.

### Huomio

- Älä koskaan käytä laitetta verk-kovirralla, kun käytät sitä kyl-pyhuoneessa tai vesipisteiden lähetyvillä.

## Huomautuksia

- Leikkauspituus ilman kampa on 1,5 mm.
- Leikkaaminen ilman kampa soveltuu täydellisesti tyylikkään sängin leikkaamiseen.
- Leikkuupään leveys on 40 mm.


## Leikkuupituuden asettaminen

Ohjaukampa **A** mahdollistaa laitteen säätämisen 12 eri pituuteen:


### Ohjaukampa **A**

Kampa 1	3 mm
Kampa 1	6 mm
Kampa 1	9 mm
Kampa 1	12 mm
Kampa 1	15 mm
Kampa 1	18 mm
Kampa 2	18 mm
Kampa 2	21 mm
Kampa 2	24 mm
Kampa 2	27 mm
Kampa 2	30 mm
Kampa 2	33 mm

- 1 Liu'uta ohjaukampa **A** leikkuupään päälle **B**. Varmista, että säädettävien kampojen ura osuu laitteen sivuilla oleviin uriin.

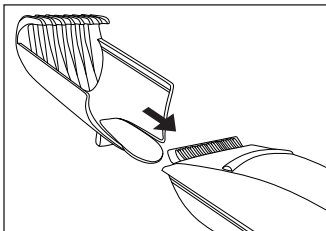

- 2 Säädä leikkuupituutta painamalla sitä eteen- tai taaksepäin haluttuun asentoon. Varmista, että ohjaukampa napsahtaa paikalleen.

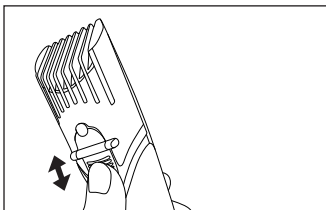

- 3 Irrota käytön jälkeen ohjaukampa **A** laitteesta.

## Levynsäätöpainike **C**

Voit liikuttaa levynsäätöpainiketta takaa eteen tai edestä taakse irrottaaksesi tai liittääksesi kamman.

# KÄYTTÖ

---

## Hiustenleikkuu

Varmista, että hiukset ovat puhtaat ja täysin kuivat.

Aseta pyyhe kaulan ja olkapäiden päälle. Varmista, että leikatava henkilö istuu niin, että hänen päänsä on suunnilleen silmiesi korkeudella. Kampa ennen leikkaamista hiukset niin, että ne ovat luonnollisessa asennossa, niin näet niiden kasvusuunnan.

- 1 Katso ohjeita leikkuupituuden säätämiseen "Valmistelu"-kohdasta.
- 2 Paina virtakytkintä **E** ja käynnistä laite.
- 3 Aseta leikkuupää **B** hiusten päälle.
- 4 Liikuta leikkuupäätä **B** hiusten kasvusuuntaa vastaan. Paina hellästi ja leikkaa hitain, varovaisin liikkein.
- 5 Sammuta laite käytön jälkeen vir-

takytkimestä **E**.

## Hyödyllisiä vinkkejä

- Leikkaa aina hiusten luontaista kasvusuuntaa vastaan.
- Pidä taukoja leikkauksen aikana tasaisin väliajoin. Korjauksia voi tehdä, mutta ei, jos hiukset on jo leikattu.
- Leikkaa vain pieni määrä hiuksia ensimmäisellä kerralla. Tämä on ainoa tapa tutustua eri asetuksiin.
- Jatka hiusten kampaamista. Etsi liian pitkät hiukset ja kampa leikatut hiukset pois.

## Parranajo

- 1 Katso ohjeita leikkuupituuden säätämiseen "Valmistelu"-kohdasta.
- 2 Paina virtakytkintä **E** ja käynnistä laite.
- 3 Aseta leikkuupää **B** parralle.

- 4 Liikuta leikkuupäätä **B** hiusten kasvusuuntaa vastaan. Paina hellästi ja leikkaa hitain, varovaisin liikkein.
- 5 Sammuta laite käytön jälkeen virtakytkimestä **E**.

## Huomautuksia


- Jos laite tukkeutuu paksuista karvoista käytön aikana, sammuta se. Jos käytät laitetta verkovirrassa, irrota pistoke. Irrota ohjauskampa **A** ja puhdista leikkuupäätä **B** mukana toimitetulla harjalla. Katso ohjeita laitteen puhdistamiseen "Puhdistus ja huolto" -osasta.
- Siisti reunat irrottamalla ohjauskampa **A**. Käytä laitetta ilman kampoja (leikkuupituus on 1,5 mm).

## Yleistä tietoa


Laitte tulee puhdistaa säännöllisesti sen huippusuurituskyvyn ylläpitämiseksi ja parhaiden tulosten saamiseksi.

## Puhdistus

- 1 Sammuta laite painamalla virtakytkintä **E** ja irrota virtasovitin, jos käytät laitetta verkkovirrassa.
- 2 Irrota ohjaukampa **A** laitteesta. Puhdista leikkuupää **B** mukana toimitetulla puhdistusharjalla.
- 3 Irrota leikkuupää **B** painamalla terää ulospäin. Puhdista leikkuupää **B** ja laitteen kolo mukana toimitetulla puhdistusharjalla.

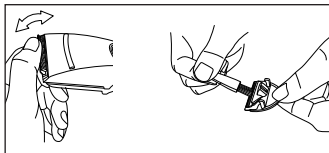

- 4 Kiinnitä leikkuupää **B** asettamalla ensin kiinnitysosa koloon ja paina sitten leikkuupäätä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

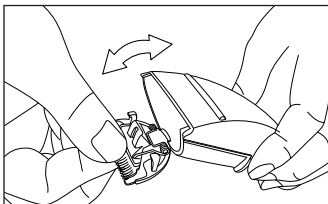

## Huomautuksia

- Älä koskaan puhdista laitetta vedellä tai muilla nesteillä. Käytä vain mukana toimitettua puhdistusharjaa.
- Voit huuhdella leikkuupään ja ohjaukamat vedellä, mutta ne tulee ensin irrottaa laitteesta.
- Irrota irtokarvat jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Laitteen leikkuupäätä ei tavallisesti tarvitse öljytä. Jos haluat ylläpitää leikkuupään alkuperäisessä kunnossa mahdollisimman pitkään, sitä kannattaa öljytä säännöllisesti (mukana toimitetulla öljyllä).

## Säilytys

- Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, varastoi se huolellisesti.
- Varmista, että se on irrotettu verkovirrasta ja täysin kuiva.
- Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa.
- Varmista, että laitetta säilytetään lasten ulottumattomissa.

## WEEE-direktiivin noudattaminen ja tuotteen hävittäminen:

Tämä tuote täyttää EU:n WEEE-direktiivin (2012/19/EU) vaatimukset. Tässä tuotteessa on sen sähkö- ja elektroniikkalaiteromulujan (WEEE) ilmaiseva symboli.



Tämä symboli tarkoittaa, että sitä ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana käyttökänsä lopussa. Tuote on luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tietoja näiden keräyspisteiden sijainnista saat paikallisilta viranomaisilta tai liikkeestä, josta ostit laitteen. Jokainen kotitalous on tärkeässä roolissa vanhojen laitteiden kierrättämisessä.

Käytetyn laitteen sopiva hävitystapa ehkäisee mahdollisia negatiivisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

## Yhdenmukaisuus RoHS-direktiivin kanssa

Tämä tuote täyttää EU:n EU RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset. Se ei sisällä haitallisia tai kiellettyjä materiaaleja jotka on määritelty direktiivissä.

## Pakkaustiedot



Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista, kansallisten ympäristömääräyksiemme mukaan. Älä hävitä pakkausmateriaaleja yhdessä kotitalous- tai muun jätteen mukana. Vie paikallisten viranomaisten määrittämiin kierrätyspisteisiin.

## **Tekniset tiedot**

### **Käyttölämpötila:**

+5°C–+40°C

### **Säilytyslämpötila:**

0°C–+40°C

### **Sähköeristeluokka: II**

Mallia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa siitä ilmoittamatta.

## **Ulkoisen virtalähteen mitat**

**Valmistaja:** E-TEK Electronics  
Manufactory CO., LTD

**Mallitunnus:** ZDJ045100EU

**Syöttöjännite:** 100–240 V~

**Syöttötaajuus:** 50/60 Hz

**Syöttövirta:** 0,2 A

**Lähtöjännite:** 4,5 V

**Lähtövirta:** 1,0 A

**Lähtöteho:** 4,5 W

**Keskimääräinen aktiivinen**

**hyötysuhde:** 76,23 %

**Hyötysuhde alhaisella  
kuormituksella (10 %):** -

**Virrankulutus ilman**

**kuormitusta:** 0,07 W

Beko Grundig Deutschland GmbH  
Rahmannstraße 3  
65760 Eschborn

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)