

Instrukcja obsługi

TOSTER TA 8680

GRUNDIG
razem tworzymy dom



PL

Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy przestrzegać wszystkich wskazań dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania!

Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego użytku. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane osobie trzeciej, należy je przekazać wraz z niniejszą instrukcją obsługi.

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie należy używać dla celów komercyjnych.
- Urządzenia nie należy stosować w jakimkolwiek innym celu niż cel, do którego zostało ono przeznaczone. Toster jest przeznaczony wyłącznie w celu robienia grzanek i ogrzewania chleba i bułek.
- Niniejszego urządzenia nie należy używać na zewnątrz ani w łazience.
- Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe na tabliczce znamionowej odpowiada Państwa lokalnemu zasilaniu sieciowemu. Jedyńy sposób, aby odłączyć urządzenie od napięcia jest wyciągnięcie wtyczki z kontaktu w ścianie.
- W celu dodatkowej ochrony, niniejsze urządzenie powinno zostać podłączone do domowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego o wartości oporu elektrycznego nieprzekraczającej 30 mA. Poradę w tym zakresie można uzyskać u elektryka.
- Urządzenie należy użytkować jedynie po podłączeniu go do gniazda sieciowego z uziemieniem.
- Nie należy zanurzać obudowy silnika, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie lub w innych płynach, ani myć ich pod bieżącą wodą. Jedyńie pokrywę i szklany kielich można bezpiecznie myć w wodzie, płynem do zmywania lub w zmywarce.
- Należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu Po skorzystaniu

z urządzenia, przed wyczyszczeniem urządzenia lub pozostawieniem go w pomieszczeniu, a także w przypadku awarii lub błędu w funkcjonowaniu.

- Wtyczki nie należy wyciągać z kontaktu pociągając za przewód zasilający.
- Przewodu zasilającego nie należy owijać wokół urządzenia.
- Nie należy ścisnąć ani zginać przewodu zasilającego, ani pozwalać, aby ocierał się o ostre krawędzie, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Należy trzymać przewód zasilający z dala od powierzchni gorących i płomieni.
- Przewodu zasilającego urządzenia nie należy podłączać do przedłużacza.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku, gdy przewód zasilający lub urządzenie są uszkodzone.
- Nasz Sprzęt AGD marki GRUNDIG spełnia właściwe standardy bezpieczeństwa. W związku z powyższym, w

przypadku, gdy urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone, naprawa musi być wykonana przez autoryzowany punkt naprawczy, co pozwala uniknąć jakiegokolwiek ryzyka dla użytkownika, jakie mogą wynikać z naprawy przeprowadzonej nieprawidłowo lub przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji osobę.

- W żadnym wypadku nie wolno rozbierać urządzenia na części. Żadne roszczenia zgłaszane na podstawie gwarancji nie są uwzględniane z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.
- Urządzenie i przewód zasilający należy trzymać z dala od dzieci.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci, które ukończyły 8 rok życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, zdolnościach postrzegania lub zdolnościach umysłowych, a także osoby nieposiadające właściwego doświadczenia lub wiedzy,


- pod warunkiem, że będą one użytkować urządzenie pod nadzorem oraz otrzymają i zrozumieją instrukcje w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz ewentualnych ryzyk.
- Dzieci nie mogą bawić się niniejszym urządzeniem. Czyszczenia ani czynności konserwacyjnych użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że skończyły one więcej niż 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.
 - Urządzenie oraz przewód zasilający należy trzymać w taki sposób, aby były one niedostępne dla dzieci poniżej 8 lat.
 - Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru, dopóki się z niego korzysta. Zaleca się najwyższą ostrożność w przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci oraz ludzi o ograniczonych możliwościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych.
 - Przed użyciem niniejszego urządzenia po raz pierwszy należy wyczyścić starannie wszystkie jego części. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”.
 - Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego oraz zamocowaniem wszystkich akcesoriów należy osuszyć urządzenie oraz wszystkie części.
 - Nigdy nie należy kłaść urządzenia ani żadnej jego części, ani użytkować urządzenia na powierzchniach gorących takich jak palnik gazowy, płyta grzejna lub nagrzana kuchenka lub piec, lub w ich pobliżu.
 - Chleb może ulec zapłonowi na skutek przegrzania. Nigdy nie należy używać urządzenia w miejscach lub na materiałach palnych lub łatwopalnych lub w pobliżu takich miejsc, materiałów lub mebli. Nie należy pozwalać, aby urządzenie dotykało lub

zostało nakryte materiałami łatwopalnymi takimi jak firanki, zasłony, tkaniny, welony, itp.

- Do urządzenia ani pod urządzenie nie należy wkładać papieru, tektury ani plastiku.
- Grubość kromek chleba wkładane do urządzenia należy dostosować do wielkości otworu na chleb.
- Urządzenie należy używać jedynie z częściami dostarczonymi w zestawie.
- Urządzenia nie należy używać mając wilgotne lub mokre dłonie.
- Urządzenie zawsze należy używać na stabilnych, płaskich, czystych, suchych i nieśliskich powierzchniach.
- Podczas korzystania z urządzenia należy upewnić się, że nie istnieje ryzyko przypadkowego wyciągnięcia przewodu zasilającego lub nadeptnięcia na niego.
- Urządzenie należy umieścić w taki sposób, aby przez cały czas był dostęp do wtyczki.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzenia ze względu na nagrzewanie się obudowy zewnętrznej i ryzyko oparzenia.
- Na urządzeniu nie należy nalepiać żadnych ciał obcych.
- Niniejszego urządzenia nie wolno użytkować w połączeniu z zewnętrznym licznikiem czasu ani odrębnym zdalnym systemem sterowania.
- Podczas użytkowania urządzenia po raz pierwszy może się z niego wydobywać dym ze spalanych resztek materiałów obcych zalegających w nim. Nie oznacza to, że urządzenie jest wadliwe. Kiedy włączysz je po raz pierwszy należy je użytkować tak, jak byłoby ono użytkowane zazwyczaj, jednakże bez wsadzania do niego chleba. Należy zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczenia.
- Aby uniknąć ryzyka zapłonu lub pożaru należy często usuwać okruszki z tacki na okruszki.

- Nie należy używać urządzenia bez zamocowanej w swoim miejscu tacki na okruchoch.
- Do niniejszego urządzenia nie należy wkładać składników spożywczych zawierających cukier, dżemy lub konfitury.
- W niniejszym urządzeniu nie należy ogrzewać chleba zawierającego rzadkie i ciekące składniki takie jak masło.
- Nie należy starać się wyciągać kawałków chleba, muffina, obwarzanka ani innego rodzaju pieczywa, który utknął w środku za pomocą noża lub innego przedmiotu, ponieważ zetknięcie noża z przewodami grzejnymi pod napięciem może wywołać porażenie prądem.
- W przypadku, gdy z tostera zacznie wydobywać się dym w trakcie pracy, natychmiast należy wstrzymać robienie grzanek. W przypadku utknięcia chleba w tosterze zawsze należy najpierw odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego przed wyjęciem chleba. Należy zachować ostrożność ponieważ pieczywo może być bardzo gorące.
- Toster można włączyć jedynie wówczas, gdy wtyczka jest wsadzona w gniazdo sieciowe.
- Do urządzenia nie należy wsadzać narzędzi ani przedmiotów, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nie wolno uszkadzać elementów grzejnych ani części mechanicznych.
- Urządzenia nie wolno używać jako źródła ciepła.
- Nie należy usiłować wyjmować chleba, podczas gdy urządzenie jest włączone.
- Przewód zasilający urządzenia zawsze należy wyjąć z gniazda sieciowego, gdy urządzenie nie jest wykorzystywane oraz przed przystąpieniem do jego czyszczenia.

- Do urządzenia nie należy wkładać części plastikowych.
- Na ruszcie do ogrzewania butek nie należy kłaść więcej niż jedną butkę na raz.
- Niniejsze urządzenie zostało wyposażone w funkcję ogrzewania. W związku z tym jego powierzchnie inne niż powierzchnie funkcyjne mogą także wytwarzać wysokie temperatury.
- Ponieważ różni ludzie odczuwają temperaturę w różny sposób, niniejsze urządzenie powinno być użytkowane w sposób OSTROŻNY. Urządzenie należy chwycić jedynie w miejscach przeznaczonych w tym celu stosując środki ochrony przed wysokimi temperaturami, takie jak rękawice lub chwytaki do gorących naczyń. Powierzchni nieprzeznaczonych do chwytania nie należy dotykać, aż wystarczająco wystygną.
- Ogrzane rogaliki można dotykać jedynie po tym, jak urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.

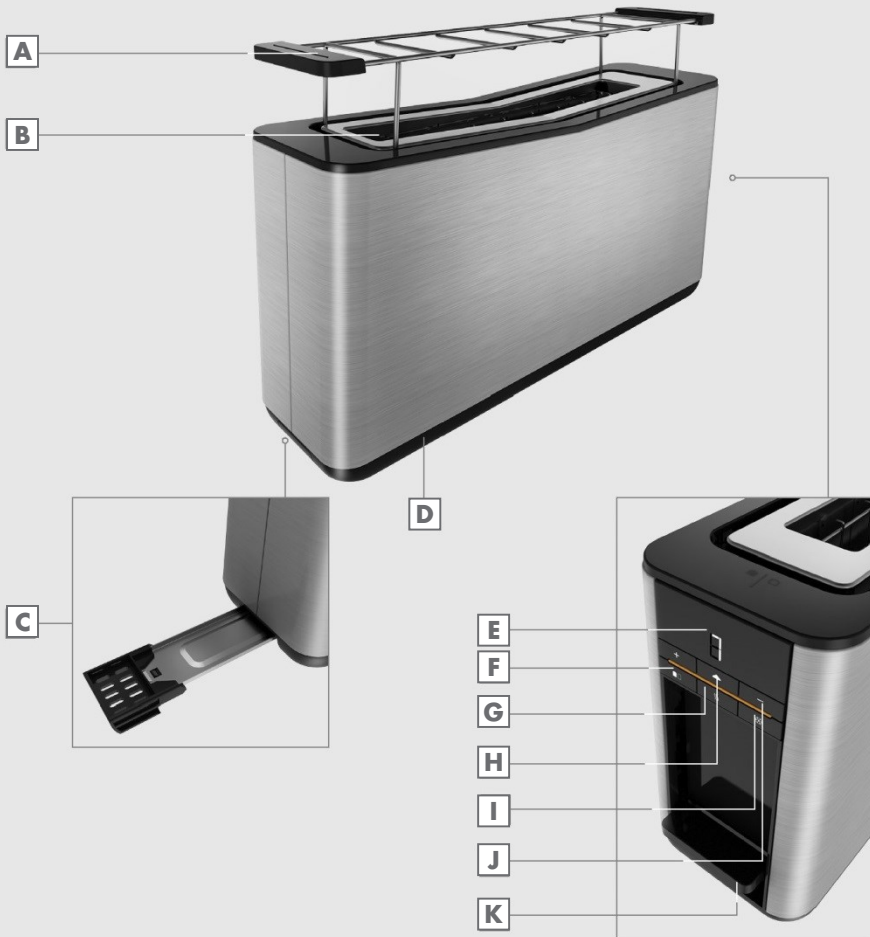

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy Państwu zakupu nowego TOSTERA ta 8680 marki GRUNDIG.

Proszę starannie przeczytać poniższe uwagi dla użytkownika, aby mogli się Państwo w pełni cieszyć zakupionym przez siebie wysokiej jakości wyrobem GRUNDIG przez wiele kolejnych lat.

Odpowiedzialność społeczna



Dobre warunki socjalne stanowią dla GRUNDIG priorytet. Takie warunki jak i sprawiedliwe wynagrodzenie zostały zagwarantowane zarówno naszym pracownikom jak i dostawcom zewnętrznym w układach zbiorowych pracy. Przykładamy także dużą wagę do efektywnego

Wykorzystania surowców oraz ciągłego redukcji ilości odpadów. Ilość odpadów zmniejszamy o kilkanaście ton plastiku rocznie. Ponadto zapewniamy dostępność wszystkich akcesoriów do naszych urządzeń przez co najmniej 5 lat.

Dla przyszłości, w której będzie warto żyć.

Z ważnych powodów. Grundig.

Układy sterujące i części

Por. rysunek na str. 7.

- A** Ruszt do ogrzewania/opiekania
- B** Szczelina na pieczywo
- C** Tacka na okruchy
- D** Cyfrowy wyświetlacz temperatury
- E** Schowek na przewód
- F** Przycisk opiekania jednostronnego
- G** Przycisk ponownego opiekania
- H** Przycisk wstrzymania operacji
- I** Przycisk odmrażania
- J** Cyfrowy wskaźnik temperatury
- K** Dźwignia uruchamiająca proces opiekania

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Przygotowanie

- 1 Należy całkowicie wyjąć urządzenie z opakowania i usunąć wszystkie naklejki, a następnie usunąć opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2 Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy je oczyścić [por. pkt "Czyszczenie i pielęgnacja"].
- 3 Należy upewnić się, że urządzenie jest w pozycji pionowej i że stoi na stabilnej, czystej, suchej i nie śliskiej powierzchni.

Uwaga dodatkowa

- Podczas użytkowania urządzenia po raz pierwszy może się z niego wydobywać dym ze spalanych resztek materiałów obcych zalegających w nim. Nie oznacza to, że urządzenie jest wadliwe. Kiedy włączysz je po raz pierwszy należy je użytkować tak, jak bytoby ono użytkowane zazwyczaj, jednakże bez wsadzania do niego chleba. Zalecane jest wybranie średnich ustawień na cyfrowym wskaźniku temperatury +/- [J]. Należy zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczenia.

Opiekanie

- 1 Wsadź wtyczkę do gniazda sieciowego.
- 2 Umieść kromki chleba w szczelinie na pieczywo [B].
- 3 Na cyfrowym wskaźniku temperatury +/- [J] wybierz pożądaną stopień opiekania od 1 do 7.

Uwagi dodatkowe

- Po przesunięciu cyfrowego wskaźnika temperatury +/- [J] do wartości 1 uzyskuje się najniższy stopień opieczania a po przesunięciu go do wartości 7 najmocniejszy stopień opieczania.
- Stopień opieczania może być różny w zależności od rodzaju pieczywa.
- Podczas opiekania kilku kromek chleba kolejno, toster nagrzewa się coraz bardziej, w związku z czym grzanki są coraz ciemniejsze. Dlatego należy wybrać odpowiedni stopień zrumienienia.

Po każdej operacji opiekania należy pozwolić, aby urządzenie ostygło przez przynajmniej 30 sekund.

- Podczas opiekania jednej kromki chleba jej stopień zrumienienia jest większy niż w przypadku dwóch kromek, pomimo ustawienia cyfrowego wskaźnika temperatury na tym samym poziomie.
- Należy wcisnąć dźwignię uruchamiającą proces opiekania [K] do momentu, w którym automatycznie zahaczy o zapadkę.
 - Rozpoczyna się proces opiekania. Podczas procesu opiekania świeci się wskaźnik świetlny na przycisku wstrzymania operacji [H].

Uwagi dodatkowe

- Dźwignia uruchamiająca proces opiekania [K] nie zahaczy o zapadkę, jeżeli wtyczka nie będzie wsadzona w gniazdo sieciowe.
- Proces zrumienienia można dostosować także w trakcie procesu opiekania regulując go za pomocą cyfrowego wskaźnika temperatury +/- [J].
- 4 Urządzenie automatycznie się wyłącza po osiągnięciu ustawionego stopnia zrumienienia.
 - Dźwignia uruchamiająca proces opiekania [K] podnosi się do góry, a wskaźnik świetlny przycisku wstrzymania operacji [H] gaśnie. Kromki chleba zostają wypchane do góry i można je wyjąć z toster.

Uwagi dodatkowe

- Aby zatrzymać proces opiekania przed jego końcem, należy wcisnąć przycisk [H]. Dźwignia uruchamiająca proces opiekania [K] odskakuje do góry, a kromki można wyjąć z toster.
- Po odskoczeniu do góry dźwigni uruchamiającej proces opiekania [K] można zastosować funkcję podniesienia pieczywa podnosząc dźwignię [K] w kierunku do góry.

Uwaga!

- Opieczone kromki należy wyjmować z toster ostrożnie, ponieważ części metalowe toster oraz pieczywo mogą być bardzo gorące.
- 5 Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Uwaga dodatkowa

- W przypadku, gdy kromki pieczywa utkną w tosterze należy natychmiast wyłączyć toster przyciskając przycisk **[H]**. Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda ściennego i pozwolić, aby toster całkowicie ostygł. Ostrożnie należy wyjąć pieczywo z tosterą starając się nie uszkodzić wrażliwych elementów grzejnych ani innych części. W celu wyjęcia pieczywa z tostery nie należy używać żadnych przedmiotów przewodzących prąd.

Opiekanie zamrożonego pieczywa

- 1 Należy wykonać czynności od 1 do 4 opisane w pkt „Opiekanie”.
- 2 Należy wcisnąć przycisk odmrażania **[I]**.
 - zapala się wskaźnik świetlny na przycisku odmrażania **[I]** oraz na przycisku wstrzymania operacji **[H]** i rozpoczyna się proces opiekania.

Uwagi dodatkowe

- Po wciśnięciu przycisku odmrażania **[I]** proces opiekania zajmuje więcej czasu niż w przypadku zwykłego opiekania.
- Należy wykonać czynności od 5 do 6 opisane w pkt „Opiekanie”.

Ogrzewanie zrumienionego pieczywa

- 1 Należy wykonać czynności od 1 do 4 opisane w pkt „Opiekanie”.
- 2 Nacisnąć przycisk ponownego opiekania **[G]**.
 - zapala się wskaźnik świetlny na przycisku ponownego opiekania **[G]** oraz na przycisku wstrzymania operacji **[H]** i rozpoczyna się proces opiekania.
- 3 Należy wykonać czynności od 5 do 6 opisane w pkt „Opiekanie”.

Przycisk opiekania jednostronnego

- 1 Należy wykonać czynności od 1 do 2 opisane w pkt „Opiekanie”.
- 2 Należy wcisnąć przycisk opiekania jednostronnego **[F]**.
 - zapala się wskaźnik świetlny na przycisku opiekania jednostronnego **[F]** oraz na przycisku wstrzymania operacji **[H]** i rozpoczyna się proces opiekania.
- 3 Należy wykonać czynności od 5 do 6 opisane w pkt „Opiekanie”.

Ogrzewanie bułek

Niniejszy toster jest wyposażony w ruszt do ogrzewania pieczywa **[A]**.

Uwagi dodatkowe

- Nie należy opiekąć pieczywa i ogrzewać bułek jednocześnie.
 - Nie należy ogrzewać opieczonych kawałków pieczywa na ruszcie do ogrzewania. Kawałki opieczonego pieczywa utrudniają wystarczającą wentylację.
 - W przypadku przypadkowego uruchomienia niewłaściwego trybu [odmrażanie zamiast ogrzewania zrumienionego pieczywa lub ogrzewanie zrumienionego pieczywa zamiast odmrażania] wówczas najpierw należy skasować wybrany tryb poprzez przyciśnięcie przycisku wstrzymania operacji **[H]**, zanim zostanie wybrany właściwy tryb pracy.
- 1 Należy umieścić ruszt do ogrzewania na obudowie **[A]** i zamocować go w szczelinach.
 - 2 Należy umieścić butki na ruszcie do ogrzewania/ opiekania **[A]**.
 - 3 Należy wsadzić wtyczkę do gniazda sieciowego.
 - 4 Na cyfrowym wskaźniku temperatury +/- **[J]** należy wybrać pożądaną stopień ogrzewania.

- 5 Należy wcisnąć dźwignię uruchamiającą proces opiekania [K].
- zapala się wskaźnik świetlny na przycisku wstrzymania operacji [H] i rozpoczyna się proces opiekania.
- 6 Należy obrócić butki, aby zrumieniły się jednolicie.
- 7 Urządzenie automatycznie się wyłącza po osiągnięciu ustawionego stopnia zrumienienia.
- Dźwignia uruchamiająca proces opiekania [K] podnosi się do góry, a wskaźnik świetlny przycisku wstrzymania operacji [H] gaśnie.

Uwaga dodatkowa

- Aby zatrzymać proces ogrzewania przed jego końcem, należy wcisnąć przycisk [H].
- 8 Po ogrzaniu butek należy je zdjąć z rusztu oraz zdjąć ruszt do ogrzewania chwytając go za uchwyty rusztu.
- 9 Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Uwaga

- Butki i obudowa tosterka mogą się bardzo nagrząć podczas operacji opiekania oraz po niej. Nie należy ich dotykać gołymi rękoma.

Czyszczenie i pielęgnacja


Uwaga!

■ Nigdy nie należy stosować benzyny, rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących, przedmiotów metalowych ani twardych szczotek w celu wyczyszczenia urządzenia.

■ Nie należy zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych płynach.

1 Należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

2 Należy pozwolić, aby urządzenie całkowicie ostygło.

3 Po każdym użyciu tosterka należy usunąć okruchy pieczywa wysuwając tackę na okruchy . Tackę na okruchy należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. Przed wsunięciem tacki na okruchy z powrotem należy upewnić się, że jest sucha. Nie należy pozwalać na nagromadzenie się okruchów wewnątrz tosterka. Może to spowodować pożar.

4 Należy obrócić toster do góry nogami i wytrząsnąć okruchy pieczywa ze szczeliny.

5 Do czyszczenia obudowy urządzenia należy użyć wilgotnej miękkiej szmatki z małą ilością środka do czyszczenia, a następnie dokładnie wysuszyć obudowę.

Uwaga dodatkowa


■ Przed użyciem urządzenia po wyczyszczeniu, należy osuszyć starannie wszystkie części miękką ściereczką.

Przechowywanie

Należy upewnić się, że wtyczka urządzenia została wyjęta z gniazda sieciowego, zaś urządzenie jest całkowicie suche.

■ Jeżeli nie planują Państwo korzystać z urządzenia przez dłuższy okres czasu, należy zabezpieczyć je na czas przechowywania.

■ Należy upewnić się, że wtyczka urządzenia została wyjęta z gniazda sieciowego, zaś urządzenie jest całkowicie suche.

■ Należy owinąć przewód zasilania wokół schowka na przewód u dołu tosterka .

■ Urządzenie należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.

■ Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się poza zasięgiem dzieci.

Zgodność z Dyrektywą dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [WEEE] oraz przepisami dotyczącymi usuwania odpadów:

Niniejszy produkt jest zgodny z unijną Dyrektywą dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [Dyrektywa WEEE [2012/19/UE]]. Niniejszy produkt został opatrzony symbolem klasyfikacji odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego [WEEE].



Niniejszy produkt został wyprodukowany z części wysokiej jakości, które mogą zostać wykorzystane ponownie i nadają się do ponownego przetworzenia. W przypadku, gdy okres użytkowania urządzenia dobiegnie końca, nie należy go usuwać wraz ze zwykłymi śmieciami bytowymi lub innymi odpadami, lecz należy je zawieźć do punktu odbioru urządzeń elektronicznych i elektrycznych przeznaczonych do odzysku. Należy skontaktować się z lokalnymi organami władzy w celu uzyskania informacji na temat lokalizacji takich punktów odbioru.

Zgodność z Dyrektywą RoHS

Zakupiony przez Państwa produkt jest zgodny z unijną Dyrektywą RoHS

Zakupiony przez Państwa produkt jest zgodny z unijną Dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania

INFORMACJE

wania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Dyrektywa RoHS [2011/65/UE]]. Wyrób ten nie zawiera materiałów szkodliwych lub zabronionych wymienionych w Dyrektywie.

Informacje dotyczące opakowania



Materiały użyte do wykonania opakowania produktu zostały wyprodukowane z materiałów pochodzących z odzysku zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju rozporządzeniami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Materiałów opakowaniowych nie należy wyrzucać razem ze śmieciami bytowymi lub innymi odpadami. Należy zawieźć je do punktu odbioru opakowań wyznaczonego przez władze lokalne.

Dane techniczne



Zasilanie sieciowe: 220-240 V~, 50/60 Hz

Moc: 900 W

Zastrzeżenie możliwości zmian technicznych i dotyczących projektu.

Warunki gwarancji Beko S.A- (małe urządzenia AGD)

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki Grundig (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

- 1 BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
- 2 W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
- 3 BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
- 4 Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

- 1 Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.
- 2 Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 36 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

- 1 Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).
- 2 Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 62 766 77 70. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej Grundig www.grundig.pl
- 3 Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
- 4 Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.

KARTA GWARANCYJNA

- 5 Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
 - 6 Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 62 766 77 70.
 - 7 Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.
- d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
 - e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
- 2 Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
 - a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
 - b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia.
 - c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;
 - d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
 - e. zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących)

IV. WYŁĄCZENIA.

- 1 Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
 - a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i konserwację Urządzenia;
 - b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia.
 - c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

- f. elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany;
- g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
- h. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
- i. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25.12.2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.