

# **GRUNDIG**

## **Hair and Beard Clipper**

### User Manual



MC 6840

**DE - EN - TR - ES - FR - HR - PL**



01M-GMS2280-1422-08

---

**DEUTSCH**      **04-21**

**ENGLISH**      **22-32**

**TÜRKÇE**      **33-47**

**ESPAÑOL**      **48-60**

**FRANÇAIS**      **61-72**

**HRVATSKI**      **73-83**

**POLSKI**      **84-95**



Beachten Sie bei der Verwendung des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Schneiden von Kopf- und Barthaaren von Personen bestimmt. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich untersagt.
- Das Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche, über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder mit nassen Händen benutzt werden.



- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn das Gerät selbst oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden sie ausschließlich die mitgelieferten Teile und den mitgelieferten Netzadapter.
- **WARNUNG:** Gerät und Netzteil immer trocken halten.

- Wird das Gerät aufgeladen, ist unbedingt darauf zu achten, dass es nicht in Berührung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt.
- Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Nach dem Aufladen stets den Netzadapter aus der Steckdose und das Netzadapterkabel aus der Anschlussbuchse ziehen.
- Das Gerät nicht fallen lassen.
- Ladeadapter und Netzkabel können bei Beschädigung nicht repariert werden. Bitte achten Sie darauf, den Ladeadapter entsprechend den Umweltanweisungen zu entsorgen. Sie können vom Hersteller oder autorisierten Serviceanbieter ein neues Ladegerät beziehen.
- Bringen Sie niemals das Gerät, Zubehörteile oder den Netzadapter in Kontakt mit heißen Oberflächen oder in deren Nähe.
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit Ihrer örtlichen Versorgungsspannung übereinstimmt.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.

- Vor der Reinigung oder einfachen Wartung zunächst den Netzstecker ziehen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Das Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden aufgrund eines nicht sachgerechten Umgangs wird im Rahmen der Gewährleistung keine Haftung übernommen.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerät gelieferte abnehmbare Netzteil.

# AUF EINEN BLICK

---

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen GRUNDIG Haar- und Bartschneiders MC 6840.

Bite lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt von GRUNDIG viele Jahre benutzen können.

## Bedeutung der Symbole

Folgende Symbole werden in den verschiedenen Abschnitten dieser Anleitung verwendet:



W i c h t i g e  
Informationen und  
nützliche Tipps zur  
Verwendung.



**W A R N U N G :**  
Warnhinweise  
zu gefährlichen  
Situationen im  
Hinblick auf die  
Sicherheit von  
Leib, Leben und  
Eigentum.



Schutzklasse  
gegen  
Stromschläge.



**RECYCLETES UND  
RECYCELBARES PAPIER**

Dieses Produkt wurde in umweltfreundlichen, hochmodernen Einrichtungen hergestellt.

# AUF EINEN BLICK

---

## Bedienelemente

Siehe Abbildung auf Seite 3.

- A** Verstellbarer Teleskopkamm  
(x2)
- B** Schneidsatz
- C** Schalter für Ausdünnungsplatte
- D** LED-Ladeanzeige
- E** Ein- / Austaste
- F** Gehäuse

## Zubehör

Netzadapter

Ladestecker

Reinigungsbürste

Öl

## Betrieb mit Netzadapter

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Netzadapters angegebene Netzspannung mit Ihrer örtlichen Versorgungsspannung übereinstimmt.

Nur durch Ziehen des Netzadapters ist das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

- 1 Den Ladestecker in die Buchse des Geräts stecken, und den Netzadapter in die Steckdose stecken.

### Hinweis

- Die Nut am Ladestecker muss mit der Einkerbung in der Buchse des Geräts übereinstimmen.
  - LED-Ladeanzeige  beginnt zu blinken, wenn das Gerät lädt. Sobald der Haar- und Bartschneider vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Ladeanzeige  dauerhaft.
- 2 LED-Ladeanzeige  beginnt zu blinken, sobald das Gerät während des Betriebs eine geringe Akkukapazität erreicht.
  - Wenn die Akkus entladen sind, leuchtet die LED-Ladeanzeige  nicht mehr.

### Hinweise

- Entladen Sie das Gerät durch normale Benutzung. Laden Sie es dann wieder vollständig auf. Die maximale Akkukapazität wird erst nach mehrmaligem Auf- und Entladen erreicht.
- Während des Ladevorgangs kann das Gerät verwendet werden. Die LED-Ladeanzeige  leuchtet dauerhaft.
- Netzteil und Gehäuse  können während des Aufladens warm werden; dies ist normal.

### Achtung

- Bitte verwenden Sie das Gerät bei Anschluss an das Netzteil nicht über einen längeren Zeitraum; andernfalls könnte das Netzteil durchbrennen.
- 3 Trennen Sie das Netzteil bei Nichtbenutzung von Steckdose und Gerät.

### Vorsicht

- Verwenden Sie das Gerät im Badezimmer oder neben einem Wasseranschluss ausschließlich im Akku-Betrieb, niemals jedoch im Netz-Betrieb.

## Hinweise

- Bei Verwendung ohne Kammsystem beträgt die Schnittlänge 1,5 mm.
- Trimmen ohne Kamm ist ideal zur Pflege eines Dreitagebarts geeignet.
- Breite des Schneidsatzes: 40 mm.


## Schnittlänge einstellen

Der verstellbare Teleskopkamm **A** ermöglicht das Einstellen von 12 verschiedenen Schnittlängen:


## Verstellbarer Kamm **A**

Kamm 1	3 mm
Kamm 1	6 mm
Kamm 1	9 mm
Kamm 1	12 mm
Kamm 1	15 mm
Kamm 1	18 mm
Kamm 2	18 mm
Kamm 2	21 mm
Kamm 2	24 mm
Kamm 2	27 mm
Kamm 2	30 mm
Kamm 2	33 mm

- 1 Den verstellbaren Kamm **A** über den Schneidsatz **B** schieben. Sicherstellen, dass die verstellbaren Kämme ordnungsgemäß in die Führungen an den Seiten des Geräts eingeführt werden.

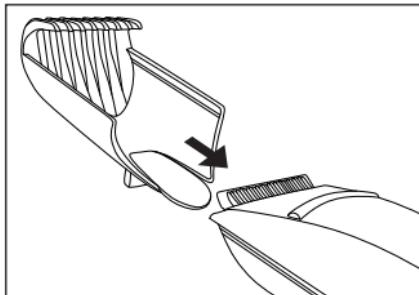

- 2** Passen Sie die Schnittlänge durch Schieben nach vorne oder hinten in die erforderliche Position an. Achten Sie darauf, dass der verstellbare Kammaufsatz hörbar einrastet.

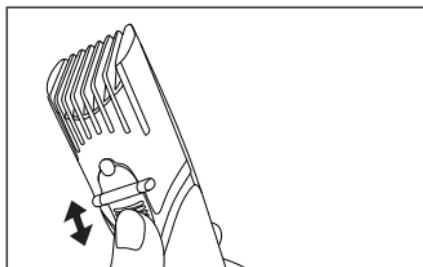

- 3** Entfernen Sie nach der Benutzung den verstellbaren Kammaufsatz **A** vom Gerät.

## Schalter für Ausdünnungsplatte **C**

Zum Heraus- oder Hineinschieben des Ausdünnungskamms können Sie den Schalter für die Ausdünnungsplatte von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten schieben.

## Haare schneiden

Achten Sie darauf, dass die Haare sauber und vollständig trocken sind.

Legen Sie ein Handtuch um Hals und Schulter der Person, deren Haare geschnitten werden sollen. Setzen Sie die Person so, dass sich ihr Kopf ungefähr auf Höhe Ihrer Augen befindet. Kämmen Sie vor dem Schnitt das Haar so, dass es locker fällt und die Richtung des natürlichen Haarwuchses erkennbar ist.

- 1** Gewünschte Schnittlänge einstellen, wie im Abschnitt „Vorbereiten“ beschrieben.
- 2** Das Gerät mit der Ein- / Austaste  einschalten.
- 3** Den Schneidsatz  am Haar der Person ansetzen.
- 4** Den Schneidsatz  gegen die Richtung des Haarwuchses bewegen. Mit langsamem, vorsichtigen Bewegungen schneiden. Dabei nur leichten Druck ausüben.
- 5** Nach der Verwendung das Gerät mit der Ein- / Austaste  ausschalten.

## Nützliche Hinweise

- Immer entgegen der natürlichen Richtung des Haarwuchses schneiden.
- Mit dem Schneiden in kurzen Abständen innehalten. Späteres Korrigieren ist noch möglich.
- Beim ersten Gebrauch nur kleine Mengen schneiden. Nur so gewöhnen Sie sich an die verstellbaren Schnittlängen.
- Das Haar wiederholt kämmen. Dabei nach zu langem Haar suchen und geschnittenes Haar entfernen.

## Bart schneiden

- 1** Gewünschte Schnittlänge einstellen, wie im Abschnitt „Vorbereiten“ beschrieben.
- 2** Das Gerät mit der Ein- / Austaste  einschalten.
- 3** Den Schneidsatz  am Bart ansetzen.
- 4** Den Schneidsatz  gegen die Richtung des Haarwuchses bewegen. Mit langsamem, vorsichtigen Bewegungen schneiden. Dabei nur leichten Druck ausüben.

- 5 Nach der Verwendung das Gerät mit der Ein- / Austaste **E** ausschalten.

## Hinweise


- Wird das Gerät während der Anwendung durch kräftiges Haar blockiert, schalten Sie es aus. Ziehen Sie im Netz-Betrieb den Netzadapter aus der Steckdose. Ziehen sie den verstellbaren Kamm **A** ab, und reinigen Sie den Schneidsatz **B** mit der beiliegenden Bürste. Reinigen Sie das Gerät, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
- Zum Nachschneiden von Konturen ziehen Sie den verstellbaren Kamm **A** ab. Verwenden Sie das Gerät ohne Kamm (dann beträgt die Schnittlänge 1,5 mm).

## Allgemeine Informationen


Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden, um dauerhaft ein hervorragendes Leistungsniveau zu gewährleisten und optimale Ergebnisse zu erreichen.

## Reinigung

- 1 Mit der Ein- / Austaste **E** das Gerät ausschalten. Im Netz-Betrieb den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
- 2 Den verstellbaren Kamm **A** vom Gerät abnehmen. Den Schneidsatz **B** mit der beiliegenden Reinigungsbürste reinigen.
- 3 Den Schneidsatz **B** durch Drücken des Messers nach außen abnehmen. Den Schneidsatz **B** und die Öffnung im Gerät mit der beiliegenden Reinigungsbürste reinigen.

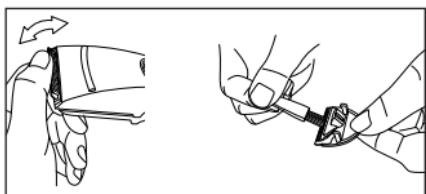

- 4 Den Schneidsatz **B** wieder einsetzen. Dazu die Lasche in die Öffnung im Gehäuse einsetzen und den Schneidsatz festdrücken, bis er einrastet.

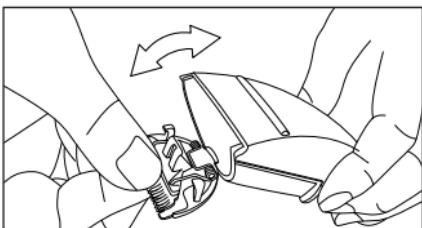

## Hinweise

- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie ausschließlich die beiliegende Reinigungsbürste.
- Schneidsatz und verstellbarer Teleskopkamm können mit Wasser gespült werden. Nehmen Sie diese Teile dafür jedoch zunächst vom Gerät ab.
- Haarreste sollten nach jeder Anwendung entfernt werden.
- Normalerweise muss der Schneidsatz Ihres Gerätes nicht geölt werden. Wenn Sie den ursprünglichen Zustand des Schneidsatzes für lange Zeit erhalten möchten, sollten Sie ihn dennoch in regelmäßigen Abständen ölen (hierfür das beiliegende Öl verwenden).

## Aufbewahrung

Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.

Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und vollständig trocken ist.

Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Achten Sie darauf, dass sich das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden. Es darf somit nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe unten zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland) abgegeben werden.

Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

## Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten

# INFORMATIONEN

---

Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

## Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll, sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt - und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

## Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder diese gewerblich an Endnutzer

abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerätes, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Gerätart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe, unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, (kleine Elektrogeräte) im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes verknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Gerätart beschränkt werden.

# **INFORMATIONEN**

---

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager und Versandflächen für Lebensmittel beinhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z.B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm<sup>2</sup> enthalten und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußereren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen

Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

## **Einhaltung von RoHS-Vorgaben:**

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

## **Hinweise zu Gerätebatterien**

In diesem Gerät wird ein tragbarer Akkumulator verbaut. Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind.

# INFORMATIONEN

---

Wichtiger Hinweis zur Entnahme von Altbatterien/Altakkumulatoren:

Die Sicherheit unserer Kunden steht für uns an oberster Stelle. Wir raten Ihnen daher zu Ihrer eigenen Sicherheit davon ab, das Produkt eigenhändig zu öffnen. Das Öffnen unserer Produkte sowie die Entnahme von Gerätebatterien und -akkumulatoren sollte ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit unserem Kundendienst unter [info@bg-deutschland.de](mailto:info@bg-deutschland.de) in Verbindung. Wir stellen auf Anfrage gerne entsprechende Anleitungen zur Demontage für qualifiziertes Fachpersonal bereit.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

## Informationen zur Entsorgung von Akkus/Batterien



Dieses Symbol an Akkus/Batterien oder an der Verpackung **Li-ion** zeigt an, dass der Akku oder die Batterie nicht über den herkömmlichen Hausmüll entsorgt werden darf.

Entsorgen Sie verbrauchte Akkus/Batterien immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltrichtlinien. Informieren Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung nach den jeweiligen Entsorgungsrichtlinien.

## Technische Daten

**Betriebstemperatur:**  
+5 °C bis +40 °C

**Lagerungstemperatur:**  
0 °C bis +40 °C

**Elektroisolationsklasse:** II

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

# **INFORMATIONEN**

---

## **Parameter der externen Stromversorgung**

**Hersteller:** E-TEK Electronics  
Manufactory CO., LTD

### **Modellidentifikator:**

ZDJ045100EU

**Eingangsspannung:**  
100-240 V~

**Eingangsfrequenz:** 50/60 Hz

**Eingangsstrom:** 0.2A

**Ausgangsspannung:** 4.5 V

**Ausgangsstrom:** 1.0A

**Ausgangsleistung:** 4.5W

**Durchschnittliche  
Wirkeffizienz:** 76.23%

**Effizienz bei geringer Last  
(10 %):** N/A

**Leistungsaufnahme ohne  
Last:** 0.07W

# **INFORMATIONEN**

---

## **Service und Ersatzteile**

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

**Telefon: 0911 / 590 597 29**

**(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)**

**Telefax: 0911 / 590 597 31**

**E-Mail: service@grundig.com**

**<http://www.grundig.com/de-de/support>**

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

## **GRUNDIG Kundenberatungszentrum**

**Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr**

**Deutschland: 0911 / 590 597 30**

**Österreich: 0820 / 220 33 22 \***

**\* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz,**

**Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)**

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Käufer eines Haushaltskleingerätes der Marke Grundig stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Gerätübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem Kaufdatum gilt – nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Austausch nach Wahl des Herstellers.

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durchführen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur durch den Verkäufer abgewickelt.

**Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.**

**Bedingungen:**

1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor.
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden.
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind entsprechend ausgeführt worden.
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt.
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers.
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installation, z.B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z.B. Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z.B. Transportsschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Wittringseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.
8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z.B. in Hotels, Pensionen, Gaststätten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung, die die Garantie ausschließt.
9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Weiterverkauf des Produktes durch den Erstkunden.
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte verkauft worden sind und nicht für B-Ware.
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.

**Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland**

Garantiebedingungen - Grundig - 04/2022

## SAFETY

---

Please note the following instructions when using the appliance:

- The appliance is designed for domestic use only.
- This appliance is designed solely for trimming human hair and beards. Any other use is expressly prohibited.
- Never use or charge the appliance in the bathtub, shower or over a wash basin filled with water; nor should it be operated with wet hands.



- Never use the appliance if it, the cutting head or the power adapter show any signs of damage.
- **WARNING:** Always keep the appliance and power adaptor dry.
- When the appliance is being charged, on no account should it come into contact with water or any other liquid.

## **SAFETY**

---

- Do not immerse the appliance in water.
- After charging, always unplug the cable from the socket and disconnect the power adapter from the wall socket.
- Do not drop the appliance.
- Charging adaptor and power cable cannot be repaired once damaged. Please make sure that you dispose the charging adaptor in accordance with environmental directions. You can get your new charger from the manufacturer or authorised service provider.
- Never place the appliance, accessories or power adapter on or near hot surfaces.
- Check that the mains voltage on the rating label corresponds to your local mains supply.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Before cleaning or user maintenance operation first plug out.

## SAFETY

---

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not open the appliance under any circumstances. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

# OVERVIEW

---




Dear Customer,

congratulations on the purchase of your GRUNDIG MC 6840 hair and beard clipper.

Please read the following user notes carefully to ensure you can enjoy your quality GRUNDIG product for many years to come.

## Meanings of the symbols

Following symbols are used in various sections of this manual:

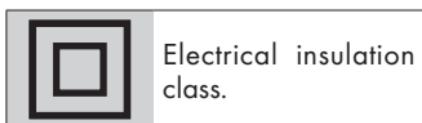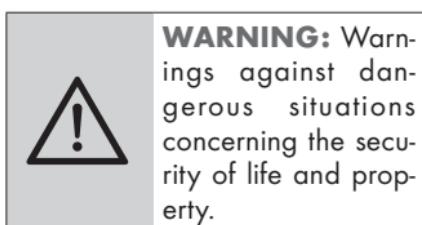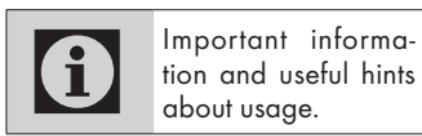

## Controls

See the illustrations on page 3.

- A** Adjustable comb (x2)
- B** Cutting head
- C** Thinning plate button
- D** Charge indicator LED
- E** On/Off switch
- F** Body

## Accessories

Power adapter

Charging plug

Cleaning brush

Oil



RECYCLED &  
RECYCLABLE  
PAPER

This product has been produced in environmentally-friendly state-of-the-art facilities.

---

## Operating with the power adapter

Check that the voltage indicated on the rating plate of the power adapter corresponds to your local power supply.

The only way to disconnect the appliance from the power supply is to unplug the power adapter.

**1** Plug the charging plug into the appliance socket and the power adapter into the wall socket.

### Note

■ The groove on the charging plug must match the notch in the appliance socket.

- LED ring **D** will start flashing, when the batteries are changed. Once the clipper is completely charged, LED ring **D** will illuminate continually.

**2** LED ring **D** will start flashing when the unit reaches low battery capacity during operation.

- When the batteries are discharged: LED ring **D** will not display.

### Notes

■ Discharge the appliance through normal use. Then recharge to full capacity. Maximum battery capacity will only be reached after several charging/discharging cycles.

■ When charging the unit, it can be used to cut the hair, LED ring **D** will illuminate continually.

■ The adapter and unit **F** may become warm while charging; this is normal operation.

### Caution

■ Please do not operate the unit connected to the power adapter for a long time or it may burn out the adapter.

**3** Unplug the adapter from the wall and the base when not in use.

### Caution

■ When in the bathroom or beside a water connection, only use the appliance in battery mode; never run it from the mains.

## Notes

- The trimming length without combing system is 1.5 mm.
- Trimming without a comb is perfect for designer stubble.
- Width of cutting head is 40 mm.


## Setting the trimming length

The adjustable comb **A** allows the appliance to adjust in 12 different lengths:


### Adjustable comb **A**

Comb 1	3 mm
Comb 1	6 mm
Comb 1	9 mm
Comb 1	12 mm
Comb 1	15 mm
Comb 1	18 mm
Comb 2	18 mm
Comb 2	21 mm
Comb 2	24 mm
Comb 2	27 mm
Comb 2	30 mm
Comb 2	33 mm

- 1 Slide the adjustable comb **A** over the cutting head **B**. Make sure that the notches on the adjustable combs are properly inserted into the grooves on the sides of the appliance.

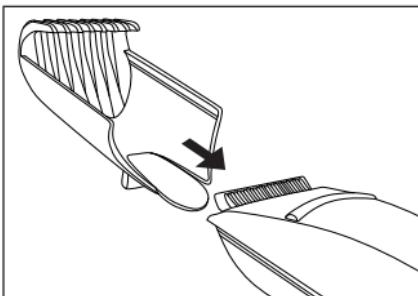

- 2 Adjust the trimming length by pressing it forwards or backwards into the required position. Make sure that the adjustable comb clicks into its place.

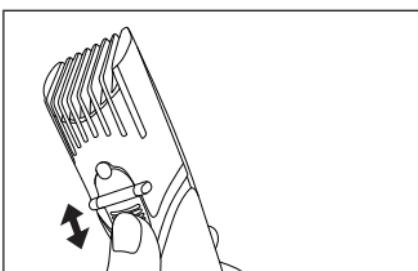

- 3 After use, remove the adjustable comb **A** from the appliance.

## **Thinning plate button C**

In order to push out or insert thin comb, you can choose to move the button for thinning plate from back to front or from front to back.

# **OPERATION**

---

## **Hair trimming**

Make sure that the hair is clean and completely dry.

Place a towel around the neck and shoulders of the person whose hair you are trimming. Make sure that the person is seated so that their head is roughly at your eye level. Before trimming, comb the hair so that it falls naturally and you can see the direction in which it grows.

- 1** Adjust the trimming length by referring to the "Preparation" section.
- 2** Press the On/Off switch **E** to switch on the appliance.
- 3** Place the cutting head **B** on the person's hair.
- 4** Move the cutting head **B** against the direction of hair growth. Apply only a slight pressure when cutting with slow, gentle movements.
- 5** After use, switch off the appliance with the On/Off switch **E**.

## **Useful tips**

- Always cut against the natural direction of the hair.
- As you cut, take a break at regular intervals. You can always make a correction, but not once the hair has been cut.
- Only cut a small amount the first time you use it. This is the only way to get used to the variable positions.
- Keep combing the hair. Only look for hair which is too long and comb out clippings.

## **Beard trimming**

- 1** Adjust the trimming length by referring to the "Preparation" section.
- 2** Press the On/Off switch **E** to switch on the appliance.
- 3** Place the cutting head **B** on the beard.

# OPERATION

---

- 4 Move the cutting head **B** against the direction of hair growth. Apply only a slight pressure when cutting with slow, gentle movements.
- 5 After use, switch off the appliance with the On/Off switch **E**.

## Notes


- If the appliance is blocked by thick hair while you are using it, switch it off. If running it from the mains, unplug the socket. Remove the adjustable comb **A** and clean the cutting head **B** with the brush supplied. Clean the appliance as described in the "Cleaning and Care" section.
- For trimming contours, remove the adjustable comb **A**. Use the appliance without the combs (cutting length is 1.5 mm).

## General information


The appliance must be cleaned regularly so that you can continue to enjoy its top performance and optimum results.

## Cleaning

- 1 Press the On/Off switch **E** to switch off the appliance and unplug the power adapter if you are running it from the mains.
- 2 Remove the adjustable comb **A** from the appliance. Clean the cutting head **B** with the cleaning brush provided.
- 3 Remove the cutting head **B** by pushing the blade outwards. Clean the cutting head **B** and the cavity in the appliance with the cleaning brush provided.

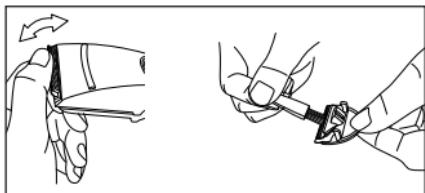

- 4 Insert the cutting head **B** by first placing the claw into the cavity and pressing on the cutting head until it clicks on its place.

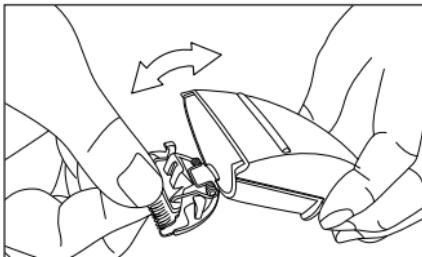

## Notes

- Never use water or any other liquids to clean the appliance. Only use the cleaning brush provided.
- You can rinse the cutting head and the adjustable combs with water, but you must remove them from the appliance first.
- Remove any clippings after each use.
- The cutting head of your appliance does not normally need to be oiled. If you want to maintain the original condition of the cutting head for as long as possible, it is worth oiling it at regular intervals (with the oil provided).

## Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long period of time, please store it carefully.
- Make sure that it is unplugged and is completely dry.
- Store the appliance in a cool, dry place.
- Make sure that the appliance is kept out of the reach of children.

## Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased.

Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

## Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

# INFORMATION

---

## Information on Waste Batteries



This symbol on rechargeable batteries/batteries or on the packaging indicates that the rechargeable battery/battery may not be disposed of with regular household waste. Always dispose of used rechargeable batteries/batteries in accordance with local environmental regulations. Make enquiries about the applicable disposal regulations where you live.

## Technical data

### Operating temperature:

+5 °C - +40 °C

### Storage temperature:

0 °C - +40 °C

### Electrical insulation class: II

Design and specifications subject to change without notice.

## Parameter of External Power Supply

**Manufacturer:** E-TEK Electronics Manufactory CO., LTD

**Model Identifier:**  
ZDJ045100EU

**Input Voltage:** 100-240V~

**Input Frequency:** 50/60Hz

**Input Current:** 0.2A

**Output Voltage:** 4.5V

**Output Current:** 1.0A

**Output Power:** 4.5W

**Average active efficiency:**  
76.23%

**Efficiency at low load(10%):**  
N/A

**No-load power consumption:** 0.07W

Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin:

- Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz yalnızca insanların saçlarını ve sakallarını tıraş etmek üzere tasarlanmıştır. Diğer amaçlarla kullanılması açıkça yasaklanmıştır.
- Cihazı banyoda, duşta ya da suyla dolu kütvette asla kullanmayın veya şarj etmeyin; ayrıca cihaz, ıslak ellerle de kullanılmamalıdır.



- Kesici başlıklarında veya elektrik adaptöründe herhangi bir hasar belirtisi varsa cihazı asla kullanmayın.
- **UYARI:** Cihazı ve elektrik adaptörünü her zaman kuru tutun.
- Cihaz şarj olurken kesinlikle suyla veya başka bir sıvıyla temas etmemelidir.
- Cihazı suya daldırmayın.

- Şarj ettikten sonra, elektrik kablosunu mutlaka cihazdaki soketten çıkarın ve elektrik adaptörünü duvardaki prizden çekin.
- Cihazı düşürmeyin.
- Şarj adaptörü ve elektrik kablosu hasar görürse, onarılması mümkün değildir. Lütfen şarj adaptörünü çevre yönetmeliklerine uygun şekilde imha edilmesini sağlayın. Yeni şarj cihazınızı üreticiden yada yetkili servisten tedarik edebilirsiniz.
- Cihazı, aksesuarları veya elektrik adaptörünü asla sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayın.
- Tip plakası üzerinde belirtilen şebeke geriliminin yerel şebeke gerilimiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemlerinden önce mutlaka fişi prizden ayırin.

- Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak gözetim altında tutulmaları veya kendilerine talimat verilmesi ve cihazın kullanımıyla ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteye sahip olan ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişilerce kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazın içini kesinlikle açmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
- Bu üründeki pil değiştirilemez.
- **UYARI:** Sadece cihazla birlikte verilmiş olan adaptörü kullanın.

# GENEL BAKIŞ

---




Değerli Müşterimiz,

MC 6840 saç ve sakal kesme makinesini satın aldığınız için sizi kutlarız.

Kaliteli GRUNDIG ürünüüzü yıllarca kullanabilmek için lütfen aşağıdaki kullanıcı notlarını dikkatli şekilde okuyun.

## Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

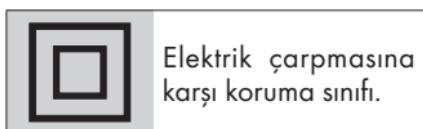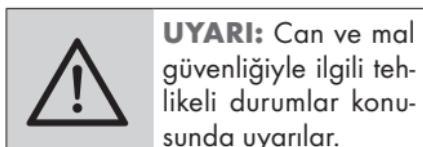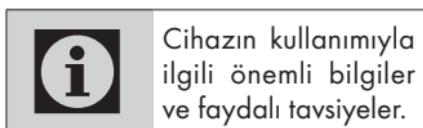

## Kumandalar

Sayfa 3'deki resimlere bakın.

- A** Ayarlanabilir tarak (x2)
- B** Kesme başlığı
- C** İnceltme plakası düğmesi
- D** Şarj göstergesi LED'i
- E** Açıma/Kapama düğmesi
- F** Gövde

## Aksesuarlar

Elektrik adaptörü

Şarj fişi

Temizleme fırçası

Yağ



**GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &  
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR  
KAĞIT**

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

## Elektrik adaptörüyle çalışma

Elektrik adaptörünün tip plakasında belirtilen voltajın yerel güç kaynağına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Cihazı güç kaynağından ayırmadan tek yolu, elektrik adaptörünün fişini çekmektir.

- 1 Şarj fişini cihazın soketine, elektrik adaptörünü ise duvardaki prize takın.

### Dikkat

- Şarj fişindeki girinti cihazın soketindeki çıkışıyla eşleşmelidir.
  - Piller şarj olduğunda LED halka  yanıp sönmeye başlar. Tıraş makinesi tamamen şarj olduğunda LED halka  sabit şekilde yanar.
- 2 Çalışma sırasında ünitenin pil kapasitesi azalırsa LED halka  yanıp sönmeye başlar.
  - Piller boşaldığında: LED halka  yanmaz.

### Notlar

- Cihazın şarjını normal kullanım yoluyla bitirin. Ardından tama men şarj edin. Maksimum pil kapasitesine ancak birkaç şarj etme/bosaltma işleminden sonra ulaşılır.
- Ünite şarj edilirken tıraş yapılabılır. Bu durumda LED halka  sürekli yanar.
- Şarj sırasında adaptör ve ünite  ısınabilir; bu normaldir.

### Dikkat

- Güç adaptörüne uzun süre bağlı kalmış olan ünitemi çalıştırmayın. Aksi takdirde adaptör yanabilir.
- 3 Adaptörü kullanım dışı zaman larda prizden ve şarj ünitesinden çıkarın.

### Dikkat

- Banyodayken veya bir su bağ lantisinin yanındayken, cihazı sadece pil modunda kullanın; asla şebekeye bağlı halde çalış tırmayın.

## Notlar

- Tarama sistemi olmadan tıraş uzunluğu 1,5 mm'dir.
- Tarak olmadan yapılan tıraş, birkaç günlük bir sakala sahip olmak için idealdir.
- Kesici başlığının genişliği 40 mm'dir.


## Tıraş uzunluğunun ayarlanması

Ayarlanabilir tarak **A** cihazın 12 farklı uzunlukta ayarlanmasına olanak verir:


## Ayarlanabilir tarak **A**

Tarak 1	3 mm
Tarak 1	6 mm
Tarak 1	9 mm
Tarak 1	12 mm
Tarak 1	15 mm
Tarak 1	18 mm
Tarak 2	18 mm
Tarak 2	21 mm
Tarak 2	24 mm
Tarak 2	27 mm
Tarak 2	30 mm
Tarak 2	33 mm

- 1 Ayarlanabilir tarağı **A** kesici başlığının **B** üzerinde kaydırın. Ayarlanabilir taraklardaki çıktılarının cihazın yanlarındaki girintilere iyice girdiğinden emin olun.

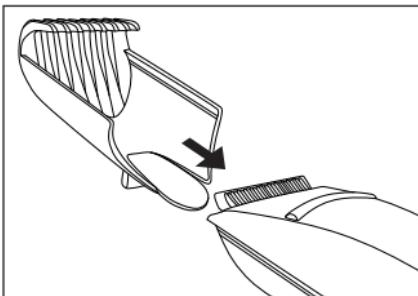

- 2** İstediğiniz konuma doğru ileri veya geri bastırarak tıraş uzunluğunu ayarlayın. Ayarlanabilir tarağın yerine oturduğundan emin olun.

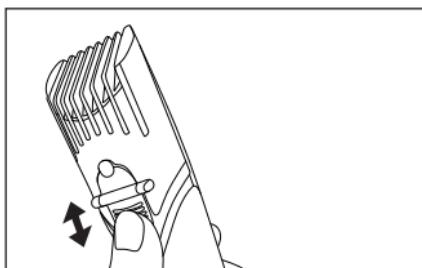

- 3** Kullanıldan sonra, ayarlanabilir tarağı **A** cihazdan çıkarın.

## İnceltme plakası düğmesi **C**

İnce tarağı çıkarmak veya takmak için, inceltme plakasına ait düğmeyi arkadan öne veya önden arkaya itebilirsiniz.

# ÇALIŞTIRMA

---

## Sac tıraşı

Sacı temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.

Tıraş edeceğiniz kişinin boynuna ve omuzlarına bir havlu yerleştirin. Başı kabaca sızınla göz seviyesinde olacak şekilde oturtun. Kesmeye başlamadan önce, saçı doğal haliyle duracak ve büyümeye yönünü görebileceğiniz şekilde tarayın.

- 1** "Hazırlık" bölümüne başvurarak tıraş uzunluğunu ayarlayın.

- 2** Cihazı Açma/Kapama düğmesiyle **E** açın.

- 3** Kesici başlığı **B** kişinin saçına yerleştirin.

- 4** Kesici başlığı **B** saçın büyümeye yönünün tersine hareket ettirin. Yavaş, nazik hareketlerle keserken sadece hafif bir baskı uygulayın.

- 5** Kullanıldan sonra, Açıma/Kapama düğmesine **E** basarak cihazı kapatın.

## Faydalı ipuçları

- Saçı daima doğal büyümeye yönünün tersine kesin.
- Keserken düzenli aralıklarla ara verin. Her zaman düzeltme yapabilirsiniz, ama saç kestikten sonra değil.
- Cihazı ilk kez kullanırken sadece küçük bir parça kesin. Bu, farklı konumlara alışmak için tek yoldur.
- Saçı taramaya devam edin. Sadece çok uzun saçlara dikkat edin ve kestiğiniz parçaları tara-yarak ayırın.

## Sakal tıraşı


- 1 "Hazırlık" bölümüne başvurarak tıraş uzunluğunu ayarlayın.
- 2 Cihazı Açma/Kapama düğme-siyle **E** açın.
- 3 Kesici başlığı **B** sakalın üzerine yerleştirin.
- 4 Kesici başlığı **B** sakalın büyümeye yönünün tersine hareket ettirin. Yavaş, nazik hareketlerle keserken sadece hafif bir baskı uygulayın.
- 5 Kullanımdan sonra, Açma/Ka-pama düğmesine **E** basarak ci-hazı kapatın.

## Notlar

- Kullanım sırasında kalın kıl nede-niyle tıkanırsa cihazı kapatın. Şe-beke üzerinden çalıştırırsanız soketi çekin. Ayarlanabilir tarağı çıkarın **A** ve cihazla beraber verilen fırçayla kesici başlığı **B** temizleyin. Cihazı "Temizlik ve Bakım" bölümünde açıklanan şe-kilde temizleyin.
- Tıraş hatları için, ayarlanabilir ta-rakçı **A** çıkarın. Cihazı taraksız şekilde kullanın (kesim uzunluğu 1,5 mm'dir).


## Genel bilgiler

Cihazın üstün performansını sürdürmesi ve en iyi sonuçları almaya devam etmek için cihaz düzenli olarak temizlenmelidir.

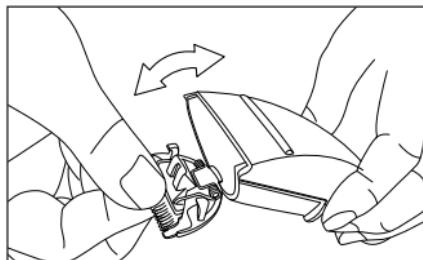

## Temizlik

- 1 Cihazı kapatmak için **E** Açma/Kapama düğmesine basın ve şebeke elektriğinden çalıştırıyorsanız elektrik adaptörünün fişini çekin.
- 2 Ayarlanabilir tarağı **A** cihazdan çıkarın. Cihazla birlikte verilen temizleme fırçasıyla kesici başlığı **B** temizleyin.
- 3 Bıçağı dışarıya doğru iterek kesici başlığı **B** çıkarın. Cihazla birlikte verilen temizleme fırçasıyla kesici başlığı **B** ve cihazdaki boşluğu temizleyin.

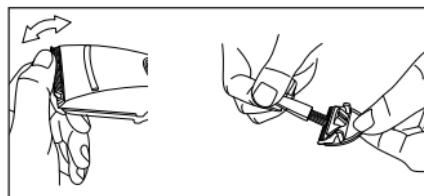

- 4 Önce çeneyi boşluğa yerleştirin. Ardından kesici başlığı **B** tık seviye yerine oturana kadar bastırarak takın.

## Notlar

- Cihazı temizlemek için asla su veya başka bir sıvı kullanmayın. Sadece cihazla birlikte verilen temizleme fırçasını kullanın.
- Kesici başlığı ve iki ayarlanabilir tarağı suyla temizleyebilirsiniz ama önce bunları cihazdan çıkarmalısınız.
- Her kullanımından sonra bütün kesik parçaları temizleyin.
- Cihazınızın kesici başlığının normalde yağlanması gerekmey. Kesici başlığınızı orijinal durumunu mümkün olduğunda uzun süre korumak istiyorsanız, düzenli aralıklarla yağlamak iyi olur (cihazla birlikte verilen yağı).

## Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız lütfen dikkatli bir şekilde saklayın.
- Fişin çekili olduğundan ve cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazın, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

## AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Edden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüştürülebilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın.

Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün.

Bu toplama nokalarını bölginizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünlerleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

## Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama nokalarına atın.

## Atık Pillere İlişkin Bilgi



Şarj edilebilir/şarj edilemez pillerin veya ambalajın üzerindeki bu simbol, şarj edilebilir pilin ev tipi atıklarla beraber atılmaması gerektiğini belirtir.

Şarj edilebilir/şarj edilemez kullanılmış pilleri her zaman yerel çevre mevzuatı uyarınca atın. Yaşadığınız yerde geçerli atık düzenlemelerini araştırın.

# **TEMİZLİK VE BAKIM**

---

## **Teknik veriler**

### **Çalışma sıcaklığı:**

+5 °C - +40 °C

### **Saklama sıcaklığı:**

0 °C - +40 °C

### **Elektriksel izolasyon sınıfı: II**

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## **Harici Güç Kaynağı**

### **Parametresi**

**Üretici:** E-TEK Electronics

Manufactory CO., LTD

### **Model Tanımlayıcı:**

ZDJ045100EU

**Giriş Voltajı:** 100-240V~

**Giriş Frekansı:** 50/60Hz

**Giriş Akımı:** 0.2A

**Cıkış Voltajı:** 4.5V

**Cıkış Akımı:** 1.0A

**Cıkış gücü:** 4.5W

**Ortalama aktif verimlilik:**  
76.23%

**Düşük yükte verimlilik (%10):**  
N/A

**Yüksüz güç tüketimi:** 0.07W

**Bu kılavuzu okumadan ürününüüzü çalıştırılmayınız.**

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

**Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;**

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malin tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malin kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malin tanıma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
- 7) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malin garanti süresi, satın alınan malin kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına ZHEJIANG YUELI ELECTRICAL CO., LTD. Add: No.999, Kaifa East Road, Zhouxiang, Cixi City, Ningbo P.C. 315324, Tel: 0086 574 6332 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.

## Müşteri Hizmetleri

### Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

#### Kanallarımız:

- \* **Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888**  
(Sabit telefonlarından veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın\*)
- \* **Diğer Numaramız: 0216 585 8 888**
- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.
- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti alındığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.
- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürünüüz ile ilgili arzu ettığınız hizmeti talep edebilirsiniz.
- \* **Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888**
- \* **Faks Numaramız: 0216-423-2353**
- \* **Web Adresimiz:**  
- [www.grundig.com.tr](http://www.grundig.com.tr)
- \* **e-posta Adresimiz:**  
- [musteri.hizmetleri@grundig.com](mailto:musteri.hizmetleri@grundig.com)

#### \* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/grundigturkiye/>
- <https://www.facebook.com/grundig.tr/>
- <https://www.youtube.com/user/TurkiyeGrundig>

#### \* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL

#### \* Bayilerimiz,

- <https://www.grundig.com.tr/yetkili-satici/>

#### \* Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.grundig.com.tr/yetkili-servis/>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde ([www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr)) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Grundig'e ulaştığı bilgisini, müşteri ayrimı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.

- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:

Müşterilerimizin istek ve önerilerini;

\* **İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplanır.**

\* **Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.**

\* **Bu geri bildirimleri süreçlerimizden daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.**

- Grundig olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimserez.

- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.

Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

### Aşağıdaki önerilere uymamızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcıınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayın, alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 5 yıldır. (Ürünün fonksyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

## Hizmet talebinin değerlendirilmesi

### 1 Müşteri Başvurusu

					
Web sitesi 0850 210 0 888 Çağrı merkezi	Yetkili Servis musteri.hizmetleri @grundig.com	Yetkili Satıcı 0216 423 23 53			

### 2 Başvuru kaydı

Başvuru Konusu  
Müşteri Adı, Soyadı  
Müşteri Telefonu  
Müşteri Adresi

### 3 Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değşim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlerin yapılması

### 4 Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun  
değil

### 5 Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

**GRUNDIG****SAÇ VE SAKAL KESME MAKİNESİ  
GARANTİ BELGESİ****GARANTİ ŞARTLARI**

- 1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tamit məvəkullanılmakçılkıvuzundagösterildiğiekiləkullanılmasivəArçelikA.Ş.ninyetkiliklidiżiserviçalanlındanıdakışahıslar tarafından bakım, onarım və ya şəbəkə hər nédenle müdahale edilməmiş olması şartıyla, malin bütün parçaları dahi olmaz kizere tamamını; malzeme, işçilik və ürətim hatalarına karşılama təsirini təmir təbəriyən yekarıda bilirtilən şəkildə dərgarantieider.
- 3) Malinayı pioloğundan unanlaşılmış durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11-ci maddesinde yer alan;  
a-Sözleşmeden dönme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme,  
b-Satış bedelindən indirim isteme, ç-Satılanın yapıpsız birimliliğe deştiştirilmesini isteme, haklarından birinikullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu həklərdən ücretsiz onarım hakkını seçmemiş durumda satıcı, işçilik məsrafı, deştiştirilen parçabedeliyə adabaşka herhangi biradaltında həbi bir ücret talep etməksiz in malının onarımı yapmak və ya tətbiq etmək yükündür. Tüketicisi üretsiz onarım hakkını tüketicivəyaithalatçıya karşık kullanılabılır. Satıcı, tüketicivəyaihalatçı tüketicisinin bu həkkini kullanmasına dəməsəsilə sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;  
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  
-Tamiri için gerekən azami sürenin aşılması,  
-Tamirinin mümkün olmadığını, yetkilisi servis istasyonu, satıcı, üreticiyada ithalatçı tarafından bir rapor labelrin mesidurumlarında;  
tüketicinin bütəli bedeli adasını, ayıporanında bedelindən indirimini nüvaiyaimkânvarsalınayıpsızlılığı deştiştirilmesini isatıcılantalepedebilir.  
Satıcı, tüketicinin talebinin reddedilməz. Butalebini neqətliyən getirilmesi durumda satıcı, üreticile ithalatçı müstəsesilər sorumludur.
- 6) Mal intamırsı 20 iş gününe geçemez. Busüregarantisüresi içində mal laşıklarınızın yetkilisi servis istasyonuna naveyasatıcıyı bildirimi tarihinde, garantisüresidən əsaslı malın yetkilisi servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde degerli məməshəsi halinde, tüketicivəyaihalatçı, mal intamırtamamlanıncaya kadar, bənzər əzəlliklərə sahib olub, bəzəkərəmək, tüketicinin kullanımına hətəs etmək zorundadır. Malingarantisüresi cərza ləzim olmaması durumda, tamirde qeydən səregaranti süresine eklenebilir.
- 7) Malin kullanımı kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmışından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantidən doğan həklərin kullanımına silgililərlərək kabilecək yuqışmazlıqlardayır. İşyerinin bulunduğu yevatketici işleinminin yapıldığı tərkibi Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi mahkemesine başvurulabilir.
- 9) Satıcı tərəfindən bu GARANTİ BELGESİNİN VƏRİLMƏSİ DURUMUNDA, TÜKETİCİ Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması və Piyasa Gəzeti Genel Müdirliyinə başvurulabilir.

**Üretici veya İthalatçı Firması:**

Unvanı: Arçelik A.Ş.

Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,  
Sütlüce / İSTANBUL

Telefonu: (0-216) 585 8 888

Faks: (0-216) 423 23 53

web adresi: www.grundig.com.tr

**Malın:**

Markası: Grundig

Cinsi: Saç ve Sakal Kesme Makinesi

Modeli: MC 6840

Bandrol ve Seri No:

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

**Arçelik A.Ş.****Satıcı Firmasının:**

Unvanı:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Adresi:

Teslim Tarih ve Yeri:

Telefonu:

Yetkilinin İmzası:

Faks:

Firmamın Kaşesi:

e-posta:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkilisi Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

## SEGURIDAD

---

Siga las siguientes instrucciones a la hora de usar el aparato:

- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
- Este aparato está diseñado únicamente para el corte de cabello y barba de personas. Queda expresamente prohibido cualquier otro uso.
- Jamás utilice o cargue el aparato en la bañera, la ducha o sobre un lavabo lleno de agua. Tampoco lo utilice con las manos mojadas.



- Jamás utilice el aparato si éste, el cabezal de corte o el adaptador eléctrico muestra algún signo de daños.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga siempre secos el aparato y el adaptador de corriente.

- Cuando el aparato se esté recargando, debe evitar por todos los medios que entre en contacto con agua o con cualquier otro líquido.
- No sumerja el aparato en agua.
- Tras la recarga, desenchufe siempre el cable del enchufe y desconecte el adaptador eléctrico de la toma de corriente de la pared.
- No deje caer el aparato.
- El adaptador de carga y el cable de alimentación no se pueden reparar una vez dañados. Asegúrese de desechar el adaptador de carga de acuerdo con las instrucciones medioambientales. Puede obtener su nuevo cargador del fabricante o del proveedor de servicios autorizado.
- Nunca coloque el aparato, los accesorios o el adaptador eléctrico encima o cerca de superficies calientes.
- Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos se corresponda con la de la red de alimentación de su domicilio.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

## **SEGURIDAD**

---

- Antes de la limpieza o del mantenimiento por parte del usuario, desconecte primero el enchufe.
- Pueden usar el aparato los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones para un uso seguro y comprendan los riesgos implicados. No deje que los niños jueguen con el aparato, ni que lleven a cabo su limpieza o mantenimiento sin vigilancia.
- No abra el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.
- Este aparato cuenta con baterías no sustituibles.
- **ADVERTENCIA:** Utilice únicamente el cargador aparte incluido con el aparato para cargar la batería.

# INFORMACIÓN GENERAL

---




Estimado cliente:

Enhorabuena por la compra de la maquinilla de afeitar para cabello y barba MC 6840.

Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto GRUNDIG durante muchos años.

## Significado de los símbolos

Los siguientes símbolos se usan en las diversas secciones del presente manual:

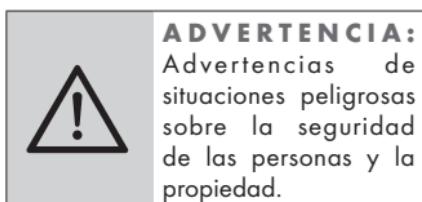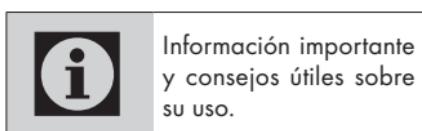

## Controles

Vea las figuras de la pág. 3.

- A** Peine ajustable (x2)
- B** Cabezal de corte
- C** Botón de la placa de vaciado
- D** LED indicador de carga
- E** Interruptor de encendido/ apagado
- F** Cuerpo

## Accesorios

Adaptador eléctrico

Enchufe de carga

Cepillo de limpieza

Aceite



**PAPEL RECICLADO Y  
RECIBLABLE**

Este producto ha sido producido en unas instalaciones respetuosas con el medio ambiente y con los últimos avances tecnológicos.

---

## Uso con el adaptador eléctrico

Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos del adaptador eléctrico se corresponda con la tensión de la red de alimentación eléctrica de su domicilio.

La única manera de desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica consiste en desenchufar el adaptador eléctrico.

- 1 Inserte el enchufe de carga en la toma de la maquinilla y el adaptador eléctrico en la toma de corriente de la pared.

### Nota

- La ranura en el enchufe de carga debe coincidir con la muesca de la toma de corriente del aparato.
  - El anillo LED  comenzará a parpadear al cambiarse las baterías. Una vez completada la carga de la máquina, el anillo LED  se iluminará permanentemente.

- 2 El anillo LED  comenzará a parpadear cuando el dispositivo esté bajo de batería durante el funcionamiento.
  - Cuando las baterías están descargadas: no se muestra el anillo LED .

## Notas

- Descargue el aparato con el uso normal. A continuación recargar hasta su máxima capacidad. La capacidad máxima de la batería solo se alcanza después de unos cuantos ciclos de carga/descarga.
- Al cargar la unidad, ésta puede utilizarse para cortar el pelo, el anillo LED  se iluminará permanentemente.
- El adaptador y la unidad  pueden recalentarse durante la carga; esto es parte de un funcionamiento normal.

## Precaución

- No maneje el aparato enchufado a un adaptador de corriente durante mucho o tiempo o podrá fundir el adaptador.
- 3 Desconecte el adaptador de la pared y de la base cuando no lo esté utilizando.

## Atención

- Cuando esté en el cuarto de baño o cerca de una cañería, utilice el aparato únicamente con alimentación por batería, nunca enchufado a la red eléctrica.

# PREPARACIÓN

## Notas

- La longitud de corte sin el sistema de peinado es de 1,5 mm.
- El corte sin peine es ideal para barbas incipientes diseñadas.
- El cabezal de corte tiene una anchura de 40 mm.


## Ajuste de la longitud de corte

Los peines ajustable **A** permiten ajustar la maquinilla en 12 posiciones diferentes:


### Peine ajustable **A**

Peine 1	3 mm
Peine 1	6 mm
Peine 1	9 mm
Peine 1	12 mm
Peine 1	15 mm
Peine 1	18 mm
Peine 2	18 mm
Peine 2	21 mm
Peine 2	24 mm
Peine 2	27 mm
Peine 2	30 mm
Peine 2	33 mm

- 1 Deslice el peine ajustable **A** sobre el cabezal de corte **B**. Asegúrese de que las muescas de los peines ajustables queden insertadas adecuadamente en las ranuras laterales de la maquinilla.

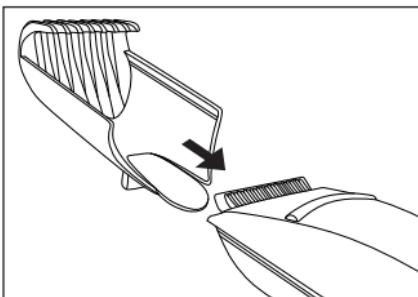

- 2 Ajuste la longitud de corte deslizando hacia adelante o hacia atrás hasta alcanzar la posición que desee. Asegúrese de que los peines ajustables encajen en su lugar.

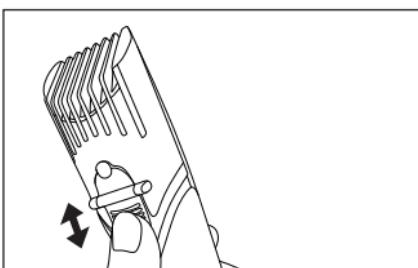

- 3 Tras su uso, retire los peines ajustables **A** de la maquinilla.

## Botón de la placa de vaciado

C

Para expulsar o introducir un peine fino, puede elegir mover el botón para la placa de vaciado de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás.

# FUNCIONAMIENTO

---

## Corte de cabellos

Asegúrese de que el cabello esté limpio y completamente seco.

Coloque una toalla sobre el cuello y los hombros de la persona cuyo cabello vaya a cortar. Asegúrese de que la persona esté sentada de forma que su cabeza quede más o menos a su nivel. Antes de proceder al corte, peine el cabello de forma que caiga con naturalidad y pueda ver la dirección en la que crece.

- 1 Ajuste la longitud de corte según las indicaciones de la sección "Preparación".
- 2 Encienda la maquinilla de afeitar pulsando el interruptor de encendido/apagado E.
- 3 Coloque el cabezal de corte B sobre los cabellos de la persona.

4 Mueva el cabezal de corte B en la dirección contraria al crecimiento del cabello. Al cortar, aplique una ligera presión con movimientos lentos y suaves.

5 Tras el uso, apague el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado E.

## Consejos prácticos

- Corte siempre contra la dirección natural de crecimiento del cabello.
- Durante el corte, realice paradas con regularidad. Siempre es posible realizar un retoque, pero no una vez se ha cortado el cabello.
- La primera vez que utilice el aparato corte una cantidad pequeña de cabello, ya que es la única forma de familiarizarse con las diversas posiciones.

- No deje de peinar el cabello. Busque los mechones que sean demasiado largos y retire los cabellos una vez cortados con el peine.

## Recorte de barbas

- 1 Ajuste la longitud de corte según las indicaciones de la sección "Preparación".
- 2 Encienda la maquinilla de afeitar pulsando el interruptor de encendido/apagado **E**.
- 3 Coloque el cabezal de corte **B** sobre la barba.
- 4 Mueva el cabezal de corte **B** en la dirección contraria al crecimiento del cabello. Al cortar, aplique una ligera presión con movimientos lentos y suaves.
- 5 Tras el uso, apague el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado **E**.

## Notas


- Si durante el uso la maquinilla queda bloqueada por cabellos gruesos, desconéctela. Si está conectada a la red eléctrica, desconecte el enchufe. Retire el peine ajustable **A** y limpie el cabezal de corte **B** con el cepillo suministrado. Limpie el aparato siguiendo las instrucciones de la sección "Limpieza y cuidados".
- Para el recorte de contornos, retire el peine ajustable **A**. Utilice el aparato sin los peines (la longitud de corte es de 1,5 mm).

## Información general


El aparato debe limpiarse con regularidad para poder seguir gozando de su gran rendimiento y sus óptimos resultados.

## Limpieza

- 1 Pulse el interruptor de encendido/apagado **E** para apagar el aparato y desconecte el adaptador eléctrico si es que está enchufado.
- 2 Retire los peines ajustables **A**. Limpie el cabezal de corte **B** mediante el cepillo de limpieza suministrado.
- 3 Retire el cabezal de corte **B** empujando la cuchilla hacia fuera. Limpie el cabezal de corte **B** y la cavidad del aparato mediante el cepillo suministrado.

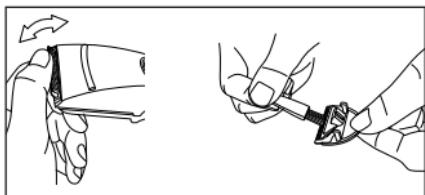

- 4 Inserte el cabezal de corte **B** colocando en primer lugar el gancho en la cavidad y haciendo presión sobre el cabezal de corte hasta que encaje en su sitio con un chasquido.

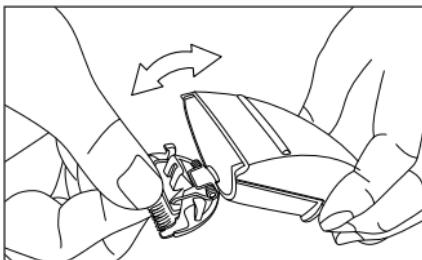

## Notas

- Jamás utilice agua ni ningún otro líquido para limpiar el aparato. Utilice únicamente el cepillo de limpieza suministrado.
- Puede enjuagar con agua el cabezal de corte y los dos peines ajustables, pero para ello deberá retirarlos previamente del aparato.
- Retire los restos de cabellos cortados tras cada uso.
- Normalmente, el cabezal de corte de la maquinilla no precisa engrasarse. Si desea que el cabezal de corte se mantenga como nuevo el mayor tiempo posible, merece la pena engrasarlo con regularidad utilizando para ello el aceite suministrado.

## Almacenaje

- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.
- Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y completamente seco.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

## Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos.

Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde se compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos antiguos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

## Información de embalaje



El embalaje del producto está fabricado con material recicitable de acuerdo con las normativas nacionales sobre medio ambiente. No se deshaga del material de embalaje ni de los desechos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

# INFORMACIÓN

---

## Información sobre las baterías de desecho



Este símbolo en las pilas/baterías recargables o en el embalaje indica que las pilas/baterías recargables no deben eliminarse junto con la basura doméstica normal.

Elimine siempre las baterías recargables usadas de acuerdo con las normativas medioambientales locales. Infórmese sobre la normativa de eliminación de residuos aplicable en su lugar de residencia.

## Datos técnicos

### Temperatura de funcionamiento:

+5 °C - +40 °C

### Temperatura de almacenaje:

0 °C - +40 °C

### Clase de aislamiento eléctrico: II

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

## Parámetros de la fuente de alimentación externa

**Fabricante:** E-TEK Electronics Manufactory CO., LTD

**Identificador del modelo:** ZDJ045100EU

**Tensión de entrada:**  
100-240V~

**Frecuencia de entrada:**  
50/60Hz

**Corriente de entrada:** 0.2A

**Voltaje de salida:** 4.5V

**Corriente de salida:** 1.0A

**Potencia de salida:** 4.5W

**Eficiencia activa media:**  
76.23%

**Eficiencia a baja carga  
(10%):** N/A

**Consumo de energía sin  
carga:** 0.07W

## CONDICIONES DE GARANTIA - ESPAÑA

El presente certificado cubre la garantía de reparación de su electrodoméstico de gama blanca y PAE (\*) de la marca GRUNDIG durante el periodo de garantía legal previsto en la ley, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de fabricación o materiales; o de sustitución del aparato, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada respecto de la otra. Cuando usted detecte un defecto o anomalía en el aparato contacte de forma inmediata con nosotros para informarnos de la falta de conformidad. Los pequeños electrodomésticos (PAE) deberán ser entregados en el taller del servicio oficial de la marca para la revisión.

La presente garantía sólo será válida si se presenta factura, ticket de compra o el albarán de entrega correspondiente a la adquisición del producto. La presente garantía es válida en el territorio español y portugués para los aparatos distribuidos por Beko Electronics España S.L.. La garantía sólo tendrá validez sobre el primer comprador o adquirente del producto. La garantía será válida para aquellos aparatos cuya instalación sea correcta y estén ubicados en condiciones climáticas y medioambientales adecuadas para su correcto funcionamiento.

## EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

El coste de la reparación será a cargo del usuario en los siguientes casos:

- Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente doméstico.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los servicios técnicos expresamente autorizados.
- Las instalaciones, transporte, sustitución de aparatos, puestas en marcha, cambio de sentido de puertas.
- Intervenciones de mantenimiento o de información sobre el uso de los aparatos.
- Cambio de inyectores en aparatos de gas.
- Las averías provocadas por falta de mantenimiento o limpieza o aquellas provocadas por un uso indebido, sobrecarga, abandono o de manera no conforme a las instrucciones de uso o de instalación de los aparatos.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o derivados de instalación incorrecta y en general, averías por causas ajenas al propio aparato.
- Las averías provocadas por conexiones que puedan presentar fluctuaciones, irregularidades o falta de uniformidad en el suministro, por ejemplo: suministro de agua impulsado por grupos de presión, energía solar, energía eólica, generadores eléctricos, u otro tipo de suministro no normalizado.
- La sustitución de materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso no normal del aparato, o materiales consumibles tales como: juntas, plásticos, gomas, correas, cristales, escobillas, bombillas, asas, tiradores, tapas de quemadores, filtros, rejillas, ánodos de sacrificio (magnesio o similares) de calentadores o calderas, etc.
- Los aparatos que presenten oxidación, o daños por corrosión en esmaltes o pinturas, que puedan ser provocados por efectos químicos o electroquímicos del agua o cualquier otra sustancia, o aceleradas por circunstancias ambientales o climáticas no propicias.
- Defectos estéticos en serigrafía o pintura.
- Los daños de transporte o manipulación, golpes, etc.
- Los aparatos deben instalarse de forma accesible para su reparación, debiendo asumir el usuario los costes necesarios para el acceso al aparato para su reparación y sustitución.

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en la legislación vigente. El Servicio Oficial de Asistencia Técnica resolverá cualquier incidencia que pudiera precisar su electrodoméstico siempre que el aparato esté instalado de forma accesible.

Para asegurarse que su electrodoméstico va a ser intervenido por un técnico oficial autorizado, rogamos solicite el carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) a nuestros técnicos.

Las marcas BEKO y GRUNDIG se distribuyen por Beko Electronics España S.L.

## DATOS APARATO (a llenar por el Distribuidor):

Titular:	Sello Establecimiento:
Modelo:	Núm. serie:
Establecimiento:	Fecha de compra:

**El garante e importador de su electrodoméstico es: BEKO ELECTRONICS ESPAÑA S.L. Calle Provenza nº 388  
3º Barcelona 08025, España.**

Conózcanos mejor en nuestra página: [www.grundig.com](http://www.grundig.com) Conserve este documento, es importante para usted.

(\*) Se consideran electrodomésticos de gama blanca, los aparatos de gran tamaño de cocina, limpieza, refrigeración y ventilación y el pequeño aparato electrodoméstico (PAE) aquellos aparatos de higiene personal, mantenimiento del hogar y preparación de alimentos.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA - PORTUGAL

Este certificado cobre a garantia de reparação do seu eletrodoméstico da linha branca e pequeno eletrodoméstico (\*) da marca GRUNDIG durante o período de garantia legal determinado pela legislação em vigor a contar da data de compra, contra defeitos de funcionamento provenientes do fabrico ou dos materiais; ou de substituição do aparelho, a menos que uma dessas opções seja impossível ou desproporcionala em relação à outra. Quando detetar um defeito ou anomalia no aparelho entre imediatamente em contacto connosco para nos informar da não conformidade. Os pequenos eletrodomésticos devem ser entregues na oficina de serviço oficial da marca para a sua revisão.

Esta garantia só será válida se for apresentada a fatura, o recibo de compra, ou a nota de entrega correspondente a aquisição do produto. Esta garantia é válida em território espanhol e português para aparelhos distribuídos pela Beko Home Appliances Portugal, Unipessoal, Lda. A garantia só é válida para o primeiro comprador ou adquirente do produto. A garantia será válida para os aparelhos cuja instalação esteja correta e que estejam localizados em condições climáticas e ambientais adequadas para o seu correto funcionamento.

### EXCLUSÕES DA GARANTIA

O custo da reparação será pago pelo utilizador nos seguintes casos:

- Aparelhos utilizados para uso profissional ou não exclusivamente doméstico.
- Os equipamentos desmontados ou manuseados por outras pessoas que não os serviços técnicos expressamente autorizados.
- Instalações, transporte, substituição de equipamento, colocação em funcionamento, alteração do sentido das portas.
- Intervenções de manutenção ou informações sobre a utilização dos aparelhos.
- Alteração de injetores em aparelhos a gás.
- As avarias causadas pela falta de manutenção ou limpeza, ou aquelas causadas por um uso inadequado, sobrecarga, abandono ou de uma forma a não respeitar as instruções de uso ou instalação dos aparelhos.
- As avarias provocadas por causas accidentais, sinistros de força maior ou resultantes de instalação inadequada e em geral, avarias por razões não relacionadas com o produto.
- As avarias causadas por ligações que podem apresentar flutuações, irregularidades ou falta de uniformidade no fornecimento, por exemplo: abastecimento de água impulsionado por grupos de pressão, energia solar, energia eólica, geradores de energia elétrica ou outro tipo de fornecimento não-padrão.
- A substituição de materiais quebrados ou danificados por desgaste ou uso não normal do aparelho, ou consumíveis tais como: juntas, plásticos, borracha, correias, vidros, pinças, lâmpadas, asas, puxadores, tampas de queimadores, filtros, grelhas, ânodos de sacrifício (magnésio ou similares) de aquecedores ou caldeiras, etc.
- Os aparelhos que apresentem oxidação, ou danos por corrosão nos esmaltes ou na pintura, que possam ter sido causados por efeitos químicos ou eletroquímicos da água ou de qualquer outra substância, ou acelerados por circunstâncias ambientais ou climáticas desfavoráveis.
- Defeitos estéticos em serigrafia ou pintura.
- Os danos causados por transporte ou manuseio, colisões, etc.
- Os aparelhos devem ser instalados de forma acessível em caso de reparação, devendo o utilizador assumir os custos necessários para acceder ao aparelho para reparação e substituição.

A presente garantia não afeta os direitos de que o consumidor dispõe conforme o previsto na legislação em vigor. O Serviço Oficial de Assistência Técnica resolverá qualquer incidente que o seu aparelho possa necessitar, desde que o aparelho seja instalado de forma acessível.

As marcas BEKO e GRUNDIG são distribuídas por Beko Home Appliances Portugal, Unipessoal, Lda

### DADOS DO APARELHO (a ser preenchido pelo Distribuidor):

Detentor:	Carimbo do estabelecimento:	
Modelo:	N.º série:	
Estabelecimento:	Data de compra:	

O fiador e o importador do seu eletrodoméstico é: Beko Home Appliances Portugal, Unipessoal, Lda; Edifício Amoreiras Square; Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, nº 17, 3ºA, Amoreiras 1070-313, Lisboa, Portugal.

Conheça-nos melhor na nossa página: [www.grundig.com](http://www.grundig.com) Conserve este documento, é importante para si.

(\*) São considerados eletrodomésticos da linha branca, os aparelhos de cozinha, limpeza, refrigeração e ventilação de tamanho grande e pequenos eletrodomésticos, os de higiene pessoal, manutenção do lar e preparação de alimentos.

Veuillez respecter les consignes ci-après pendant l'utilisation de l'appareil:

- Le présent appareil a été conçu à des fins domestiques uniquement.
- L'appareil a été fabriqué uniquement pour le rasage des cheveux et de la barbe. Toute utilisation différente de celle-ci est expressément prohibée.
- Ne jamais utiliser ni charger l'appareil dans une salle de bains, sous une douche, ni au-dessus d'une bassine remplie d'eau; évitez également de le manipuler avec des mains mouillées.



- Ne jamais utiliser l'appareil si la tête de coupe, l'adaptateur électrique ou la machine elle-même présente un quelconque signe de défaillance.
- **AVERTISSEMENT:** Gardez toujours l'appareil et l'adaptateur électrique au sec.

- Pendant le chargement de l'appareil, celui-ci ne doit en aucun cas entrer en contact avec l'eau ou un autre liquide.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Une fois l'appareil chargé, n'oubliez pas de débrancher le câble de la prise et de déconnecter l'adaptateur électrique de la prise murale.
- Évitez de laisser tomber l'appareil.
- L'adaptateur de charge et le câble d'alimentation ne peuvent pas être réparés une fois endommagés. Veillez à jeter l'adaptateur de charge conformément aux directives environnementales. Vous pouvez vous procurer un nouveau chargeur auprès du fabricant ou d'un fournisseur de services agréé.
- Évitez de mettre l'appareil, les accessoires, ou l'adaptateur électrique au-dessus ou à proximité des surfaces chaudes.

- L'adaptateur de charge et le câble d'alimentation ne peuvent pas être réparés une fois endommagés. Veillez à jeter l'adaptateur de charge conformément aux directives environnementales. Vous pouvez vous procurer un nouveau chargeur auprès du fabricant ou d'un fournisseur de services agréé.
- Assurez-vous que la tension de secteur figurant sur la plaque signalétique correspond à votre alimentation secteur locale.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Débranchez l'appareil avant de procéder à son nettoyage ou son entretien.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(es) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

## SÉCURITÉ

---

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'ouvrez jamais l'appareil quelles que soient les circonstances. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dégâts résultats d'une manipulation incorrecte.
- Cet appareil contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- **AVERTISSEMENT:** Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.

# APERÇU

---




Cher client, chère cliente,

Nous vous remercions d'avoir choisi la tondeuse MC 6840 GRUNDIG.

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation contenues dans ce manuel afin de pouvoir profiter au maximum de toute la qualité de votre produit Grundig durant les années à venir.

## Signification des symboles

Les symboles suivants sont repris tout au long de ce manuel :

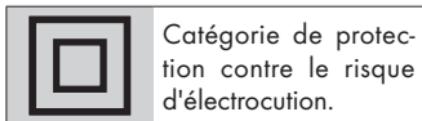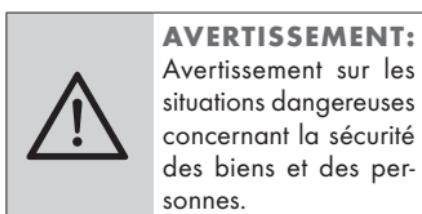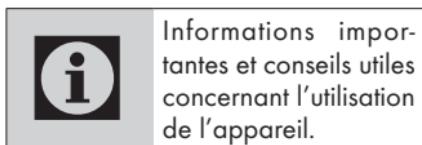

## Commandes

Se reporter aux illustrations en page 3.

- A** Guide de coupe ajustable (x2)
- B** Tête de coupe
- C** Bouton de réglage de la lame d'effilage
- D** Support de charge
- E** Bouton Marche/Arrêt
- F** Corps

## Accessoires

Adaptateur électrique

Prise de charge

Brosse de nettoyage

Huile



PAPIER RECYCLÉ ET  
RECYCLABLE

Ce produit a été fabriqué dans des usines écologiques et ultramodernes

## Utilisation de l'appareil avec l'adaptateur électrique

Assurez-vous que la tension figurant sur la plaque signalétique de l'adaptateur électrique correspond à votre alimentation secteur locale.

Le seul moyen de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique consiste à le débrancher de l'adaptateur électrique.

**1** Branchez la prise de charge dans la prise de l'appareil et insérez l'adaptateur électrique dans la prise murale.

### Remarque

■ La rainure de la prise de charge doit correspondre à l'encoche qui se trouve dans la prise de l'appareil.

- L'anneau LED  commence à clignoter pendant le chargement de la batterie. Une fois la charge de la tondeuse complète,  le voyant brille continuellement.

**2** L'anneau LED  commence à clignoter lorsque la batterie de l'appareil se décharge au cours de son utilisation.

- Lorsque les batteries sont faibles, l'anneau LED  ne ne brille plus.

### Remarques

■ Débranchez l'appareil de manière adéquate. Puis, chargez complètement sa batterie. La capacité maximale de la batterie n'est atteinte qu'au terme de plusieurs cycles de charge/décharge.

■ Lorsque l'appareil est en charge, il peut être utilisé pour tailler les cheveux et l'anneau LED  brille continuellement.

■ Pendant la charge, l'adaptateur et l'appareil  peuvent chauffer ; c'est tout à fait normal.

### Attention !

■ Veuillez ne pas faire fonctionner l'appareil connecté à l'adaptateur pendant longtemps, sinon il risque de brûler ce dernier.

**3** Débranchez l'adaptateur de la prise et de la base lorsque vous ne l'utilisez pas.

### Attention

■ Utilisez l'appareil uniquement en mode Batterie lorsque vous vous trouvez dans la salle de bain ou à proximité d'un point d'eau; évitez de le brancher au secteur à ce moment-là.

## Remarques

- La longueur de coupe sans guide de coupe est de 1,5 mm.
- Pour une barbe de trois jours bien soignée, il convient de la raccourcir sans peigne.
- La largeur de la tête de coupe est de 40 mm.


## Réglage de la longueur de coupe

Le guide de coupe ajustable **A** possède 12 longueurs différentes:


### Peigne ajustable **A**

Peigne 1	3 mm
Peigne 1	6 mm
Peigne 1	9 mm
Peigne 1	12 mm
Peigne 1	15 mm
Peigne 1	18 mm
Peigne 2	18 mm
Peigne 2	21 mm
Peigne 2	24 mm
Peigne 2	27 mm
Peigne 2	30 mm
Peigne 2	33 mm

- 1 Faites glisser le peigne ajustable **A** au-dessus de la tête de coupe **B**. Veillez à ce que les encoches qui s'y trouvent soient bien insérées dans les rainures qui sont sur les côtés de l'appareil.

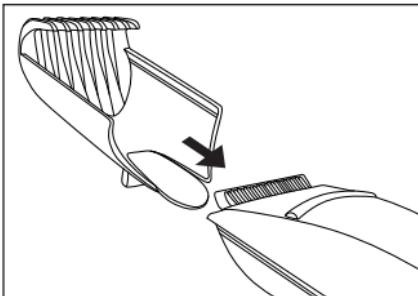

- 2 Ajustez la longueur de coupe en poussant vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position requise. Veillez à ce que le guide réglable s'enclenche.

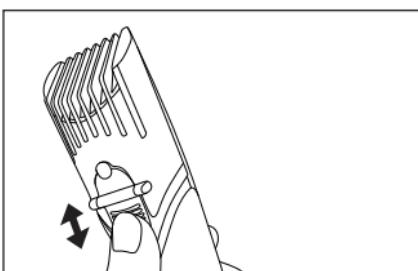

- 3 Après utilisation, retirez le guide réglable **A** de l'appareil.

## Bouton de la lame d'effilage

C

Pour sortir ou rentrer l'outil de désépaississement, vous pouvez choisir de déplacer le bouton de la lame d'effilage de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière.

## FONCTIONNEMENT

---

### Tonte

Assurez-vous que les cheveux sont propres et complètement secs.

Entourez le cou et les épaules du sujet à l'aide d'une serviette. Assurez-vous que ce dernier est assis de sorte que sa tête soit pratiquement au niveau de vos yeux. Avant de procéder au rasage, peignez les cheveux de sorte qu'ils retombent naturellement pour vous permettre de voir leur sens de pousse.

**1** Ajustez la longueur de coupe en vous reportant à la section "Préparation".

**2** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt E pour allumer l'appareil.

**3** Mettez la tête de coupe B sur les cheveux de la personne que vous rasez.

**4** Déplacez la tête de coupe B dans le sens contraire à celui de la pousse des cheveux. Appliquez uniquement une légère pression lorsque vous coupez avec des mouvements lents et doux.

**5** Une fois la coupe terminée, éteignez la tondeuse en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt E.

### Conseils utiles

■ Toujours tondre en allant dans le sens contraire à la pousse des cheveux.

■ Faites des pauses à intervalles réguliers pendant la coupe. Il est toujours possible de corriger une erreur. Cependant, vous ne pouvez le faire une fois les cheveux coupés.

- Ne coupez qu'une petite quantité de cheveux la première fois que vous l'utilisez. C'est le seul moyen de s'habituer aux positions variables.
- Continuez à peigner les cheveux. Ne recherchez que les cheveux qui sont trop longs et débarrassez la tête des cheveux déjà coupés à l'aide d'un peigne.

## Rasage de la barbe

- 1 Ajustez la longueur de coupe en vous reportant à la section "Préparation".
- 2 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt **E** pour allumer l'appareil.
- 3 Mettez la tête de coupe **B** sur la barbe.
- 4 Déplacez la tête de coupe **B** dans le sens contraire à celui de la pousse des poils. Appliquez uniquement une légère pression lorsque vous coupez avec des mouvements lents et doux.
- 5 Une fois le rasage terminé, éteignez la tondeuse en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt **B**.

## Remarques


- S'il arrive que la tondeuse soit bloquée par une touffe de cheveux épais pendant le rasage, éteignez-la. Débranchez-la ensuite si elle est branchée à une prise secteur. Enlevez le peigne ajustable **A** et nettoyez la tête de coupe **B** à l'aide de la brosse fournie. Nettoyez la tondeuse conformément à la description donnée dans la section "Nettoyage et entretien".
- Pour raser les contours, enlevez le guide de coupe ajustable **A**. Utilisez l'appareil sans guide (la longueur de coupe sera de 1,5 mm).

## Informations à caractère général

Vous devez nettoyer l'appareil régulièrement pour être en mesure de continuer à profiter de sa performance optimale et de ses résultats au-dessus de la moyenne.


## Nettoyage

- 1 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt **E** pour éteindre la tondeuse et débranchez l'adaptateur électrique si celui-ci est branché au secteur.
- 2 Enlevez le guide ajustable **A** de l'appareil. Nettoyez la tête de coupe **B** en vous servant de la brosse de nettoyage fournie.
- 3 Enlevez la tête de coupe **B** en poussant la lame vers l'extérieur. Nettoyez la tête de coupe **B** et la cavité qui se trouve dans l'appareil à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

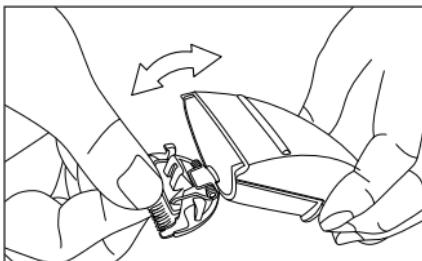

## Remarques

- Ne jamais utiliser l'eau ou tout autre liquide pour nettoyer l'appareil. Utilisez uniquement la brosse de nettoyage fournie.
- Vous pouvez toutefois rincer la tête de coupe et les deux peignes ajustables avec de l'eau. Pour cela, vous devez d'abord les enlever de l'appareil.
- Enlevez les cheveux coupés après chaque utilisation.
- En principe, la tête de coupe de votre tondeuse n'a pas besoin d'être lubrifiée. Cependant, si vous souhaitez conserver l'état original de la tête de coupe le plus longtemps possible, il est conseillé de la lubrifier à intervalles réguliers (avec le lubrifiant fourni à cet effet).

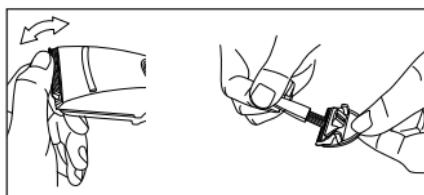

- 4 Insérez la tête de coupe **B** en introduisant dans un premier temps la pince dans la cavité et en appuyant sur la tête de coupe jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche.

## Conservation

- Veuillez conserver soigneusement votre appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veillez également à ce qu'il soit débranché et entièrement sec.
- Conservez-le dans un cadre humide et sec.
- Assurez-vous de tenir l'appareil hors de portée des enfants.

## Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

## Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

## Information sur l'emballage



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

## Informations sur les piles usagées



Ce symbole sur les piles/batteries rechargeables ou sur l'emballage indique que les piles/batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ordinaires.

Veillez à toujours éliminer les batteries/batteries rechargeables usagées conformément aux dispositions locales relatives à l'environnement. Renseignez-vous sur la réglementation applicable en matière d'élimination des déchets dans votre commune.

## Données techniques

**Température de fonctionnement :** +5 °C - +40 °C

**Température de stockage :**  
0 °C - +40 °C

**Classe d'isolation électrique :** II

Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.

## Paramètre de l'alimentation électrique externe

**Fabricant :** E-TEK Electronics Manufactory CO., LTD

**Identificateur de modèle :**  
ZDJ045100EU

**Tension d'entrée :**  
100-240 V~

**Fréquence d'entrée :**  
50/60 Hz

**Courant d'entrée :** 0.2 A

**Tension de sortie :** 4.5 V

**Courant de sortie :** 1.0 A

**Puissance de sortie :** 4.5 W

**Rendement actif moyen :**  
76.23%

**Rendement à faible charge (10 %) :** N/A

**Consommation d'énergie à vide :** 0.07W

Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće upute:

- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Ovaj uređaj je napravljen samo za podrezivanje ljudske kose i brade. Bilo kakva druga uporaba je izričito zabranjena.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Nikada ne koristite uređaj ako glava za rezanje ili strujni adapter pokazuju bilo kakve znakove oštećenja.
- **UPOZORENJE:** Uvijek držite uređaj i strujni adapter suhim.
- Kad se uređaj puni, ni u kojem slučaju ne smije doći u kontakt s vodom ili bilo kojem drugom tekućinom.
- Ne uranjavajte uređaj u vodu.

- Nakon punjenja, uvijek isključujte kabel iz utičnice i isključite adapter napajanja iz zidne utičnice.
- Pazite da vam uređaj ne padne.
- Prilagodnik za punjenje i kabel za napajanje ne mogu se popraviti ako se oštete. Svakako odložite prilagodnik za punjenje u skladu s uputama za zaštitu okoliša. Možete dobiti novi punjač od proizvođača ili ovlaštenog pružatelja usluge.
- Nikada ne stavljajte uređaj, dodatke ili adapter napajanja na ili blizu toplih površina.
- Pazite da napon napajanja na tipskoj pločici odgovara vašem lokalnom napajanju.
- Držite uređaj podalje od dosega djece.
- Isključite prije čišćenja ili postupaka korisničkog održavanja.

## SIGURNOST

---

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzrom ili su im pružene upute za sigurno rukovanje uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
- Ne otvarajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje nijesu zamjenljive.
- **UPOZORENJE:** Za ponovno punjenje baterije upotrijebite samo odvojivu jedinicu napajanja isporučenu s ovim aparatom.

Poštovani kupci,

Čestitamo vam na kupnji uređaja za šišanje kose i brade MC 6840.

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom proizvodu.

## Značenje simbola

Slijedeći se simboli upotrebljavaju u raznim dijelovima ovog priručnika:



Važne informacije i korisni savjeti o upotrebi.



### UPOZORENJE:

Upozorenja o opasnim situacijama vezanim za sigurnost života i imovine.



Razred zaštite od strujnog udara.

## Kontrolne tipke

Pogledajte slike na stranici br. 3.

- A** Podesivi češalj (x2)
- B** Glava za rezanje
- C** Gumb nastavka za stanjivanje
- D** LED indikator punjenja
- E** Sklopka za uključivanje/isključivanje
- F** Kućište

## Dodaci

Strujni adapter

Utikač za punjenje

Četka za čišćenje

Ulije



**RECIKLIRANI I  
RECIKLAŽNI PAPIR**

Ovaj je proizvod proizведен u ekološki prihvatljivim modernim postrojenjima bez štetnog utjecaja na okoliš.

## Rad s adapterom napajanja

Provjerite da napon naveden na tipskoj pločici adaptera napajanja odgovara vašem lokalnom napajanju.

Jedini način za isključivanje napajanja uređaja je isključivanje strujnog adaptera s napajanja.

**1** Umetnute utikač za punjenje u utičnicu uređaja a adapter napajanja u zidnu utičnicu.

### Napomena

- Utor na utikaču napajanja J mora odgovarati udubljenju na utikaču uređaja.
  - LED prsten **D** počet će treperiti kada promijenite baterije. Kad se uređaj za šišanje potpuno napuni, LED prsten **D** svijetlit će bez prestanka.

**2** LED prsten **D** počet će treperiti kad baterija postane slaba prilikom rada uređaja.

- Kad su baterije prazne: LED prsten **D** neće biti prikazan.

### Napomene

- Ispraznjite aparat tijekom upotrebe. Zatim ga potpuno napunite. Baterija će se maksimalno napuniti nakon nekoliko ciklusa punjenja/praznjenja.
- Dok punite uređaj, možete ga upotrebljavati za šišanje, LED prsten **D** svijetlit će bez prestanka.
- Adapter i uređaj **F** mogu se zagrijati tijekom punjenja; to je normalno.

### Oprez

- Nemojte dugo upotrebljavati uređaj priključen na adapter napajanja jer bi adapter mogao pregorjeti.
- 3** Isključite adapter iz zida i baze kad ga ne upotrebljavate.

### Pažnja

- Kad ste u kupaonici ili pored vodovoda, koristite uređaj samo kad radi na baterije; nikada ne radite s njim kad je na napajanju.

## Napomene

- Duljina za podrezivanje bez stava za češljanje je 1,5 mm.
- Podrezivanje bez češlja je -savršeno za trodnevnu bradu.
- Širina glave za rezanje je 40 mm.


## Postavljanje duljine za podrezivanje

Podesivi češalj **A** omogućavaju uređaju podešavanje u 12 različitih duljina:


## Podesivi češalj **A**

Češalj 1	3 mm
Češalj 1	6 mm
Češalj 1	9 mm
Češalj 1	12 mm
Češalj 1	15 mm
Češalj 1	18 mm
Češalj 2	18 mm
Češalj 2	21 mm
Češalj 2	24 mm
Češalj 2	27 mm
Češalj 2	30 mm
Češalj 2	33 mm

- 1 Povucite the podesivi češalj **A** preko glave za rezanje **B**. Pazite da su nabori na podesivim češljevima pravilno umetnuti u utore na bočnim stranama uređaja.

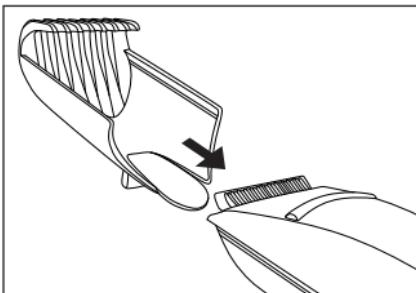

- 2** Podesite duljinu za podrezivanje pritiskom prema naprijed ili nazad u željeni položaj. Pobrinite se da je podesivi češalj sjeo na mjesto.

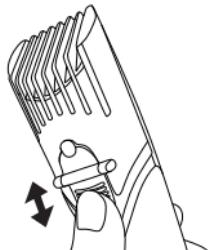

- 3** Nakon upotrebe uklonite podesivi češalj **A** s uređaja.

## Gumb nastavka za stanjivanje **C**

Kako biste izvadili ili umetnuli tanki češalj, možete pomaknuti gumb nastavka za stanjivanje od natrag prema naprijed ili od naprijed prema natrag.

# RAD

---

## Podrezivanje kose

Pobrinite se da je kosa čista i potpuno suha.

Stavite ručnik oko vrata i ramena osobe čiju kosu šišate. Pazite da ta osoba sjedi tako da je njegova/njezina glava približno u razini vaših očiju. Prije podrezivanja, očešljajte kosu tako da pada prirodno i da vidite u kojem smjeru raste.

- 1 Podesite duljinu podrezivanja gleđajući u dio "Priprema".
- 2 Pritisnite sklopku za **E** uključivanje/isključivanje da uključite uređaj.

- 3** Stavite glavu za rezanje **B** na glavu osobe koju šišate.

- 4** Pomaknite glavu za rezanje **B** u suprotnom smjeru od rasta dlake. Samo malo pritisnite kad šišate sporim, nježnim pokretima.

- 5** Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke za uključivanje/isključivanje **E**.

## Korisni savjeti

- Uvijek režite u suprotnom smjeru od rasta dlake.

- Dok režete, redovito pravite pauzu. Uvijek možete popraviti, ali ne kad je kosa već ošišana.
- Kod prve uporabe, režite samo malu količinu. Ovo je jedini način da se naviknete na razne položaje.
- Nastavite češljati kosu. Tražite samo kosu koja je preduga i iščesljajte odrezano.

## Podrezivanje brade

- 1 Podesite duljinu podrezivanja gledajući u dio "Priprema".
- 2 Pritisnite sklopku za **E** uključivanje/isključivanje da uključite uređaj.
- 3 Stavite glavu za rezanje **B** na bradu.
- 4 Pomaknите glavu za rezanje **B** u suprotnom smjeru od rasta dlake. Samo malo pritisnite kad šišate sporim, nježnim pokretima.
- 5 Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke za uključivanje/isključivanje **F**.

## Napomene

- Ako uređaj tijekom uporabe blokira gusta dlaka, isključite ga. Ako radi na napajanju, isključite iz utičnice. Izvadite podesivi češalj **A** i očistite glavu za rezanje **B** dostavljenom četkom. Očistite uređaj kako je opisano u dijelu "Čišćenje i održavanje".
- Za podrezane konture, uklonite podesivi češalj **E**. Koristite uređaj bez češljeva (duljina rezanja je 1.5 mm).


# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

## Opće informacije

Uredaj se mora redovito čistiti tako da možete nastaviti uživati u vrhunskom radu i optimalnim rezultatima.


## Čišćenje

- 1 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje **E** da isključite uređaj i isključite adapter napajanja ako radi na napajanju.
- 2 Uklonite podesivi češalj **A** s uređaja. Očistite glavu za rezanje **B** pomoću dostavljene četke za čišćenje.
- 3 Skinite glavu za rezanje **B** gurajući oštricu prema van. Očistite glavu za rezanje **B** i šupljinu na uređaju pomoću dostavljene četke za čišćenje.

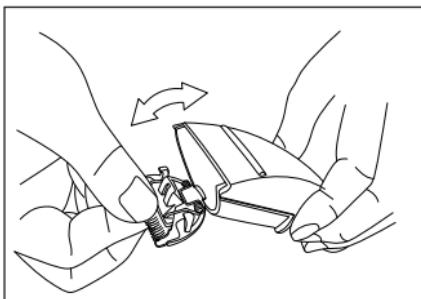

## Napomene

- Nikada ne koristite vodu ili bilo koju drugu tekućinu za čišćenje uređaja. Koristite samo dostavljenu četku za čišćenje.
- Možete isprati glavu za rezanje i dva podesiva češlja vodom, ali prvo ih morate izvaditi iz uređaja.
- Uklonite odrezane dlake nakon svake uporabe.
- Glava za rezanje se obično ne treba podmazivati. Ako želite očuvati izvorni stanje glave za rezanje što je dulje moguće, dobro je podmazivati je u redovitim intervalima (dostavljenim uljem).

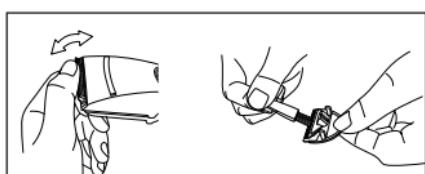

- 4 Umetnите glavu za rezanje **B** tako da prvo stavite zubac u šupljinu i pritiskate glavu za rezanje dok ne sjedne na svoje mjesto.

## Čuvanje

- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, pažljivo ga odložite.
- Pazite da je isključen i da je potpuno suh.
- Držite ga na hladnom, suhom mjestu.
- Pazite da se uređaj nalazi izvan dosega djece.

## Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku označku za električni i elektronski otpad (WEEE).



Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste pronašli te sustave za prikupljanje, обратите se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen.

Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorištenog aparata pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

## Informacije o pakiranju



Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ne mojte odlagati ambalažu zajedno s kućanskim ili ostalim otpadom. Odnesite ih na odlagališta za ambalažu koja je odredilo lokalno zakonodavstvo.

## Informacije o baterijama za odlaganje



Ovaj simbol na punjivim baterijama ili na ambalaži označava da se punjive baterije/baterije ne smiju odlagati s običnim kućanskim otpadom.

Uvijek odlažite korištene baterije u skladu sa zakonima o zaštiti okoliša. Raspitajte se o primjenjivim zakonima o odlaganju u mjestu u kojem živate.

## Tehnički podaci

### Temperatura rada:

+5 °C - +40 °C

### Temperatura skladištenja:

0 °C - +40 °C

### Klasa električne izolacije: II

Dizajn i specifikacije su podložni promjenu bez prethodne obavijesti.

## Parametar vanjskog napajanja

**Proizvođač:** E-TEK Electronics Manufactory CO., LTD

**Identifikator modela:**  
ZDJ045100EU

**Ulagani napon:** 100-240V~

**Ulagana frekvencija:** 50/60Hz

**Ulagana struja:** 0.2A

**Izlagani napon:** 4.5V

**Izlagana struja:** 1.0A

**Izlagana snaga:** 4.5W

**Prosječna aktivna učinkovitost:** 76.23%

**Učinkovitost pri malom opterećenju (10%):** N/A

**Potrošnja energije bez opterećenja:** 0.07W

## **BEZPIECZEŃSTWO**

---

Przy używaniu tego urządzenia prosimy przestrzegać następujących instrukcji:

- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie to służy wyłącznie do pielęgnacji zarostu na twarzy. Wszelki inny jego użytk jest zabroniony.
- Nie wolno używać tego urządzenia, ani ładować jego baterii, w kąpieli, pod prysznicem, ani nad wypełniona wodą umywalką, a także nie należy go obsługiwać mokrymi dłońmi.



- Nie wolno używać tego urządzenia jeśli wykazuje ono, głowica tnąca, lub zasilacz, jakiekolwiek oznaki uszkodzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Chroń urządzenie i zasilacz przed wilgocią.

- Gdy urządzenie to jest ładowane, pod żadnym pozorem nie można dopuścić do jego kontaktu z wodą ani żadnym innym płynem.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Po naładowaniu wyjmuj przewód z gniazdka i odłączaj zasilacz od gniazdka w ścianie.
- Nie należy upuszczać maszynki na podłogę.
- Nie wolno naprawiać uszkodzonej ładowarki ani kabla zasilającego. Ładowarkę należy zutylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Nową ładowarkę można kupić od producenta lub w autoryzowanym serwisie.
- Nie zostawiaj tego urządzenia, akcesoriów, ani zasilacza na gorących powierzchniach ani w pobliżu ich.
- Sprawdź, czy napięcie na tabliczce znamionowej jest takie samo, jak w sieci w Twoim domu.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją wykonywaną przez użytkownika należy najpierw wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.

- Urządzenie to mogą używać dzieci ośmioletnie i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, lub pozbawione doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub poinstruowano je co do użytkowania tego urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą go czyścić ani konserwować.
- W żadnym przypadku nie należy otwierać tego przyrządu. Gwarancja na to urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.
- Urządzenie zawiera niewymienne akumulatory.
- **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

# OPIS OGÓLNY

---

Drodzy Klienci,

Gratulujemy zakupu maszynki do strzyżenia włosów i zarostu MC 6840.

Prosimy uważnie przeczytać następującą instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie pełną satysfakcję z użytkowania tego wysokiej jakości wyrobu firmy GRUNDIG.

## Znaczenie symboli

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:



Ważne informacje i przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.



**OSTRZEŻENIE:**  
Ostrzeżenia dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, życiu i mieniu.



Klasa ochronności przeciwporażeniowej.

## Regulacja

Patrz ilustracje na str. 3.

- A** Grzebień regulowany (x2)
- B** Główica do strzyżenia włosów
- C** Przycisk płytki przerzedzającej
- D** Wskaźnik LED naładowania
- E** Przełącznik Zał./Wył.
- F** Korpus

## Akcesoria

Zasilacz

Wtyczka do ładowania

Szczoteczka do czyszczenia

Oliwa



**PAPIER Z RECYKLINGU  
I NADAJĄCY SIĘ  
DO PONOWNEGO  
PRZETWORZENIA**

## Zasilanie z zasilacza

Sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej zasilacza odpowiada napięciu w miejscowej sieci zasilającej.

Jedyny sposób, aby odłączyć maszynkę od zasilania, to wyjąć z gniazdka wtyczkę zasilacza.

**1** Wsadź wtyczkę do ładowania do gniazdka w maszynce, a wtyczkę zasilacza do gniazdka w ścianie.

### Uwaga

■ Rowek na wtyczce do ładowania musi pokrywać się z karbem w gniazdku maszynki.

- Pierścień LED migą podczas ładowania akumulatorów. Po całkowitym naładowaniu maszynki do strzyżenia pierścień LED świeci światłem ciągłym.

**2** Pierścień LED zaczyna migać, gdy akumulatory urządzenia wyčerpią się podczas działania.

- Gdy akumulatory są rozładowane: pierścień LED nie jest wyświetlany.

### Uwagi

■ Rozładować urządzenie poprzez normalne użytkowanie. Następnie całkowicie naładować. Akumulator osiąga maksymalną pojemność dopiero po kilku cyklach ładowania/rozładowania.

■ Podczas ładowania urządzenia można używać do strzyżenia włosów, pierścień LED będzie świecić światłem ciągłym.

■ Zasilacz i urządzenie mogą nagrzać się podczas ładowania; jest to zjawisko normalne.

### Przestroga

■ Nie wolno przez długi czas używać urządzenia podłączonego do zasilacza, grozi to przepaleniem zasilacza.

**3** Gdy zasilacz nie jest używany, należy wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka ściennego i podstawy.

### Ostrzeżenie

■ W łazience czy w pobliżu przyłącza wodnego wolno używać maszynki tylko zasilanej z baterii, a nie z sieci.

## Uwaga

- Bez grzebienia włosy strzyże się na długość 1,5 mm.
- Strzyżenie bez grzebienia nadaje się idealnie do fantazyjnego formowania zarostu.
- Szerokość głowicy tnącej 40 mm.


## Nastawianie długości strzyżenia

Regulowane grzebienie **A** pozwalają nastawić maszynkę na jedną z 12 długości:


### Grzebień regulowany **A**

Grzebień 1	3 mm
Grzebień 1	6 mm
Grzebień 1	9 mm
Grzebień 1	12 mm
Grzebień 1	15 mm
Grzebień 1	18 mm
Grzebień 2	18 mm
Grzebień 2	21 mm
Grzebień 2	24 mm
Grzebień 2	27 mm
Grzebień 2	30 mm
Grzebień 2	33 mm

- 1 Przesuwaj grzebień regulowany **A** po głowicy tnącej **B**. Upewnij się, że karby na grzebieniu regulowanym dobrze weszły w rowki po bokach maszynki.

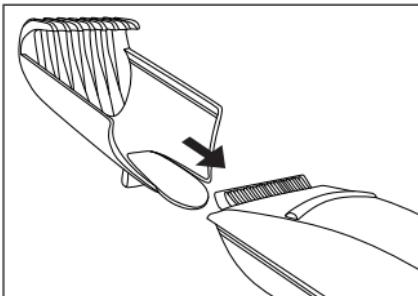

- 2 Nastaw długość strzyżenia, prycziskując ją w przód lub w tył do wybranej pozycji. Upewnij się, że grzebień regulowany kliknął w swoim miejscu.

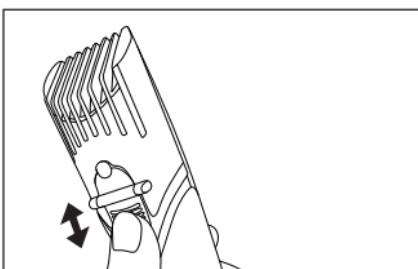

- 3 Po strzyżeniu zdejmij grzebień regulowany **A** z maszynki.

# PRZYGOTOWANIE

---

## Przycisk płytki przerzedzającej C

Aby wysunąć lub wsunąć grzebień do przerzedzania, można przesunąć przycisk płytki przeredzającej z tyłu na przód albo z przodu na tył.

# OBSŁUGA

---

## Strzyżenie włosów

Upewnij się, że włosy są zupełnie suche.

Ułóż ręcznik wokół szyi osoby strzyżonej i na jej ramionach. Osoba ta powinna siedzieć, tak aby jej głowa była mniej więcej na wysokości Twoich oczu. Przed strzyżeniem rozczesz włosy grzebieniem, aby opadały naturalnie i było widać kierunki, w których rosną.

**1** Nastaw długość strzyżenia wg wskazówek z rozdziału "Przygotowanie".

**2** Naciśnij przełącznik Zał./Wył. E aby załączyć maszynkę.

**3** Przyłoż głowicę tnącą B do strzyżonych włosów.

**4** Przesuwaj głowicę tnącą B pod włos. Strzyż powolnymi, łagodnymi ruchami stosując niewielki nacisk.

**5** Po strzyżeniu wyłącz maszynkę przełącznikiem Zał./Wył. E.

## Przydatne wskazówki

- Strzyż zawsze w kierunku przeciwnym do naturalnego kierunku wzrostu włosów.
- Przerywaj strzyżenie w regularnym rytmie. Zawsze można poprawić, ale nie wtedy, gdy włosy są już ucięte.
- Za pierwszym strzyżeniem ucinaj niewiele włosów na raz. Tylko tak można przyzwyczaić się do tych zmiennych pozycji.
- Cały czas rozczeszuj włosy grzebieniem. Szukaj tylko włosów zbyt długich i wyczesuj grzebieniem ścinką.

## Strzyżenie zarostu

- 1** Nastaw długość strzyżenia wg wskazówek z rozdziału "Przygotowanie".
- 2** Naciśnij przełącznik Zał./Wył. E aby załączyć maszynkę.
- 3** Przyłoż głowicę tnącą B do zarostu.

- 4 Przesuwaj głowicę tnącą **B** pod włos. Strzyż powolnymi, łagodnymi ruchami stosując niewielki nacisk.
- 5 Po strzyżeniu wyłącz maszynkę przełącznikiem Zał./Wył **E**.

## Uwaga


- Jeśli w trakcie strzyżenia grube włosy zablokują maszynkę, wyłącz ją. Jeśli zasillasz maszynkę z sieci, wyjmij wtyczkę z gniazdka. Zdejmij grzebień regulowany **A** i oczyść głowicę **B** tnącą załączoną szczoteczką. Oczyść maszynkę jak opisano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".
- Do strzyżenia konturów zdejmij grzebień regulowany **A**. Użyj maszynki bez grzebienia (długość strzyżenia 1,5 mm).

## Informacje ogólne

Maszynkę trzeba regularnie czyścić, tak aby można było ciągle cieszyć się znakomitą skutecznością i optymalnymi rezultatami strzyżenia.


## Czyszczenie

- 1 Naciśnij przełącznik Zał./Wyl. **E** aby wyłączyć maszynkę i wyjmij wtyczkę zasilacza, jeśli go używasz, z gniazdka sieciowego.
- 2 Zdejmij grzebień regulowany **A** z maszynki. Oczyść głowicę tnącą **B** załączoną szczoteczką.
- 3 Zdejmij głowicę tnącą **B** naciskając ostrze na zewnątrz. Oczyść głowicę tnącą **B** oraz węglubienia w maszynce załączoną szczoteczką.

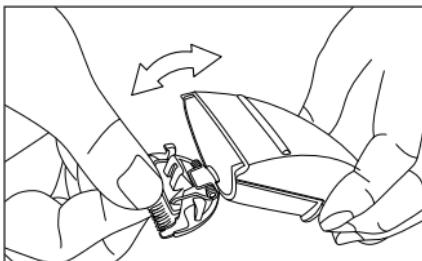

## Uwaga

- Nie wolno czyścić maszynki wodą ani żadnym innym płynem. Używaj do tego tylko załączonej szczoteczki,
- Można przepłukać głowicę tnącą i oba grzebienie regulowane wodą, ale najpierw trzeba je zdjąć z maszynki.
- Po każdym użyciu usuwaj ścinki włosów.
- Normalnie nie trzeba oliwić głowicy tnącej maszynki. Jeśli chcesz zachować głowicę tnącą w pierwotnym stanie przez dłuższy czas, warto ją oliwić z regularną częstotliwością (załączoną oliwą).

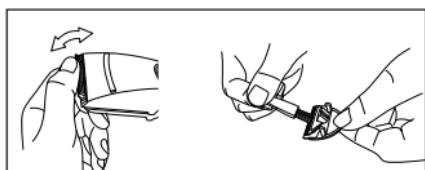

- 4 Załącz głowice tnącą **B** najpierw wkładając pazur w zagłębienie i naciskając na głowicę tnącą aż kliknie w swoim miejscu.

## Przechowywanie

- Jeśli nie planujesz używać tego urządzenia przez dłuższy czas, należy starannie je przechować.
- Upewnij się, że jest odłączone od zasilania i zupełnie suche.
- Przechowuj maszynkę w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

## Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarki domowej po okresie jego użytkowania. Zużycie urządzenia należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji.

Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

## Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

## Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

## Informacje o zużytych akumulatorach



Ten symbol na akumulatorach wielokrotnego ładowania / akumulatorach lub na opakowaniu wskazuje, że akumulatory wielokrotnego ładowania / akumulatory nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Należy zawsze utylizować używane akumulatory wielokrotnego ładowania / akumulatory zgodnie z miejscowymi przepisami ochrony środowiska. Zapytaj o obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji w mieście, w którym mieszkasz.

## Dane techniczne

**Temperatura pracy:**  
+5 °C - +40 °C

**Temperatura przechowywania:**  
0 °C - +40 °C

**Klasa izolacji elektrycznej:** II

Konstrukcja i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

## Parametr zasilania zewnętrznego

**Producent:** E-TEK Electronics Manufactory CO., LTD

### Identyfikator modelu:

ZDJ045100EU

**Napięcie wejściowe:**  
100-240 V~

**Częstotliwość wejściowa:**  
50/60 Hz

**Natężenie prądu na wejściu:**  
0.2A

**Napięcie wyjściowe:** 4.5 V

**Natężenie prądu na wyjściu:**  
1.0A

**Moc wyjściowa:** 4.5W

**Średnia wydajność podczas działania:** 76.23%

**Wydajność przy niskim obciążeniu (10%):** N/A

**Pobór mocy bez obciążenia:**  
0.07W



Beko Grundig Deutschland GmbH  
Rahmannstraße 3  
65760 Eschborn

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)