



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

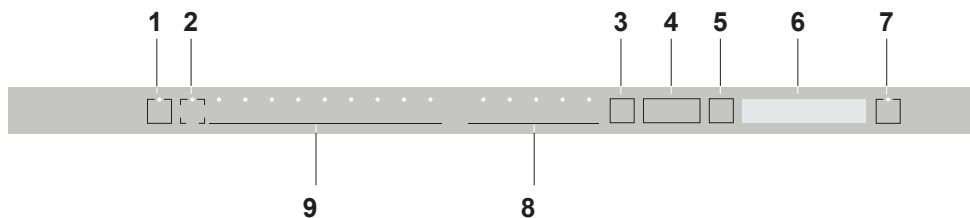

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Tlačítko Zap./Vyp. | 8. Tlačítko Volba funkce |
| 2. Klíč na dálkové ovládání | F1 Hygiene Care funkce |
| 3. Tlačítko Menu | F2 SuperDry funkce |
| 4. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu | F3 Funkce DeepClean |
| 5. Tlačítka Volba / Potvrzení | F4 Express Funkce |
| 6. Displej | F5 Funkce Poloviční náplň |
| 7. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit | 9. Tlačítka Volba programu |

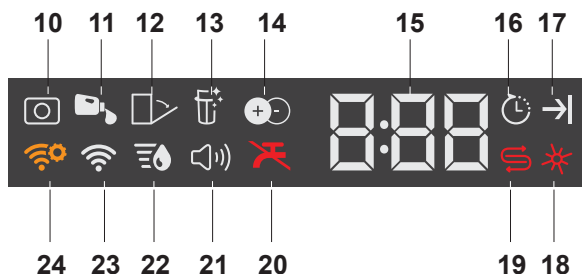

- | | |
|---|---|
| 10. Ukazatel tablet čistícího prostředku (záleží na modelu) | 19. Ukazatel úrovně soli |
| 11. Ukazatel dávkování tekutého čistícího prostředku (záleží na modelu) | 20. Ukazatel odpojené vody |
| 12. Ukazatel automatického otevření dveří (závisí na modelu) | 21. Ukazatel Menu nastavení zvuku |
| 13. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu) | 22. Ukazatel Menu nastavení tvrdosti vody |
| 14. IonFresh Ukazatel funkce (záleží na modelu) | 23. Ukazatel HomeWhiz |
| 15. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu | 24. Ukazatel nastavení HomeWhiz |
| 16. Ukazatel odloženého startu | |
| 17. Ukazatel Konec programu | |
| 18. Ukazatel opláchnutí | |

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby									
Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jméno programu	Auto	All-in-Wash	Intensief	Eco *	Jemné	FastTrack 45	Mini (#)	Voorwas	Program ke stažení
Teplota mytí	40 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
Stupeň znečištění	Stmox mšu znečištění nádob a nástav teplotu a množství vody i čas automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob	Je to nejvhodnější myš pro program pro každodenní mytí nádob včetně plastů a předmětů. Zatímco jemné skleněné předměty se myjí v horké části, pánev a tažné lze mít v části spodní	Vhodné pro silné znečištění nádob hrnce a pánev.	Vhodní na mytí nádob s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směnicí EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádob	Tento program je vhodný na nevyčištěný deníkový nádob	Vhodné pro lehké znečištění každodenních nádob, které jsou oškrabné nebo předmyté.	Vhodné pro odstranění zbytků správného nádob, které zůstane v myčce pár dní a tedy zabránění vzniku nepříjemného zápachu.	Zkontrolujte prosím, jaké programy si v aplikaci HomeWhiz můžete stáhnout přes bezdrátové připojení
	Sřadná a vysoká	Sřadná	Vysoká	Sřadná	Málo	Sřadná	Málo	-	-
	+	+	+	+	+	+	-	+	-
	+	+	+	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Délka (min.)	100-148	150	140	252	97	45	30	15	
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1,1	0,78	-	

Kapacita: 16

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobou na změkčovač soli a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocnou zkušební program. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Tabulka s informacemi o programu a hodnotami průměrné spotřeby ke stažení			
Jméno programu	Stille wWas	FastTrack 60	SelfCare
Teplota mytí	50 °C	70 °C	-
Stupeň znečištění	Program pro každodenní mytí běžně znečištěného nádobí v nejtišším způsobem.	Tento program je vhodný pro mytí určitou dobu ustávaného denního nádobí nejrychlejší způsobem.	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění nezbytnou hygienu spotřebiče. Program musí být spuštěn pouze je-li myčka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čisticí prostředky.
	Sřadné	Sřadné	-
	+	+	-
	+	+	-
	+	+	-
	234	60	75
	9,6	13,8	15,2
	1,15	1,2	0,7
Předmytí			
Mytí			
Suché			
Délka (min.)			
Voda (l)			
Energie (kWh)			

Změna staženého programu

Aplikaci HomeWhiz můžete použít ke změně staženého programu, který je posledním programem produktu.

Můžete zkontrolovat tabulku „Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby“, abyste zjistili, které programy mohou být stažené, a který stažený program je výchozí.

Pro změnu staženého programu:

- Připojte se ke svému spotřebiči prostřednictvím aplikace HomeWhiz.
- Zapněte na spotřebiči funkci dálkového ovládání.
- V aplikaci HomeWhiz přejděte na stránku „Nastavení spotřebiče“.
- Na stránce „nastavení spotřebiče“ přejděte na stránku „Stáhnout program“.
- Na stránce „Stáhnout program“ vyberte program, který chcete do svého spotřebiče stáhnout.
- Na stránce „Stáhnout program“ vyberte požadovaný program a v aplikaci HomeWhiz stiskněte tlačítko „Stáhnout program“.
- Při stahování programu se zobrazí animace na program a aplikaci HomeWhiz.
- Po dokončení stahování můžete zvolit a nainstalovat stažený program do spotřebiče nebo aplikace HomeWhiz.

i Abyste zjistili, které programy je možné stáhnout do vašeho spotřebiče, zkontrolujte tabulku „Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby“.

i Pokud stáhnete do spotřebiče jiný program, bude předchozí výběr zrušen.

i Do spotřebiče můžete stáhnout tolik programů, kolik chcete, a kdykoli stažený program změnit. Stačí, abyste se ujistili, že vaše inteligentní zařízení a spotřebič jsou připojeny k internetu a funkce dálkového ovládání spotřebiče je zapnutá.

HomeWhiz Funkce


Svou myčku můžete zkontrolovat a zjistit její stav pomocí vašeho chytrého zařízení díky HomeWhiz funkci.

i Svůj spotřebič můžete ovládat přes vaše chytré zařízení, jakmile je funkce vybrána. Svůj spotřebič můžete monitorovat přes aplikaci, i když funkce není vybrána.

i Můžete zkontrolovat ukazatel na zařízení, zda-li je funkce aktivována či nikoli.

Pokud je funkce vypnutá, bude Wi-Fi ukazatel vypnutý nebo bude neustále blikat v krátkých intervalech. Například, když je nastavení Wi-Fi spojení vypnuté nebo jsou dveře spotřebiče otevřené.

i Funkce bude vypnutá, jakmile se dveře myčky otevrou nebo dojde-li ke stisknutí tlačítka On/Off na spotřebiči. Je možné ji opět zapnout pomocí tlačítka dálkového ovládání.

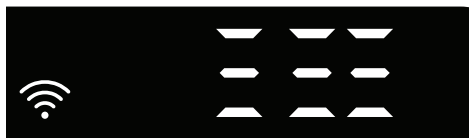

Displej, když je HomeWhiz aktivován.

HomeWhiz Nastavení a nastavení účtu uživatele

Nainstalujte aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení, abyste mohli používat funkci WLAN vašeho spotřebiče. Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu při používání aplikace.

Při prvním použití aplikace, se zaregistrujte svým emailem přímo v aplikaci.

Jakmile dokončíte registraci, můžete používat aplikaci HomeWhiz na všech podporovaných spotřebičích ve vaší domácnosti přes váš účet.

Můžete přejít na "Přidat/Odebrat zařízení" v sekci "Zařízení", abyste viděl zařízení spárované s vaším účtem. Párování vašich zařízení můžete provádět z této stránky.

Počáteční nastavení

- 1 Stiskněte sekci "Přidat/Odebrat zařízení" v aplikaci HomeWhiz.
- 2 Stiskněte "Pro nastavení nového zařízení stiskněte zde".
- 3 Když je zařízení vypnuté, zmáčkněte tlačítko on/off a tlačítko dálkového zapínání zároveň, abyste vstoupil do menu nastavení. Stiskněte tlačítko výběru pro nastavení zařízení do statutu "nastavení Wi-Fi spojení".
- 4 Poté, v sekci nastavení vašeho chytrého zařízení, se připojte k síti "HomeWhiz xxx-xxxx" pod nastavení Wi-Fi. Heslo sítě můžete najít v aplikaci HomeWhiz.
- 5 Připojte své chytré zařízení k síti HomeWhiz network a vraťte se do aplikace HomeWhiz. Na aplikaci uvidíte myčku, kterou přidáváte. Stiskněte Další, abyste přešli k dalšímu kroku.
- 6 Vyberte síť, ke které chcete připojit svou myčku a zadejte heslo.
- 7 Během připojení myčky k vybrané síti, uvidíte ikonku Wi-Fi (📶) blikat. Jakmile dojde ke spojení, bude ikonka permanentně svítit.
- 8 Jakmile budete mít myčku připojenou k vybrané síti, připojte ke stejné síti vaše chytré zařízení. Pokud není vaše chytré zařízení nepřipojí automaticky, běžte do nastavení a připojte se ke stejné síti jako myčka.
- 9 Vraťte se do aplikace HomeWhiz a pojmenujte svou myčku. Toto je poslední krok. Svůj spotřebič můžete najít na stránce "Produkty".

10. Jakmile je nastavení myčky úspěšně dokončeno, spotřebič automaticky zobrazí hlavní obrazovku a vrátí se do režimu užívání.

11. Pokud nastavení selhalo nebo pokud se nedokončilo do 5 minut v režimu nastavení, ikonka Wi-Fi se vypne a spotřebič se vypne. Abyste provedli nastavení znovu, prosím, opakujte kroky od počátku, od kroku 1.

Použití myčky na více než jednom zařízení

Svou myčku můžete ovládat na více chytrých zařízeních. Nainstalujte si aplikaci HomeWhiz na svém dalším zařízení. Při spuštění aplikace se přihlaste pomocí svého účtu.

- i** Pokud je účet, ke kterému jste se přihlásil ten stejný, ke kterému jste přidal svou myčku, můžete začít používat myčku ihned.

Pro používání již nastavené myčky přes nový účet, postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Vytvořte si nový účet a použijte ho pro otevření aplikace HomeWhiz. Ujistěte se, že vaše chytré zařízení a myčka připojena ke stejné síti.
 2. Stiskněte "Přidat/Odebrat spotřebič" na stránce Produkty. Spotřebič a jeho uživatele můžete najít pod záložkou "Další spotřebiče".
 3. Stiskněte (+) vedle myčky, kterou chcete přidat a spotřebič pojmenujte.
 4. Váš požadavek pro přidání spotřebiče bude zaslán majiteli emailem. Budete moci používat spotřebič společně, jakmile majitel potvrdí vaši žádost.
- i** Vaše chytré zařízení a myčka nemusí být připojeni ke stejné síti, jakmile je nastavení dokončeno. Svůj spotřebič můžete používat, když bude vaše chytré zařízení připojeno na internet.

i Můžete přejít na "Přidat/Odebrat zařízení" v sekci "Zařízení", abyste viděl zařízení spárované s vaším účtem. Párování vašich zařízení můžete provádět z této stránky.

HomeWhiz on/off

Stiskněte tlačítko dálkového zapínání po zapnutí funkce.



Ukazatel zařízení, když je funkce zapnutá. Pokud stisknete tlačítko dálkového zapínání je funkce zapnutá, funkce HomeWhiz bude vypnutá a ukazatel zařízení se vrátí k zobrazení času prodlevy/programu. Při poloze off, LED tlačítka HomeWhiz zhasne.

i Můžete zkontrolovat ukazatel na zařízení, zda-li je funkce aktivována či nikoli.

Pokud je bezdrátové spojení vypnuté, je vypnutá také ikonka Wi-Fi.

Pokud je ikonka Wi-Fi zapnutá, znamená to, že je bezdrátové spojení zařízení zapnuté a zařízení je připojené bezdrátově k síti. Pokud ikonka Wi-Fi pravidelně bliká, znamená to, že je Wi-Fi zapnuté, ale nedokázalo se připojit nebo se snaží připojit k síti.

Bezdrátové spojení je on / off Když je spotřebič zapnutý, stiskněte tlačítko "Menu" po dobu 1 sekundy, dostanete se tak do menu nastavení. Sledujte displej a stiskněte tlačítka <- a +> na panelu, poté počkejte až se ukazatel spojení Wi-Fi zapne. Stiskněte tlačítko výběru a pokud je spojení Wi-Fi zapnuté, vypněte ho; pokud je vypnuté, zapněte ho. V menu nastavení bezdrátového spojení on/off, pokud je bezdrátové spojení zapnuté, bude ukazatel spojení Wi-Fi trvale svítit; pokud je

vypnuté, bude ukazatel spojení Wi-Fi blikat v krátkých intervalech.

Jakmile je bezdrátové spojení zapnuté "On", váš spotřebič se připojí na domácí síť pomocí nastavení, které jste provedl předtím.

Smazání nastavení HomeWhiz

Zatímco je myčka zapnutá, stiskněte tlačítko "Menu" po dobu 1 sekundy, abyste se dostali do menu nastavení. Sledujte displej a stiskněte tlačítka <- a +> na panelu, poté počkejte až se ukazatel spojení Wi-Fi zapne. Stiskněte a podržte tlačítko výběru po dobu 5 sekund. Po odpočítávání 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na displeji, bude vaše nastavení smazáno.

HomeWhiz odstraňování problémů

Postupujte dle následujících pokynů, pokud narazíte na problém s ovládáním nebo se spojením. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

1. Zkontrolujte zda-li je vaše chytré zařízení připojené k internetu.
2. Zavřete aplikaci HomeWhiz na vašem chytrém zařízení a znovu ho otevřete.
3. Restartujte své chytré zařízení.
4. Zkontrolujte stav bezdrátového připojení vaší myčky. Pokud se objeví "WLAN: Off", přepněte na "WLAN: On" a vyčkejte až se spotřebič připojí. Poté zavřete aplikaci HomeWhiz na vašem chytrém zařízení a znovu ho otevřete.
5. Pokud nelze provést připojení podle výše uvedených pokynů, zopakujte počáteční nastavení na spotřebiči.
6. Pokud problém přetrvává, zkontaktujte autorizovaný servis.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.

 U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).

3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti.

Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Proved'te stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

Spínač nastavení obnovy	Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
	1	1	2	3	4	5

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čistící zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.