


# GRUNDIG

## Vaskemaskin Med Tørketrommel

Brukerhåndbok

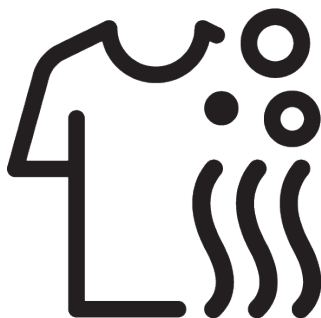

GDP81064W

2820532221/ NO/ / 26.07.2025 12:10



## Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,

Takk for at du valgte Grundig produktet.







Vi håper du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert med høyeste kvalitet og nyeste teknologi. Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken og alt tilhørende materiell før bruk av produktet.

Følg alle advarsler og informasjon i denne brukerhåndboken. Dermed beskytter du deg selv og produktet mot mulige farer.

Oppbevar brukerhåndboken. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge. Garantibetingelsers, bruk og feilsøkningsmetoder for produktet er å finne i brukerhåndboken.

### Symboler og definisjoner

Følgende symboler brukes i brukerhåndboken:

	Fare som kan føre til tap av liv eller personskade.
	Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
	Les brukerhåndboken.
	Resirkulerbare materialer.
 	Advarsel om varme overflater
<b>ADVARSEL</b>	Fare som kan føre til skade på eiendom eller miljøet

## **Innholdsfortegnelse**

<b>1 Sikkerhetsfunksjoner .....</b>	<b>4</b>	6.3 Klargjøre maskinen .....	26
1.1 Tiltent bruk .....	4	6.4 Valg av vaskeprogram .....	26
1.2 Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr .....	4	6.5 Vaskeprogrammer .....	27
1.3 Elektrisk sikkerhet .....	5	6.6 Temperaturvalg .....	29
1.4 Håndteringssikkerhet .....	6	6.7 Sentrifugeringshastighetsvalg .....	29
1.5 Installasjonssikkerhet .....	6	6.8 Tørkeprogrammer .....	30
1.6 Driftssikkerhet .....	8	6.9 Vaske- og tørkeprogrammer .....	31
1.7 Tørkesikkerhet .....	9	6.10 Program- og forbrukstabell .....	32
1.8 Vedlikehold og rengjøringsikkerhet .....	12	6.11 Valg av tilleggsfunksjoner .....	34
1.9 Teknisk informasjon om Bluetooth og trådløs tilkobling .....	12	6.11.1 Tilleggsfunksjoner .....	35
<b>2 Viktige miljøverninstruksjoner .....</b>	<b>13</b>	6.11.2 Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder .....	36
2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU) .....	13	6.12 Tørke trinn .....	37
2.2 Emballasjeinformasjon .....	13	6.13 Sluttid .....	37
<b>3 Tekniske spesifikasjoner .....</b>	<b>14</b>	6.14 Starte Programmet .....	38
<b>4 Installasjon .....</b>	<b>15</b>	6.15 Dørlås .....	38
4.1 Pakke Ut Og Transportere Produktet .....	15	6.16 Endre Valg Etter At Programmet Starter .....	39
4.2 Riktig installasjonssted .....	15	6.17 Avbryte programmet .....	40
4.3 Montering av bunnpanelet .....	16	6.18 Slutten for programmet .....	40
4.4 Fjern transportsikringen .....	16	6.19 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon .....	40
4.5 Kople til vannforsyningen .....	17	6.19.1 Sette opp HomeWhiz .....	41
4.6 Koble avløpsslangen til avløpet .....	17	6.19.2 Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto .....	42
4.7 Justering av føtter .....	18	6.19.3 Sletting av HomeWhiz-kontomatch .....	42
4.8 Elektrisk tilkobling .....	18	6.19.4 Fjernbetjeningsfunksjonen og hvordan du bruker den .....	42
4.9 Håndtering av produktet .....	18	6.19.5 Feilsøking .....	43
<b>5 Foreløpig forberedelse .....</b>	<b>19</b>	6.19.6 Visning av HomeWhiz-forbruksverdier .....	43
5.1 Sortering av tøyet .....	19	<b>7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING ....</b>	<b>44</b>
5.2 Klargjøre tøyet til vask .....	19	7.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen .....	44
5.3 Tips for energi- og vannsparing .....	19	7.2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen .....	44
5.4 Start .....	19	7.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet .....	45
5.5 Legge i tøyet .....	20	7.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene .....	45
5.6 Riktig tøymengde .....	20	7.5 Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret .....	45
5.7 Bruk av vaskemiddel og tøyemykner .....	20	<b>8 Feilsøking .....</b>	<b>46</b>
5.8 Tips for effektiv vasking .....	23	<b>9 ANSVARFRASKRIVELSE .....</b>	<b>51</b>
5.9 Tips for effektiv tørking .....	24		
5.10 Vist programtid .....	24		
<b>6 Bruke produktet .....</b>	<b>25</b>		
6.1 Kontrollpanel .....	25		
6.2 Symboler på skjermen .....	26		

## 1 Sikkerhetsfunksjoner

Dette avsnittet inkluderer sikkerhetsinstruksene som er nødvendige for å hindre fare for person- og materiell skade. Firmaet skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå om disse instruksjonene ikke overholdes.

- Installasjons- og reparasjonsoperasjoner skal alltid utføres av autorisert sørvisverksted.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.
- Ingen komponent av produktet skal repareres eller erstattes med mindre dette er tydelig angitt i bruksanvisningen.
- Ikke modifiser produktet.

### 1.1 Tiltent bruk

- Levetiden for dette produktet er 10 år. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.
- Produktet er designet for bruk i hjemmet. Produktet er ikke egnet for kommersiell bruk, og må ikke brukes til annet enn det det er tiltent.
- Brukes kun til vask og tørking av tekstilprodukter som er merket tilsvarende.

- Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som skyldes feil bruk eller håndtering.
- Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og liknende bruksområder slik som For eksempel:
  - Personalkjøkken for butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
  - Gårder,
  - - Av kunder på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
  - - Overnattingssteder som serverer frokost, hospitsliknende miljøer
  - Fellesområder med blokkleiligheter eller vaskerier

### 1.2 Trygghet for barn, utsatte personer og kjæledyr

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover. Personer med underutviklet fysikk, psykiske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en produktsikker måte og farene som er involvert.

- Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
- Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn eller kjæledyr skal ikke leke med, klatre opp på eller inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- Bruk barnesikringen til å forhindre at barn leker med produktet.
- Ikke glem å lukke døren til vaskemaskinen når du forlater rommet der produktet er plassert. Barn og kjæledyr kan bli låst inne og drukne.
- Barn skal verken utføre rengjøring og vedlikehold uten voksentilsyn.
- Hold emballasjemateriale unna barn. Fare for skade og kvelning!
- Oppbevar alle vaskemidler og skyllemidler som brukes til produktet utilgjengelig for barn.
- Klipp av strømkabelen og ødelegg låsemekanismen på vaskemaskinsdøren før du kaster produktet; for barnas sikkerhet.
- Rengjøring og reparasjon. Koble fra produktet eller slå av sikringen.
- Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.
- Produktet skal ikke mates via en ekstern koblingsenhet som et tidsur eller koblet til en krets som regelmessig slås på og av av en enhet.
- Ikke sett inn strømledningen under produktet eller på baksiden av produktet. Ikke legg tunge gjenstander på strømledningen. Verken bøy, klem og la strømkabelen komme i berøre varmekilder.
- Bruk kun den originale kabelen. Ikke bruk avkuttete eller skadede kabler.
- Ikke bruk skjøteledning, multiplugg eller adapter for å koble til produktet.
- Skjøteledninger, stikkontakter, adaptore eller bærbare strømforsyninger kan overopphetes og forårsake brann. Pass på at du ikke plasserer stikkontakter og bærbare strømforsyninger nær eller bak produktet.
- Stikkontakten skal være lett tilgjengelig. Dersom dette ikke er mulig, skal en mekanisme som oppfyller den elektriske



### **1.3 Elektrisk sikkerhet**

- Produktet må koples fra strømuttaket under installasjon, vedlikehold,

lovgivningen og som kopler alle terminaler fra strømmettet (sikring, bryter, hovedbryter, etc.) være tilgjengelig på det elektriske installasjonen.

- Ikke berør stikkontakten med våte hender.
- Når du kobler enheten fra, må du ikke holde i strømledningen, men støpselet.
- Forviss deg om at støpselet verken er vått, skittent eller støvete.
- Koble aldri produktet til strømsparende enheter. Slike systemer kan skade produktet.

#### 1.4

#### **Håndteringssikkerhet**

- Koble fra produktet før du flytter det, fjern avløpsslangen og vanntilkoplingene. Tøm vann som er igjen i produktet.
- Dette produktet er tungt, ikke håndter det selv. Det kan forårsake skader dersom produktet faller på deg. Ikke slå og mist ned produktet mens du bærer det.
- Ikke hold deler som, slik som ileggsdøren, for å løfte og flytte produktet. Den øvre skuffen skal være tett festet for flytting.

- Bær produktet i oppreist stilling. Hvis den ikke kan bæres oppreist, vipp den til høyre side sett forfra.
- Sørg for at slangene, samt strømkabelen verken brettes, klemmes eller knuses etter at produktet er satt på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.



#### 1.5

#### **Installasjonssikkerhet**

- Sjekk informasjonen i håndboken og installasjonsinstruksjonene for å klargjøre produktet for installasjon og sørg for at strømmett, hovedvannledning og avløpet er egnet. Dersom ikke, ring kvalifisert elektriker og rørlegger for å få dem til å gjøre de nødvendige tilpassningene. Korrekt installasjon er kundens ansvar.
- Før du starter installasjonen, sørg for å slå av sikringen for å deaktivere strømforsyningen for linjen som produktet skal kobles til.
- Dette produktet er beregnet for bruk i høyder som ikke overstiger 2000 meter over havet.

- Kontroller for skade på produktet før du installerer det. Ikke installer produktet dersom det er skadd.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (hansker osv.) under produktinstallasjon, vedlikehold og reparasjon. Det er fare for skade.
- Det kan oppstå skader dersom hender settes inn i avdekkede spor. Lukk hullene på transportsikringsboltene med plastplugg, for å hindre personlige skader.
- Unngå installasjon eller la produktet være på steder der det kan bli utsatt for ytre påvirkninger.
- Unngå installasjon av produktet ved steder der temperaturen faller under 0 °C.
- Ikke plasser produktet på teppe eller lignende overflate. Det vil skape brannfare siden det ikke kan motta luft nedenfra.
- Plasser produktet på et jevnt og hardt underlag og balanser med de justerbare benene.
- Koble produktet til jordet stikkontakt beskyttet med en krets som er egnet for strømverdiene angitt på typeskiltet. Forsikre deg om at jording utføres av kyndig elektriker. Ikke bruk produktet uten egnet jording iht. lokale/nasjonale forskrifter.
- Koble produktet til stikkontakt med spennings- og frekvensverdier som er passende for de som er angitt på typeskiltet.
- Ikke koble produktet til løse, ødelagte, skitne, fettete stikkontakter eller stikkontakter som har løsnet fra festene eller stikkontaktene med fare for vannkontakt.
- Bruk det nye slangesettet som fulgte med produktet. Ikke bruk gamle slangesett på nytt. Ikke forleng eller modifier slangene.
- Koble vanninntaksslangen direkte til vannkranen. Trykket fra kranen skal være minimum 0,1 MPa (1 bar) og maksimalt 1 MPa (10 bar). Mellom 10 til 80 liter vann skal løpe fra kranen på et minutt for at produktet skal fungere skikkelig. Dersom vanntrykket er over 1 MPa (10 bar), bør det monteres trykkavlastingsventil. Maksimal tillatt temperatur er 25 °C.
- Monter enden på avløpsslangen for skittent vann, vasken eller badekaret.

- Plasser strømkabelen og slangene på steder uten fare for å snuble.
- Ikke installer produktet bak en dør, skyvedør eller et annet sted som forhindrer at døren åpnes helt.
- Dersom det skal plasseres tørketrommel oppå produktet, må du feste det med et tilpasset festanordning hentet fra autorisert serviceverksted/ butikk.
- Det er fare for kontakt med elektriske koblinger når topplokket fjernes. Ikke demonter den topplokket på produktet.
- Plasser produktet minst 1 cm fra møblenes kanter.
- Sørg for at rommet der installasjonen utføres er tilstrekkelig ventilert, da det kan være fare for at uønskede gasser kommer ut av enheten som antenner andre brennstoffer i rommet eller kommer i kontakt med en åpen flamme.
- Ikke bruk kjemiske løsemidler på produktet. Disse materialene inneholder eksplosjonsfare.
- Ikke bruk defekte eller skadede produkter. Koble fra produktet (eller slå av sikringen den er tilkopleet), skru av vannkranen og ring autorisert serviceverksted.
- Ikke plasser antennelseskilder (stearinlys, sigaretter osv.) eller varmekilder (strykejern, ovner osv.) oppå eller i nærheten av produktet. Ikke plasser brennbare/eksplosive stoffer i nærheten av produktet.
- Ikke gå på produktet.
- Koble fra produktet og skru av kranen dersom du ikke skal bruke produktet i lange perioder.
- Vaskemiddel/ vedlikeholdsmateriale kan skvette ut av vaskemiddelskuffen dersom den åpnes mens maskinen er i bruk. Kontakt mellom vaskemiddel med hud og øyne er farlig.
- Forviss deg om at kjæledyr ikke klatrer inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.

## 1.6 Driftssikkerhet

- Når du bruker utstyret, bruk kun vaskemidler, skyllemidler og tøymyknere som passer til vaskemaskiner.

- Ikke bruk makt til å åpne den låste vaskemaskinsdøren. Døren åpnes når vasken er fullført. Dersom døren ikke kan åpnes, prøv løsningene for «Vaskemaskinsdøren kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.
- Ikke vask elementer som er kontaminert med bensin, parafin, benzen, reduksjonsmidler, alkohol eller andre brennbare eller eksplosive materialer og industrielle kjemikalier.
- Ikke bruk rensesvæske direkte, og ikke vask, skyll, sentrifuger eller tøyk tøy som er kontaminert med rensesvæske.
- Ikke plasser hendene i den roterende trommelen. Vent til trommelen ikke lenger roterer.
- Dersom du vasker tøy ved høye temperaturer, kan det utløste vaskevannet brenne huden din hvis det, for eksempel, kommer i kontakt med huden din. Ikke berør avløpsvannet.
- Ta følgende forholdsregler for å forhindre dannelse av biofilm og dårlig lukt:
  - Forviss deg om at rommet der vaskemaskinen er plassert, er godt ventilert.
  - Tørk av belgene og glassdøren med tørr og ren klut på slutten av programmet.
- Glasset på vaskemaskinsdøren blir varmt under vasking eller tørking med høye temperaturer. Derfor er det spesielt viktig at barn aldri tar på glasset i døren under vasking eller tørking.
- Før du kaster utslitte og ikke lenger brukbare gjenstander:
  1. Trekk ut støpselet og ta det ut av stikkkontakten.
  2. Kutt strømfledningen og koble den fra apparatet med støpselet.
  3. Bryt låsemekanismen til ileggsdøren for å gjøre den ubrukelig.
  4. Ikke la barn leke med det utdaterte produktet.



## **1.7 Tørkesikkerhet**

- Tøy som tidligere er vasket, rengjort, kontaminert eller flekket med bensin/gass, rensedmidler eller andre brennbare/eksplosive materialer skal ikke tørkes i maskinen fordi de avgir brennbare eller eksplosive damper. Ellers vil det oppstå brannfare.

- Tøy som er kontaminert med materialer som vegetabilsk olje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, gassolje, flekkjernere, nafta, terpentin, parafin eller parafinjernere bør vaskes separat i varmt vann ved å tilsette ekstra vaskemiddel før det tørkes i vaskemaskinen med tørketrommel. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Ikke tørk tekstilprodukter som hovedsakelig inneholder skum, gummi eller gummilignende deler (f.eks. dusjetter, vannrette tekstilprodukter, gummiprodukter og klær) eller de som er fylt og skadet (f.eks. puter eller kåper). Det er fare for brannskader.
- Hvis du bruker en vaskeball, vaskemiddelvekt, vaskebur eller -ball i maskinen, kan disse produktene smelte under tørking. Ikke bruk disse produktene hvis du skal velge tørkefunksjonen. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis du bruker industrikjemikalier til rengjøring. Ellers vil det oppstå brannfare.
- Døren blir veldig varm etter tørkeprosessen. Åpne døren til enheten helt etter at tørkingen er over. Ikke berør metall døren på innsiden av dørglasset. Det er fare for brannskader på grunn av høye temperaturer.
- Under tørkeprogrammer utføres et avkjølingstrinn som siste trinn for å sikre at tøyet holder seg på en temperatur hvor det ikke blir skadet. Du kan bli utsatt for varm damp hvis du åpner dekslet uten å fullføre avkjølingstrinnet. Fare for syding.
- Hvis tørkeprogrammene avbrytes (som følge av programavbrudd eller strømbrudd), kan tøyet i maskinen være varmt. Vær forsiktig.
- Unngå å avbryte tørkeprogrammet ved å stoppe tørketrommelen for tidlig, da tøyet inne i maskinen kan bli for varmt i tilfelle programavbrytelse eller strømbrudd. Fare for brannskader! Hvis du må stoppe maskinen, ta ut tøyet og legg det et sted for å kjøle seg ned.
- Produktet ditt er egnet for bruk mellom temperaturer på 0 °C og +35 °C.
- Omgivelsestemperaturer mellom 15°C og +25°C er ideelle for produktet ditt.

- Ikke overbelast maskinen for tørking. Overhold de angitte maksimale belastningsnivåene for tørking.
- Hvis tøyet har blitt vasket med flekkfjerner, kjør en ekstra skyllehastighet før du starter tørkehastigheten.
- Ikke tørk skintøy og tøy som inneholder lær (som skinmerker på jeans) i maskinen. Fargen som etterlates av lærdelene kan smøre over på andre tekstiler.
- Hvis det er et problem du ikke kan løse ved å bruke informasjonen gitt i avsnittet om sikkerhetsinstruksjoner, slå av og koble fra maskinen og ring en autorisert service.
- I vaskemaskin-tørketrommelen kan du bare vaske tøy, bare tørke tøy eller gjøre begge disse prosessene. Maskinen skal ikke brukes over lengre tid kun til tørking av vått tøy. Mens maskinen kun brukes til tørking, bør den kjøres tom i et kort vaskeprogram hver 15. start.
- Før du legger tøy i maskinen, sjekk dem alle og forsikre deg om at det ikke er noen gjenstander som lighter, mynt, metallgjenstand og nål osv. i lommene eller innsiden av dem.
- Undertøy som har metalleder skal ikke tørkes i maskinen. Metalleder kan løsne under tørking og forårsake skade på maskinen. Legg dem i en pose eller putevar.
- Ikke tørk stort tøy som tyllgardiner, gardiner, laken/sengetøy, tepper, pledd i maskinen. Klesvask kan bli skadet.
- Ikke tørk uvasket tøy i maskinen.
- Ikke bruk mykner eller antistatisk middel med mindre det er anbefalt av produsenten.
- Produkter som mykningsmiddel skal brukes i henhold til produsentens anvisninger.
- Ikke tørk silke, ull og lignende delikate klær i maskinen. Ellers kan ullklær krympe og skader oppstå i andre delikate klær.
- Sjekk symbolene på tøyetiketten før du vasker og tørker.
- Maskinen renser automatisk selve loet som kommer ut av tøyet under tørking. Maskinen utfører automatiske vanninntak for rengjøring. Derfor må vannkranen på maskinen også være åpen under tørkeprogrammer.
- Unngå at loet samler seg rundt produktet.

- Fjern alle gjenstander som fyrstikker og lightere fra lommene.

## **1.8 Vedlikehold og rengjøringsikkerhet**

- Før du rengjør eller utfører service på vaskemaskinen, koble den fra eller slå av strømmen på sikringen.
- Hvis du trenger å flytte produktet for rengjøring, ikke trekk i dekselet. Dekselet kan gå i stykker og forårsake skade!
- Ikke legg hender, føtter og metallgjenstander under eller bak produktet. Dette kan forårsake papirstopp, og enhver skarp kant kan forårsake personskade.
- Bruk en ren, tørr klut til å tørke av fremmedlegemer eller støv fra støpselendene. Når du rengjør støpselet, må du ikke bruke en våt eller fuktig klut. Ellers er det fare for brann eller elektrisk støt.
- Ikke vask produktet med trykkvasker, ved å spraye damp, vann eller helle vann. Det er fare for elektrisk støt.
- Ikke bruk skarpe verktøy eller pussemidler for å rengjøre produktet. Ikke bruk husholdningsrengjøringsmidler

, såpe, vaskemiddel, gass, bensin, tynner, alkohol, lakk osv. under rengjøring.

- Rengjøringsmidler som inneholder løsningsmidler, kan utstøte giftig røyk, for eksempel Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.
- Det kan være rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen når du åpner den for rengjøring.
- Ikke demonter filteret til tømmepumpen mens produktet går.
- Temperaturen i maskinen kan stige til opptil 90 °C. Rengjør filteret etter at vannet i maskinen er avkjølt for å unngå fare for å bli brent.

## **1.9 Teknisk informasjon om Bluetooth og trådløs tilkobling**

### **Forenklet EU-samsvarserklæring**

Arçelik A.Ş. erklærer herved at radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: [www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
 Frekvensbånd: 2,4 GHz (Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjon)

Maks. overføringseffekt: <100 mW (Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjon)

Programvareinformasjon:  
Quartz Wi-Fi

Dette produktet samler inn og overfører bruksdata når det er koblet til internett (f.eks. temperaturinnstillinger, brukstid,

feilkoder). I samsvar med EU's Data Act (Forordning EU 2023/2854) har du rett til å få tilgang til og administrere disse dataene.

For detaljer om hvilke data som samles inn, hvordan de brukes, og hvordan du får tilgang til dem, vennligst besøk:

[www.homewhiz.com/eu-data-act-policy](http://www.homewhiz.com/eu-data-act-policy)

## 2 Viktige miljøverninstruksjoner

### 2.1 Samsvar med WEEE-direktivet (EU)



Produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv(2012/19/EU). Produktet er utstyrt med klassifiseringssymbol for elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE).

Produktet er produsert med høykvalitetsdeler og materiale som kan gjenbrukes og som høver for resirkulering. Avhend ikke dette produktet sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall som er på slutten av sin levetid. Avlevér det til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Rådspør dine lokale myndigheter for å finne ut hvor disse mottakene er å finne.

sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

### Samsvar med RoHS-direktivet (EU):

Produktet er i samsvar med EUs RoHS-direktiv(2011/65/EU). Det inneholder skadelige og forbudte materiale som er spesifisert i direktivet.

### 2.2 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes

### 3 Tekniske spesifikasjoner

Leverandørens navn og varemerker	GRUNDIG
Modellens navn	GDP81064W
	7177884600
Vaskekapasitet (bomull) (kg)	10
Tørkekapasitet (bomull) (kg)	7
Maksimal sentrifugeringshastigheter (omd/min)	1600
Innebygget	No
Høyde (mm)	84,5
Bredde (mm)	60
Dybde (mm)	60
Frittstående vanninntak/Dobbelt vanninntak	+ / -



Modellinformasjonen som er lagret i produktbasen kan søkes opp og finnes ved å gå inn på følgende nettsteder og søke etter modellidentifikasjon (\*) som står på energietiketten.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

**SUPPLIER'S NAME**

**A**

**MODEL IDENTIFIER → (\*)**

**A**



Konsumverdiene gjelder når det trådløse nettverket er frakoplet.



Den definerte støtteperioden for programvareoppdatering relatert til cybersikkerhet for produktet er garantiperioden for produktet. Etter denne perioden er ikke sikkerhetsrelaterte programvareoppdateringer garantert.

#### Symboltabell

Forvask	Hurtig	Hurtig+	Ekstra skyling	Ekstra vann	Antikrølling	Dyre-hårfjerning	Damp	Natt-modus	Bløtlegging	Skyllestopp	
AutoDose	Flytende vaske-middel	Valg av tøytrykner	Skyll	Sentrifuger + tøm	Avløp	Temperatur	Sentri-fuger	Ingen Sentri-fuger	Kranvann (Kald)	Intet vann	Tidsforsinkelse
Dør Lås	Barn Lås	På/av	Start / Pause	Smussnivå	Legg til plagg	Lastet ned program	Vask	Ok (Avslutt)	Avbryt	Antikrøll+	Tøking
Intensiv	Ekstra tørt	Skaptørt	Stryketørt	Tidsstyrt tøking	Lufting (Oppfriskning)	Intens	Vannmodus	Vannsparing	Temperatur	FreshCare	

## 4 Installasjon



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!



Vaskemaskinen din oppdager automatisk mengden vasketøy i trommelen når du velger program. Mens produktet installeres, før den første kalibreringen gjennomføres for å sikre at mengden tøy, beregnes mengden på mest nøyaktig måte.

For å gjennomføre Trommelrengjørings\*-programmet og avbryte sentrifugeringsfunksjonen. Start programmet uten tøy i trommelen. Vent til programmet er fullført og gå gjennom seksjonen med beskrivelse av programmet. Dette kan ta opptil 15 minutter.

\* Programnavnet kan variere avhengig av modellen. Du kan se gjennom programbeskrivelsesdelen for å finne ut hvilken program du bør velge.

- Kontakt nærmeste serviceverksted for installasjon av produktet.
- Sørg for at installasjonen og elektriske tilkoblinger av produktet utføres av autorisert servicetekniker. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av operasjoner utført av uvedkommende.
- Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for at vanninntaksslangen og vanntømmeslangene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller klemmes når produktet skyves inn på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.
- Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Ikke installer produktet dersom det er skadd. Skadde produkter kan utgjøre potensielle farer for sikkerhet.

### 4.1 Pakke Ut Og Transportere Produktet

#### Pakke Ut Produktet

- Fjern pappesken eller Styrofoam-emballasjen.
- For å fjerne papp- eller Styrofoamemballasjen under produktet, løft produktet forsiktig. Hvis dette ikke er mulig, fjern det ved å vippe det litt til siden eller ved å legge det på siden uten å skade produktet.
- Åpne døren og fjern inntaksslangen og eventuelt annet tilbehør inne i trommelen.
- Koble strømkabelen og avløpsslangen fra de faste posisjonene.
- Fjern sikkerhetsboltene for transport. (se "Fjerne Transportsikkerhetsboltene")

#### Transport Av Hest



Les avsnittet "Transportsikkerhet" først!

- Kontroller at døren og vaskemiddelskuffen er lukket.
- Monter transportsikkerhetsboltene forsiktig uten å skade produktets trommel. (se "Fjerne Transportsikkerhetsboltene")
- Pakk produktet med beskyttende emballasje for å forhindre skade under transport.

### 4.2 Riktig installasjonssted

- Plassér produktet på et hardt og jevnt underlag. Ikke plassér det på et teppe med høy kant eller liknende overflater. Plassering på et skjevt gulv medfører støy og vibrasjonsproblemer.
- Ikke plassér produktet oppå strømledningen.
- Ikke installer produktet på steder der temperaturen kan falle lavere enn 0 °C. Frost kan skade produktet.
- La det være minst én cm mellomrom mellom produktet og møblene.
- Dersom du vil installere produktet på et underlag med trinn, må du aldri plassere det nær kanten.

- Ikke plassér produktet på plattform.
- Det skal ikke være noen låste dører, skyvedører eller hengslede dører som kan forhindre at lastedøren åpnes helt på installasjonsstedet til dette produktet.
- Ikke plassér varmekilder som komfyrer, strykejern, ovner o. l. på vaskemaskinen, og ikke bruk dem på produktet.


### 4.3 Montering av bunnpanelet



Med noen modeller er basisdelene til produktene helt lukket. Disse produktene har ikke plugger og deksler.

- For å øke produktets lydkomfort, fest deksel A etter å ha fjernet emballasje og transportsikringer.


#### Deksel A

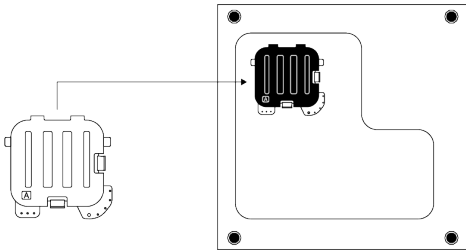

Vipp maskinen forsiktig bakover. Støtt tappene på deksel A mot bunnpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekselet.


- Deksel B og toppen er valgfrie. Hvis tilgjengelig, fest deksel B og toppen.

#### Deksel B

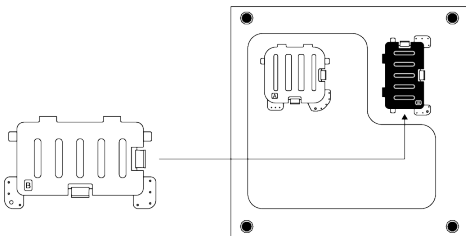

Støtt tappene på Deksel B mot bunnpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekselet.


### Topp

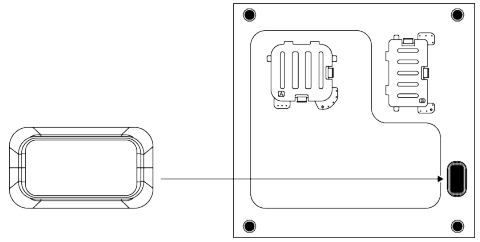

Sett toppen på ved å presse den på med fingeren.

### 4.4 Fjern transportsikringen.

1. Løsne alle transportsikkerhetsboltene med egnet fastnøkkel til de er løse.
2. Bøy indre del ved å trykke den på gripeområdene og trekk dem ut.
3. Fest plastdekslene som følger med i posen med brukerhåndbok i hullene på bakpanelet.



#### ADVARSEL

Før du bruker produktet må transportboltene fjernes! Om ikke blir produktet skadd.



#### ADVARSEL

Oppbevar transportsikkerhetsboltene på et trygt sted for å kunne bruke dem igjen ved ny transport av produktet i fremtiden.

Installer transportsikkerhetsbolten i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren.

Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt på plass!

## 4.5 Kople til vannforsyningen



### ADVARSEL

Vanntrykket som kreves for at produktet skal fungere er mellom 1-10 bar (0,1-1 MPa). For å sikre en jevn drift av maskinen, skal det tilføres 10 - 80 liter vann på et minutt fra en helt åpen kran. Installer en trykkavlastingsventil hvis vanntrykket er høyere.



### ADVARSEL

Modeller med ett vanninntak skal ikke kobles til en varmtvannskran. I et slikt tilfelle vil vasken skades eller produktet havne i beskyttelsesmodus, og da vil det ikke fungere. Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslanger på et nytt produkt. Det kan føre til vannlekkasje fra maskinen og flekker på tøyet.



1. Kople den spesielle slangen som følger med produktet til vanninntaket på produktet.



### ADVARSEL

Sørg for at kaldvannstilkoblingen utføres riktig under installasjonen av produktet. Ellers kan vasken være varm etter vaskeprosessen og slites ut.

2. Stram alle låsemutterne for hånd på ny. Ikke bruk et verktøy når du strammer til mutterne.
3. Åpne kranene helt etter at du har utført slangetilkoblingen for å se etter vannlekkasjer ved tilkoblingspunktene. Dersom det oppstår lekkasje, slå av kranen og ta av mutteren. Kontroller pakningen og stram mutteren forsiktig igjen. For å forhindre vannlekkasjer og skader som oppstår som følge av det, la kranene være lukket når produktet ikke er i bruk.

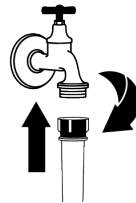
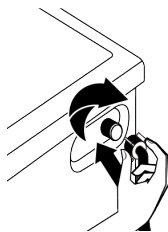


## 4.6 Koble avløpsslangen til avløpet

1. Koble enden av avløpsslangen direkte til et avløp, håndvask eller utslagsvask.



Huset ditt kan oversvømmes dersom avløpsslangen blir forskjøvet mens vannet dreneres. Det er også fare for forbrenning på grunn av de høye vasketemperaturene! For å forhindre slike situasjoner og for å sørge for at produktets vanninntak og avløp fungerer problemfritt, fest inntaks- og avløpsslangene ordentlig.

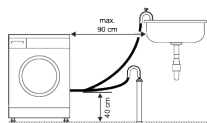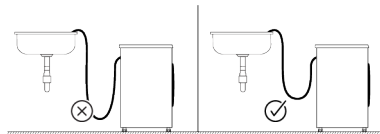

2. Koble slangen til minst 40 cm over bakken, og ikke høyere enn 90 cm.
3. Hvis slangen plasseres på gulvet (eller i en maksimal høyde på 40 cm fra gulvet) og dens høyde økes, blir det vanskelig å tømme vann, og tøyet kan komme veldig vått ut av maskinen. Følg derfor høydene på figuren.
4. For å hindre flyt av avløpsvann tilbake inn i maskinen og for å muliggjøre enkel tømning, ikke senk slangens ende ned i avløpsvann og ikke plasser den mer enn 15 cm ned i avløpet. Dersom den er for lang, kutt den slik at den blir kortere.

5. Enden av slangen skal ikke bøyes eller tråkkes på og slangen må ikke klemmes mellom avløpet og maskinen. Ellers kan det oppstå problemer med vannutslipp.
6. Dersom lengden på slangen er for kort, kan du føye til original forlengingsslange. Slangens samlede lengde skal ikke være lenger enn 3,2 meter. For å forhindre vannlekkasjer, må du alltid sikre koblingen mellom produktets forlenger og avløpsslange med passende klemme slik at den ikke løsner og forårsaker lekkasjer.


#### 4.7 Justering av føtter



##### MERKNAD

For å sikre at produktets bruk er stille og vibrasjonsfritt, må det stå i vater og balansert på føttene sine. Juster føttene for å sikre balanse. Ellers kan produktet flytte seg fra sin plass og forårsake problemer med støt, støy og vibrasjoner.

1. For å løsne mutrene på føttene, roter mutrene med klokken ved hjelp av håndverktøyet.
2. Justér føttene slik at produktet står i vater og i balanse. For å senke føttene, roter dem mot klokken. For å heve føttene, roter dem med klokken.
3. For å stramme mutrene igjen, roter dem mot klokken ved hjelp av håndverktøyet.

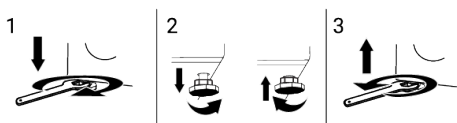

#### 4.8 Elektrisk tilkobling

Koble produktet til jordet stikkontakt på krets med 16 A-sikring. Firmaet vårt er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet bruk av produktet uten jording ihht til lokale regler.

- Tilkoblingen skal være i samsvar med nasjonale forskrifter.

- Den elektriske tilkoblingskabelinfrastrukturen til produktet må være tilstrekkelig og egnet for produktkrav. Det anbefales å bruke en jordfeilbryter (GFCI).
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjonen.
- Dersom strømverdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, må kvalifisert elektriker installere krets på 16 ampere.
- Spenningen som oppgis i delen «Tekniske spesifikasjoner» må tilsvare spenningen i strømmettet ditt.
- Ikke foreta tilkoplinger via skjøteledninger eller flerstikk. Overoppheting og brann kan oppstå på grunn av tilkoblingskabler.



Skadde strømkabler bør skiftes ut av autorisert servicepersonell for å forhindre potensiell fare.

#### 4.9 Håndtering av produktet

1. Koble fra produktet før du håndterer det.
2. Koble fra avløpsslangen og vanntilkoblingene. Tøm alt vannet som er igjen i produktet. Se Tømme resterende vann og rengjøre pumpefilteret.
3. Installer forsendelsesboltene i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren. Se Fjerne fraktboltene



Bær aldri produktet uten at fraktboltene er festet skikkelig! Produktet ditt er så tungt at det ikke skal bæres av én person. Produktet ditt skal bæres av to personer og mer forsiktighet skal tas på trappene da det er et tungt produkt. Hvis produktet faller på deg, kan det forårsake skade. Emballasjen er farlig for barn. Oppbevar emballasjen på et trygt sted og unna barns rekkevidde.

## 5 Foreløpig forberedelse



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først

### 5.1 Sortering av tøyet

- Sorter tøyet etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur.
- Følg alltid vaskeanvisningen.

### 5.2 Klargjøre tøyet til vask

- Tøy med metalltilbehør eller -innlegg, som bøyle-BH, beltespenner eller metallknapper, vil skade produktet. Fjern metalldele, eller vask klærne i vaskepose eller et putetrekk.
- Ta ut alle gjenstander i lommene, som mynter, penner og binders, og vring lommene og børst dem. Slike gjenstander kan skade produktet eller forårsake støyp problemer.
- Legg mindre klær, som babysokker og nylonstrømper, i vaskepose eller et putevar.
- Legg i gardiner uten å trykke dem sammen. Fjern festeanordninger fra gardinene. Gardintilbehør kan føre til trekking og rifter i gardinen.
- Lukk glidelåser, sy i løse knapper, og reparer hull og revner.
- Vask produkter merket «Tåler maskinvask» eller «Håndvask» kun med et egnet program. Tørk disse typer klær ved å henge dem eller legge dem flatt. Ikke tørk dem i maskinen.
- Ikke vask farget og hvitt tøy sammen. Nye, mørkfargede bomullsstoffer avgir mye farge. Vask disse separat.
- Bruk kun maling/fargeendringsmidler og avkalkingsmidler som er egnet for bruk i maskiner. Følg alltid instruksjonene på emballasjen
- Vanskelige flekker må behandles skikkelig før vask. Sjekk med et renseri hvis du ikke er sikker.
- Vask bukser og ømfintlig tøy på vrangen.
- Tøy som er utsettes for smuss som mel, kalkstøv, melkepulver e. l., må ristes før de legges i produktet. Slikt støv og pulver

på tøyet kan bygge seg opp i de indre delene av produktet over tid og forårsake skade.

- Før du vasker tøy laget av angoraull, oppbevar det i kjøleskapets frysedel i noen timer. Dette vil redusere danning av fiberkuler på stoffoverflaten


### 5.3 Tips for energi- og vannsparing

Følgende informasjon vil hjelpe deg å bruke produktet på økologisk og energi-/vanneffektiv måte.

- Bruk produktet med den høyeste tillatte lastekapasiteten for programmet du har valgt, men ikke overbelast maskinen. Se "Program og forbrukstabell".
- Ta alltid hensyn til temperaturinstruksjonene på vaskemiddelpakken.
- Vask lett skittent tøy ved lave temperaturer.
- Bruk kortere programmer for små mengder lett skittent tøy.
- Ikke bruk forvask og høye temperaturer for vask som ikke er mye tilsmusset eller flekket.
- Dersom du planlegger å tørke vasken i tørketrommel, velg den høyeste sentrifugeringshastigheten som anbefales i løpet av vaskeprosessen.
- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som er angitt på emballasjen til vaskemiddelet.

### 5.4 Start

Før du begynner å bruke produktet, må du sørge for å utføre forberedelsene som er beskrevet i avsnittet "Miljøinstruksjoner" og "Installasjon". For å klargjøre produktet for vasking av tøy, følg først fremgangsmåten i trommelrengjøringsprogrammet. Dersom programmet ikke er den del av produktet ditt, følg fremgangsmåten som er beskrevet i del "Rengjøre vaskemaskinsdøren og trommelen.

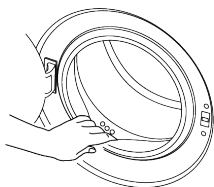

Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner. Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

## 5.5 Legge i tøyet

1. Åpne døren.
2. Legg tøyet inn i produktet uten å presse det sammen.
3. Lukk døren ved å skyve den til du hører låselyd. Forsikre deg om at ingen artikler er i klem i døren. Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen låses automatisk opp umiddelbart etter at vaskeprogrammet er fullført. Deretter kan du åpne døren. dersom døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Vaskemaskinsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.

## 5.6 Riktig tøyemengde

Maksimal tøyemengde avhenger av typen tøy, skittenhetsgraden og vaskeprogrammet du vil bruke. Produktet justerer automatisk vannmengden i henhold til vekten på tøyet som er lagt i.



Følg informasjonen i «program og forbrukstabell». dersom produktet overbelastes, reduseres ytelsen. I tillegg kan det oppstå støy- og vibrasjonsproblemer. For en vellykket tørkeytelse, ikke legg mer tøy i maskinen enn det som er angitt.

Badekåpe: 1200 g  
Sengetøy: 700 g  
Laken: 500 g

Putevar: 200 g  
Bordduk: 250 g  
Neglisje/pysjamas: 200 g  
Undertøy: 100 g  
Skjorter: 200 g  
Bluse: 100 g  
Håndklær: 200 g



Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen åpnes når programmet er fullført. Hvis den indre delen av maskinen er veldig varm på slutten av programmet, vil ikke lastedøren åpnes før temperaturen synker. Dersom døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «Vaskemaskinsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.



### ADVARSEL


Hvis tøyet er plassert feil, kan det oppstå støy- og vibrasjonsproblemer i maskinen.

## 5.7 Bruk av vaskemiddel og tøymykner



### ADVARSEL

Les produsentens instruksjoner på emballasjen mens du bruker vaskemidler, mykningsmidler, stivelse, blekemiddel og avfargingsmidler, avkalkningsmiddel, og følg doseringsinformasjonen som er gitt. Bruk et målebeger, dersom det finnes.

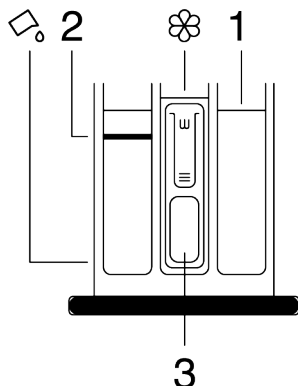

Vaskemiddelskuffen består av tre kammer:

- (1) for forvask
- (2) for hovedvask
- (3) for tøymykner
- (☼) i tillegg er det hevert i tøymyknerdelen.
- (☼) det er også en luke for bruk av flytende vaskemiddel i hovedvaskekammeret.

### Vaskemiddel, tøymykner og andre rengjøringsmidler

- Ha i vaskemiddel og tøymykner før du starter vaskeprogrammet.
- Ikke la vaskemiddelskuffen være åpen når vaskeprogrammet er på!
- Dersom du bruker et program uten forvask, må du ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret (kammer nr. 1)
- Hvis du bruker et program med forvask, start maskinen etter å ha tilsatt pulvervaskemiddel i forvask- og hovedvaskseksjonene (rom 1 og 2).
- Ikke velg et program med forvask dersom du bruker vaskemiddelpose eller vaskeball. Legg vaskemiddelposen eller vaskeballen inni tøyet i produktet.
- Dersom du bruker et flytende vaskemiddel, følg instruksjonene under «Bruk av flytende vaskemiddel» og ikke glem å justere luken for flytende vaskemiddel til riktig posisjon.
- Ikke tilsett vaskekjemikalier (flytende vaskemiddel, tøymykner osv.) mens maskinen er under tørketrikk.

### Velge vaskemiddeltype

Vaskemiddeltypen som skal brukes, avhenger av stofftypen og-fargen.

- Bruk ulike vaskemidler for farget og hvit klesvask.
- Bare vask finvask med spesielle vaskemidler (flytende vaskemiddel, ullsjampo osv.) som er beregnet utelukkende på finvask.
- Når du vasker mørke klær eller vattepper, anbefales det å bruke flytende vaskemiddel.
- Vask ullplagg med spesielt vaskemiddel for ulltøy.
- Gå gjennom programbeskrivelsesdelen for foreslått program for forskjellige tekstiler.
- Alle anbefalinger om vaskemidler er gyldig for valgbare temperaturområder for programmer.



Bare vaskemidler, skyllemidler og tøymyknere som er egnet for vaskemaskiner, skal brukes. Bruk ikke såpepulver.

### Justere mengden vaskemiddel

Mengden vaskemiddel, avhenger av tøymengden, skittenhetsgraden og vannhardheten.

- Ikke overskrid de anbefalte doseringsverdiene på vaskemiddelemballasjen for å eliminere overdrevent skum og problemer med dårlig skylling, for å spare penger og beskytte miljøet.
- Bruk mindre mengder vaskemiddel til færre eller mindre skittent tøy.

### Bruke tøymyknere

Hell tøymykneren i tøymyknerkammeret i vaskemiddelskuffen.

- Ikke overstig (>max<)-nivået angitt i tøymyknerkammeret.
- Dersom tøymykneren ikke er flytende, må du fortynde den med vann før du legger den i tøymyknekammeret.




### ADVARSEL

Ikke bruk flytende vaskemidler såper eller løsemidler med mindre de er beregnet på bruk i vaskemaskiner for å myke opp tøyet.

### Bruke flytende vaskemidler

#### Dersom produktet har en luke for flytende vaskemiddel

- Trykk og roter luken der det vises når du vil bruke flytende vaskemidler. Luken som faller ned, vil fungere som barriere for flytende vaskemiddel.
- Ta ut såpeskuffen og rengjør med vann før bruk, om det er nødvendig. Vaskemiddelet plasseres i hovedkammeret. (kammer nr. 2).
- Luken skal være oppe dersom du bruker et pulvervaskemiddel.

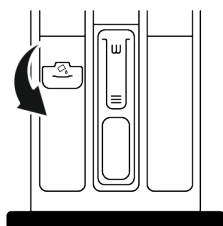

### Bruk av gel- og tablettvaskemidler

- Dersom vaskemiddelet er flytende og det ikke er kammer for flytende vaskemiddel i produktet ditt, plasserer du vaskemiddelet i hovedvaskemiddelkammeret i det første vanninntaket. Dersom produktet inneholder et kammer for flytende vaskemiddel, fyller du vaskemiddel i dette kammeret før du starter programmet.
- Dersom gelvaskemiddelet ikke er flytende eller i form av kapslet væsketablett, legger du det direkte i trommelen før vasking.
- Legg vaskemidler i tablettform i hovedvaskkammeret (kammer nr. «2») eller rett inn i trommelen før vask.
- Tablettvaskemidler kan etterlate seg rester i vaskemiddelrommet. Hvis du opplever slike rester, plasser

tablettvaskemiddelet blant tøyet i de neste vaskene på en slik måte at det vil være på undersiden av trommelen.

- Bruk tablett- eller gelvaskemiddel uten å velge forvaskfunksjonen.
- Ikke glem å fjerne elementer slik som plastvaskemiddel fra trommelen før tørking.

### Bruke stivelse

- Tilsett flytende stivelse, pulverstivelse eller tøyfarge i mykemiddelkammeret.
- Ikke bruk tøymykner og stivelse i samme vaskeprogram samtidig.
- Tørk innsiden av maskinens trommel med fuktig og ren klut etter bruk av stivelse.

### Bruk av avkalkningsmiddel

- Bruk kun avkalkningsmiddel produsert for vaskemaskiner når det er nødvendig.

### Bruk av blekemiddel og avfargingsmidler

- Velg et program med forvask og tilsett blekemiddel i begynnelsen av forvasken. Ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret. Som et alternativ kan du velge et program med ekstra skylling og tilsette blekemiddelet mens produktet mottar vann fra vaskemiddelkammeret i løpet av første skylletrinn.
- Ikke bland og bruk blekemiddel og vaskemiddel sammen.
- Ettersom blekemiddel kan forårsake hudirritasjon, bruk kun små mengder (1/2 tekopper - ca. 50 ml og skyll tøyet godt.
- Hell ikke blekemiddel på tøyet.
- Ikke bruk blekemiddel til kulørt tøy.
- Velg et program med lavtemperaturvask mens du bruker oksygenbaserte avfargingsmidler.
- Oksygenbasert avfargingsmidler kan brukes sammen med vaskemidlene. Men dersom det ikke har samme viskositet som vaskemiddelet, må du først plassere vaskemiddelet i rom nr. "2" i vaskemiddelskuffen og vent til produktet skyller vaskemiddelet bort under vanninntaket. Legg avfargingsmidlet i samme kammer mens maskinen fortsetter å ta inn vann.

## 5.8 Tips for effektiv vasking

		Klær			
		Lyse og hvite farger	Farger	Svarte og mørke farger	Finvask, ull og silke
		(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: 40-90 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -30 °C)
Skittenhetsgrad	<b>Svært skittent</b> (vanskelige flekker som gress, kaffe, frukt og blod).	Det kan være nødvendig å forhåndsbehandle flekkene eller velge forvask.  Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke vaskepulver til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	<b>Normalt skittent</b> (For eksempel flekker som er forårsaket av kroppen, på krager og mansjetter.)	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	<b>Litt skittent</b> (Uten synlige flekker).	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.

## 5.9 Tips for effektiv tørking

		Programmer				
		Cotton Dry (Bomullstørr)	Synthetic Dry (Syntetisk tørr)	Babyprotect+ (Babybeskyttet se+)	Vasking og tørking	Vask og slitasje
Typer klær	Slitesterke klær som inneholder bomull	Laken, sengetøy, babyklær, t-skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Ikke anbefalt!	Den vasker og tørker fortløpende! Laken, sengetøy, babyklær, t-skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Den vasker og tørker fortløpende! Laken, sengetøy, babyklær, t-skjorter, gensere, slitesterke strikkeklær, jeans, lerretsbukser, skjorter, bomullssokker osv.	Klær som skjorter, t-skjorter, gensere osv. som har vært brukt i kort tid og er flekkete. En svært liten mengde tøy bør legges inn.
	Syntetiske klær (polyester, nylon osv.)	Ikke anbefalt!	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat, akryl. Tørking anbefales ikke for klær som inneholder viskose. Vær oppmerksom på tørkeinstruksjonene på vedlikeholdseti ketten.	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat og akryl ved lave temperaturer, forutsatt at advarslene om vask og tørking angitt på vedlikeholdseti ketten følges.	Det anbefales for klær som inneholder polyester, nylon, polyacetat og akryl ved lave temperaturer, forutsatt at advarslene om vask og tørking angitt på vedlikeholdseti ketten følges.	Lett skitne og ikke-flekkede skjorter, t-skjorter og syntetisk tøy. En veldig liten mengde tøy bør legges inn.
	Delikat (inneholder silke, ull, kashmir, angoraull osv.) klesvask	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!	Ikke anbefalt!
	Stort klesvask som tepper, kåper, gardiner osv.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.	Ikke anbefalt! Det er ikke egnet til å tørke klumpete tøy i vaskemaskinen. Tørk disse tøyene ved å henge dem eller legge dem flatt.

## 5.10 Vist programtid

Du kan se varigheten til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av hvor mye tøy du har

lagt i maskinen, skum, ubalanserte lasteforhold, endringer i strømtilførselen, vanntrykk og programinnstillinger justeres programvarigheten automatisk mens programmet kjører.

SPESIALTILFELLE: Når programmet startes med Bomull eller Bomull øko-programmet viser displayet varigheten for halv vaskekapasitet. Det er det vanligste brukstilfellet. Når programmet har startet vil den faktiske mengden vask detekteres


av programmet etter 20-25 minutter. Dersom den påviste mengden vask er større enn halv vaskekapasitet, vil vaskeprogrammet justeres deretter og programvarigheten økes automatisk. Du kan følge denne endringen på displayet.

## 6 Bruke produktet




Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

### 6.1 Kontrollpanel

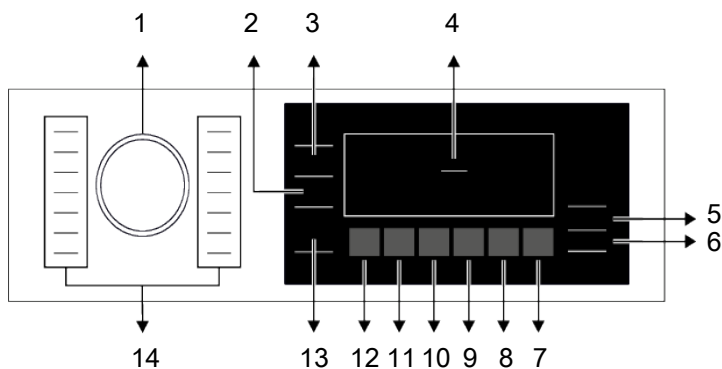


- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 Programvalg-knapp                   | 2 Knapp for justering av sentrifugeringshastighet |
| 3 Knapp for justering av temperatur   | 4 Skjerm  |
| 5 PÅ/AV-knapp                         | 6 Start-/pause-knapp                              |
| 7 Knapp for justering av utsatt start | 8 Tilleggsfunksjonsknapp 4                        |
| 9 Tilleggsfunksjonsknapp 3            | 10 Tilleggsfunksjonsknapp 2                       |
| 11 Knapp for justering av tørkenivå   | 12 Tilleggsfunksjonsknapp 1                       |
| 13 Knapp for fjernbetjening           | 14 Programvalgslamper                             |

## 6.2 Symboler på skjermen

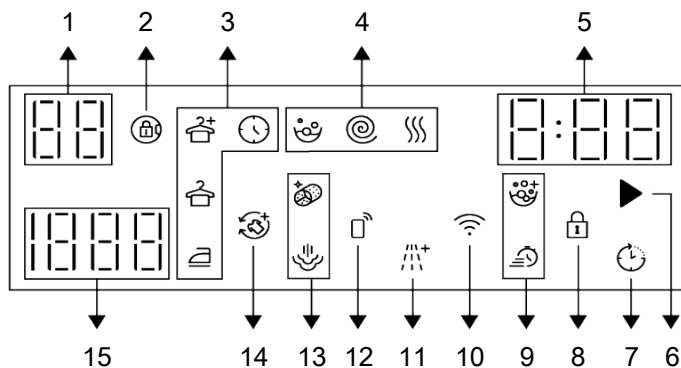

- |    |                                    |    |                                     |
|----|------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1  | Temperaturindikator                | 2  | Dørlås aktivert-indikator           |
| 3  | Indikator for skittenhetsgrad      | 4  | Programsporingsindikator            |
| 5  | Informasjon om varighet            | 6  | Programstartindikator               |
| 7  | Utsatt start aktivert-indikator    | 8  | Barnesikring aktivert-indikator     |
| 9  | Indikator 4 for tilleggsfunksjon   | 10 | Indikator for Internett-forbindelse |
| 11 | Indikator for tilleggsfunksjon 3   | 12 | Fjernbetjeningsindikator            |
| 13 | Indikator 2 for tilleggsfunksjon   | 14 | Indikator 1 for tilleggsfunksjon 1  |
| 15 | Sentrifugeringshastighetsindikator |    |                                     |

 Grafikken som brukes til maskinbeskrivelsene i denne delen er skjematisk og er kanskje ikke helt like funksjonene på maskinen.

### 6.3 Klargjøre maskinen

1. Kontroller at slangene er godt tilkoblet.
2. Koble til maskinen.
3. Åpne kranen fullstendig.


4. Legg tøyet i maskinen.
5. Legg inn vaskemiddel og tøymyknere

### 6.4 Valg av vaskeprogram

1. Finn ut om programmet egner seg for tøyet type, mengde og skittenhetsgrad i henhold til «Program- og forbrukstabell».

**i** Programmene er begrenset til den høyeste sentrifugeringshastigheten som er egnet for stofftypen. Når du velger et program, skal du alltid vurdere stofftype, farge, skittenhetsgrad og egnet vanntemperatur.

2. Velg ønsket program ved bruk av Programvelgerhjulet.

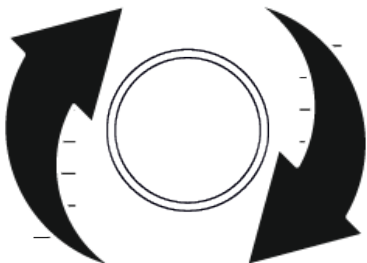

## 6.5 Vaskeprogrammer

Bruk følgende hovedprogrammer avhengig av stofftypen.

Etter å ha valgt riktig vaskeprogram, ved å trykke på Tørke-knappen før du starter programmet, kan du stille inn maskinen til å skifte til tørketrinn (automatisk eller planlagt) ved slutten av vaskeprogrammet, uten noen pauser/avbrudd. Hver gang du trykker på knappen, vises trinnet hvor tørkeprosessen skal finne sted i informasjonsraden og det tilhørende symbolet lyser. Du kan se når programmet er ferdig på maskinens display, i henhold til tørkevalgene du legger til vaskeprogrammene. Hvis du vil, kan du tørke i maksimal tid ved å trykke på knappen.

Du kan ta et blick på programmene som du kan velge tørkefunksjon for i program- og forbrukstabellene.

**i** Symbolene på skjermen er skjematisk og kan derfor avvike litt i forhold til ditt produkt. Hvis du ikke vil utføre tørking etter det valgte programmet, holder du tørkeknappen inne til tørkelampen slukner. Når du ønsker vasking og tørking ved hjelp av maskinens tørkefunksjon, må du legge mer enn 7 kg tøy i maskinen. Hvis du legger i mer tøy enn maskinens kapasitet, vil ikke tøyet tørke og maskinen vil kjøre lenger og forbruke mer energi.



### MERKNAD

Tørkefunksjonen kan ikke velges i vaskeprogrammet for ullklær.

#### • Eco 40-60

I Eco 40- 60-programmet kan du vaske normalt skittent bomullstøy som er spesifisert å skulle vaskes sammen på 40°C til 60°C. Dette programmet er et standard testprogram ihht til EUs lovgivning når det gjelder økovenlig utforming og energimerking.

Selv om dette programmet vasker lenger enn andre vaskeprogrammer, er det mer effektivt når det gjelder energi- og vannforbruk. Faktisk vanntemperatur kan avvike fra oppgitte vasketemperaturverdier. Dersom du fyller maskinen med mindre mengde klesvask (f. eks. halvfull maskin eller mindre), reduseres programtiden automatisk. På denne måten, blir energi og vannforbruk mye lavere.

For å evaluere samsvar med EUs lovgivning om økovenlig utforming og energimerking, bør vaske- og tørkesyklusen kjøres ved å velge skaptørrfunksjonen til eco 40-60-programmet. Vaske- og tørkesyklusen kan rengjøre normalt skittent tøy som er erklært vaskbart ved 40 °C eller 60 °C i en enkelt syklus og tørker det så det umiddelbart kan settes i et skap.

#### • Bomull Hvitt/Kulørt

Du kan vaske bomullsstoffer (laken, sengetøy, badekåper, undertøy o. l.) med dette programmet. Når du trykker på

hurtigvasktasten, blir programvarigheten vesentlig kortere og vaskeeffektiviteten sikres ved bruk av kraftigere vaskebevegelser. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skittent tøy.

#### • **Syntetisk**

Bruk dette programmet for å vaske klær som t-skjorter, bluser, syntetiske/ bomullsblandede stoffer osv. Hurtigvaskefunksjonen forkorter programvarigheten betydelig og sikrer effektiv vaskeevne for lett tilsmusset tøy. Hurtigvaskefunksjonen forkorter programvarigheten betydelig og sikrer effektiv vaskeevne for lett tilsmusset tøy. Hvis produktet ditt ikke har et spesifikt gardinprogram, kan du bruke dette programmet. Vask gardinene dine på maks 40 °C og med en sentrifugehastighet på opptil 800 o/min.

#### • **Ull/Håndvask**

Brukes til å vaske ulltøy/finvask. Velg egnet temperatur i henhold til merkingen på klærne. Tøyet ditt blir vasket med en veldig skånsomt for ikke å skade klærne.

#### • **Sentrifugering + Tømming**

Bruk dette programmet til å fjerne vann på klærne / i maskinen.

#### • **Skylling**

Brukes når du vil skylle eller bruke stivelse separat.

#### • **Skjorter**

Bruk dette programmet til å vaske skjorter i bomull, syntetiske stoffer og syntetiske stoffblandinger sammen. Programmet reduserer krøller. På slutten av programmet brukes det damp for å bidra til å redusere rynker. Den spesielle sentrifugeringsprofilen og dampen som brukes på slutten av programmet, reduserer rynkene på skjortene dine. Når du trykker på hurtigvaskfunksjonen, utføres algoritmen for forbehandling.

- Bruk forbehandlingskjemikaliet direkte på plagget, eller tilsett det sammen med vaskemidler når maskinen begynner å ta

inn vann i vaskemiddelkammeret. Således kan du oppnå den samme ytelsen som med normal vask, men på mye kortere tid. Levetiden på skjortene dine blir lenger. Ikke bruk oppvaskmiddel før du planlegger å bruke forsinkelsesfunksjonen til maskinen. Forvaskemiddel kan renne ut på klærne og forårsake flekker.

\*\* Det anbefales å bruke programmet med mer enn seks skjorter for å få det beste rynkenivået i skjortene dine ved å bruke denne syklusen. Når du vasker mer enn 6 skjorter, kan det være forskjeller på rynkenivåene og fuktigheten på skjortene ved slutten av syklusen.

\*\* Når du velger tørkefunksjonen med Skjorter-programmet, må du ikke fylle maskinen med mer tøy enn det som er anbefalt nedenfor: Ellers kan det oppstå rynker eller fuktighetsproblemer på skjortene dine.

#### **Maksimalt anbefalt antall skjorter:**

Hvis produktdybden er 50 cm, 4 skjorter

Hvis produktdybden er 54 - 60 cm, 5 skjorter



Du kan finne dybdeinformasjonen for produktet ditt i tabellen med tekniske spesifikasjoner i brukerhåndboken.

#### • **Mini/Mini14'**

Bruk dette programmet til å vaske lite skittent eller uflekkede bomullstøy på kort tid. Du kan redusere programtiden med 14 minutter ved å velge hurtigvaskfunksjonen. Når hurtigvaskfunksjonen er valgt, kan du vaske maksimalt 2 kg tøy.

#### • **Mørkt Tøy / Jeans**

Bruk dette programmet for å beskytte fargen på mørkfargede plagg eller jeans. Det utfører vask med høy ytelse med spesiell trommelbevegelse selv om temperaturen er lav. Det er anbefalt å bruke flytende vaskemiddel eller vaskemiddel for ull for mørkt tøy. Brukes ikke til finvask som inneholder ull o. l.

### • Blanding

Bruk til å vaske bomullstøy og syntetisk tøy sammen.

### • Undertøy

Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner som er egnet for håndvask og ømfintlig undertøy. Mindre plagg bør vaskes i vaskepose. Hemper, knapper o. l. må lukkes og glidelåser må lukkes.

### • Treningstøy

Dette programmet kan brukes til å vaske sports- og utendørsplagg som inneholder bomull / syntetisk blanding og vannavvisende trekk som gore-tex osv.

### • Nedlastet Program

Dette er et spesialprogram som tillater at du laster ned andre programmer når du ønsker det. Ved oppstart er det et program som du kan se med HomeWhiz-appen som standard. Du kan imidlertid bruke HomeWhiz-appen til å velge et program fra det forhåndsfastsatte programsettet, og deretter endre og bruke det.




Dersom du vil bruke HomeWhiz-funksjonen og fjernbetjeningsfunksjonen, må du velge Nedlastet program. Du finner mer informasjon under HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon.

### • Håndklær

Bruk dette programmet til å vaske slitesterkt bomullstøy, f. eks. håndklær. Legg håndklærne i maskinen på en slik måte at de ikke berører belgen eller glasset.

## 6.6 Temperaturvalg

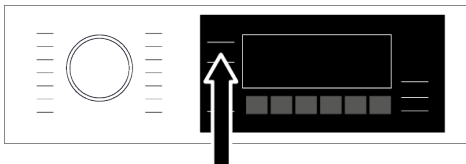

Når et nytt program velges, vises anbefalt temperatur for programmet på temperaturindikatoren. Det kan hende at

den anbefalte temperaturen ikke er den høyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle programmet.

For å endre temperatur trykker du på knappen for temperaturjustering. Temperaturen reduseres gradvis.




Ingen endringer kan utføres for programmer der temperaturjustering ikke er tillatt.

Du kan også endre temperaturen etter at vasken har startet. Denne endringen kan kun utføres dersom vasketrinnet tillater det.



Dersom du blar til kald vask-alternativet og trykker på temperaturjusteringsknappen igjen, vises den anbefalte maks. temperaturen for det valgte programmet på skjermen. Trykk på temperaturjusteringsknappen igjen for å redusere temperaturen.

## 6.7 Sentrifugeringshastighetsvalg

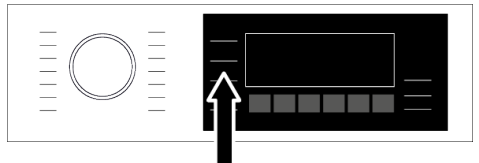

Når du velger et nytt program, vises anbefalt sentrifugeringshastighet for valgt program på indikator for sentrifugeringshastighet. Det kan hende den anbefalte sentrifugeringshastigheten ikke er høyeste hastighet som kan velges for gjeldende program.

For å endre sentrifugeringshastighet trykker du på knappen for justering av sentrifugeringshastighet. Sentrifugeringshastigheten reduseres gradvis.

Avhengig av hvilken modell av produktet du har, vises alternativene «Skyllestopp I!» og «Ingen sentrifugering \_»\_ i displayet.

Dersom du ikke ønsker å ta ut vasken umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke Skyllestopp-funksjonen og la

vasken ligge i det siste skyllevannet for å unngå at de blir krøllete fordi det ikke er vann i maskinen.

Denne funksjonen stopper klesvasken i siste skylling. Dersom du ønsker å sentrifugere vasketøyet ditt etter skyllestoppfunksjonen:


1. Juster Sentrifugeringshastigheten.
2. Trykk på Start-/pause-knappen.  
Programmet vil gjenopptas. Maskinen tømmer ut vannet og sentrifugerer tøyet.

Dersom du ønsker å tappe ut vannet på slutten av programmet uten å sentrifugere det, bruker du funksjonen Ingen sentrifugering.

**i** Ingen endringer kan utføres for programmer der endring i sentrifugeringshastighet ikke er tillatt.

Du kan også endre sentrifugeringshastigheten etter at vaskeprogrammet har startet. Endringen kan ikke utføres i trinn det er ikke er tillatt.

#### Valg av tilleggsfunksjoner for tørking:

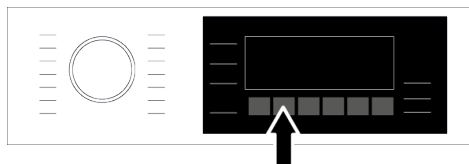

Når du velger et nytt vaskeprogram, trykker du på tilleggsfunksjon for å angi tørkealternativet som passer for dette programmet.

**i** I programmer der tørkeinnstillingen ikke er tillatt, når knappen for hjelpefunksjonen tørkes trykkes inn, endres ikke tørkelyset og en varsellyd høres.  
For bare tørkeprogrammer stiller du inn riktig tørkealternativ ved å trykke på knappen for valg av tilleggsfunksjon.

## 6.8 Tørkeprogrammer



### ADVARSEL

Maskinen renser automatisk lo som fra tøyet under tørkeprogrammet. Maskinen bruker vann under tørking. Derfor må vannkranen på maskinen også være åpen under tørkeprogrammer.

Når du velger et nytt vaskeprogram, trykker du på tilleggsfunksjon for å angi tørkealternativet som passer for dette programmet.

I tørkeprogrammer er det et sentrifugeringstrinn. Maskinen sentrifugerer for å redusere tørkevarigheten. Mens tørkeprogrammet er valgt, er sentrifugeringsinnstillingen på maksimal sentrifugeringshastighet.

I programmer som ikke tillater tørkeinnstillingen, vil ikke tørkelyset endres når tørkeknappen trykkes, og en varsellyd høres.

For bare tørkeprogrammer stiller du inn riktig tørkealternativ ved å trykke på knappen for valg av tilleggsfunksjon.



Ved vannsvikt kan ikke vasking og tørking utføres.

#### • Syntetisk Tørk

Bruk dette programmet til å tørke syntetisk vask med en tørrvekt på opptil 4 kg. Du kan kun tørke i dette programmet.



For tørrvekter av tøy, se Riktig tøymengde

#### • Bomull Tørk

Bruk dette programmet til å tørke bomullsvask med en tørrvekt på opptil 7 kg. Du kan kun tørke i dette programmet.



Når du skal tørke tøy som kun består av håndklær og badekåper, legg i maksimalt 4,5 kilo tøy.  
For tørrvekter av tøy, se Riktig tøymengde


## 6.9 Vaske- og tørkeprogrammer

### • 7 Kg Vask & Tørk

Bruk dette programmet til å tørke opptil 7 kg bomullstøy rett etter vaskeprogrammet, uten å gjøre noen andre valg.



Funksjonen for ekstern tørking kan ikke velges mens dette programmet er valgt.

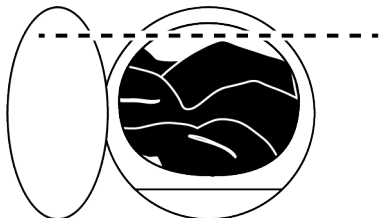

I vaskeogrammet på 7 kg vask og tørkeprogrammet på 7 kg tørk anbefales det å fylle maskinen opp til nivået som er vist på figuren over for ideelle tørkeforhold (du kan se nivåpilen hvis du åpner lastdøren).

### • Mini Wash & Wear

Bruk dette programmet til å vaske og tørke 0,5 kg tøy (2 skjorter) på 40 minutter eller for å vaske 1 kg tøy (5 skjorter) på 60 minutter.



Vask og bruk-programmet er beregnet på hurtig vasking og tørking av dagligklær som kun har vært bruk i kort tid og som ikke er veldig skitne. Dette programmet er egnet for klær av med tynne tekstiler som tørker raskt (skjorter, t-skjorter).

For tøy med tykke tekstiler som tar lengre tid å tørke, bør andre tørkealternativer eller programmer brukes.

### • HygieneCare+ Vask og Tørk

Et damptrinn utføres i starten av programmet for å gjøre skitten mykere. Bruk dette programmet til å vaske og raskt tørke tøy på opptil 2 kg som krever anti-allergisk og hygienisk vasking (bomull som babyklær, sengetøy og undertøy).

### • HygieneRefresh

#### Hygienisk vask med varm luft (programvarighet 58 min.)

Det hygieniske ventilasjonsprogrammet sørger for at temperaturen på tøyets holdes ved relativt høye temperaturer med presis oppvarmingsmetode, og hygienisk rengjøring utføres via luft.

Bruk dette programmet for rask hygienisk rengjøring av bomull eller syntetiske tørre klær med varm luft.



Hygienisk ventilasjonsprogram bruker ikke vann. Bruk dette programmet til klær du vil rengjøre med ventilasjon.

**MERK:** Ikke fyll kjemikalier som vaskemidler, blekemiddel, flekkfjerner osv. i vaskemiddelskuffen i det hygiene/ ventilasjonsprogrammet. Ingen forbehandling av tøy er nødvendig før du slår på programmet.

#### Oppfriskning med varm luft (48 min. og 38 min.)

Standard varighet er 58 minutter dersom du velger programmet «Hygienisk ventilasjon». Med hjelpefunksjonen «Rask+» kan du velge forskjellige programvarigheter, for eksempel 48 minutter og 38 minutter.

## 6.10 Program- og forbrukstabell

### For vasking:

Program						Tilleggsfunksjoner					Temperatur (°C)
	Temperatur (°C)	Maks. last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kwh)	Maks sentrifugehastighet	Anti Crease+	Express/Intensive	Extra Rinse	Steam	Drying	
Bomull Hvitt/Kulørt	90	10	98	2,75	1600	•	•	•	•	•	Kald - 90
	60	10	98	2,00	1600	•	•	•	•	•	Kald - 90
	40	10	95	1,10	1600	•	•	•	•	•	Kald - 90
Eco 40-60	40***	10	69,5	0,816	1600					•	40-60
	40***	5	56,0	0,570	1600					•	40-60
	40***	2,5	39,0	0,271	1600					•	40-60
Eco 40-60 + Skaptørr	40***	7	92,0	4,224	1600					•	40-60
	40***	3,5	58,0	2,170	1600					•	40-60
Syntetisk	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	Kald - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	Kald - 60
Ull/Håndvask	40	2	60	0,60	1200			•			Kald - 40
Mini/Mini14'	90	10	75	2,30	1200	•	•	•	•	•	Kald - 90
	60	10	75	1,30	1200	•	•	•	•	•	Kald - 90
	30	10	75	0,25	1200	•	•	•	•	•	Kald - 90
Mini/Mini14' + Express/Intensive	30	2	45	0,15	1200	•	•	•	•	•	Kald - 90
Trommelrengjøring+	90	-	80	2,60	600				*	*	90
Nedlastet Program *****											
Blanding	40	4	83	1,10	800	•	•		•	•	Kald - 40
Treningsøy	40	5	60	0,65	1200					•	Kald - 40
Mørkt Tøy / Jeans	40	5	86	1,05	1200	•	•	*	•	•	Kald - 40
Håndklær	60	4	115	1,60	800			*	•		Kald - 60
Undertøy	30	1	78	0,30	600			*			Kald - 30
Skjorter	60	4	70	1,40	800	•	•	•	*	•	Kald - 60

• : Valgbar.

\* : Automatisk valg, kan ikke avbrytes.

\*\*\* : Eco 40-60-programmet er et testprogram i henhold til 40 °C temperaturvalg, EU-regulativ/2019/2014 og EN 60456: 2016 / A11: 2020 Standard

Valg av 40 °C temperatur og skaptørrt i Eco 40-60-programmet er et vaske- og tørkesyklustestprogram i henhold til EU-forordningen EU/2019/2014 og EN 62512.

\*\*\*\*\* : Disse programmene kan brukes med HomeWhiz-appen. Strømforbruket kan øke med tilkoplingen.

- : Se programbeskrivelsen for maksimal mengde tøy.



Les installasjonsdelen av bruksanvisning før første gangs bruk.

Tilleggsfunksjonene i tabellen kan variere etter hvilken modell av maskinen du har.

Vann og energiforbruk kan variere i henhold til endringer i vanntrykk, vannhardhet, temperatur romtemperatur, type og mengde tøy, utvalg av tilleggsfunksjoner, sentrifugeringshastighet og spenningsendringer.

Utvalget av tilleggsfunksjoner kan endres av produsenten. Nye utvalgsmønstre kan legges til eller de eksisterende kan fjernes. Sentrifugehastigheten på vaskemaskinen kan variere fra program til program, men sentrifugehastigheten kan ikke overstige vaskemaskinens maksimale sentrifugehastighet. Mengden støy og fuktighet varierer i henhold til sentrifugeringshastigheten. Når høyere sentrifugeringshastighet er valgt under sentrifugeringsfasen, inneholder tøyet mindre fuktighet, men høyere støy oppstår ved slutten av programmet.



Du kan se vasketiden til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av mengden tøy du har lagt inn i maskinen, kan det være differanse på 1–1,5 time mellom den varigheten som vises på skjermen og vaskesyklusens faktiske varighet. Varigheten oppdateres automatisk kort tid etter at vaskingen starter. Velg alltid laveste egnede temperatur. De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som arbeider ved lavere temperaturer og lengre varighet. Informasjonen om sentrifugehastighet gitt i programtabellen indikerer alternativet for sentrifugeringshastighet som vises på kontrollpanelet.

### For tørking:


Program	°C	Maks. last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kwh)	Maks sentrifugehastighet	Tilleggsfunksjoner						Tørkenivå			
						Steam	Extra Rinse	Express/Intensive	Anti Crease+	Drying	Ekstra tørr	Skaptørr	Stryketørr	Time Based Drying - minutes	Temperaturvalg °C
Bomull Tørk	-	7	55	4,00	1600				•	*	•	•	•	•	-
Syntetisk Tørk	-	4	40	2,75	-				•	*		•	•	•	-
HygieneCare+ Vask og Tørk	60	2	120	3,80	1600	*	*		•	*	•	•	•	•	30-90
7 Kg Vask & Tørk	60	7	105	6,50	1600				•	*	•	•	•	•	60-Kald

Mini Wash & Wear	30	0,5	35	0,65	1200		•		•	*			•	30-Kald
	30	1	44	1,00	1200		•		•	*			•	30-Kald
HygieneRefresh	-	2	1	0,50	-			•	•	*				-

Konsumverdier (NO)								
	Temperatur valg °C	Maksimal sentrifugeringshastigheter (omd/min)	Kapasitet (kg)	Programvarighet (t:min)	Energiforbruk (kwh/syklus)	Vannforbruk (liter/syklus)	Vasketemperatur (°C)	Resterende fuktighetsprosent (%)
Eco 40-60	40	1551	10,0	03:58	0,816	69,5	32	44,9
	40	1551	5,0	02:59	0,570	56,0	30	44,9
	40	1551	2,5	02:59	0,271	39,0	23	44,9
Bomull Hvitt/Kulørt	20	1600	10	04:00	0,750	95,0	20	44
	60	1600	10	04:00	2,000	98,0	60	44
Syntetisk	40	1200	4	02:35	1,100	74,0	40	40
Mini/Mini14'	30	1200	10	00:28	0,250	75,0	23	62
Eco 40-60 + Skaptørr	40	1551	7,0	09:45	4,224	92,0	25	44
	40	1551	3,5	07:10	2,170	58,0	25	44

Forbruksverdiene gitt for andre programmer enn Eco 40-60-programmet for vask og tørking på over nettet er kun veiledende.

## 6.11 Valg av tilleggsfunksjoner

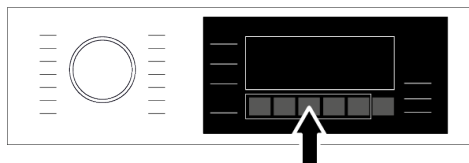

Velg ønskede tilleggsfunksjoner før programmet startes. Når det velges et program, tennes ikonene for tilleggsfunksjonene som kan velges sammen med programmet.



Når du trykker på en tilleggsfunksjonsknapp som ikke kan velges med det gjeldende programmet, avgir vaskemaskinen en varsellyd.

Enkelte funksjoner kan ikke velges sammen. Dersom en 2. tilleggs- (hjelp-) funksjon som kommer i konflikt med den 1. velges før du starter opp maskinen, vil den funksjonen du valgte først bli avbrutt, mens valget av 2. tilleggs- (hjelp-) funksjon fortsatt vil være aktivt. Dersom du for eksempel ønsker å velge hurtigvask etter at du har valgt ekstra vann, vil ekstra vann avbrytes, og hurtigvask forbli aktiv.

En tilleggsfunksjon som ikke kan brukes sammen med programmet, kan ikke velges. (Vennligst se "Program- og forbruks-tabellen") Noen programmer har tilleggsfunksjoner som må brukes sammen. Disse funksjonene kan ikke velges bort.



Hvis valgt fuktighetsnivå (stryketørt, skaptørt, ekstra skaptørt) ikke er nådd ved slutten av tørkesyklusen, vil maskinen forlenge programmets varighet automatisk. Programmet varer lenger.

Hvis tidsstyrt tørking er valgt, vil programmet avsluttes ved tørkesyklusens slutt, selv om klesvasken ikke er tørr.

Hvis valgt fuktighetsnivå (stryketørt, skaptørt, ekstra skaptørt) nås i løpet av tørkesyklusen, eller hvis det oppdages at tøyet er ekstra tørt i tidsstyrte tørkevalg, vil programmet vare kortere. Tidsforkortelsen vises på displayet.

### 6.11.1 Tilleggsfunksjoner

#### • Express/Intensive

Du kan redusere eller øke programperioden ved å bruke denne funksjonen. Avhengig av programvalget kan det være forskjeller i tidsøkninger og nedganger. Hvis FAST eller INTENSIVE led ikke lyser, vises riktig programvarighet for normalt skittent tøy.

Avhengig av programvalg, kan INTENS-funksjonen velges automatisk. I dette tilfellet vil intense-dioden lyse. Du velger Intensfunksjon, for å sikre overlegen vask og skylning av svært skitten klesvask.

Du kan redusere tiden for lettere skittent tøy ved å trykke Fast/Intensive-knotten for i progeammer der intensivfunksjon er valgt som standard. Når du trykker én gang på knappen, slås lysdioden av og du får adgang til normalprogramperiode for normalskitten klesvask. Når du trykker på samme knappen en gang til, lyser hurtigled-dioden, tiden avtar noe og viser minimum programvarighet, som passer for ditt mindre skitne tøy. Dette kan redusere programtiden med 50 prosent ved at man velger hurtigvaskfunksjonen. Takket være optimerte vasketrinn, høy mekanisk

smidighet og optimalt vannforbruk oppnås høy vaskeytelse til tross for redusert varighet.

#### • Extra Rinse

Denne funksjonen gjør at produktet foretar enda en skylning, i tillegg til den som allerede er utført, etter hovedvasken. På den måten kan risikoen for at sensitiv hud (babyer, allergisk hud, osv.) påvirkes av små vaskemiddelrester på tøyet reduseres.

#### • Steam

Denne funksjonen hjelper med å begrense krøllene på bomull, syntetisk og blandet tøy, noe som begrenser stryketid, og fjerner flekkene ved å bløte dem.

\* Under forhold hvor dampfunksjonen brukes på slutten av programmet, kan tøyet ditt bli varmere på slutten av vasken. Dette er ventet innen programmets arbeidsforhold.




Når du aktiverer dampfunksjonen, ikke bruk flytende vaskemiddel dersom produktet ikke har en kopp for flytende rengjøringsmiddel eller flytende doseringsfunksjon. Det er fare for at klærne får flekker.

#### • Remote Control

Du kan bruke denne tilleggsfunksjonstasten til å koble produktet til smartenheter. For mer detaljert informasjon, se HomeWhizFunksjoner og fjernkontroll.

#### • Egendefinert program

Denne tilleggsfunksjonen kan kun brukes for programmer for bomull og syntetiske stoffer sammen med HomeWhiz-appen. Hvis denne funksjonen er aktivert under «Tilpasning»-menyen i HomeWhiz, kan du legge til opptil fem ekstra skylletrinn til programmet. Du kan velge og bruke enkelte tilleggsfunksjoner selv om de ikke finnes på produktet ditt. Du kan øke og redusere varigheten av programmer for bomull og syntetisk innenfor et sikkert område.

 Når tilleggfunksjonen for det spesialiserte programmet er valgt, blir vaskeytelsen og strømforbruket annerledes enn angitt.


#### • **Drying**

Denne funksjonen lar tøyet tørke etter vask. Sjekk i hvilke programmer denne hjelpefunksjonen kan velges for i programtabellen.

### 6.11.2 Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder

#### • **Trommelrengjøring+**

Trykk på og hold inne tilleggfunksjonsknappen i tre sekunder for å velge programmet. Rengjør trommelen regelmessig (1 til 2 måneder) for å sikre hygiene. Damp brukes før programmet for å løse urenheter i trommelen. Slå på programmet når maskinen er tom. For å oppnå mer effektive resultater kan du tilsette kalkfjerningspulver (rengjøringsmiddel for trommel) for vaskemaskiner inne i vaskemiddelkammer nr. "2". Det er et tørkestrinn etter trommelrengjøring i dette programmet for å tørke innsiden av trommelen.

 Dette er ikke et vaskeprogram. Dette er et vedlikeholdsprogram. Ikke slå på dette programmet med noe i maskinen. Når du forsøker å drifte maskinen, merker maskinen at det er tøy inni og kan stanse eller gjenoppta programme ihht til hvilken maskinmodell du har. Effektiv rengjøring oppnås ikke dersom programmet blir gjenopptatt.


#### • **Anti Crease+**

Denne funksjonen velges når den aktuelle hjelpefunksjonsknappen trykkes og holdes inne i 3 sekunder og programoppfølgingslyset for det aktuelle trinnet tennes. Når denne velges, luftes tøyet i opptil 8 timer etter at programmet er

ferdig, for å hindre at det krølles. Du kan avbryte programmet og ta ut tøyet når som helst i løpet av denne 8-timers perioden. Trykk på funksjonsvalgknappen eller Av/På-knappen for å avbryte funksjonen. Lampen for programoppfølging lyser helt til funksjonen avbrytes eller til trinnet er fullført. Når funksjonen ikke deaktiveres, forblir den aktiv i senere vaskesykluser også.

#### • **Barnesikring**

Bruk barnesikringsfunksjonen for å hindre at barn leker med maskinen. Dermed kan du unngå eventuelle endringer i et program som er i gang.

 Du kan slå av og på maskinen med Av/På-knappen når Barnesikring er aktiv. Når du slår på maskinen igjen, vil programmet fortsette fra der det sist stanset. Når barnesikringen er aktiv, vil maskinen vil avgi et lydsignal når knapper trykkes på. Lydsignalet avsluttes dersom knappene trykkes inn fem ganger etter hverandre.

#### **Aktivere barnesikringen:**

Trykk på og hold inne tilleggfunksjonsknappen i tre sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på displayet er over, vises Barnesikrings-ikonet på skjermen. Du kan slippe tilleggfunksjonsknapp 3 når dette ikonet vises.

#### **Deaktivere barnesikringen:**

Trykk på og hold inne tilleggfunksjonsknappen i tre sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på skjermen er over, forsvinner Barnesikrings-ikonet fra displayet.

#### • **Wireless Connection (Trådløs forbindelse)**

Du kan matche din maskin og dine smarte enheter med den trådløse tilkoplingen. På denne måten kan du bruke smartenheten til å få informasjon om maskinen og styre den.

### Slik aktiverer du trådløs tilkobling:

Hold fjernkontrollknappen inne i 3 sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på skjermen avsluttes, vises «Av»-symbolet. Når denne varslingen vises, slutter du å trykke på knappen på fjernkontrollen. Ikonet for trådløs tilkobling blinker mens produktet koples til Internett. Dersom oppkoblingen lykkes, forblir ikonet på.


### Slik deaktiverer du trådløs tilkobling:

Hold fjernkontrollknappen inne i 3 sekunder. Nedtellingen «3-2-1» vises, og deretter vises «Av»-symbolet på skjermen.



For å kunne aktivere trådløs tilkobling, bør maskinoppsettet fullføres gjennom HomeWhiz-programmet. Etter oppsett vil den trådløse tilkoblingen bli aktivert automatisk dersom du trykker på "Fjernkontroll"-knappen.

## 6.12 Tørketrinn

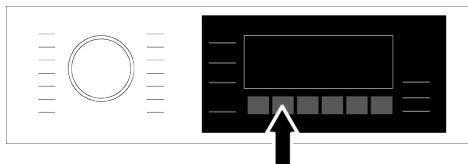

### Stryketørt

Tørking utføres til trinnet Stryketørt er nådd ved tørkenivå.

### Skaptørt

Tørking utføres til trinnet Skaptørt er nådd ved tørkenivå.

### Ekstra tørt

Tørking utføres til trinnet Ekstra skaptørt er nådd ved tørkenivå.



Tørrehetsnivået kan variere avhengig av tøyblendingen og materialtypen samt mengde og fuktighetsnivå. Klær som inneholder blonder, tyll, stein, perler, paljetter, ståltråder osv. og tøy med høyt silkeinnhold skal ikke tørkes i maskinen.

## Tidsstyrt tørking – minutt

For å oppnå ønsket tørrhetsnivå ved lav temperatur kan du velge mellom tørketid på 30, 90 og 150 minutter.

Når du tørker en liten mengde tøy (maksimalt 2 plagg), bør det velges tidsstyrt tørketrinn i tørkeprogrammene Bomull eller Syntetisk velges.

Hvis klesvasken ikke har nådd ønsket tørrhetsgrad ved slutten av tørkeprogrammet, kan du velge velge tidsstyrt tørking for å fullføre prosessen. Når denne funksjonen velges, tørker maskinen i henhold til justert tid, uavhengig av tørrhetsnivået.

## 6.13 Sluttid


### Tidsvisning

Når sluttidfunksjonen er valgt, vises gjenværende tid til programmet starter i timer som 1h, 2h, og den gjenværende tiden for å fullføre programmet etter at programmet starter vises i timer og minutter som i eksemplet 01:30.




Programvarighet kan avvike fra verdiene i «Program- og forbrukstabell» avhengig av vanntrykk, vannhardhet, temperatur, romtemperatur, tøytype og-mengde, tilleggsfunksjoner som er valgt, samt endringer i strømspenningen. Etter en gitt periode etter at sluttidfunksjonen er aktivert, går maskinen i standby-modus, og noen lysdioder på skjermen slås av. Dersom det er noen brukeraktivitet, slår lysdiodene seg på igjen.


Med Sluttids-funksjonen, kan oppstart av programmet forsinkes opptil 24 timer. Etter å ha trykket Sluttid-innstillingsknappen, vises programmets anslåtte sluttid på skjermen. Dersom Sluttidspunktet stilles inn, vil indikatoren for Sluttiden lyse.

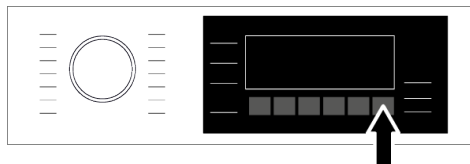

For at sluttidfunksjonen skal aktiveres og programmet skal bli ferdig til angitt tid, må du trykke på knappen Start/Pause etter at du har stilt inn tiden.

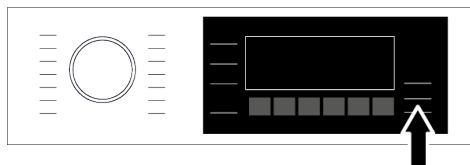

Hvis du vil avbryte Sluttid-funksjonen, slår du av og på produktet ved å trykke på På/av-knapp-knappen.

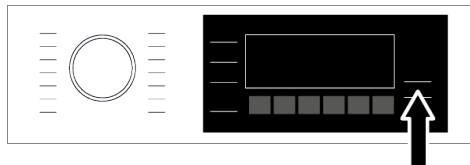


**i** Når du har aktivert sluttidsfunksjonen, må du ikke tilsette flytende vaskemiddel i pulvervaskemiddelkammer 2. Det er fare for at klærne får flekker.

1. Åpne vaskemaskindøren, legg i tøyet og ha i vaskemiddel, etc.
2. Velg vaskeprogram, temperatur, sentrifugeringshastighet og eventuelle tilleggfunksjoner.
3. Still inn ønsket sluttid ved å trykke på End Timelnstillings knappen. Innstillingsindikatoren for sluttid lyser opp.
4. Trykk på Start/pause. Tidsnedtelling starter.

**i** Ekstra klesvask kan tilsettes maskinen under nedtelling av sluttid. Mot slutten av nedtelling, vil sluttidindikatoren slukke, vaskesyklusen starte og tidspunktet for det valgte programmet vises på skjermen.

## 6.14 Starte Programmet

1. Trykk På Start / Pause-knappen i 1 sekund for å starte programmet.

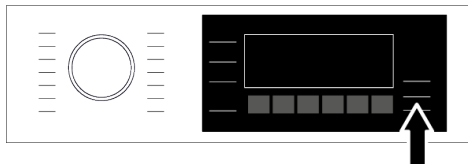

2. Lastedøren er låst. Etter at lastedøren er låst, vises dørlåssymbolet på skjermen.
3. Indikatorlampene for programoppfølging på skjermen viser gjeldende programtrinn.

**i** Hvis det ikke startes noe program eller det ikke trykkes på noen knapp innen 10 minutter under programvalget, slås produktet automatisk av. Skjermen og alle indikatorer vil gå av. Hvis Du trykker På På / Av-knappen, vises informasjonen til programmet som er valgt som standard.

## 6.15 Dørlås

Vaskemaskindøren er utstyrt med et låsesystem som forhindrer åpning av døren når vannivået er høyt.

Når døren er låst står vil et «Dør låst»-symbol vises på skjermen.



**i** Dersom fjernkontrollfunksjonen er valgt, låses døren. For å åpne døren må du deaktivere funksjonen for fjernbetjent start, enten ved å trykke på knappen Fjernbetjent start eller ved å endre programposisjonen.

## Åpne vaskemaskinsdøren ved strømbrudd:




Ved et strømbrudd kan du åpne døren manuelt ved å bruke nødhåndtaket under pumpefilteret.




Forsikre deg om at det ikke blir vann igjen i maskinen for å forhindre overflyt av vann før du åpner lasteporten.

1. Slå av og koble fra vaskemaskinen.
2. Åpne dekselet på pumpefilteret.

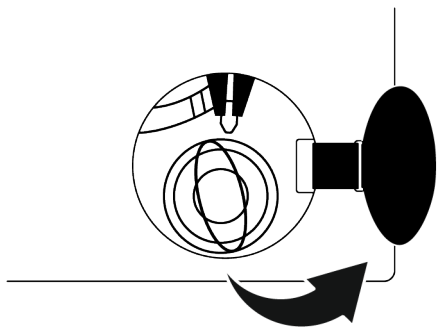

3. Trekk i nødhåndtaket på lastedøren med et hjelpemiddel og slipp det. Nå kan du åpne døren.
4. Dersom vaskemaskinsdøren ikke åpner, gjenta foregående trinn.

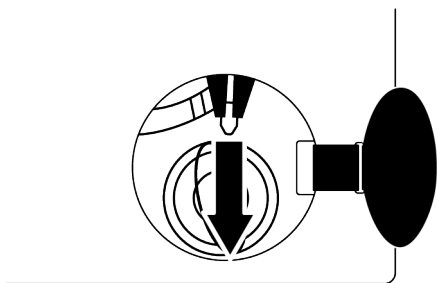


## 6.16 Endre Valg Etter At Programmet Starter

Legge til klesvask etter at programmet har startet :

Når Du trykker På Start / Pause-knappen, hvis vannstanden i maskinen er passende, er dørlåsen deaktivert og døren åpnes for å legge til klesvask. Når dørlåsen er

deaktivert, forsvinner dørlåssymbolet på skjermen. Etter at du har lagt til klesvask, lukker du døren og trykker På Start / Pause-knappen igjen for å fortsette å vaske.

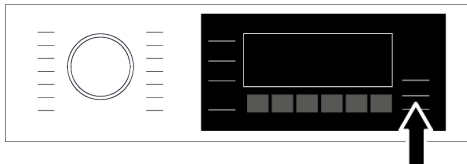


Hvis vannstanden i maskinen ikke er tilstrekkelig når Du trykker På Start / Pause-knappen, kan ikke dørlåsen deaktiveres, og dørlåsesikonet på displayet vil fortsette å vises.



Hvis vanntemperaturen inne i maskinen er over 50 eller C, kan du ikke deaktivere dørlåsen av sikkerhetsmessige årsaker (selv om vannstanden er passende).

### Sette maskinen i pausemodus:

For å sette vaskemaskinen på pause, trykk Og hold Inne Start / Pause-knappen i 1 sekund. Pausesymbolet vil blinke på displayet.

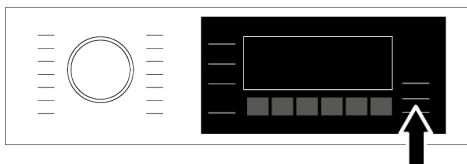

### Endre programvalg etter at programmet har startet:

Det er ikke tillatt å endre programmet mens programmet kjører. Hvis barnesikringen ikke er aktiv, kan du sette det kjørende programmet på pause og deretter velge et nytt program. Dette vil avbryte gjeldende program.



Det valgte programmet starter på nytt.

## Endre tilleggsfunksjon, hastighet og temperaturinnstillinger:

Avhengig av trinnet programmet har nådd, kan du deaktivere eller aktivere tilleggsfunksjoner. Se "Valg Av Tilleggsfunksjon"

Du kan også endre innstillingene for hastighet og temperatur. Se "Valg Av Spinnhastighet" og "Valg Av Temperatur".




Hvis endringer ikke er tillatt, vil det bli gitt en hørbar advarsel.

Hvis vanntemperaturen inne i maskinen er høy eller vannstanden er over deklinjen, åpnes ikke lastedøren.

## 6.17 Avbryte programmet

Når maskinen slås på og av, blir programmet avbrutt. Trykk på og hold Av/På-knappen inne i tre sekunder.

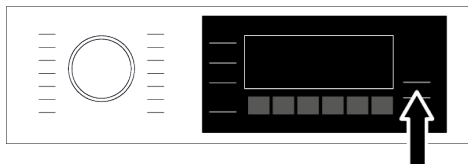

Dersom du dreier på programvalgknappen når barnesikringen er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Først må du deaktivere barnesikringen.

Dersom du ønsker å åpne vaskemaskindøren etter at du har avbrutt programmet, uten at det er ikke mulig å åpne vaskemaskindøren fordi vannivået i maskinen går over døråpningen, angi programvalgsknappen til pumpe+sentrifugering-programmet og tøm maskinen for vann.

## 6.18 Slutten for programmet

Sluttvarselet vises på skjermen når programmet er fullført.

Maskinen slår seg automatisk av dersom ingen av knappene trykkes inn innen ti minutter. Displayet og alle indikatorene slukkes.

Fullførte programtrinn vises på displayet dersom du trykker på Av/På-knappen.

## 6.19 HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon

Du kan sjekke vaskemaskinen din fra smarte enheter og få informasjon om statusen til maskinen din takket være HomeWhiz-funksjonen. Du kan utføre mange operasjoner på maskinen din fra smartenheten din ved hjelp av HomeWhiz-programmet. Videre kan du bare bruke visse egenskaper med HomeWhiz-funksjonen.

For å bruke maskinens Wifi-funksjon må du laste ned HomeWhiz-appen fra appbutikken for smartenheten din.

For å bruke appen må du kontrollere at smartenheten er koplet til internett. dersom du bruker appen for første gang, må du fullføre brukerkontoregistreringen ved å følge instruksjonene i appen. Du kan bruke alle HomeWhiz-produkter i hjemmet ditt via denne kontoen etter at registreringen er fullført.

Bluetooth på smartenheten din skal være på, og enheten skal være koplet til internett under oppsettet. Smartenheten skal være i nærheten av vaskemaskinen. Etter oppsettet kan Bluetooth slås av eller smartenheten trenger ikke å være i nærheten av vaskemaskinen. Du kan bruke produktet forutsatt at smartenheten er koplet til internett.

Du kan trykke på «Enheter»-fanen i applikasjonen for å se apparater som er sammenkoblet med kontoen. Du kan utføre brukerparingsoperasjonen for disse produktene på denne siden.

Etter at appen er konfigurert, med HomeWhiz-funksjonen, kan vaskemaskinen gi deg umiddelbare statusvarsler via smartenheten din.

### Vaskemaskinen din sender deg i følgende tilfeller et varsel via HomeWhiz-appen:

- Ved slutten av programmet,
- Døren på vaskemaskinen åpnes
- I tilfelle vannavbruddsvarsel,

- I tilfelle sikkerhetsavbrudd,



For å bruke HomeWhiz-funksjonen, sørg for at HomeWhiz-appen er installert på smartenheten din og at vaskemaskinen er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket. Dersom vaskemaskinen ikke er tilkopledd til nettverket, fungerer den som et apparat som ikke har HomeWhiz-funksjon.

Produktet fungerer som tilkopledd til det trådløse hjemmenettverket. Kontroller laget av appen aktiveres via dette nettverket. Derfor må den trådløse signalstyrken nær maskinens plassering være tilstrekkelig.

Opererer på HomeWhiz 2,4 GHz frekvensbånd.

Gå til [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) for å se hvilke Android- og iOS-versjoner som støttes av HomeWhiz-appen.




Alle sikkerhetstiltak som er beskrevet i avsnittet "**GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**" i brukerhåndboken, er også gyldige for fjernbetjening med HomeWhiz-funksjonen.

### 6.19.1 Sette opp HomeWhiz


Det bør settes en forbindelse mellom produktet og appen for at appen skal fungere. Følg trinnene nedenfor for å etablere denne tilkoblingen.

1. Dersom du legger til en enhet for første gang, trykker du på knappen «Apparater» i HomeWhiz-appen. Velg «LEGG TIL APPARAT»-knappen (trykk her for å sette opp et nytt apparat) i øvre høyre hjørne. Utfør oppsettet ved å følge både trinnene nedenfor og trinnene i HomeWhiz-applikasjonen.
2. For å starte oppsettet må du sørge for at maskinen er avslått. Hold Av/På-knappen og knappen for

fjernbetjeningsfunksjon inne samtidig i tre sekunder for å starte maskinen i HomeWhiz-oppsettmodus.

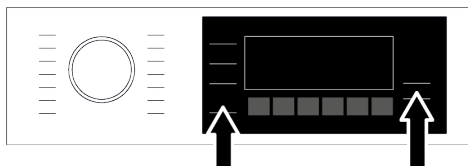


3. Under oppsettsprosessen for HomeWhiz vil en animasjon vises på skjermen, og ikonet for trådløs tilkobling vil fortsette å blinke til maskinen har opprettet en internettilkobling. Kun Av/På-knappen vil være aktiv i denne modusen. Andre knapper er deaktivert.

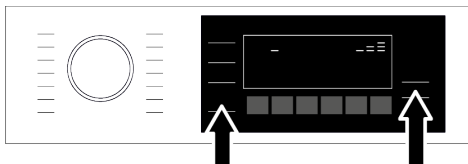

4. Følg instruksjonene på skjermen i Homewhiz-appen.
5. Vent til installasjonen er fullført. Når oppsettet er fullført, gir du vaskemaskinen et navn. Nå kan du se produktet du har lagt til i HomeWhiz-appen.



Vaskemaskinen din slår seg automatisk av dersom du ikke kan gjennomføre oppsettet innen fem minutter. Dersom det skulle skje, må du begynne oppsettet fra begynnelsen igjen. Dersom problemet vedvarer må du kontakte autorisert sørvispersonell. Du kan bruke vaskemaskinen med mer enn én smartenhet. Dette kan du gjøre ved å laste HomeWhiz-appen ned på den andre smartenheten også. Når du starter appen, må du logge på kontoen du opprettet tidligere og tilknytte vaskemaskinen. Ellers kan du lese «Sette opp vaskemaskin som er tilkobledd til noen andres konto».

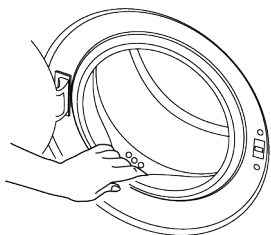

HomeWhiz-appen kan kreve at du skriver inn produktnummeret som er oppgitt på produktetiketten. Produktetiketten er festet på innsiden av døren på produktet. Produktnummeret er trykt på etiketten.



### 6.19.2 Oppsett av vaskemaskin som er tilkoblet noen andres konto

Hvis vaskemaskinen du ønsker å bruke, har blitt introdusert i systemet med noen andre sin konto, må du følge trinnene under for å sette opp en ny forbindelse mellom HomeWhiz-appen og produktet.

1. Last ned HomeWhiz-appen på den nye smartenheten du vil bruke.
2. Opprett ny konto, og logg på denne kontoen i HomeWhiz-appen.
3. Følg trinnene beskrevet under Oppsett av HomeWhiz (Oppsett), og fortsett med oppsettet.




Gitt at produktets HomeWhiz-funksjon og fjernkontrollfunksjonalitet fungerer via enten Bluetooth- eller Wi-Fi-teknologi, avhengig av produktmodellen din, er det viktig å merke seg at bare én HomeWhiz-applikasjon kan kontrollere produktet ditt til enhver tid.

### 6.19.3 Sletting av HomeWhiz-kontomatch

Følg trinnene nedenfor for å slette en vaskemaskin som tidligere var matchet med andres konto.

1. Skru på maskinen med Av/På-knappen.
2. Når maskinen kjører, trykk og hold Fjernkontroll og Sluttid knappene inne i fem sekunder.

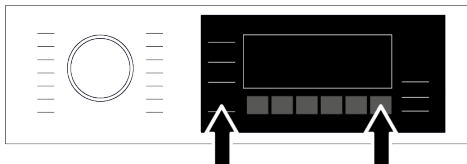

3. Du vil høre varsellyd fra produktet for å varsle forespørselen din etter nedtellingen på skjermen. Dersom du sletter koplingen, vil det ta noen sekunder.

Etter denne operasjonen kan du ikke bruke HomeWhiz-funksjonen til vaskemaskinen før du har utført et nytt oppsett. Produktet ditt trenger ikke å være koplet til Internett for å slette en kontotilpasning. Din forespørsel blir mottatt. Denne samsvaringen blir automatisk slettet når produktet kobles til internett neste gang.

### 6.19.4 Fjernbetjeningsfunksjonen og hvordan du bruker den

Når HomeWhiz er satt opp, slås Wifi automatisk på. For å aktivere eller deaktivere Wifi-tilkoblingen, se «Trådløs tilkobling».

Hvis du slår maskinen av og på mens Bluetooth er aktiv, kobler den til på nytt automatisk. I tilfelle du endrer nettverkspassordet eller slår av modemmet, slås den trådløse tilkoblingen automatisk av. Derfor må du slå trådløs tilkobling på igjen dersom du vil bruke fjernbetjeningsfunksjonen.


Du kan kontrollere Internettssymbolet på skjermen for å følge med på tilkoblingsstatusen. Dersom symbolet lyser konstant, har du Internettforbindelse.

Dersom symbolet blinker, prøver produktet å kople til. Dersom symbolet er av, har du ingen forbindelse.



Når Bluetooth-forbindelsen i produktet er på, kan du velge fjernkontrollfunksjonen. Dersom du ikke kan velge fjernkontrollfunksjonen, må du sjekke statusen for nettverksforbindelsen. Dersom tilkoblingen ikke kan opprettes, må du gjenta førstegangsinnstillingen på apparatet.

Hvis du vil styre vaskemaskinen eksternt, må du aktivere fjernkontrollfunksjonen ved å trykke på fjernkontrollknappen på kontrollpanelet. Når produktet velges, ser du et skjermbilde som ligner på den som vises under.

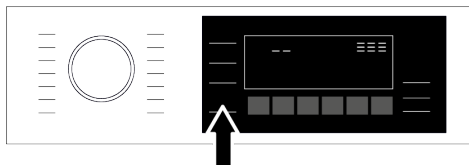

Når Fjernkontrollfunksjonen er aktivert, kan du kun skru på maskinen, skru den av og følge status via vaskemaskinen. Og alle funksjoner, bortsett fra barnesikring, kan styres via programmet.

Du kan se om fjernkontrollfunksjonen er på eller av, ved å se på funksjonsindikatoren på knappen.

Dersom fjernkontrollfunksjonen er av, kan du styre alle operasjoner på vaskemaskinen, og bare oppfølging av status kan gjøres i appen.

Fjernkontrollfunksjonen er kanskje ikke aktivert dersom den eksterne tilkoblingen er slått av eller produkt døren er på.

Når du aktiverer denne funksjonen på vaskemaskinen, forblir den aktiv under de fleste forhold, og gir deg muligheten til å kontrollere maskinen din via internett. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig uansett om maskinen er slått på eller av, og kan nås fra hvor som helst.

I enkelte tilfeller deaktiverer den seg selv av sikkerhetsårsaker:

- Når vaskemaskinen har strøbrudd.
- Døren på vaskemaskinen åpnes.
- når programbryteren dreies og et annet program velges, eller når apparatet slås av.

### 6.19.5 Feilsøking

Dersom du har problemer med betjening eller forbindelse, gjør du følgende.

Kontroller om problemet fortsetter etter at du har iverksatt tiltakene.

1. Kontroller om smartenheten er tilkoblet det gjeldende hjemmenettverket.
2. Start produkt-appen på nytt.
3. Slå Bluetooth eller Wi-Fi av og på via kontrollpanelet, avhengig av produktets modell.
4. Dersom forbindelsen ikke kan opprettes ved hjelp av tiltakene over, må du gjenta førstegangsinnstillingen på vaskemaskinen.

Ring autorisert sørvisteknikeren dersom problemet vedvarer.

### 6.19.6 Visning av HomeWhiz-forbruksverdier

Produktet ditt har en forbruksstyringsfunksjon. ulighetene for denne funksjonen kan variere mellom ulike produktmodeller, og inkluderer funksjoner som overvåking av energiforbruk, sporing av vannforbruk, og mer. For best mulig funksjon, må produktet legges til HomeWhiz og koples til internett.

Med denne funksjonen kan du spore smartproduktets forbruksdata over ulike tidsintervaller og dra nytte av skreddersydde forslag som tar sikte på å redusere forbruket.



Vær oppmerksom på at forbruksdataene som vises i HomeWhiz-applikasjonen kun er ment for informasjonsformål og gjenspeiler kanskje ikke den faktiske bruken nøyaktig. Verdien angitt på produktetiketten er oppnådd under standardiserte laboratorieforhold. Vær oppmerksom på at dine faktiske forbrukstall kan variere basert på individuelle bruksmønstre og varierende klimatiske forhold.

## 7 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING




Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjon er" først!

Produktets levetid blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres dersom det rengjøres med jevne mellomrom.

### 7.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen

Rengjør vaskemiddelskuffen med jevne mellomrom (hver 4 til 5 vask) som nevnt nedenfor for å forhindre opphopning av vaskepulverrester.

Rengjør heverten dersom overflødige mengder vann og tøymyknerblanding forblir i tøymyknerkammeret.

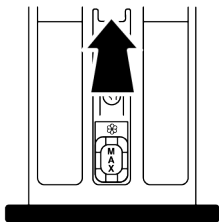

1. Trykk den merkede delen av heverten i tøymyknerkammeret og trekk deretter skuffen mot deg selv for å ta den ut.
2. Løft og fjern heverten bakfra som vist.
3. Skyll skuff og hevert i vasken med rikelig med varmt vann. Bruk hansker eller passende børste for å forhindre at rester i skuffen kommer i kontakt med huden .

4. Sett hevert og skuffen godt tilbake etter rengjøring.


### 7.2 Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen

For produkter med trommelrengjøringsprogram, se bruk av produktene-seksjonen..



Gjenta trommelrengjøringsprosessen hver 2. måned.

**MERKNAD:** Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.

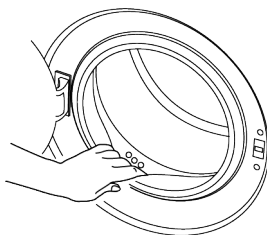

Etter hver vask må du sørge for at ingen fremmedlegemer ligger igjen i produktet. Dersom hullene på belgen som vises på figuren er blokkerte, åpne hullene ved bruk av en tannstikker.

Fremmede metallstoffer i trommelen vil forårsake rustflekker. Rengjør flekker på trommeloverflaten med rengjøringsmidler for rustfritt stål.

Aldri bruk stålull. Det vil skade de lakkerte og krombelagte plastoverflatene.

Vi anbefaler at du tørker av belgen med tørr og ren klut på slutten av programmet. Dette fjerner levninger på belgen i maskinen og forhindrer dannelse av dårlig lukt.


### 7.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet

Tørk av produktet med såpevann eller ikke-etsende, milde gel-rengjøringsmidler etter behov, og tørk av med myk klut.

Bare bruk myk og fuktig klut til å rengjøre kontrollpanelet. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

### 7.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene

Det er et filter på enden av hver vanninntaksventil på baksiden av produktet, og også i enden av hver vanninntaksslange ved tilkoblingen til kranen. Disse filtrene forhindrer fremmede stoffer og skitt i vannet fra å komme inn i produktet. Filtre skal rengjøres dersom de er skitne.

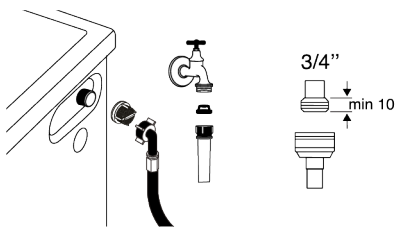

1. Lukk kranene.
2. Fjern mutrene på vanninntaksslangene for å få tilgang til filtrene på vanninntaksventilene og rengjør disse med passende børste. Dersom filtrene er svært skitne kan de fjernes med tang og deretter rengjøres.
3. Ta ut filtrene på de flate endene av vanninntaksslangene sammen med pakningene og rengjør disse grundig under rennende vann.
4. Bytt pakninger og filtre forsiktig og stram mutrene for hånd.

### 7.5 Tømme restevann og rengjøre pumpefilteret

Filtersystemet i produktet ditt forhindrer at solide gjenstander, slik som knapper, mynter og fabrikkfibre tilstopper pumpepropellen under tømming av vaskevannet. Dermed vil vannet tømmes uten problemer, og levetiden på pumpen vil forlenges.

Dersom produktet ikke tømmer innvendig vannet, er pumpefilteret tilstoppet. Filteret må rengjøres når det er tilstoppet eller hver 3. måned. Vannet må først tømmes for å rense pumpefilteret.

I tillegg bør vann tømmes helt før produktet transporteres (f. eks. når du flytter til et annet hus).



#### MERK:

Fremmedlegemer som blir liggende i pumpefilteret kan skade produktet eller kan forårsake støyp problemer. Hvis du bor i områder som er utsatt for frost, husk å stenge vannkranen, koble fra hovedslangen og tømme vannet fra produktet når det ikke er i bruk.

Etter hver bruk skal kranen som er koblet til hovedslangen stenges.


#### For å rengjøre skittent filter og tømme vannet:

1. Koble fra produktet for å kutte strømtilførselen.




Temperaturen i vannet inne i produktet kan stige til opptil 90 °C. For å unngå fare for skålding, rengjør filteret etter at vannet i produktet er avkjølt.

2. Åpne filterlokket.

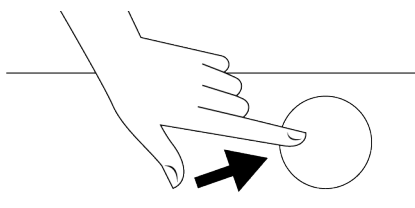

3. Følg fremgangsmåten nedenfor for å tømme vannet.

**Dersom produktet ikke har nødtømmeslange for å tømme maskinen for vann:**

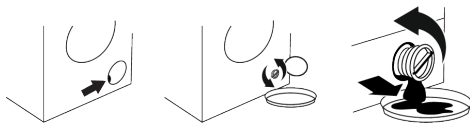

- Plassér en stor beholder ved enden av slangen for å samle opp vannet fra filteret.
- Når pumpefilteret begynner å lekke vann, kan du løse det ved å dreie det (mot solen). Fyll vannet i beholderen du har satt foran filteret. Ha en klut rede for å tørke opp vann som kan søles ut.

## 8 Feilsøking



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

**Programmer starter ikke når vaskemaskindøren lukkes.**

- Start/pause/avbryt-tasten er ikke trykket på. >>>Trykk på Start/pause/avbryt-knappen.
- Det kan være vanskelig å lukke vaskemaskindøren dersom du har lagt for mye tøy i maskinen. >>>Reduser tøymengden, og kontroller at ileggsdøren lukkes ordentlig.

**Programmet kan ikke startes eller velges.**

- Produktet har gått i selvbeskyttende modus på grunn av et forsyningsproblem (nettspenning, vanntrykk osv.). >>> Avhengig av produktmodell, velg et annet program ved å dreie Programvalg-knappen eller trykke og holde inne På/Av-knappen i 3 sekunder for å avbryte programmet. Det forrige programmet vil avbrytes. Se Avbryte programmet

**Vann i produktet.**

- Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. >>>Dette er ikke en feil, vann er ikke skadelig for produktet.

- Drei fullstendig og fjern pumpefilteret når vannet lekker ut fra produktet.

1. Rengjør alle rester inne i filteret, samt fibre, dersom noen, rundt pumpepropellområdet.
2. Skift ut filteret.
3. Dersom filterlokket består av to deler, lukk filterlokket ved å trykke på klaffen. Dersom det er ett stykke, sett klaffene i den nedre delen på plass først, og trykk deretter på den øverste delen for å lukke.

**Produktet tar ikke inn vann.**

- Kranen er stengt. >>>Åpne kranen.
- Vanninntaksslangen er bøyd. >>>Rett ut slangen.
- Vanninntaksfilteret er tilstoppet. >>> Rengjør filteret.
- Vaskemaskindøren er ikke lukket. >>>Lukk døren.

**Produktet tømmes ikke for vann.**

- Dreneringsslangen er tett eller vridd. >>>Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

**Produktet vibrerer eller lager støy.**

- Produktet står ikke i balanse. >>> Juster stativene for å balansere produktet.
- En hard gjenstand har kommet inn i pumpefilteret. >>> Rengjør pumpefilteret.
- Transportsikringen er ikke fjernet. >>>Fjern transportsikringen.
- For lite tøy i maskinen. >>>Legg mer tøy i produktet.
- For mye tøy i maskinen. >>>Ta ut litt av tøyet eller fordel lasten for hånd, for å balansere det jevnere i maskinen.
- Det kan hende maskinen støtter seg til en stiv gjenstand. >>>Sørg for at produktet ikke lener seg mot noe.

### **Det lekker vann fra bunnen av apparatet.**

- Dreneringsslangen er tett eller vridd.  
>>>Rengjør eller rett ut slangen.
- Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rengjør pumpefilteret.

### **Produktet stanset rett etter at programmet startet.**

- Maskinen har stanset midlertidig på grunn av lav spenning. >>>Produktet vil gjenoppta driften når spenningen er tilbake på normalt nivå.

### **Produktet tømmer ut vannet like etter at den har tatt det inn.**

- Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde.  
>>>kople til Dreneringsslangen som beskrevet i brukerveiledningen.

### **Ikke noe vann kan ses i produktet under vasking.**

- Vann i den synlige delen av produktet.  
>>>Dette er ingen feil.

### **Ileggsdøren kan ikke åpnes.**

- Låsen på vaskemaskindøren aktiveres på grunn av mengden vann i maskinen.  
>>>Tøm vannet ved å kjøre pumpe- eller sentrifugeprogrammet.
- Produktet varmer opp vannet eller utfører sentrifugering. >>> Vent til programmet er ferdig.
- Vaskemaskindøren kan sitte fast på grunn av trykket den utsettes for. >>>Ta tak i håndtaket og skyv og trekk i døren for å løsne og åpne den.
- Dersom det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne vaskemaskindøren på produktet. >>>Du kan åpne vaskemaskindøren ved å åpne dekselet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekselet. Se Dørlås ► 38]

### **Vaskingen tar lenger tid enn spesifisert i brukerveiledningen. (\*)**

- Vanntrykket er lavt. >>>Produktet venter til det tar inn tilstrekkelig vannmengde, for å forhindre dårlig vaske kvalitet på grunn av den reduserte vannmengden. Derfor blir vasketiden lenger.

- For lav spenning. >>>Vasketiden forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater når forsyningsspenningen er lav.
- Temperaturen på vannet som tas inn er for lav. >>>Tiden som kreves for å varme opp vannet blir lengere under kalde årstider. Vasketiden kan forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater.
- Antall skyllinger og/eller mengden skyllevann har økt. >>>Produktet øker mengden skyllevann når det er behov for god skylling og legger til et ekstra skylletrinn etter behov.
- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

### **Programtiden teller ikke ned. (På modeller med display) (\*)**

- Timeren kan stoppe under vanninntak. >>>Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet har tatt inn tilstrekkelig vannmengde. Produktet vil vente til det er tilstrekkelig mengde vann for å unngå dårlig vaskeresultat pga. manglende vann. Timerindikatoren vil gjenoppta nedtellingen etter dette.
- Timeren kan stoppe under oppvarmingstrinnet. >>>Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet når den valgte temperaturen.
- Timeren kan stoppe under sentrifugeringstrinnet. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.

### **Programtiden teller ikke ned. (\*)**

- Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.

### **Produktet bytter ikke til sentrifugetrinnet. (\*)**

- Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt. Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
- Produktet vil ikke sentrifugere dersom vannet ikke er tømt helt ut. >>>Kontroller filteret og vannuttaksslengen.
- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

### **Vaskeytelsen er dårlig: Vasken blir grå. (\*\*)**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel er brukt over lang tid. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- Vaskingen er utført ved lave temperaturer i lang tid. >>>Velg egnet temperatur for vasken som skal vaskes.
- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes med hardt vann. >>>Dersom det brukes utilstrekkelig mengde vaskemiddel med hardt vann, blir skitten sittende igjen på klærne slik at de blir grå over tid. Det er vanskelig å fjerne denne gråheten når den oppstår. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- For mye vaskemiddel brukes. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.

### **Vaskeytelsen er dårlig: Flekker forsvinner ikke, eller vasken blir ikke hvitere. (\*\*)**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
- For mye klesvask er satt inn. >>> Ikke last inn for mye produkt. Bruk de anbefalte mengdene i «Program- og forbrukstabell».
- Feil program og temperatur er valgt. >>>Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.

- Feil type vaskemiddel brukes. >>>Bruk originalt vaskemiddel som passer til produktet.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Tilsett vaskemiddel i riktig kammer. Ikke bland blekemiddel og vaskemiddel med hverandre.

### **Vaskeytelsen er dårlig: Oljeflekker vises på klesvasken. (\*\*)**

- Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. >>>Rengjør trommelen regelmessig. For denne prosedyren, se Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen [► 44]

### **Vaskeytelsen er dårlig: Klærne lukter vondt. (\*\*)**

- Lukter og bakterielag dannes på trommelen som følge av kontinuerlig vask ved lave temperaturer og/eller med korte programmer. >>>La vaskemiddelskuffen og ileggsdøren stå på gløtt etter hver vask. Dermed kan det ikke dannes et fuktig miljø som gjør at bakterier trives på innsiden av maskinen.

### **Fargen på klærne falmer. (\*\*)**

- For mye klesvask er lagt i. >>> Ikke last inn for mye produkt.
- Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig. >>>Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Høyere temperatur er valgt. >>>Velg riktig program og temperatur etter type og skittenhetsnivå på vasken.

### **Maskinen skyller ikke godt nok.**

- Mengden, merket og oppbevaringsforholdene for vaskemiddelet som brukes er ikke riktig. >>>Bruk et vaskemiddel som passer til vaskemaskinen og tøyet. Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette

vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.

- Pumpefilteret er tilstoppet. >>>Kontroller filteret.
- Vannuttaksslengen er bøyd. >>>Kontroller vannuttaksslengen.

#### **Klesvasken ble stiv etter vas. (\*\*)**

- Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes. >>>Hvis vannets hardhet er høy, kan bruk av utilstrekkelig mengde vaskemiddel gjøre at vasken blir stiv over tid. Bruk egnet mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

#### **Klærne lukter ikke som tøymykneren. (\*\*)**

- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Dersom vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinnet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

#### **Opphopping av rester i vaskemiddelskuffen. (\*\*)**

- Det ble tilsatt vaskemiddel i våt skuff. >>>Tørk vaskemiddelskuffen før du tilfører vaskemiddel.
- Vaskemiddelet har blitt fuktig. >>>Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.

- Vanntrykket er lavt. >>>Kontroller vanntrykket.
- Vaskemiddelet i hovedvaskkammeret kan ha blitt vått mens vannet til forvasken ble tatt inn. Hullene på vaskemiddelkammeret er blokkerte. >>>Kontroller hullene og rengjør dem om de er tilstoppet.
- Det er et problem med vaskemiddelskuffens ventiler. >>>Ring den autoriserte serviceagenten.
- Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren. >>>Bland ikke tøymykner med vaskemiddel. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.

#### **Vaskemiddelrester på klærne.**

- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>>Ikke overbelast maskinen.
- Feil program og temperatur er valgt. >>>Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.
- Feil type vaskemiddel kan ha blitt brukt. >>>Velg egnet vaskemiddel for vasken som skal vaskes.

#### **For mye skum dannes i produktet. (\*\*)**

- Feil vaskemiddel brukes i vaskemaskinen. >>>Bruk vaskemidler som passer til vaskemaskinen.
- For mye vaskemiddel brukes. >>>Bare bruk tilstrekkelig mengde vaskemiddel.
- Vaskemiddelet er oppbevart under feil forhold. >>>Oppbevar vaskemiddel på et lukket og tørt sted. Ikke oppbevar det på svært varme steder.
- Noen nettingplagg, som tyll, kan skumme mye på grunn av teksturen. >>>Bruk mindre vaskemiddel for denne typen plagg.
- Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom. >>>Plasser vaskemiddelet i riktig rom.
- Tøymykner tas for tidlig inn i produktet. >>>Det kan være et problem i ventilene eller i vaskemiddelskuffen. Ring den autoriserte sørvisagenten.

#### **Skum flommer over i vaskemiddelskuffen.**

- For mye vaskemiddel er brukt. >>>Bland én spiseskje tøymykner og ½ liter vann, og hell blandingen i hovedvaskkammeret

i vaskemiddelskuffen. >>> Tilsett vaskemiddel som egner seg for de programmene og de maksimale tøymengdene som er angitt i «Program- og forbrukstabell». Når du bruker ekstra kjemikalier (flekkefjernere, blekemidler osv.), må du redusere mengden vaskemiddel.

#### **Bruk anbefalte mengder vaskemiddel. (\*)**

- Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel. >>> Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.

#### **Tørking varer for lenge.**

- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>> Ikke overbelast maskinen.
- Sentrifugering er kanskje ikke tilstrekkelig for klesvask. >>> Velg en høyere sentrifugehastighet i vasketrinnet til vaskemaskin-tørketrommelen.
- Kranen er stengt. >>> Åpne kranen.

#### **Tøyet blir vått etter tørketrinnet.**

- Det valgte programmet passer kanskje ikke for typen tøy. >>> Sjekk vaskeanvisningene på klærne og velg et program deretter, eller velg tidsstyrte programmer i tillegg.
- Maskinen kan ha blitt overbelastet. >>> Ikke overbelast maskinen.
- Sentrifugering er kanskje ikke tilstrekkelig for klesvask. >>> Velg en høyere sentrifugehastighet i vasketrinnet til vaskemaskin-tørketrommelen.

#### **Maskinen starter ikke eller kan ikke velges.**

- Strømkabelen kan blitt koblet fra. >>> Pass på at strømkabelen er koblet til.
- Programmet er kanskje ikke satt, eller Start/Pause/Avbryt-knappen er kanskje ikke trykket. >>> Kontroller at programmet er stilt inn og at maskinen ikke er i ventemodus.
- Barnesikring kan være aktivert. >>> Deaktiver barnesikring.

#### **Tøyet krymper, blekner, mister glans eller blir skadet.**

- Det valgte programmet passer kanskje ikke for typen tøy. >>> Sjekk vaskeanvisningene på klærne og velg et program deretter, eller velg tidsstyrte programmer i tillegg. Du bør ikke tørke tøy som ikke egner seg til tørking.

#### **Maskinen tørker ikke.**

- Tøyet tørkes kanskje ikke eller tørketrinnet er kanskje ikke aktivert. >>> Sjekk om tørkefunksjonen er valgt etter valgt vaskeprogram.

#### **Leggsdøren kan ikke åpnes.**

- Det kan hende at døren til maskinen ikke åpnes av sikkerhetsmessige grunner. >>> Hvis dør låst-indikatoren fortsatt er aktiv på skjermen etter tørketrinnet, vil maskinen holde døren låst til den avkjøles av sikkerhetsmessige grunner.
- Dersom det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne vaskemaskindøren på produktet. >>> Du kan åpne vaskemaskindøren ved å åpne dekselet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekselet. Se Dørlås [► 38]

(\*) Produktet går ikke til sentrifugeringstrinnet når vasken ikke er jevnt fordelt i trommelen, for å unngå skade på produktet og omgivelsene. Vasken må fordeles jevnt og sentrifugeres på nytt.

(\*\*) Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. Rengjør trommelen regelmessig. Se Rengjøre vaskemaskindøren og trommelen [► 44]



Dersom du ikke kan løse problemet selv om du følger instruksjonene i denne delen, kontakt forhandleren eller det autoriserte serviceverkstedet. Aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.



Sjekk HomeWhiz-delen for relevant feilsøksinformasjon

## 9 ANSVARSFRASKRIVELSE

Noen (enkle) feil kan tilstrekkelig håndteres av sluttbrukeren uten at det oppstår sikkerhetsproblemer eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Selvreparasjon").

Derfor, med mindre annet er autorisert i delen "Selvreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner rettes til registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. Registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten til dette produktet fra produsenten i henhold til metodene beskrevet i lovverk i henhold til direktiv 2009/125/EF.

**Imidlertid er det kun sørvisagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå via telefonnummeret som er angitt i brukerhåndboken/garantikortet eller gjennom autorisert forhandler, som kan yte sørvis under garantibetingelsene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner utført av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av Grundig ) ugyldiggjør garantien.**

### Selvreparasjon

Selvreparasjon kan utføres av sluttbrukeren utellukkende med hensyn til følgende reservedeler: dør, dørhengsel og pakninger, andre pakninger, dørlås og perifert utstyr av plast som vaskemiddel dispensere ( oppdatert liste er også tilgjengelig i support.grundig.com gjeldende fra 1. mars 2021)

For å sikre produktets sikkerhet og for å forhindre risiko for alvorlig skade, skal nevnte selvreparasjonen utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller som er tilgjengelig i support.grundig.com For din egen sikkerhet, husk å kople fra produktet før du prøver å reparere deg selv.

Reparasjons- og reparasjonsforsøk utført av sluttbrukere for deler som ikke er inkludert i denne listen og/eller ikke følger instruksjonene i brukermanualene for selvreparasjon eller som er tilgjengelige i support.grundig.com , kan medføre sikkerhetsspørsmål som ikke kan tilskrives support.grundig.com , og vil oppheve produktgarantien.

Derfor anbefales det på det sterkeste at sluttbrukerne avstår fra forsøk på å utføre reparasjoner som faller utenfor nevnte reservedelslisten, og i slike tilfeller kontakte godkjente profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Tvert imot, kommer slike forsøk fra sluttbrukere til å forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter forårsake brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskade.

For eksempel, men ikke begrenset til, må følgende reparasjoner rettes til autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: motor, pumpemontasje, hovedkort, motorbrett, displaykort, varmeovner etc.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i alle tilfeller der sluttbrukere ikke overholder ovennevnte

Reservedeltilgjengeligheten til vaskemaskinen eller vaskemaskinen/ tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden kommer originale reservedeler være tilgjengelige for å bruke vaskemaskinen eller vaskemaskinen/ tørketrommelen. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at apparatet fungerer som det skal.

