



# Hurtig guide

## Betjening af produktet

**!** Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

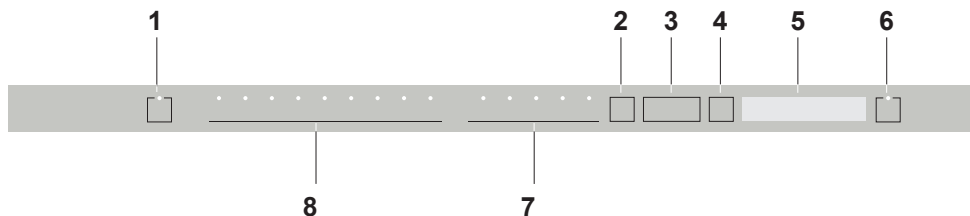

1. Tænd/sluk-tast
2. Menutast
3. Taster til valg af tidsforskydning/menuretning
4. Valg/bekræftelse-tast
5. Display
6. Start/pause/annuller-tast
7. Programvalg taster  
F1 Hygiene Care funktion  
F2 Steam ShineFunktion  
F3 TrayMaster Funktion  
F4 Express Funktion
8. Programvalgstaster

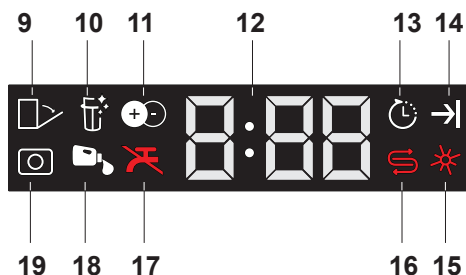

9. Indikator for automatisk lågeåbning (afhængigt af modellen)
10. Indikator for filterrengøringsfunktion (afhængigt af modellen)
11. Funktionsindikator for IonGuard (afhængigt af modellen)
12. Indikator for tidsforskydning/programtid
13. Indikator for forsinket start
14. Slutindikator
15. Indikator for afspændingsmiddel
16. Indikator for salt
17. Indikator for vand afbrudt
18. Indikator for flydende opvaskemiddel (afhængigt af modellen)
19. Indikator for opvasketablet (afhængigt af modellen)

# Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"								
Programmnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programmnavn	Auto	All-in-Wash	Intensiv	Eco *	GlassCare	Hurtigråsk (#)	Mini (#)	Forskyf
Opvasketemperatur	40 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Færdiggør tilsmudsningen for service og automatisk temperatur for vaskerundet samt vasketiden. Egnert til alle typer service.	Det er det bedste egnete skæperem til dagligt brug, især til beundret plastik genstande. Mens de sartre glas vaskes i den øverste kurv, kan gryder og bakkert vaskes i den nederste kurv.	Egnert til meget anvæst service, gryder og panden.	Egnert til at vaske tallerkener, kopper, mælkedåse osv. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effektiv og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Specialprogram til skånsom rengøring af sartre glasvarer.	Dagligt vaskprogram, hvilket er en god, middellangtids, der ventet i maskinen på den hurtigste måde.	Egnert til at vaske meget hurtigt, som ikke står og ventet i opvaskemaskinen.	Egnert til at fjerne efterladte servier på det sidste servier, der står i maskinen nogle dage og således også til at forfricte dannelsen af dårlig lugt.
<b>Grad af tilsmudsning</b>								
<b>Forvask</b>	Middel til stor	Middel	Stor	Middel	Lille	Middel	Lille	-
<b>Vask</b>	+	+	+	+	+	-	-	+
<b>Terrig</b>	+	+	+	+	+	+	+	-
<b>Varighed (min)</b>	110-173	203	170	279	100	58	30	15
<b>Vand (l)</b>	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	4
<b>Strømforbrug (kWh)</b>	0,90-1,45	1,53	1,51	0,861	0,92	1,18	0,8	-

## Kapacitet: 15







Føbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. \* Referenceprogram for testinstuturer Testester i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

# Hurtig guide

## Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 

### Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt for maskinen, skal du holde menutasten nede i 3 sekund.







**i** På nogle modeller er det nok kun at trykke én gang på menutasten for at åbne menuen Indstillinger.

2. Tryk på tasterne <- og +>, indtil indikatoren for vandets hårdhed tændes (positionen "r" vises).


3. Brug valgtasten til at justere vandets hårdhedsniveau i overensstemmelse med forsyningsvandets hårdhed. For korrekt indstilling henvises til "Indstillingstabel ud fra vandets hårdhedsgrad".

4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

### Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

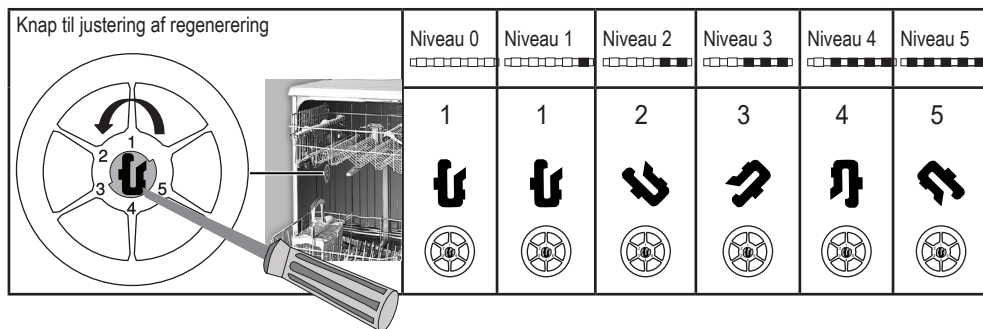

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
  - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
  - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.