



Pikaopas

Laitteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

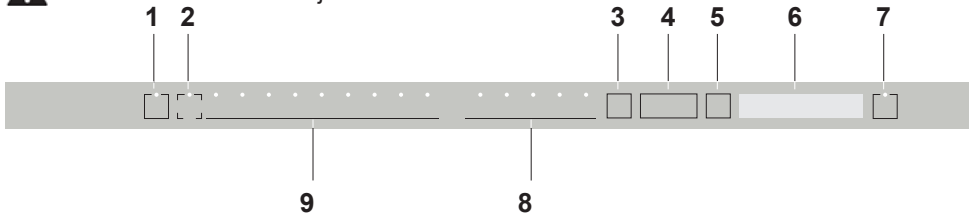

1. Päälle/pois-näppäin
2. Kauko-ohjaimen käynnistysnäppäin
3. Valikkonäppäin
4. Aikaviiveen valinta/valikon suuntanäppäimet
5. Valinta-/vahvistusnäppäin
6. Näyttötila
7. Käynnistä/keskeytä/peruuta-näppäin
8. Toimintojen valintanäppäimet
F1 Hygiene Care toiminto
F2 SuperDry toiminto
F3 DeepClean toiminto
F4 Express-toiminto
F5 Puolitäyttötoiminto
9. Ohjelmanvalintanäppäimet

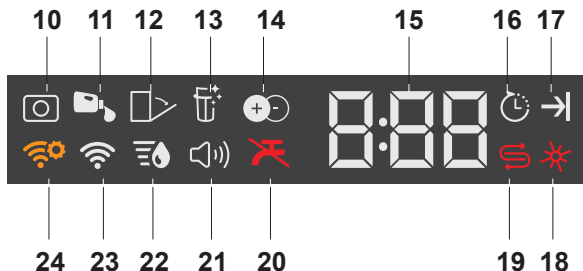

10. Tablettimuotoisen pesuaineen merkkivalo (mallikohtainen)
11. Nestemäisen pesuaineen annostelun merkkivalo (mallikohtainen)
12. Luukun automaattisen avaamisen merkkivalo (mallikohtainen)
13. Suodattimen puhdistamistoiminnon merkkivalo (mallikohtainen)
14. jalonFresh-toimintojen merkkivalo (mallikohtainen)
15. Aikaviive/ohjelma-aika-merkkivalo
16. Viivästetyn käynnistyksen merkkivalo
17. Ohjelman päättymisen merkkivalo
18. Huuhtelukirkasteen merkkivalo
19. Pehmennyssuolan merkkivalo
20. Vedentulo katkaistu -merkkivalo
21. Ääniasetusten valikon merkkivalo
22. Veden kovuuden asetusvalikon merkkivalo
23. HomeWhiz-merkkivalo
24. HomeWhiz -asetusten merkkivalo

Ohjelmätiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko									
Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohjelman nimi	Auto	All-in-Wash	Tehopeisu	Eco *	Delicate	FastTrack, 45	Mini (#)	Esiipesu	Lataa ohjelma
Pesulämpötila	40 °C-65 °C Määräties Ikkaisuasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuväden määrän pesuväden keston. sekä pesun keston. automaattisesti koneohjelmalle taskeille.	Sopiva päävitalisuusohjelma sekaliskelle, mukaan lukien muoviasiat. Kun arat lasiasiat ovat mukana, ne eivät kattilat ja lajitteet voi pestä alakorissa.	70 °C Sopii hyvin ikkaisille astioille, kattilalle ja pannulle.	Sopii normaalisti ikkaituun tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma kookien vrrin- ja vrrin- ja käytetään EU:n eco- design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointin.	40 °C Erikoisohjelma arvojen laatuasteiden helfv-arasteen puhdistukseen.	Tämä ohjelma sopii päävitaliseen astoiden pesuun nopeimmalla lavalla.	Sopii tavallisi ikkaituun tiskin pesuun, joka on rasputettu tai esipesy.	Sopii ikkaintuuden tiskien laatuasteiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutaman tuntin ajan ennen esitassa pään hajun syntyminen.	Tarkista Home@Hz- sovelluksesta ohjelmat, joita voit ladata langattoman yhteyden kautta.
Likaisuaste									
Esihuuhdeltu	+	Keikki	Korkea	Keikki	Väljän	Keikki	Väljän	-	-
Pesu	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Kulvaus	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Kesto (min)	100-148	150	140	252	97	45	30	15	#N/A
Vesi (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	#N/A
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1,1	0,78	-	#N/A
Valittavat toiminnot	T, E, G, R, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, M, K	T, E, G, B, M	-	#N/A

Lastauskapasiteetti: 16

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukalaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tällöin poiketa taulukon arvoista. * Testitilanteen käyttämä ohjelma Standardin EN 60242/60436 mukaiset testit on suoritetuava vudenperinninen suolasäiliö ja tuuletusikkaisäiliö laimna käytän testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50 C -ohjelmalle armitut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muubtuksia ohjelman kestooin.

Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

- i** Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
- i** Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmaisun, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
- i** Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten "**A,B,D,E,G,F,K...**" "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.

i Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
 2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
- i** Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

Tablettipesuainetoiminto (T)

(mallista riippuen)

Riippuen vesijohtoveden kovuudesta, se parantaa koneen kuivaustehoa monitoimipesuaineilla, nimityksillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one jne.

Kun Tablettipesuainetoiminto on valittu, syttyy tablettipesuaineen merkkivalo.

i Riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, jos Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, merkkivalo sammuu. Lisätietoja ohjelmista, joissa Tablettipesuainetoimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

i Joissakin malleissa riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, vaikka Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, sen merkkivalo voi palaa, jos Tablettipesuainetoimintoa ei ole sammutettu. Lisätietoja ohjelmista, joissa jossa tätä toimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

i Jos käytit Tablettipesuainetoimintoa edellisessä pesuohjelmassa, pysyy Tablettipesuainetoiminto aktivoituna seuraavassa pesuohjelmassa.

i Tablettipesuainetoiminto pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

Puoli Täyttömäärä toiminto (Y)

(mallista riippuen)

Käytetään, jos haluat käyttää konetta sen ollessa osittain täytetty.

1. Aseta astiat koneeseen haluamallasi tavalla.
2. Kytke kone päälle Päällä / Pois painikkeella.
3. Kun haluttu ohjelma on valittu, paina Puoli täyttömäärä painiketta.

Kun toiminto on aktivoitu, Puoli täyttömäärä merkkivalo syttyy valitussa toiminnossa ja näytöllä.

Kun toiminto on aktivoitu, syttyy valinnan merkkivalo valitussa toimintonäppäimessä.

4. Käynnistä ohjelma sulkemalla luukku.

i Puoli täyttömäärä toiminnon ansiosta säästät vettä ja energiaa käyttämällä koneen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

TurboWash toiminto (U)

(mallikohtaisia)

Tämä toiminto käyttää alajuoksupyörää suuremmalla paineella ja nopeudella, jotta pinttynyttä ja kuivunutta likaa sisältävät astiat, kuten kattilat ja uunipellit, saadaan paremmin pestyä.

Perfect Rinse toiminto (R)


(mallista riippuen)

Jos koet pesuaineen liukenemisongelmia riippuen käytetystä pesuaineesta, se tarjoaa parhaan huuhtelutehon poistamalla astioissa jäljellä olevat tahrat.

i Se voi lisätä valitun ohjelman kestoa 25-35 minuutilla.

TurboWash toiminto (Z)

(mallista riippuen)

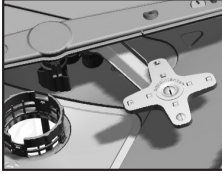

TurboWash pesuvarsi alemman pesuvarren alla varmistaa, että erittäin likaiset astiat alakorin oikeassa

laidassa pestään sopivalla ohjelmalla. Parasta on sijoittaa likaisimmat astiat etuoikealle.

- i** Ohjelman kesto voi pidentyä 20 %, kun toiminto valitaan.
- i** TurboWash Älä yritä irrottaa pesuvarsiosaa!

Hygiene Care toiminto (O)

(mallista riippuen)

Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää. Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelujakso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.


Express toiminto (F)

(mallista riippuen)

Käyttämällä valittua ohjelmaa pesemiseksi korkeammalla paineella ja lämpötilalla, se lyhentää pesuaikaa ja vähentää vesimäärää.

DeepClean toiminto (B) / (Z)

(mallista riippuen)

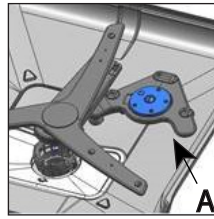

Pullo/Kattila pesuvarsi (A) alemman pesuvarren alla mahdollistaa pullojen ja erittäin likaisten astioiden pesemisen, kun ne asetetaan alakorin oikealle

puolelle valitun ohjelman mukaan.

- i** Älä yritä irrottaa Pullo/Kattila pesuosaa!
- i** Se voi pidentää ohjelman kestoja jopa 35 minuutilla.
- i** Sitä voidaan käyttää Käyttää Kattiloiden (Z) tai Pullojen Pesuun (B) valitusta ohjelmasta riippuen. Lisätietoja on "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

Steam Shine toiminto (E)

(mallista riippuen)

Tämä toiminto varmistaa korkean tason kuivaustehon. Se voi pidentää valitun ohjelman kestoja jopa 30 minuutilla.

TrayMaster Toiminto (U)

(mallista riippuen)

Jotta tämä toiminto toimisi, valitse Intensiivinen 70 °C ohjelma ja paina toimintonäppäintä.

SuperDry toiminto (G)

(mallista riippuen)

Tämä toiminto varmistaa maksimitason kuivaustehon. Se voi pidentää valitun ohjelman kestoja jopa 35 minuutilla.


Active Self Cleaning Toiminto (M)

(mallista riippuen)

Kun tämä toiminto aktivoidaan, puhdistetaan mikro-suodatin erikoisjärjestelmällä pesujakson lopussa ja on valmis seuraavaan käyttöön. Käyttöolosuhteista riippuen, tämä toiminto jatkaa mikro-suodattimen puhdistusaikaa ja parantaa koneen pesutehoa. Tämän toiminnon käyttämiseksi tehokkaasti, suosittelemme sen käyttämistä jokaisessa pesussa.

Varoitusmerkkiään



äänenvoimakkuuden muuttaminen

1. Kun laite on käynnistetty, paina valikkonäppäintä 3 sekunnin ajan.
 Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran.
2. Siirry <- ja +> -painikkeilla näytön kohtaan "S:".
3. Jokainen valintapainikkeen painallus muuttaa varoitusäänien voimakkuutta yhden pykälän. Vaihtoehdot ovat "S:0" (poissa päältä), "S:1" (keskitaso) ja "S:2" (voimakas).
4. Sammuta laite virtapainikkeesta tallentaaksesi muutokset.

Doormatic Toiminto (K)

(Mallista riippuen)

"Doormatic" toiminto koneessa lisää kuivaustehokkuutta ja säästää energiaa. Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti pesujakson päättyttyä.

-  Toiminto voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.
-  Automaattinen luukun avaaminen avaa koneen luukun pesujakson päättyttyä, "luukun avaamisvarsien" ansiosta. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkuesssa ulos, älä pakota ovea auki. Kun sähkökatkos päättyy, toiminto jatkuu ja varret palaavat alkuperäiseen asentoon.

Ladattavat ohjelmatedot ja keskimääräisten kulutusarvojen taulukko

Ohjelman numero	D1	D2	D3
Ohjelman nimi	Hiljainen Pesu	FastTrack 60	SelfCare (Koneen puhdistus)
Pesulämpötila	50 °C	70 °C	-
Likaisuusaste	Päivittäispe-suohjelma normaalisti likaantuneiden astioiden pesemiseen mahdollisimman hiljaa.	Tämä ohjelma sopii päivittäiseen astioiden pesuun, jotka ovat olleet koneessa jonkin aikaa, nopeimmalla tavalla.	Tätä ohjelmaa suositellaan käytettävän 1-2 kuukauden välein koneen puhdistamiseksi ja hygienian ylläpitämiseksi. Ohjelmaa tulee käyttää koneen ollessa käynnissä. Jotta ohjelmalla saavutetaan tehokas tulos, sen kanssa suositellaan käytettävän astianpesukoneille tarkoitettuja erityispuhdistusaineita.
Esihuuhtelu	Keski	Keski	-
Pesu	+	+	-
Kuivaus	+	+	-
Kesto (min)	234	60	75
Vesi (l)	9,6	13,8	15,2
Energia (kWh)	1,15	1,2	0,7

Ladatun ohjelman muuttaminen

HomeWhiz-sovelluksella voit muuttaa ladattua ohjelmaa, joka on tuotteen viimeisin ohjelma.

Katso Ohjelmatiedot ja keskimääräinen kulutustaulukko, josta näet mahdolliset ladatut ohjelmat ja oletusarvoisen ladatun ohjelman.

Ladatun ohjelman muuttaminen:

- Muodosta yhteys tuotteeseesi HomeWhiz-sovelluksessa.
 - Ota kauko-ohjaustoiminto käyttöön tuotteessa.
 - Siirry tuotteen asetussivulle HomeWhiz-sovelluksessa.
 - Siirry tuotteen asetussivulta Lataa ohjelma -sivulle.
 - Valitse Lataa ohjelma -sivulla ohjelma, joka ladataan tuotteellesi.
 - Valitse haluamasi ohjelma ja valitse Lataa ohjelma HomeWhiz-sovelluksessa.
 - Kun ohjelma latautuu, ohjelmassa ja HomeWhiz-sovelluksessa näkyy animaatio.
 - Kun lataus on valmis, voit valita ja asentaa ladatun ohjelman tuotteeseen tai HomeWhiz-sovellukseen.
- i** Katso Ohjelmatiedoista ja keskimääräisestä kulutustaulukosta, mitkä ohjelmat voit ladata tuotteellesi.
- i** Jos lataat tuotteelle toisen ohjelman, edellinen valintasi peruutetaan.
- i** Voit ladata tuotteelle niin monta ohjelmaa kuin haluat ja muuttaa ladattua ohjelmaa milloin tahansa. Sinun täytyy vain varmistaa, että älylaitteesi ja tuote on yhdistetty Internetiin ja että tuotteen kauko-ohjaustoiminto on otettu käyttöön.

HomeWhiz-toiminto

HomeWhiz-toiminnolla voit tarkistaa astianpesukoneesi tilan älylaitteella.

- i** Voit käyttää konetta älylaitteella, kun toiminto on valittuna. Voit valvoa koneen toimintaa sovelluksella, kun toiminto ei ole valittuna.
- i** Voit tarkistaa tuotteen merkkivalosta, onko toiminto käytössä. Kun toiminto ei ole käytössä, Wi-Fi-merkkivalo ei pala tai se välkky nopeasti. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun langaton yhteys on poistettu käytöstä tai kun koneen luukku on auki.
- i** Toiminto ei ole käytössä, kun astianpesukoneen luukku on auki tai kun koneen virtatilaa vaihdetaan. Toiminto on mahdollista ottaa käyttöön kauko-ohjaimen näppäimellä.



Näytön näkymä, kun HomeWhiz on käytössä.

HomeWhiz-asennus ja käyttäjätilin asetukset

Asenna HomeWhiz-sovellus älylaitteen sovelluskaupasta, jotta voit käyttää koneen Wi-Fi-toimintoa. Varmista, että älylaite on yhteydessä internetiin sovelluksen käyttämistä varten.

Jos käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi sen kautta. Kun rekisteröinti on valmis, voit käyttää kaikkia kotisi HomeWhiz-tuella varustettuja kodinkoneita luodulla tilillä. Voit tarkistaa kaikki tiliisi liitetyt

kodinkoneet napauttamalla ”Appliances”-valikon valintaa ”Add/Remove Appliance”. Voit suorittaa kodinkoneiden liittämisen samalla sivulla.

Ensi-asennus

- 1 Napauta HomeWhiz-sovelluksessa ”Add/Remove Appliance”.
- 2 Napauta ”Tap here to setup a new appliance”.
- 3 Kun tuote on pois päältä, siirry asetusvalikkoon painamalla päälle/ pois-näppäintä ja kauko-ohjaimen käynnistysnäppäintä samanaikaisesti. Aseta tuote langattoman yhteyden asennustilaan painamalla valintanäppäintä.
- 4 Yhdistä sitten älylaitteella langattomaan verkkoon ”HomeWhiz xxx-xxxx” (nimen loppuosa vaihtelee). Verkon salasana näkyy HomeWhiz-sovelluksessa.
- 5 Yhdistä älylaite HomeWhiz-verkkoon ja siirry takaisin HomeWhiz-sovellukseen. Lisättävä astianpesukone näkyy sovelluksessa. Siirry seuraavaan vaiheeseen napauttamalla ”Next”.
- 6 Valitse astianpesukoneen käyttämä langaton verkko ja syötä sen salasana.
- 7 Kun astianpesukone yhdistää valittuun verkkoon, Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo (📶) välkkyi. Kun yhteys on muodostettu, kuvakkeen merkkivalo alkaa palaa tasaisesti.
- 8 Kun astianpesukone on yhdistänyt valittuun verkkoon, yhdistä siihen myös älylaitteella. Jos älylaite ei yhdistä astianpesukoneen käyttämään verkkoon automaattisesti, muodosta yhteys laitteesi asetuksista.
- 9 Siirry takaisin HomeWhiz-sovellukseen ja nimeä astianpesukone. Tämä on

viimeinen vaihe. Tuote tulee näkyviin ”Products”-sivulle.

10. Kun asennus on onnistunut, astianpesukone tulee näkyviin sovelluksen pääruudulle automaattisesti ja se siirtyy takaisin käyttötilaan.
11. Jos asennus epäonnistui tai asennustila oli käytössä yli 5 minuuttia, Wi-Fi-kuvake sammuu ja tuotteen virta katkaistaan. Suorita asennus uudelleen toistamalla vaiheet numerosta 1 alkaen.

Astianpesukoneen käyttö useammalla kuin yhdellä laitteella

Voit käyttää astianpesukonetta useammalla kuin yhdellä laitteella. Asenna HomeWhiz-sovellus myös toiselle älylaitteelle toiminnon käyttämiseksi. Kirjautu tilillesi sovelluksen käynnistyksen yhteydessä.

- i** Jos kirjautut tilille, johon tiskikone on jo liitetty, voit alkaa käyttää konetta välittömästi.

Käytä asennettua tiskikonetta uudella tilillä noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Luo uusi tili ja kirjautu sillä HomeWhiz-sovellukseen. Varmista, että älylaite ja tiskikone on yhdistetty samaan verkkoon.
 2. Napauta Products-sivulla ”Add/Remove Appliance”. Kodinkone ja sen omistaja näkyvät ”Other Appliances”-välilehdellä.
 3. Napauta lisättävän astianpesukoneen vieressä olevaa (+)-kuvaketta ja nimeä kone.
 4. Kodinkoneen lisäämispyyntösi lähetetään sen omistajalle sähköpostilla. Voit alkaa käyttää kodinkonetta, kun omistaja on hyväksynyt pyynnön.
- i** Asennuksen suorittamisen jälkeen älylaitteen ja astianpesukoneen ei tarvitse olla samassa verkossa. Voit

käyttää kodinkonetta älylaitteella, jossa on internet-yhteys.

- i** Voit tarkistaa kaikki tiliisi liitetyt kodinkoneet napauttamalla "Appliances"-valikon valintaa "Add/Remove Appliance". Voit suorittaa kodinkoneiden liittämisen samalla sivulla.

HomeWhizin kytkeminen päälle/pois

Ota toiminto käyttöön painamalla kauko-ohjaimen käynnistysnäppäintä.



Tuotteen merkkivalo, kun toiminto on käytössä.

Kun kauko-ohjaimen käynnistysnäppäintä painetaan Home Whiz-toiminnon ollessa käytössä, toiminto kytketään pois päältä, ja tuote siirtyy takaisin aikaviiveen/ohjelma-ajan näyttötilaan. Kun toiminto ei ole käytössä, HomeWhiz-merkkivalo ei pala.

- i** Voit tarkistaa tuotteen merkkivalosta, onko langaton yhteys käytössä.

Jos langaton yhteys ei ole käytössä, Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo ei pala.

Jos Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo palaa, tuotteen langaton yhteys on käytössä ja tuote on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo välkkyi nopeasti, langaton toiminto on käytössä mutta verkkoon ei ole yhdistetty tai yhteyttä yritetään muodostaa.

Langaton yhteys päälle/pois

Kun kone on päällä, siirry asetusvalikkoon painamalla valikonäppäintä 1 sekunnin

ajan. Noudata ruudulle tulevia ohjeita, paina näppäimiä "<" ja ">" ja odota, kunnes Wi-Fi-yhteyden merkkivalo syttyy. Paina valintanäppäintä, jolloin Wi-Fi-yhteys kytketään päälle tai pois päältä sen alkuperäisestä tilasta riippuen. Langattoman yhteyden asetusvalikossa Wi-Fi-yhteyden merkkivalo palaa tasaisesti, kun yhteys on päällä, ja se välkkyi nopeasti, kun yhteyttä ei ole muodostettu.

Kun langaton yhteys otetaan käyttöön, kone yhdistää kotiverkkoon käyttäen aiemmin tekemiäsi asetuksia.

HomeWhiz-asetusten poistaminen

Kun kone on päällä, siirry asetusvalikkoon painamalla valikonäppäintä 1 sekunnin ajan. Noudata ruudulle tulevia ohjeita, paina näppäimiä "<" ja ">" ja odota, että Wi-Fi-yhteyden merkkivalo syttyy. Paina valintanäppäintä 5 sekunnin ajan. Asetukset poistetaan, 5 - 4 - 3 - 2 - 1 kun näytöllä näkyvä viiden sekunnin laskenta on päättynyt.

HomeWhiz-vianetsintä

Noudata seuraavia ohjeita ohjauksen tai yhteyden vikatilanteissa. Jos ongelma ei ratkea annetulla ohjeella, siirry sitä seuraavaan kohtaan.

1. Tarkista, onko älylaite yhteydessä internetiin.
2. Käynnistä HomeWhiz-sovellus uudelleen älylaitteella.
3. Käynnistä älylaite uudelleen.
4. Tarkista astianpesukoneen langattoman yhteyden tila. Jos tila on "WLAN: Off", vaihda tilaksi "WLAN: On" ja odota, kunnes kone on muodostanut yhteyden. Käynnistä sitten HomeWhiz-sovellus uudelleen älylaitteella.
5. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu yllä annetuilla ohjeilla, suorita kodinkoneen ensiasennus uudelleen.
6. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
- Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
- Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
- Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
- Odota 1 minuutti.
- Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.

Taso 0



Taso 1



Taso 2



Taso 3



Taso 4



Taso 5



Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Käynnistä laite. Paina sitten valikkonäppäin pohjaan 3 sekunnin ajaksi.

i Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran. 2. Kytke <- ja >+painikkeilla veden kovuusasetuksen ilmaisin päälle (merkki "r").


3. Valitse valintanäppäimellä tuloveden mukainen veden kovuustaso. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".

4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

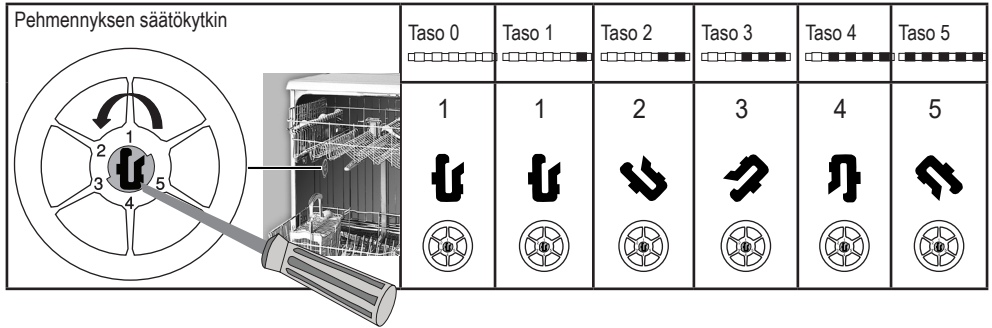

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.