


**!** Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

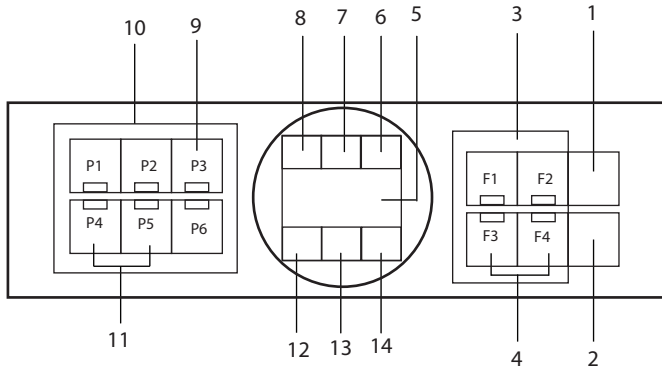

1. Päällä/pois -painike
2. Käynnistä/pysäytä/peruuta -näppäin
3. Toiminnon valintapainikkeet  
F1 Hygiene Care toiminto  
F2 TrayMaster-toiminto  
F3 Viivetoiminto  
F4 Express-toiminto
4. (Ei määritetty)
5. Näyttö
6. Ohjelma käynnissä -merkkivalo
7. Alhainen huuhtelukirkastemäärä ilmaisin
8. Alhainen suolamäärä varoitusilmaisin
9. Asetusten valintanäppäin / ohjelmanäppäin  
(Kun sitä käytetään asetuksiin, näppäimen valo on sammunut.)
10. Ohjelman valintanäppäimet
11. Lapsi (Näppäinlukko) toiminto
12. Lapsi (Näppäinlukon) ilmaisin
13. (Ei määritetty)
14. (Ei määritetty)

**i** Älä koske koneen näyttöön märin käsin.

## Ohjelmätiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6
Ohjelman nimi	Auto	Tehopesu	Eco *	Delicate	Pikapesu (#)	Mini (#)
Resulämpötila	40 °C-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Määrittää liksaisuustason ja asettaa lämpötilan ja pesuvuonon sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikenlaisille tiskelle.	Sopii hyvin ikkaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti illeantuneen tiskin pesuun. Se ei ole ohjelma keskeän virran ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Erikaisiohjelman arikojen lääkastroiden hoidon puhdistukseen.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti liksat pesuohjelma edistävät vuorokauden pesiään nopeimmin.	Sopii lievästi likautuneille astioille, jotka on raappurattu tai esipesy.	
<b>Likaisuusaste</b>						
<b>Esihuuhdtelu</b>	Keski-Korkea	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Vähän
<b>Pesu</b>	+	+	+	+	-	-
<b>Kuivaus</b>	+	+	+	+	+	+
<b>Kesto (min)</b>	112-180	170	245	100	58	30
<b>Vesi (l)</b>	9,4-12,4	16.8	9.5	14.4	10.6	10.8
<b>Energia (kWh)</b>	0,90-1,45	1.51	0.951	0.92	1.18	0.8

### Lastauskapasiteetti: 14







Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. \* Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritetava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmama. Muille kuin Eco 50°C - ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä. (h) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoan.

# Pikaopas

## Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.



Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
  - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
  - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
  - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
  - Odota 1 minuutti.
  - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- |        |  |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |


### Kun veden kovuustaso on määritetty:

1. Paina Päälle/pois -näppäintä ja P2-ohjelmanäppäintä samanaikaisesti 3 sekuntia ja avaa Asetukset-valikko, kun kone on kytketty päälle Päälle/pois -näppäimellä. Voit avata Asetukset-valikon painamalla P3-näppäintä 3 sekuntia, mallista riippuen.
2. Siirry "r" asentoon näytöllä painamalla P2-näppäintä.
3. Aseta se sopivalle tasolle valitsemalla yksi "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" tai "r:5" asennoista P3-ohjelmapainikkeella.
4. Poistu Asetukset-valikosta painamalla Päälle/pois näppäintä koneessa 3 sekuntia. Asetukset tallennetaan automaattisesti.

### Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

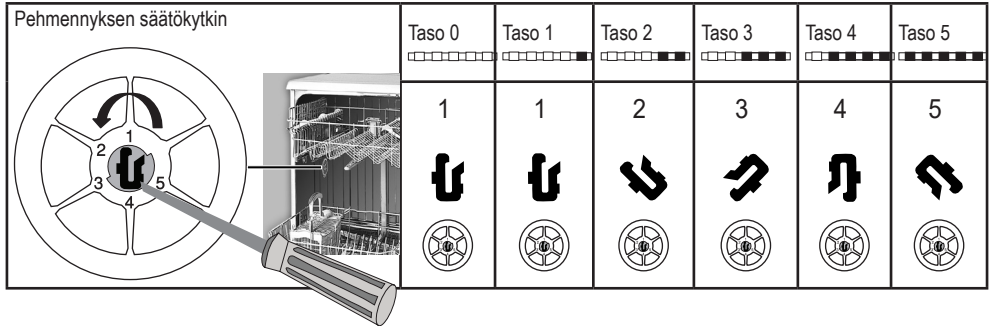

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
  - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
  - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.