



! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

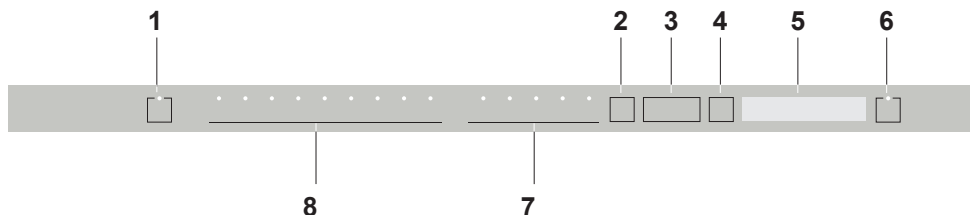

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Päälle/pois-näppäin | 7. Toimintojen valintanäppäimet |
| 2. Valikkonäppäin | F1 SilentWash toiminto |
| 3. Aikaviiveen valinta/valikon suuntanäppäimet | F2 Steam Shine toiminto |
| 4. Valinta-/vahvistusnäppäin | F3 TrayMaster toiminto |
| 5. Näyttötila | F4 Express toiminto |
| 6. Käynnistys/keskeytys/peruutus-näppäin | |
| | 8. Ohjelmanvalintanäppäimet |

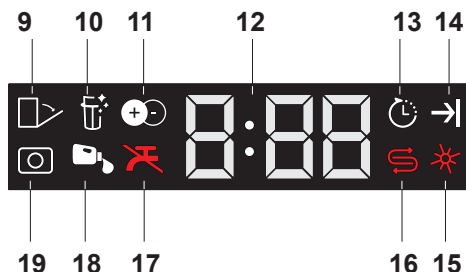

- | |
|---|
| 9. Luukun automaattisen avaamisen merkkivalo (mallikohtainen) |
| 10. Suodattimen puhdistamistoiminnon merkkivalo (mallikohtainen) |
| 11. IonGuard-toimintojen merkkivalo (mallikohtainen) |
| 12. Aikaviive/ohjelma-aika-merkkivalo |
| 13. Viivästetyn käynnistykseen merkkivalo |
| 14. Ohjelman päättymisen merkkivalo |
| 15. Huuhtelukirkasteen merkkivalo |
| 16. Pehmennyssuolan merkkivalo |
| 17. Vedentulo katkaistu -merkkivalo |
| 18. Nestemäisen pesuaineen annostelun merkkivalo (mallikohtainen) |
| 19. Tablettimuotoisen pesuaineen merkkivalo (mallikohtainen) |

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko									
Ohjelman numero	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	-	SensorAdapt	AquaFlex	Tehopesu	Eco *	Hellävarainen	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Esipesu
Pesulämpötila	-	50-72 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Lisäsuoste	-	Se on automaattinen ohjelma, jolla analysoi koneen kuormamäärän ja saateastian sekä optimoi pesulämpötilan ja ajan tekoälyn avulla.	Sopivin päivittäispesuojelma sekateksille, mukaan lukien muoviasiat. Kun arat laasiat pestään yläkorissa, kattilat ja tarjottimet voi pestä alakorissa.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Erikoisohjelma arkojen lasiastoiden hellävaraiseen puhdistukseen.	Päivittäinen pikapesuojelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.	Sopii likaantuneiden tiskien jätteiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutaman päivän ajan ja siten estämässä pahan hajun syntyminen.
	-	Keski-Korkea	Keski	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Vähän	-
	-	+	+	+	-	+	-	-	+
	-	+	+	+	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Kesto (min)	-	73-174	219	187	275	120	58	30	15
Vesi (l)	-	8,2-12,4	15,2	16,2	8,9	14,4	11,6	10,8	4
Energia (kWh)	-	0,660-1,113	0,85	1,380	0,551	0,620	1,18	0,650	-
Valittavat toiminnot	-	K	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	-

Lastauskapasiteetti: 15

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testilarkoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhelurikastessiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C-ohjelmaille annetut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoon.

Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

-  Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
-  Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmaisin, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
-  Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten "**A,B,D,E,G,F,K...**" "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.

-  Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
 2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
-  Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

Tablettipesuainetoiminto (T)

(mallista riippuen)

Riippuen vesijohtoveden kovuudesta, se parantaa koneen kuivaustehoa monitoimipesuaineilla, nimityksillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one jne.

Kun Tablettipesuainetoiminto on valittu, syttyy tablettipesuaineen merkkivalo.

i Riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, jos Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, merkkivalo sammuu. Lisätietoja ohjelmista, joissa Tablettipesuainetoimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

i Joissakin malleissa riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, vaikka Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, sen merkkivalo voi palaa, jos Tablettipesuainetoimintoa ei ole sammutettu. Lisätietoja ohjelmista, joissa jossa tätä toimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

i Jos käytit Tablettipesuainetoimintoa edellisessä pesuohjelmassa, pysyy Tablettipesuainetoiminto aktivoituna seuraavassa pesuohjelmassa.

i Tablettipesuainetoiminto pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

Hygiene Care toiminto (H)

(mallista riippuen)

Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää.

Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelujakso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.

Steam Shine toiminto (E)

(mallista riippuen)

Tämä toiminto varmistaa korkean tason kuivaustehon. Se voi pidentää valitun ohjelman kestoa jopa 30 minuutilla.

TrayMaster Toiminto (U)

(mallista riippuen)

Jotta tämä toiminto toimisi, valitse Intensiivinen 70 °C ohjelma ja paina toimintonäppäintä.

Express toiminto (F)

(mallista riippuen)

Käyttämällä valittua ohjelmaa pesemiseksi korkeammalla paineella ja lämpötilalla, se lyhentää pesuaikaa ja vähentää vesimäärää.

SilentWash Toiminto (S)

(mallista riippuvainen)

SilentWash-toiminto on voimassa 3 ohjelmalle.


1. Eko
2. Automaattinen
3. Intensiivinen

Kun näitä ohjelmia ajetaan hiljaisella pesulla, äänitaso laskee 2 DBA:lla ja pesuaika pitenee jopa 68 minuuttiin.

Kun asianpesukoneen vedenpehmennessjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehmennessjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
- Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
- Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
- Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
- Odota 1 minuutti.
- Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.

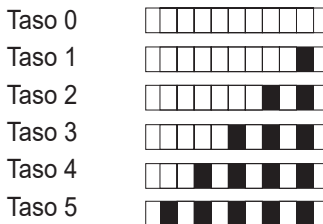


Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Käynnistä laite. Paina sitten valikkonäppäin pohjaan 3 sekunnin ajaksi.
2. Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran.
3. Kytke <- ja >-painikkeilla veden kovuusasetuksen ilmaisin päälle (merkki "r").
4. Valitse valintanäppäimellä tuloveden mukainen veden kovuustaso. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
5. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

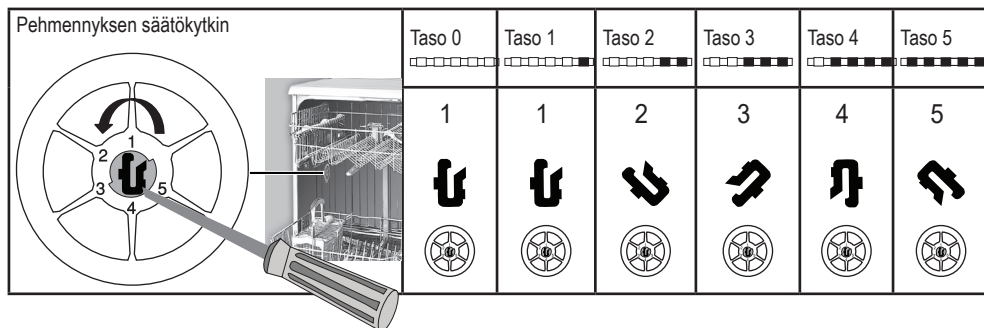

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.