



Pikaopas

Koneen käyttäminen

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

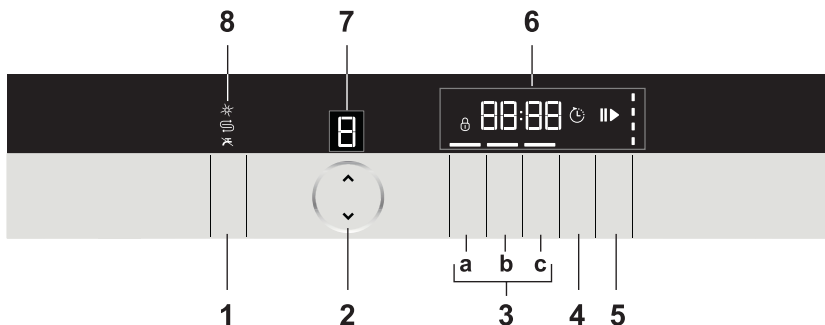

1. Päälle/pois-näppäin
2. Ohjelmanvalintanäppäimet
3. Toimintonäppäimet
 - a) Lapsilukonnäppäin / Express-toiminto
 - b) Asetukset-näppäin / Steam Shine -toiminto
 - c) TurboWash Function
4. Viiveajastin-näppäin
5. Käynnistä/keskeytä/peruuta-näppäin
6. Näyttö
7. Ohjelman merkkivalo
8. Huuhtelukirkaste (*) / pesusuola (S) / vedentulo katkaistu (K) varoitusmerkkivalot

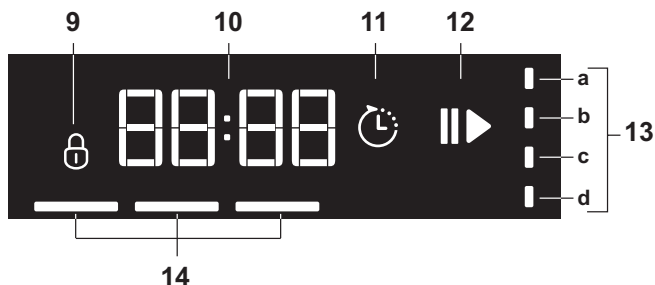

9. Lapsilukon merkkivalo
10. Ruudun tietorivi
11. Viiveajastimen merkkivalo
12. Käynnistä (▶) / Keskeytä (||) merkkivalo
13. Ohjelmakulun seurantamerkkivalot
 - a) Pesun merkkivalo
 - b) Huuhtelun merkkivalo
 - c) Kuivauksen merkkivalo
 - d) Ohjelma valmis -merkkivalo
14. Toiminto valittu -merkkivalo

Ohjelmätiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	SeiCare (Koneen puhdistus)	Eco *	AUTO	All-in-Wash	Tehopesu	PIKIPESU (#)	GlassCare	Mini (#)	Esipesu
Pesulämpötila	-	50 °C	45 °C-65 °C	-	70 °C	-	-	-	-
	Tätä ohjelmaa suositellaan käytettävän 1-2 kuukauden välein koneen puhdistamiseksi ja hygienian ylläpitämiseksi. Ohjelmaa tulee käyttää koneen ollessa käynnissä. Jotta ohjelmalla saavutetaan tehokas tulos, sen kanssa suositellaan käytettävän astiainpesukoneille tarkoitettuja erityispuhdistusaineita	Sopi normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokas ohjelma kesken värin- ja vedenkuulusta. Sitä käytetään EU:n eco-design uirektiivin yhdenmukaisuuden arvioinnin.	Määrittelee likaisuusasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuväden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopi kalentyyppisille tiskelle.	Sopivin päivitissuohjelma sekateille, mukaan lukien muoviasiat. Kun arat lasiasiat pesätään yläkorissa, kattilat ja tarjottimet voi pestä alakorissa.	Sopi hyvin likasille astioille, kattiloille ja pannuille.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet asiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeammin.	Erikoisohjelma arkojen lasialoiden hellävaraisen puhdistukseen.	Sopi lievästi likaantuneille astioille, jotka on raaputtu tai esipesy.	Sopi likaantuneiden tiskien jälleiden puhdistukseen, kun ne pidetään ohjelmassa koneessa muutaman päivän ajan ja siten esimässä pahan hajun syntymisen.
Likaisuusaste									
Esihuuhtele	-	Keski	Keski-Korkea	Keski	Korkea	Keski	Vähän	Vähän	-
Pesu	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Kuivaus	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Kesto (min)	75	184	117-195	217	191	84	131	76	15
Vesi (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Energia (kWh)	0,7	0,805	0,80-1,10	1,2	1,13	0,9	0,87	0,7	-

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat iätään vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Tesliatoksen käytämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenerpimenttimen suorasäiliö ja huuhleikkitesterillä bänymä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50 °C -ohjelmalle annettut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoon.







Lastauskapasiteetti: 11

Pikaopas

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.


Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |


Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Kytke laite päälle päälle/pois-näppäimellä. Paina asetukset-näppäintä ja pidä se pohjassa. Näytössä näkyy laskuri "3,2,1", minkä jälkeen asetukset-valikko avautuu.
2. Kun asetukset-valikko on avattu, paina ohjelmanvalitsinta, kunnes näyttöön ilmestyy muistiin tallennettu kovuustason asetus "r...".
3. Katso lisäohjeet kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko" ja valitse sitten mittaamasi veden kovuuden mukainen asetus viivästetty käynnistys -näppäimellä. Noudata kohdassa "Veden kovuustason säätötaulukko" ilmoitettuja tietoja.
4. Tallenna asetus päälle/pois-näppäimellä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina ohjelmanvalitsinta kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina ohjelmanvalitsinta kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina ohjelmanvalitsinta kytkeäksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

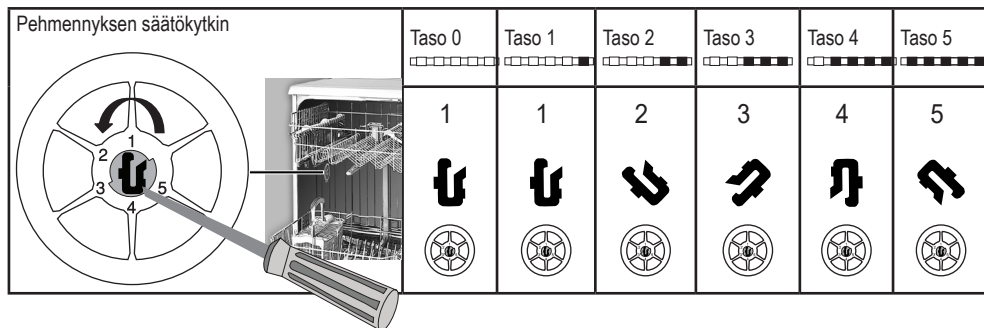

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.