


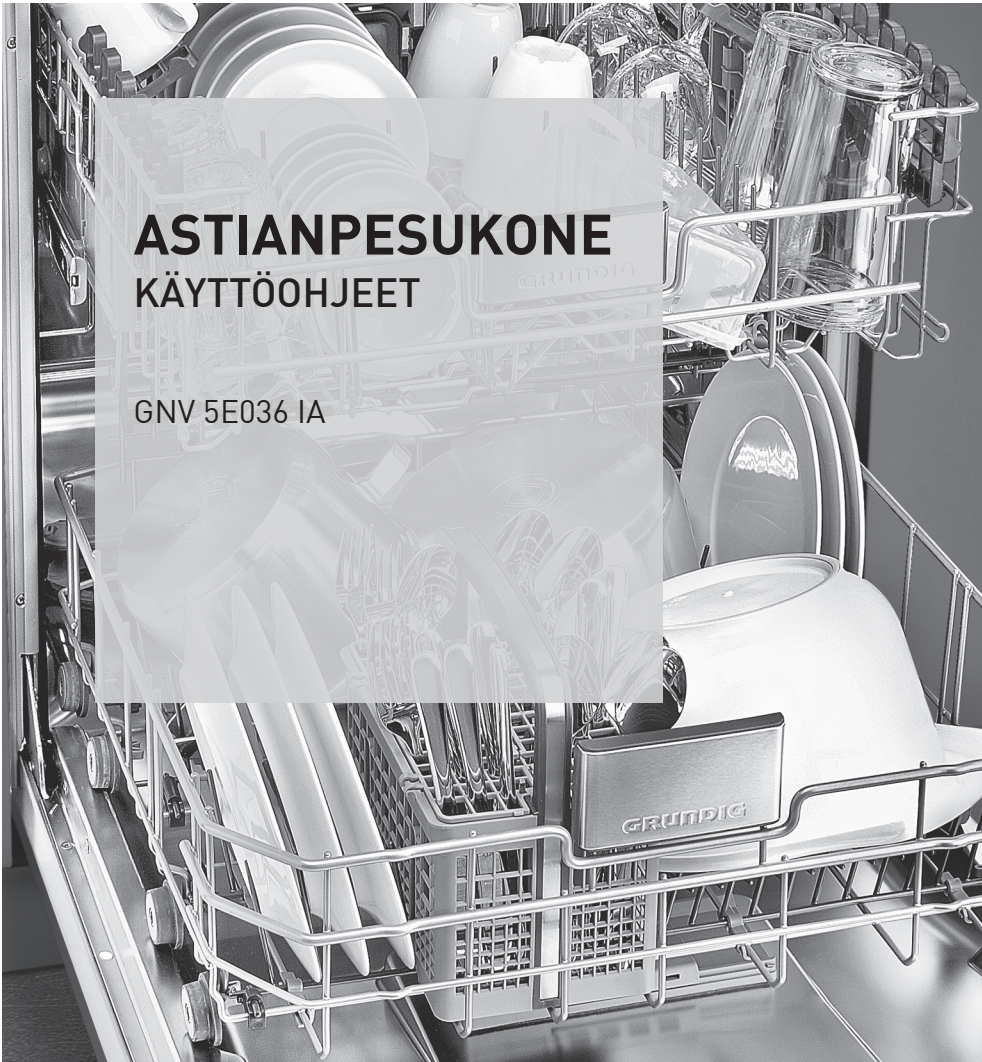

ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJEET

GNV 5E036 1A

FI

www.grundig.com

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

ASTIANPESUKONE

KÄYTTÖOHJEET

GNV 5E036 IA

FI

Lue tämä käyttöopas ensin!

Hyvä asiakkaamme!

Kiitos, kun valitsit Grundig-tuotteen. Toivomme sinun saavan parhaan hyödyn tästä laitteesta, joka on valmistettu korkealaatuisen, uusimman teknologian periaatteiden mukaisesti. Lue tämä käyttöopas ja muut toimitukseen sisältyvät asiakirjat huolella kokonaan, ennen kuin käytät laitetta, ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Jos luovutat tuotteen jollekin muulle, anna käyttöopas hänelle mukaan. Noudata käyttöoppaan kaikkia varoituksia ja ohjeita.

Muista, että tämä käyttöopas koskee myös lukuisia muita malleja. Mallikohtaiset erot on kerrottu käyttöoppaassa.

Symbolien merkitys

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:

	Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä vihjeitä käytöstä
	Varoittaa henkeä ja omaisuutta mahdollisesti vaarantavista tilanteista.
	Sähköiskun vaara.
	Tuotteen pakkausmateriaali on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisten ympäristösäädösten mukaisesti.

Älä hävitä pakkausmateriaalia kotitalousjätteen tai muun jätteen mukana. Vie ne paikallisviranomaisten osoittamiin pakkausmateriaalin keräyspisteisiin.

1 TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOHJEITA 4

Yleinen turvallisuus	4
Käyttötarkoitus.....	4
Lasten turvallisuus	5
Pakkausmateriaalin hävittäminen	5
Tuotteen kuljettaminen	5
Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja tuotteen hävittäminen:	6
RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:.....	6
Pakkaustiedot	6

2 ASTIANPESUKONE 7

Yleiskatsaus	7
Tuuletuskuivausjärjestelmä	8
Tekniset tiedot.....	8

3 ASENNUS 9

Asianmukainen asennussijainti	9
Vesiliitäntän tekeminen	9
Liitäntä veden poistoon	10
Jalan säätäminen	10
WaterProtect+	11
Sähköliitäntä	11
Ensimmäinen käyttö	11

4 ALKUVALMISTELUT 12

Energiansäästövinkejä.....	12
Vedenpehmennysjärjestelmä	12
Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen	12
Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen	14
Suolan lisääminen	14
Pesuaine.....	14
Pesunesteen/-geelin ja huuhtelukirkasteen lisääminen	15
Pesujauheet	18
Pesutabletit.....	18
Yläkorin korkeuden säätäminen	22
Ruokailuvälinekori	23
Tray Wash -tuet	23

Ylempi ruokailuvälinekori	24
Yläkorin korkeussäädettävä rutilä	24
Koottavat alakorin rutilät.....	25
Kokoon menevät ylempään korin piikit	25

5 LAITTEEN KÄYTTÖ 26

Ohjelman valinta/ohjelman peruutus -näppäin	27
Toimintonäppäimet	27
Koneen alkuvalmistelut	27
Ohjelmanvalinta	27
Lisätoiminnot.....	30
Pesuaajan ohjelmointi.....	32
Ohjelman käynnistys	33
Ohjelman peruuttaminen	33
Suolan merkivalo (S)	33
Huuhtelukirkasteen määrän annosteleminen	34
Huuhtelukirkasteen merkivalo (✱)	34
Ohjelman loppu.....	34
Veden tulo poikki -varoitus	34
Ylivuodon varoitus	35

6 HOMEWHIZ-TOIMINTO 36

HomeWhiz-asennus ja käyttäjätilin asetukset	36
--	----

7 HUOLTO JA PUHDISTAMINEN 40

Puhdista tuotteen ulkopinnat	40
Koneen sisäpuolen puhdistaminen.....	40
Suodattimien puhdistaminen.....	40
Letkun suodattimen puhdistaminen.....	41
Juoksupyörien puhdistaminen.....	42
Alajuoksupyörän asennus	42
Ylempi juoksupyörä	42

8 VIANETSINTÄ 43

Tämä osa sisältää turvallisuusohjeita, jotka auttavat ehkäisemään henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi kaikki takuut.

Yleinen turvallisuus

- Älä sijoita laitetta maton peittämälle lattialle. Muussa tapauksessa ilmapvirtauksen estyminen laitteen alapuolelle aiheuttaa sähköosien ylikuumenemisen. Tämä aiheuttaa ongelmia tuotteen käytössä.
- Älä käytä laitetta, jos sähköjohto/sähkötulppe on vaurioitunut. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- Liitä tuote "Tekniset tiedot" taulukossa annettujen arvojen mukaisella sulakkeella suojattuun maadoitettuun pistorasiaan. Teetä maadoitus aina valtuutetulla sähköasentajalla. Yrityksemme ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen käyttämisestä ilman paikallisten säädösten mukaista maadoitusta.
- Vedensyöttö- ja poistoletkut on kiinnitettävä kunnolla ja niiden pitää olla ehjiä.
- Irrota tuote sähköverkosta, kun se ei ole käytössä.
- Älä pese laitetta Älä pese laitetta kaatamalla vettä sen päälle. Sähköiskun vaara! kaatamalla vettä sen päälle! Sähköiskun vaara!

- Älä kosketa pistokkeeseen märin käsin! Älä irrota sähköjohtoa vetämällä johdosta. vaan irrota se laite aina tarttumalla kiinni pistokkeesta.
- Tuote on kytkettävä irti sähköverkosta asennuksen, huollon, puhdistuksen ja korjauksen ajaksi.
- Anna valtuutetun huollon tehdä aina kaikki asennus- ja korjaustyöt. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat muiden kuin valtuutettujen henkilöiden suorittamista toimenpiteistä.
- Älä käytä tuotteessa kemiallisia liuottimia. Ne aiheuttavat räjähdysvaaran.
- Kun vedät ylä- ja alakorit kokonaan ulos, koneen luukku pystyy kantamaan korien painon. Älä aseta luukulle muita kuormia. Muussa tapauksessa laite voi kallistua.
- Älä jätä laitteen luukku auki muuten kuin silloin, kun laitat koneeseen astioita tai tyhjennät sen.
- Älä avaa koneen luukku koneen ollessa käynnissä, jollei se ole tarpeen. Ole varovainen, sillä koneesta tulee kuumaa höyryä, kun avaat luukun.

Käyttötarkoitus

- Tämä tuote on suunniteltu kotitalouskäyttöön.
- Sitä voi käyttää vain kotitaloudessa käytettäville astioille.

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavassa käytössä, kuten:
 - Henkilökunnan keittiöissä myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - Maatiloilla;
 - Hotellien, motellien ja muiden majoitusilojen asiakaskäytössä;
 - Bed and breakfast-majoituksissa.
- Koneessa saa käyttää vain astianpesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita, huuhtelukirkasteita ja lisäaineita.
- Valmistaja irtisanoutuu kaikista vastuista, joita väärä käyttö tai kuljetus saattaa aiheuttaa.
- Tuotteen käyttöaika on 10 vuotta. Tänä aikana alkuperäisiä varaosia on saatavilla, jotta tuotteen oikea toiminta varmistetaan.
- Lapset voivat käyttää tätä laitetta kahdeksan vuoden iästä alkaen, samoin kuin henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute, jos heille on annettu opastusta ja neuvontaa laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman opastusta.

Lasten turvallisuus

- Sähkölaitteet ovat lapsille vaarallisia. Pidä lapset poissa laitteen lähetyviltä, laitteesta,

kun se on käytössä. Älä anna heidän leikkiä laitteella.

- Älä unohda sulkea koneen luukkua, kun poistut tilasta, jonne se on sijoitettu.
- Säilytä kaikkia pesuaineita ja lisäaineita turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat lapsille vaarallisia. Säilytä pakkausmateriaali turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Hävitä ne asianmukaisesti ja lajittele ne kierrätysjätteen käsittelystä annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tuotteen kuljettaminen



Jos laite on siirrettävä, pidä laite siirron aikana pystyasennossa ja pidä kiinni takaosasta. Jos laitetta kallistetaan eteenpäin, sen elektroniset osat saattavat kastua ja vahingoittua.

1. Irrota tuote pistorasiasta ennen sen kuljettamista.
2. Irrota veden poisto- ja tuloliitännät.
3. Poista jäämävesi tuotteesta kokonaan.

Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja tuotteen hävittäminen:



Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkaromua koskevaa direktiiviä 2012/19/EY (WEEE-direktiivi). Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (WEEE) kierrätysymboli.

Tämä laite on valmistettu korkealuokkaisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja jotka soveltuvat kierrätettäviksi. Älä hävitä tätä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana sen käyttöön päätyttyä. Vie se sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta lähimmän kierrätyspisteen sijaintipaikka.

RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:



Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiiviä 2011/65/EY (RoHS-direktiivi). Laite ei sisällä direktiivissä määritettyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

Pakkaustiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisten ympäristösäädösten mukaisesti. Älä hävitä pakkausmateriaalia kotitalousjätteen tai muun jätteen mukana. Vie materiaalit pakkausmateriaalien keräyspisteisiin, joiden sijainneista saat tiedon paikallisilta viranomaisilta.

2 ASTIANPESUKONE

Yleiskatsaus

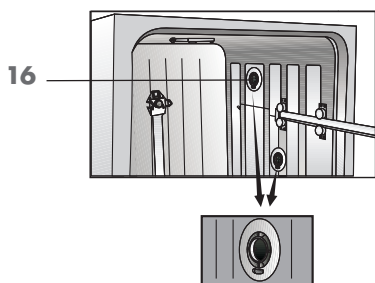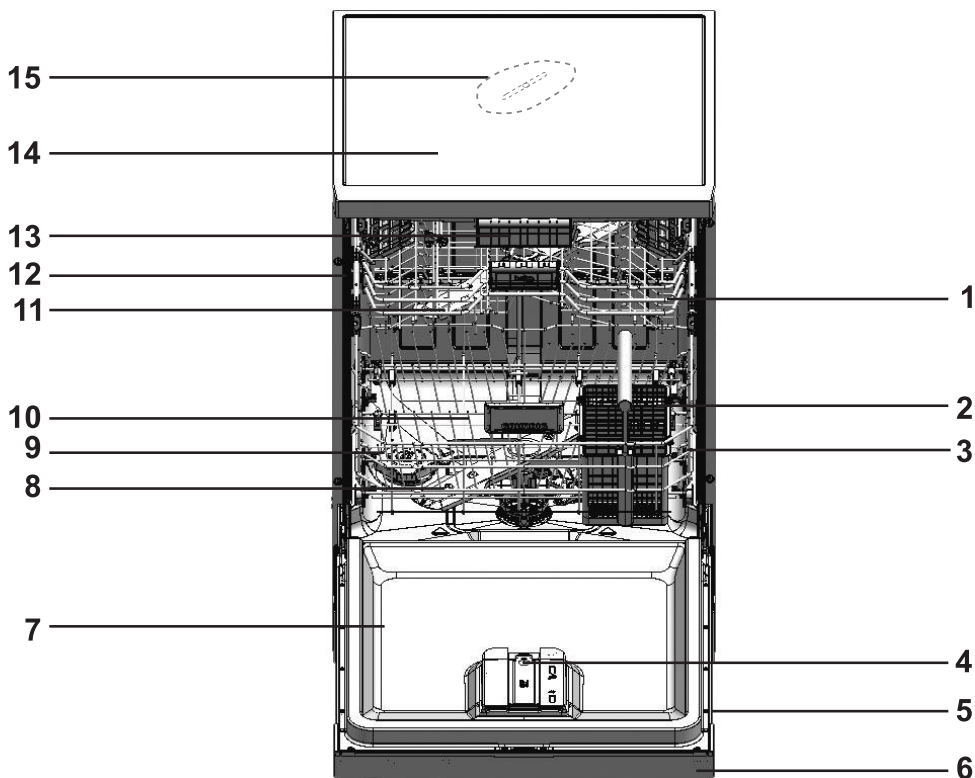

1. Yläkori
2. Ruokailuvälinekori
3. Alakori
4. Automaattinen pesunesteen/-geelin ja huuhtelukirkasteen annostusjärjestelmä
5. Tyypimerkintä
6. Ohjauspaneeli
7. Luukku
8. Alajuoksupyörä
9. Suolasäiliön kansi
10. Suodattimet
11. Yläjuoksupyörä
12. Yläkorin kisko
13. Ylempi ruokailuvälinekori (mallikohtainen)
14. Yläpöytä (mallikohtainen)
15. Yläjuoksupyörä (mallikohtainen)
16. Puhallinkuivausjärjestelmä (mallikohtainen)

Tekniset tiedot



Standardien mukaisuus ja testitiedot / EY-vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tämä tuote noudattaa seuraavia EU-direktiivejä:

Tämän tuotteen suunnittelu-, tuotanto- ja myyntivaiheet noudattavat kaikkia seuraavia Euroopan unionin säädösten turvallisuusmääräyksiä:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Virransyöttö	220–240 V, 50 Hz (katso arvokilpi)
Kokonaisvirrankulutus	1800-2100 W (katso arvokilpi)
Lämmittimen virrankulutus	1800 W (katso arvokilpi)
Kokonaisvirrankulutus (mallikohtainen)	10 A (katso arvokilpi)
Tyhjennyspumpun virrankulutus	30 W (katso arvokilpi)
Vedenpaine	0,3–10 bar (= 3–100 N/cm ² = 0,01–1,0 Mpa)



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta tuotteen laadun parantamistarkoituksessa.



Tämän käyttöoppaan kuvat ovat viitteellisiä eivätkä vastaa tuotetta täsmälleen.



Tuotteen merkinnöissä tai siitä laadituissa painetuissa asiakirjoissa esitetyt arvot on saatu laboratoriotutkimuksissa asianmukaisten standardien perusteella. Nämä arvot voivat vaihdella tuotteen käyttöympäristön ja sijoituspaikan mukaan.

Tuuletuskuivausjärjestelmä

(mallikohtainen)

Tuuletuskuivausjärjestelmä varmistaa tiskien tehokkaan kuivauksen.

On normaalia, että tuulettimen käytön aikana kuuluu erilaista ääntä kuin pesuohjelman aikana.

Testauslaitoksen huomautus:

Suorituskykymittausten tiedot ovat saatavilla pyynnöstä. Pyyntösi voi lähettää sähköpostiosoitteeseen:

dishwasher@standardloading.com

Älä unohda liittää sähköpostin mukaan testattavan tuotteen koodi-, erä- ja sarjanumeroita yhteystietojesi lisäksi. Tämän tuotteen koodi-, erä- ja sarjanumerot käyvät ilmi luokun sivuun kiinnitetystä tyyppikilvestä.

3 ASENNUS

Teetä tuotteen asennus lähimmällä valtuutetulla huoltoedustajalla. Varmista tuotteen käyttövalmiuden takaamiseksi, että sähkö-, tulovesi- ja poistovesijärjestelmä ovat asianmukaiset, ennen kuin soitat valtuutetulle huoltoedustajalle. Soita muussa tapauksessa pätevälle teknikolle ja putkimiehelle niiden korjaamiseksi kuntoon.



Sijaintipaikan valmistelu ja sähkö-, vesijohtovesi- poistovesiasennukset asennuspaikalla ovat asiakkaan vastuulla.



Asennuksen ja sähköliitännät saa suorittaa vain valtuutettu huoltoedustaja. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista toimenpiteistä.



Tarkista ennen asennusta silmämääräisesti, onko tuotteessa puutteita tai vikoja. Jos niitä on, älä asennuta konetta. Vahingoittuneet tuotteet aiheuttavat vaaraa turvallisuudellesi.



Varmista, että syöttö- ja poistoletkut eivät ole taitoksilla, puristuksissa tai murtuneita, kun työnnetät koneen paikoilleen asennuksen tai puhdistuksen jälkeen.

Varo laitetta sijoittaessasi vahingoittamasta lattiaa, seiniä, putkistoa jne. Älä pidä kiinni laitteen luukusta tai paneelista siirtäessäsi sitä.

Asianmukainen asennussijainti

- Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle, jolla on riittävä kantokyky! Tuote on asennettava tasaiselle alustalle, jotta luukku sulkeutuu oikein ja turvallisesti.
- Älä asenna tuotetta paikkaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0°C-asteen.
- Jätä tuotteen ja kalusteiden väliin vähintään 1 cm:n rako.
- Aseta tuote kovalle lattialle. Älä aseta sitä pitkänukkaiselle matolle tai vastaavalle alustalle..



Älä aseta tuotetta virtajohdon päälle.

- Varmista, että laitteen sijoituspaikka mahdollistaa astioiden täyttämisen ja tyhjentämisen nopeasti ja mukavasti.
- Asenna tuote lähelle hanaa ja viemäriiliitäntää. Valitse asennuspaikka niin, ettei sitä tarvitse muuttaa liitäntöjen tekemisen jälkeen.

Vesiliitännän tekeminen



Suosittellemme suodattimen liittämistä talon/huoneiston vesijohtoon koneen suojaamiseksi kunnallisten vesijohtojen tai omien vesiasennusten aiheuttamilta epäpuhtauksilta (hiekkä, lika, ruoste jne.) sekä kellastumisen tai sakan muodostumisen kaltaisilta haitoilta pesuohjelman lopussa.



Sallittu veden lämpötila: enintään 25 °C

Astianpesukonetta ei saa liittää aivoimiin kuumavesilaitteisiin tai virtaaviin vedenlämmittimiin.

- Älä käytä vanhaa tai käytettyä vesiletkua uudessa tuotteessa. Käytä tuotteen toimitukseen sisältyvää uutta tuloletkua.
- Liitä veden tuloletku suoraan vesihanaan. Hanasta tulevan paineen tulee olla vähintään 0,3 ja enintään 10 baria. Jos vedenpaine ylittää 10 baria, väliin on asetettava paineentasausventtiili.
- Kun olet tehnyt liitännät, avaa hanat kokonaan auki tarkistaaksesi putket vesivuotojen varalta.



Käytä ruuvattavaa letkunkiristintä veden tuloletkun kiinnittämiseen vesihanaan, jossa on 3/4 tuuman ulkoinen kierre. Käytä tarvittaessa suodatinta roskien suodattamiseksi putkista.

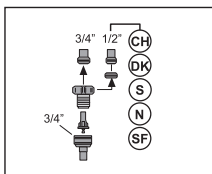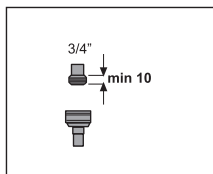





Turvallisuuden varmistamiseksi vesihana on syytä sulkea kokonaan, kun pesuohjelma on lopussa.

Liitäntä veden poistoon

Veden poistoletkun voi liittää suoraan veden poistoaukkoon tai pesualtaan tyhjennysaukkoon. Tämän liitännän pituuden on oltava vähintään 50 cm ja enintään 100

cm lattiasta. Yli 4 metriä pitkä poistoletku jättää tiskin likaiseksi.

Liitä veden poistoletku poistoletkuun taivuttamatta sitä mutkalle. Liitä veden poistoletku tiukasti poistoputkeen estääksesi sitä irtoamasta koneen käytön aikana.

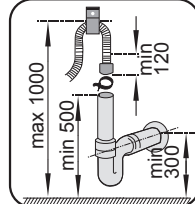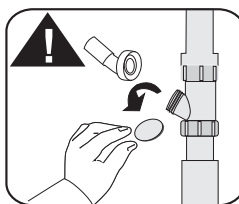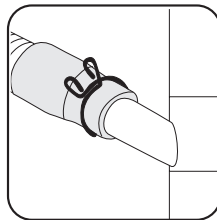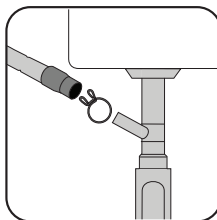

Poistoputki on liitettävä viemärijärjestelmään. Sitä ei saa liittää pintavesijärjestelmiin.

Jalan säätäminen

Jos tuotteen luukku ei sulkeudu kunnolla tai jos kone keinuu, kun työnnetät sitä kevyesti, tuotteen jalkoja on säädettävä. Säädä tuotteen jalkoja tuotteen toimitukseen kuuluvan asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.



Astianpesukoneen luukkujen tulee olla tasattu oikein, muuten kuumaa höyryä pääsee pakenemaan! Tämä aiheuttaa vakavien palovammojen, muiden loukkaantumisten tai huonekalujen vahingoittumisen vaaran.


WaterProtect+

(mallikohtainen)

Suojaa WaterProtect+-järjestelmä letkun mahdollisilta vesivuodoilta. Veden pääsy järjestelmän venttiilirasiaan on estettävä. Muuten sähköosat vahingoittuvat. Jos WaterProtect+-järjestelmä vahingoittuu, irrota tuote verkkovirrasta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan.



Koska letkusrja sisältää sähköliitäntöjä ja -osia, älä koskaan lyhennä tai pidennä letkua jatkoletkuilla.

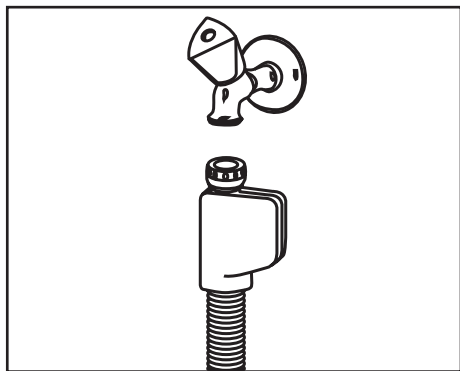

Sähköliitäntä

Liitä tuote "Tekniset tiedot" taulukossa annettujen arvojen mukaisella sulakkeella suojattuun maadoitettuun pistorasiaan. Yrityksemme ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen käyttämisestä ilman paikallisten säädösten mukaista maadoitusta.

- Liitäntä on oltava kansallisten säädösten mukainen.
- Virtakaapelin pistokkeen on oltava helppopääsyisessä paikassa asennuksen jälkeen.



Irrota tuote verkkovirrasta pesuohjelman päätyttyä.

- Jännite ja sallittu sulake tai katkaisijasuojaus on määritetty "Tekniset tiedot"-osassa. Jos talon sulakkeen tai katkaisijan nykyinen arvo on alle 16 ampeeria, anna pätevän sähkötekniikan asentaa 16 ampeerin sulake.
- Määritetyn jännitteen on oltava sama kuin käytettävän virran jännite.
- Älä tee liitäntöjä jatkoakaapeilla tai jatkopistorasioidella.



Vahingoittunut virtajohto on jätettävä valtuutetun huoltoedustajan vaihdettavaksi.



Jos pesukone on varustettu sisävalolla, lamppuvian ilmetessä lampun saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoedustaja.



Jos tuotteessa on vika, sitä ei saa käyttää ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on korjannut sen! Sähköiskun vaara!

Ensimmäinen käyttö

Ennen kuin alat käyttää tätä tuotetta, varmista, että kaikki valmistelut on tehty kappaleiden "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ja "Asennus" ohjeiden mukaisesti.

- Pese ensimmäinen koneellinen tyhjänä lyhin ohjelma käyttämällä pesuainetta. Lisää suolasäiliöön ensimmäisen käytön yhteydessä litra vettä ennen kuin täytät sen suolalla



Koneessa voi olla vähän vettä tehtaan laatutestien jäljiltä. Tästä ei koidu tuotteelle haittaa.

Energiansäästövinkejä

Noudattamalla seuraavia ohjeita voit käyttää tätä tuotetta ekologisesti ja energiatehokkaasti.

Pyyhi isoimmat ruuantähteet astioista ennen kuin asetat ne astianpesukoneeseen.

Käynnistä kone vasta kun se on kokonaan täynnä.

Kun valitset sopivaa pesuohjelmaa, katso vaihtoehdot Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukosta.

Älä käytä pesuainetta enempää kuin pesuainepakkauksessa suositellaan.

Vedenpehmennysjärjestelmä

Tässä tuotteessa on vedenpehmennysjärjestelmä, joka vähentää tuloveden kovuutta. Järjestelmä pehmentää tuloveden tasolle, jolla vaadittu puhtaustaso saavutetaan.

Tähän tarkoitukseen käytetään astianpesusuolaa.


Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Pesu-, huuhtelu- ja kuivausteho kasvaa kun vedenpehmennysjärjestelmä säädetään oikein.

Aseta veden kovuus tässä oppaassa olevan veden kovuustason ohjeen mukaan.

Alkuvalmistelut

Käytä koneen mukana tulevaa testiliuskaa alapuolella olevien ohjeiden mukaisesti määrittääksesi tuloveden kovuuden.

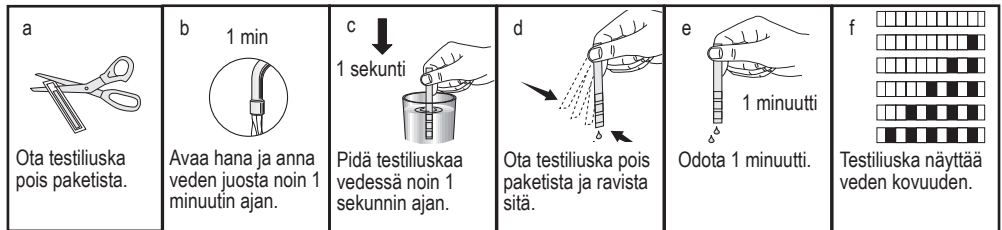

Tuloveden kovuustason määrittämisen jälkeen:

1. Kun kone on käynnistetty, paina valikonäppäintä pitkään.
2. Siirry asetusvalikkoon painamalla valikonäppäintä 3 sekunnin ajan.
3. Liiku veden kovuusasetuksen ("R") kohdalle näppäimillä "<" ja ">".
4. Säädä veden kovuustaso tuloveden mukaiseksi valintanäppäimellä. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
5. Poistu asetusvalikosta painamalla valikonäppäintä. Asetuksesi tallennetaan automaattisesti.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Grains Per Gallon (gpg)	Saksalainen veden kovuustaso °dH	Ranskalainen veden kovuustaso °dF	Veden kovuustason merkkivalo
Taso 0 	0–14	0–4	0–8	Vaihda veden kovuustasoksi 1 (r1) valintanäppäimellä.
Taso 1 	15–22	5–7	9–13	
Taso 2 	23–37	8–12	14–22	Vaihda veden kovuustasoksi 2 (r2) valintanäppäimellä.
Taso 3 	38–46	13–15	23–27	Vaihda veden kovuustasoksi 3 (r3) valintanäppäimellä.
Taso 4 	47–58	16–19	28–34	Vaihda veden kovuustasoksi 4 (r4) valintanäppäimellä.
Taso 5 	59–154	20–50	35–90	Vaihda veden kovuustasoksi 5 (r5) valintanäppäimellä.

Jos käyttämäsi veden kovuustaso on yli 90 °dF tai jos käytät kaivovettä, on suositeltavaa käyttää suodatinta ja vedenpuhdistuslaitetta.

Koska kone on varustettu automaattisella veden kovuuden tunnistusjärjestelmällä, sen sisään tulee laittaa pehennysuolaa "suolan merkkivalon" syttyessä.

Jos suolaa ei laiteta koneeseen, automaattinen veden kovuuden tunnistusjärjestelmä ei toimi oikein.



Jos kone on varustettu "automaattisella veden kovuuden tunnistusjärjestelmällä", veden kovuuden säätö suoritetaan vakiona asentajan/käyttäjän toimesta ensiasennuksen aikana. Jos siirrät koneen uuteen asentoon, kone suorittaa veden kovuustason säädön automaattisesti uudessa asunnossa olevan veden kovuuden mukaisesti.

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Oikein säädetty vedenpehmennysjärjestelmä parantaa pesutehoa.




Säädä veden kovuus koneen mukana tulevan veden kovuustason ohjeen mukaan.

Suolan lisääminen



Käytä koneessa vain erityisesti astianpesukoneille tarkoitettua vedenpehennyssuolaa.

1. Kun aiot lisätä pehennyssuolaa, ota ensin alakori ulos.
2. Avaa suolasäiliön kansi kääntämällä sitä vastapäivään (A).

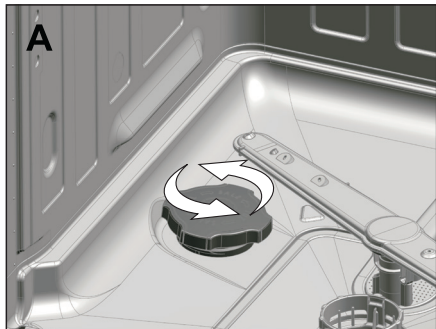

3. Kun käytät konetta ensimmäisen kerran, lisää suolavesisäiliöön 1 litra vettä.
4. Lisää suolasäiliöön suolaa. Voit nopeuttaa suolan liukenemista sekoittamalla vesi-suolaliuosta lusikalla.



Suolasäiliöön mahtuu noin 2 kg pehennyssuolaa.

5. Kun säiliö on täynnä, aseta kansi takaisin paikalleen ja kiristä se.



Suola on lisättävä juuri ennen koneen käynnistämistä. Näin varmistetaan, että ylivuotava suolavesi huuhtoutuu välittömästi eikä aiheuta koneeseen syöpmisriskiä. Jos konetta ei ole tarkoitus käyttää astianpesuun heti, aja se tyhjänä käyttäen lyhyintä ohjelmaa.



Koska eri suolamerkkien raekoot vaihtelevat ja myös veden kovuuksissa voi olla eroja, suolan liukenemiseen voi mennä muutama tunti. Siksi suolan merkkivalo palaa edelleen jonkin aikaa sen jälkeen kun koneeseen on lisätty suolaa.

Pesuaine

Koneessa voi käyttää pesujauhetta, -tablettia, -nestettä ja -geeliä.



Käytä vain erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita. Suosittelemme, että et käytä klooria tai fosfaatteja sisältäviä pesuaineita, sillä ne ovat haitallisia ympäristölle.

Tässä astianpesukoneessa on automaattinen pesunesteen/-geelin annostusjärjestelmä. Se annostelee automaattisesti sopivan

Alkuvalmistelut

määrän huuhtelukirkastetta ja pesunestettä/-geeliä valitun pesuohjelman mukaisesti.



Jos haluat ottaa pesunesteen/-geelin automaattisen annostusjärjestelmän käyttöön tai pois käytöstä, lue ohjeet luvusta "Tuotteen käyttö".



Kun pesunesteen/-geelin automaattinen annostus on otettu käyttöön, ohjauspaneelissa oleva automaattisen annostuksen merkkivalo palaa, jos pesuainelokerossa on pesunestettä/-geeliä. Jos pesuainetta on vähän tai ei ollenkaan, tämä merkkivalo vilkkuu.



Kun automaattisen annostelun merkkivalo alkaa vilkkua, pesuainetta riittää vielä ainakin viiteen pesuohjelmaan.

- Automaattisen annostelun tehdasasetukset perustuvat pesuaineiden valmistajien suosituksiin.
- Jos haluat muuttaa automaattisen annostuksen asetuksia tottumustesi tai käyttämäsi pesuaineen valmistajan suositusten mukaan, voit tehdä sen Asetukset-valikossa.



Jos haluat muuttaa pesunesteen/-geelin tai huuhtelukirkasteen automaattisen annostuksen asetuksia, katso ohjeet kohdasta "Tuotteen käyttö".



Joissakin pesunesteissä ja -geeleissä on pesevien aineiden lisäksi myös huuhtelukirkastetta ja/tai veden pehmentintä. Jos käytät tällaisia aineita, noudata niiden valmistajien ohjeita.

Pesuaineen valmistajan annossuosituksot ovat seuraavat:

Kevyesti likaantuneet astiat	20 ml
Kohtalaisen likaiset astiat	25 ml
Erittäin likaiset astiat	30 ml




Jotkin geelityyppiset puhdistusaineet ovat liian sitkoisia automaattiseen annosteluun. Tällainen pesuaine kannattaa lisätä astianpesukoneen luukun sisäpuolelle tai suoraan astianpesukoneen sisälle. Noudata pesuaineen valmistajan suosituksia.

Pesunesteen/-geelin ja huuhtelukirkasteen lisääminen

Pesunesteen/-geelin automaattinen annostusjärjestelmä sijaitsee astianpesukoneen luukussa.



Kun olet avannut astianpesukoneen luukun kokonaan, avaa koristesuojus (katso kuvassa olevat nuolet 1 ja

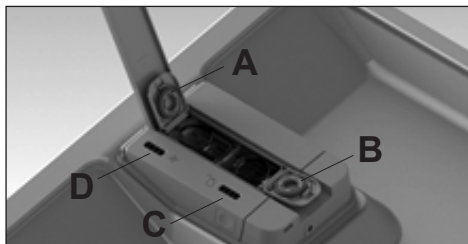

2). Avaa kansi, joka on kuvassa merkitty kirjaimella A, ja lisää huuhtelukirkaste. Avaa kansi, joka on kuvassa merkitty kirjaimella B, lisää pesuneste/-geeli ja sulje kannet.



C-kirjaimella merkitty ilmais-in osoittaa lokerossa olevan pesuaineen määrän.



D-kirjaimella merkitty ilmais-in osoittaa lokerossa olevan huuhtelukirkasteen määrän.



Jos huuhtelukirkastetta läikky, pyyhi se pois. Muussa tapauksessa se saa aikaan vahtoutumista seuraavan pesuohjelman aikana, jolloin pesuteho heikkenee.



Astianpesukoneisiin tarkoitettu huuhtelukirkaste on erikoisainetta, joka tehostaa kuivumista ja estää vesi- tai kalkkitahroja tarttumasta pestyihin astioihin. Siksi on syytä huolehtia, että huuhteluainesäiliössä on huuhteluainetta, ja että koneessa käytetään vain astianpesukoneisiin tarkoitettua huuhteluainetta.

Automaattisen annostelu-järjestelmän käyttäminen

Jos haluat käyttää automaattista annostusta, ota se käyttöön ohjauspaneelistä.

Kun toiminto on käytössä, sen ilmaisimeen tulee valo ja järjestelmä annostelee pesuaineen ja puhdistuskirkasteen valitun pesuohjelman mukaisesti.



Voit peruuttaa toiminnon painamalla toimintopainiketta uudestaan.



Muita pesuainetyyppejä (jauhetta, tablettia tms.) ei saa käyttää, jos automaattinen annostus on valittuna.

Jos haluat käyttää jotain muuta pesuainetyyppeä, kun automaattinen annostusjärjestelmä on täynnä, peruuta automaattinen annostus ohjauspaneelistä. Sen jälkeen voit käyttää pesujauhetta, -tablettia, -nestettä tai geeliä.



Käytä vain astianpesukoneeseen soveltuvaa pesunestettä/-geeliä.



Älä sekoita eri tuotemerkkien pesunesteitä/-geelejä keskenään.



Älä lisää pesuainelokeroon mitään muuta liuosta tai kemiallista puhdistusainetta kuin pesunestettä/-geeliä (esim. etikkaa, valkaisuainetta tms.).



Automaattisessa annostelu-järjestelmässä ei saa käyttää pesunesteitä/-geelejä, jotka ovat menettäneet juoksevuutensa ja muuttuneet kiinteiksi.

Avattu pesuneste/-geeli on käytettävä lyhyessä ajassa. Avatussa pakkauksessa oleva pesuneste/-geeli voi menettää juoksevuutensa ajan kuluessa.



Jos pesuaineen varoitusvalo vilkkuu, se menee pois päältä, kun täytät nestemäistä tai geelimäistä pesuainetta. Jos varoitusvalo on vieläkin päällä pesuohjelman jälkeen, voit poistaa pesuainepatruunan ja ravistaa sitä muutaman kerran ja asettaa sen uudestaan paikalleen.

Tämä voi tapahtua, jos pidemmän aikavälin käytössä patruunoihin kerääntyy jäämiä pesuaineesta tukkien varoitusmittarin.

Tämän välttämiseksi on suositeltavaa puhdistaa pesuainepatruuna kokonaan kerran 2-3 kuukaudessa. Voit huuhtella sen haaleassa vedessä ja voit käyttää hanavettä.

Tällä tavalla estetään kerääntyneiden pesuainejäämien aiheuttamat annostusongelmat ja varoitusmekanismin tukkeutuminen, ja järjestelmä toimii varmasti kunnolla.




Jos käytät eri merkistä tai tyyppistä pesunestettä/-geeliä, varmista, että lokerossa ei ole jäljellä aiempaa pesuainetta. Irrota ja puhdista pesuneste-/geelisäiliö vesijohtovedessä.




Lisää huuhtelukirkastelokeroon vain huuhtelukirkastetta ja pesuainelokeroon vain pesunestettä/-geeliä. Jos vahingossa täytät lokerot väärin, irrota ne heti, tyhjennä ja huuhtele juoksevilla vedellä.

Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokeron irrottaminen ja asennus

Huuhtelukirkaste- ja pesuainelokerot irrotetaan työntämällä järjestelmän kantta kummaltakin puolelta (katso nuoli 1) ja nostamalla sitä (katso nuoli 2).

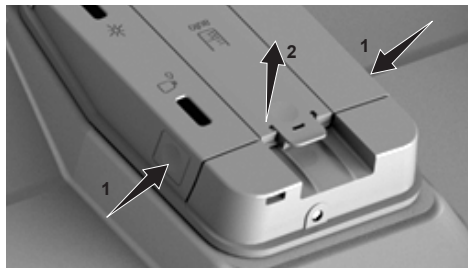

Nosta ja irrota huuhtelukirkastelokero (A).

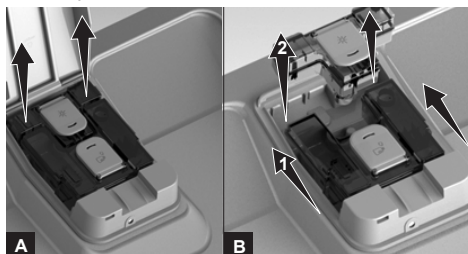

Siirrä pesuainelokeroa (B) nuolen suuntaan (1), nosta ja irrota (2). Kun lokerot on puhdistettu tai täytetty, asenna huuhtelukirkaste- ja pesuainelokerot takaisin paikoilleen tekemällä edellä mainitut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

VINKKEJÄ NESTE- JA GEELIMÄISTEN PESUAINEIDEN KÄYTTÖÖN

Jos kuppien tai aluslautasten sisäpinoilla on tahroja tai astioissa on muita värimuutoksia pesuohjelman käytyä loppuun, tämän syynä voi olla yksi tai useampi seuraavista:

- Värjäävää ainetta (esim. kahvi tai tee) sisältävät tahrat ovat olleet kupin tai aluslautasen pinnalla pitkään
- Liian lyhytkestoinen tai liian matalassa lämpötilassa pesävä pesuohjelma

- Vanhentunut tai kastunut pesuaine
- Huonolaatuinen pesuaine
- Käyttövesi on kovaa, mutta et käytä huuhtelukirkastetta
- Vanhat tai naarmuuntuneet astiat. (Jos kupeissa tai lautasissa on pintavaurioita, niihin jää tavanomaista enemmän tahroja.)

Pesukoneesi pesualgorithmi on suunniteltu varmistamaan mahdollisimman hyvä pesutulos. Jos kone ei pese astioitasi riittävän puhtaiksi, noudata seuraavia ohjeita:

1. Pyri aina pesemään värjäävät tahrat astioiden pinnoilta mahdollisimman nopeasti.
2. Käytä pidempikestoisia pesuohjelmia, kuten ekologista- (Eco) tai tehopuhdistusohjelmaa (Intensive).
3. Tarkista pesuaineesi laatu ja säilytysolosuhteet.
4. Tarkista käyttövetesi kovuus ja tee sen perusteella mahdollisesti vaadittavat korjaavat toimenpiteet.
5. Puhdista laitteen pesuainelokero säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden välein), jotta sen sisään ei kerry kiinteitä tai tahnamaisia jäämiä. Jos pesuainelokerossa on jäämiä, lokerosta vapautuva pesuainemäärä voi jäädä liian pieneksi.
6. Lisää yhteen ohjelmaan käytettävää pesuainemäärää koneen asetuksista paremman pesutuloksen varmistamiseksi.

Pesujauheet



Katso pesuohjelman mukainen pesujauhemäärä Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukosta.



Voit lisätä pesujauheen astianpesukoneen luukkuun tai suoraan koneeseen.



Jos haluat käyttää pesujauhetta, mene ensin asetusvalikkoon ja ota pesuneste-/geelin automaattinen annostus ja tabletti-toiminto (jos käytössä) pois käytöstä.



Pesujauheita on käytettävä ohjelmilla, joissa ei ole esipesua. Katso Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko.




Käytä pesujauheiden kanssa lyhyitä pesuohjelmia ilman esipesua, koska lämpötila ja aika vaikuttavat pesuaineen liukoisuuteen.

Pesutabletit

Pesutableteissa on pesevien aineiden lisäksi vedenpuhdistus- ja / tai huuhtelukirkasteominaisuuksia. Jotkin pesuainetyypit sisältävät myös erikoiskemikaaleja, kuten lasin tai ruostumattoman teräksen suoja-aineita.



Pesutablettien tuottama tulos on tyydyttävä vain tietyissä olosuhteissa. Paras pesutulos saadaan käyttämällä astianpesukoneessa erikseen pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja vedenpehmentysuolaa.

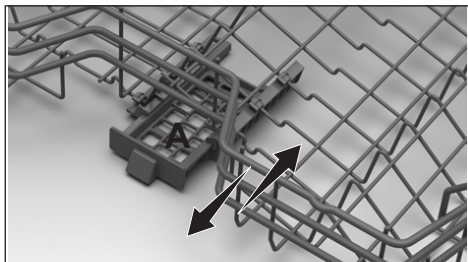

Aseta pesutabletti astianpesukoneen yläkorissa olevaan rasiaan (A).



Jos käytät pesutablettia, voit parantaa astianpesukoneen kuivaustehoa (mallista riippuen) käyttämällä pesutablettitoimintoa.

Markkinoilla on yleisesti saatavana seuraavantyyppisiä pesutabletteja:

2in1: Sisältää pesuainetta sekä huuhtelukirkastetta tai vedenpehmennyssuolaa.

3in1: Sisältää pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja vedenpehmennyssuolaa.

4in1: Sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja vedenpehmennyssuolan lisäksi lasia suojaavia aineita.

5in1: Sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja vedenpehmennyssuolan lisäksi lasia ja ruostumatonta terästä suojaavia aineita



Noudata pesutablettien käytössä valmistajan ohjeita, jotka on painettu pakkaukseen.



Ota yhteys pesuaineen valmistajaan, jos astiat ovat merkkiä ja/tai huomaut kalkkitahroja etenkin lasiastioissa pesuohjelman loputtua, jos käytät pesutablettia.

Jos vaihdat pesutabletista pesujauheeseen:

1. Varmista, että suola- ja huuhtelukirkastesäiliöt ovat täynnä.
2. Aseta veden kovuus korkeimmalle tasolle ja aja pesuohjelma tyhjänä.
3. Kun konetta on käytetty tyhjänä, tarkista ohjeet käyttöoppaasta ja säädä veden kovuustaso vesilähteen mukaan.
4. Valitse asianmukaiset huuhtelukirkasteen asetukset.

Esineet, joita ei kuulu pestä astianpesukoneessa

- Astianpesukoneessa ei saa pestä astioita, joissa on tupakantuhkaa, steariinia, kiillotetta, värjäysaineita, kemikaaleja tms.
- Älä pese astianpesukoneessa hopeaesineitä tai ruokailuvälineitä, joissa on puusta tai luusta valmistetut kädensijat, esineitä, jotka eivät siedä kuumuutta tai kupari- tai tinapinnoitettuja astioita.



Posliiniesineiden koristepainatus ja alumiini- ja hopeaesineet voivat värjäytyä tai haalistua astianpesukoneessa samalla tavoin kuin käsin pestyinäkin. Jotkin herkät lasi- ja kristalliesineet voivat haalistua ajan myötä. Suosittelemme ehdottomasti tarkistamaan, ovatko ruokailuvälineet sopivia pestäviksi astianpesukoneessa.

Astianpesukoneen lataaminen

Astianpesukoneen optimaalinen energiankulutus sekä pesu- ja puhdistusteho voidaan varmistaa vain asettamalla astiat oikeaan järjestykseen astianpesukoneeseen.



Alkuvalmistelut

- Pyyhi astioista suurimmat ruokajäämät (luut, siemenet jne) ennen kuin asetat ne astianpesukoneeseen.
- Aseta ohuet ja kapeat esineet mahdollisuuksien mukaan keskelle koria.
- Aseta likaisimmat ja isoimmat esineet alakoriin ja pienemmät, herkemmät ja kevyet esineet yläkoriin.
- Aseta ontot astiat, kuten kulhot, lasit ja kattilat alassuun astianpesukoneeseen. Näin estät vettä kertymästä astioiden sisälle.


	Loukkaantumisten estämiseksi kaikki terävät esineet, kuten tarjoiluhaarukka, leipäveitsi jne. on asetettava koriin joko terä alaspäin tai vaaka-asennossa.
--	---

Kun tyhjennät astianpesukonetta, aloita alakorista ja poista astiat yläkorista vasta sen jälkeen.





Astianpesukoneen täyttöehdotuksia

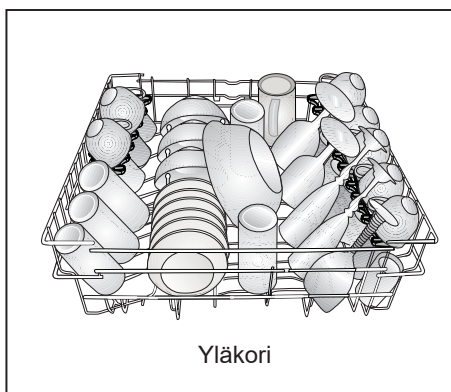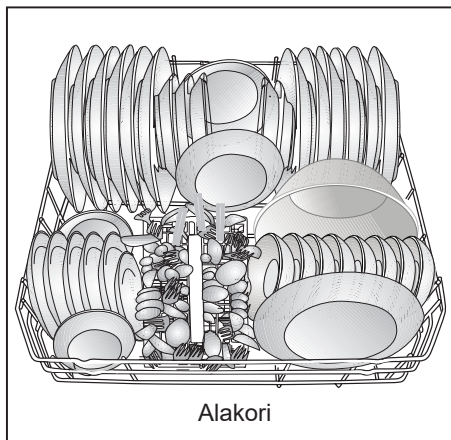

Astianpesukoneen täyttäminen väärin

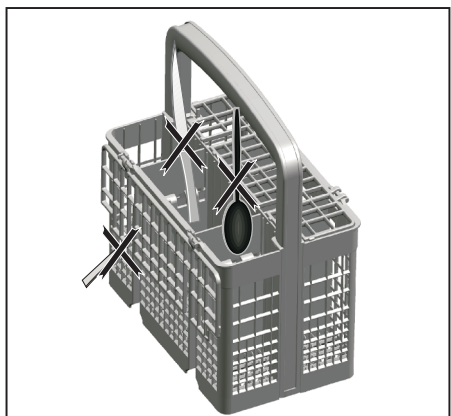



Astianpesukoneen täyttäminen väärin

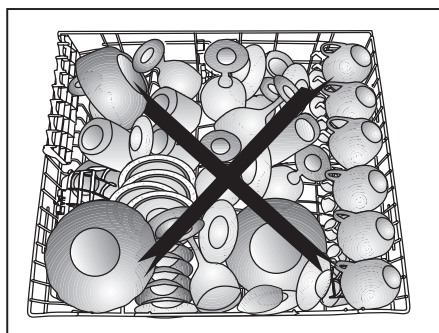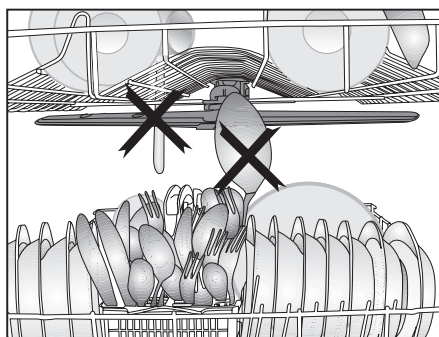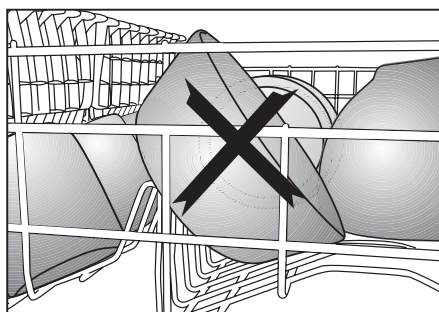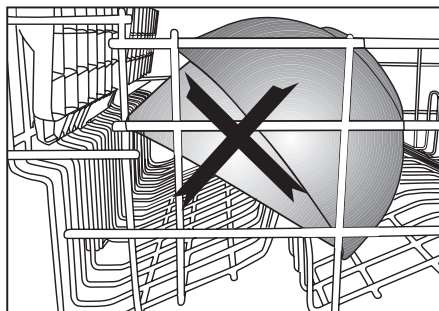

Ruokailuvälinekori

(mallikohtainen)



Ruokailuvälinekori on suunniteltu niin, että astiat, esim. veitset, haarukat, lusikat ym. saadaan pestyä mahdollisimman puhtaiksi. Koska ruokailuvälinekorin voi irrottaa (A, B), saat lisää tilaa asettaessasi astioita yläkoriin ja vapautat tilaa erikokoisille astioille.

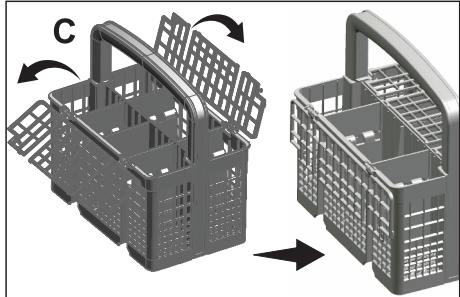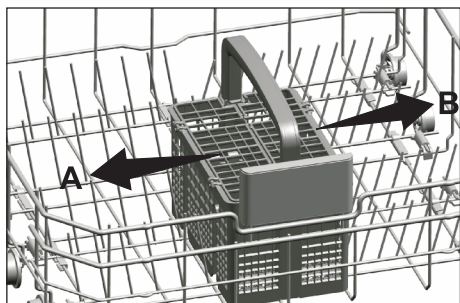

Ruokailuvälinekori

(mallikohtainen)


Ruokailuvälinekori on suunniteltu niin, että astiat, esim. veitset, haarukat, lusikat ym. saadaan pestyä mahdollisimman puhtaiksi. Koska ruokailuvälinekorin voi irrottaa (A, B), voit saada lisää tilaa yläkoriin ja vapauttaa tilaa erikokoisille astioille.

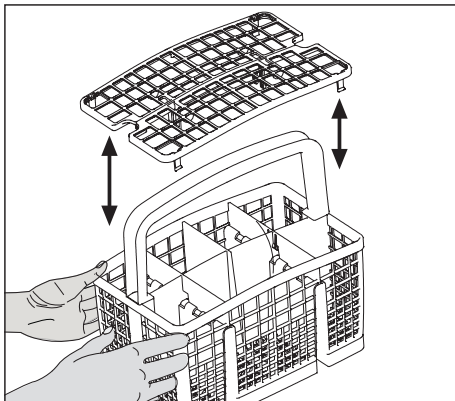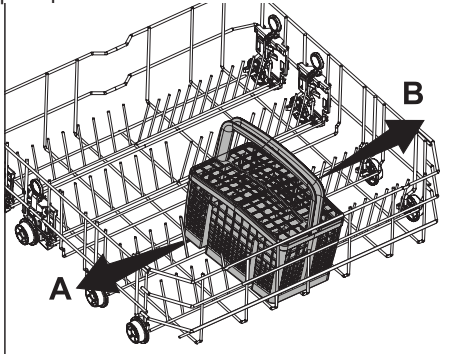


Koottavat alakorin ritilät

(mallikohtainen)

Kuusiosaiset, astianpesukoneen alakorissa sijaitsevat koottavat ritilät (A) on suunniteltu helpottamaan suurten astioiden kuten kattiloiden ja kulhojen jne. sijoittamista. Voit luoda suurempia tiloja kääntämällä ritilöitä yksitellen tai kaikki kerralla.

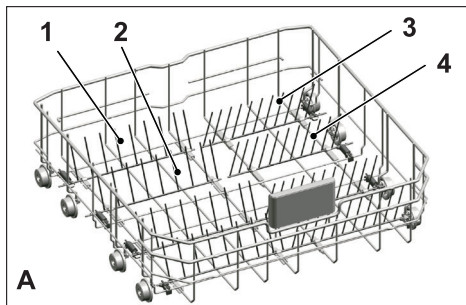

Voi asettaa koottavat ritilät vaaka-asentoon tarttumalla ritilään keskeltä ja työntämällä nuolien suuntaan (B). Ritilät saat takaisin pystyasentoon nostamalla ne paikoilleen. Koottavat ritilät naksahtavat takaisin salpaan (C).

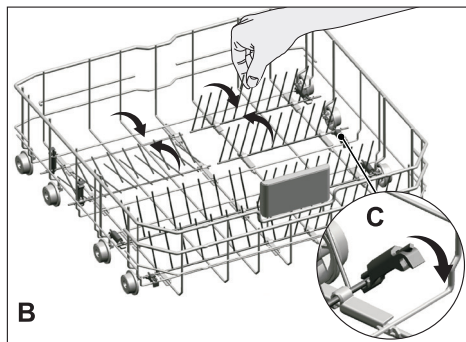


Jos asetat ritilät vaaka-asentoon pitämällä kiinni niiden kärjistä, ne saattavat taipua. Siirrä siksi ritilöitä oikealla tavalla pitämällä kiinni keskeltä varsista ja työntämällä niitä vaaka- tai pystyasentoon nuolen suuntaan.


Koottavat alakorin ritilät

(mallikohtainen)

Kuusiosaiset, astianpesukoneen alakorissa sijaitsevat koottavat ritilät (A) on suunniteltu helpottamaan suurten astioiden kuten kattiloiden ja kulhojen jne. sijoittamista. Voit luoda suurempia tiloja taittelemalla ritilöitä yksitellen tai kaikki kerralla.

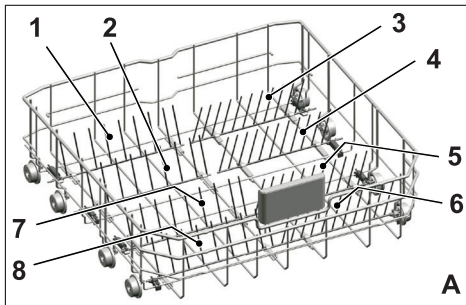

Voi asettaa koottavat ritilät vaaka-asentoon tarttumalla ritilään keskeltä ja työntämällä nuolien suuntaan (B). Ritilät saat takaisin pystyasentoon nostamalla ne paikoilleen. Koottavat ritilät naksahtavat takaisin salpaan (C).

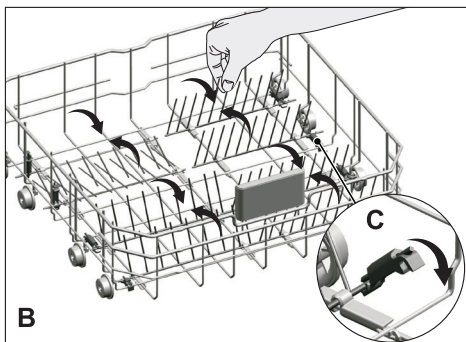


Jos asetat ritilät vaaka-asentoon pitämällä kiinni niiden kärjistä, ne saattavat taipua. Siirrä siksi ritilöitä oikealla tavalla pitämällä kiinni keskeltä varsista ja työntämällä niitä vaaka- tai pystyasentoon nuolen suuntaan.

Tray Wash -tuet

(mallikohtainen)


Käytä tukia pestäksesi pellit alakorissa. Katso sopiva ohjelma ja toimintovalinta lisätoiminnot-osasta.

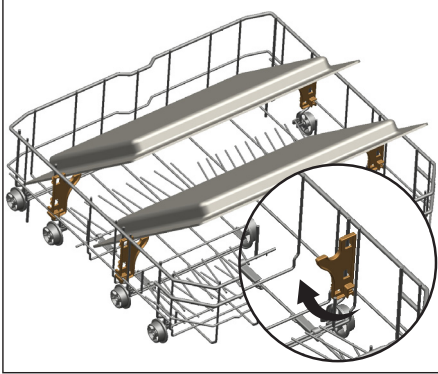

SoftTouch Accessory

(mallikohtainen)


Koneen alakorin SoftTouch Accessory mahdollistaa hauraiden lasien turvallisen pesemisen koneessa.

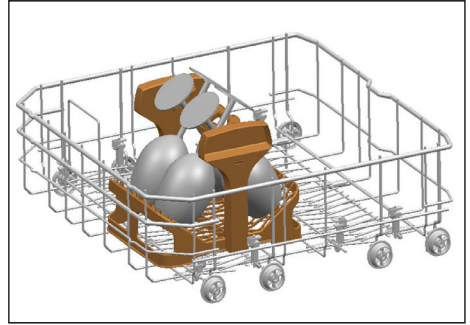

Lower Basket Glass Holder

(mallikohtainen)




Koneen alakorin Lower Basket Glass Holder mahdollistaa suurikokoisten ja korkeiden lasien turvallisen pesemisen koneessa.

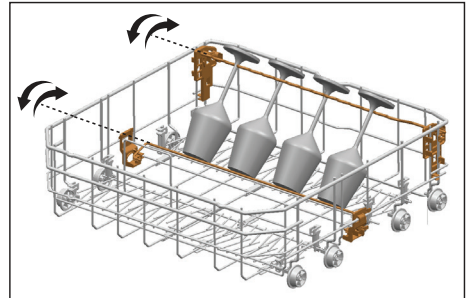

Alakorin monikäyttöinen / korkeussäädettävä huoltoritilä

(mallikohtainen)

Tämä koneen alakoriin sijoitettu lisävaruste auttaa pesemään helposti pitkiä esineitä kuten pitkäjalkaisia lasia, kauhoja ja leipäveitsiä.

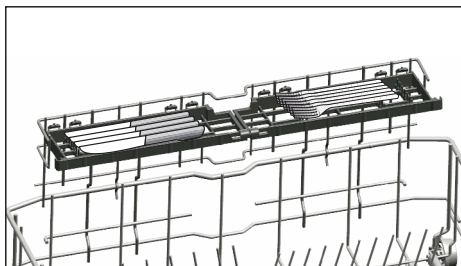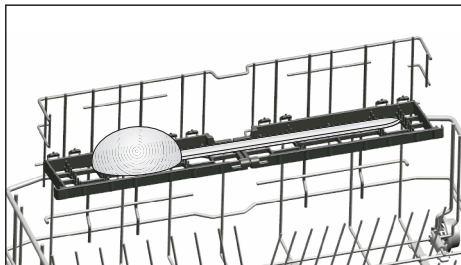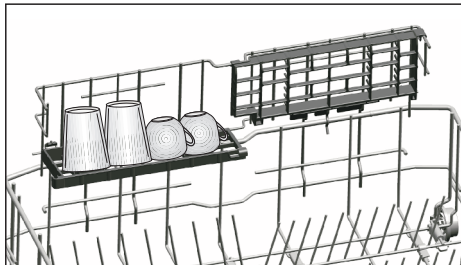


Voit käyttää ritilöitä tarpeen mukaan siirtämällä niitä ala- tai yläasentoon tai sulkemalla ne tehdyksesi lisätilaa alakoriin.



Varmista, ettei suihkuvarsi kosketa ritilöille asetettuja astioita.

Ritilöiden sulkeminen:


1. Taita ritilä kokoon (A).
2. Liu'uta ritilä ylös (B).
3. Aseta ritilä pystyasentoon (C).
4. Liu'uta ritilä alas ja lukitse se kielekkeillä (D).

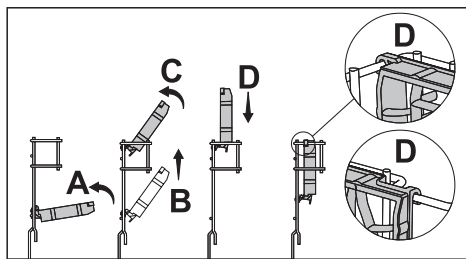

Voit avata ritilät samalla menettelyllä käänteisessä järjestyksessä.

Ritilöiden korkeuden säätäminen:


1. Taita ritilä kokoon (E).
2. Liu'uta ritilä ylös (F).
3. Avaa ritilä halutulla tasolla (G).

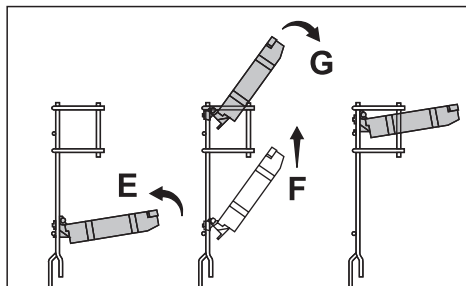

Alakorin pulloritilä

(mallikohtainen)


Pulloritilä on suunniteltu pitkien astioiden, joissa on leveä suuaukko, pesemiseen. Voit irrottaa pulloritilän korista, kun se ei ole käytössä, vetämällä sitä molemmilta sivuilta (H).

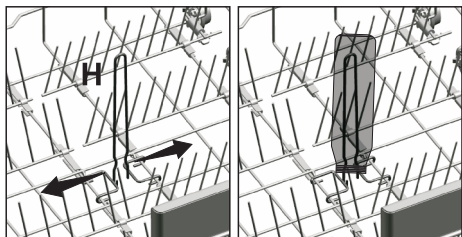

Yläkorin korkeussäädettävä ritilä

(mallikohtainen)


Käytä koneen yläkorin säädettäviä ylä- ja alaosia liu'uttamalla niitä ylös tai alas lasien, kuppien jne. korkeuden mukaan (A, B, C).

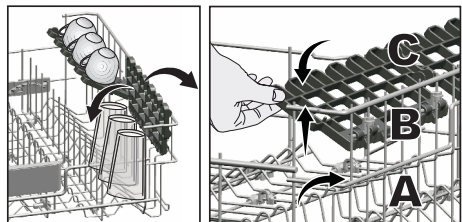

Ylempi monikäyttöinen yleiskori

(mallikohtainen)

Tämän lisävarusteen avulla joka sijaitsee koneesi yläkorissa voit helposti pestä astiat kuten pidemmät kauhat ja leipäveitset.

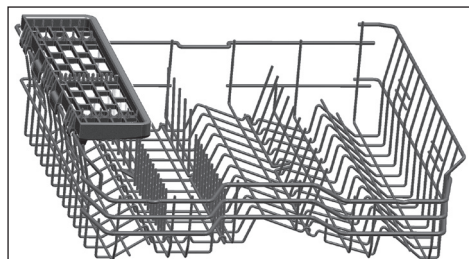

Voit nostaa ylempään monikäyttöisen yleiskorin irti jos et halua käyttää sitä.



Jos haluat käyttää ylempää monikäyttöistä yleiskoria uudelleen, voit helposti kiinnittää sen yläkorin sivulle.



Yläkorin korkeuden säätäminen


(mallikohtainen)

Ylemmän korin korkeudensäätömekanismi on suunniteltu siten että voit käyttää koneen suurta tilaa koneesi ala- tai yläosiossa tarvittaessa säätämällä korkeutta ylös- tai alaspäin korisi ollessa tyhjä tai täynnä.

Tämän mekanismin ansiosta voi käyttää koria kolmessa eri asennossa, eli ala-, keski-, ja yläasennossa (1, 2, 3).

1. Nostaaksesi korin, ota yläkorin piikeistä kiinni molemmiin käsin korin ollessa alimmassa asennossa ja vedä ne ylös (A).
2. Kuulet "napsahduksen" mekanismin vasemmalta ja oikealta puolelta, mikä osoittaa että kori on saavuttanut seuraavan tason. Vapauta kori.


Toista toimenpide jos korkeus ei ole riittävät.

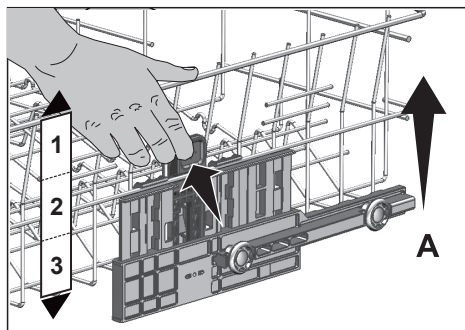

Madaltaaksesi korin, sen ollessa ylimmässä asennossa:

1. Ota kiinni alemman korin piikeistä molemmiin käsin, nosta koria hieman ylöspäin ja paina ja vapauta samanaikaisesti salvat kuvan mukaisesti. (B).
2. Laske kori nykyisestä asennosta alemmaksi.
3. Vapauta kori kun sitä on laskettu yksi taso alemmaksi.

Toista toimenpide jos korkeus ei ole riittävät.

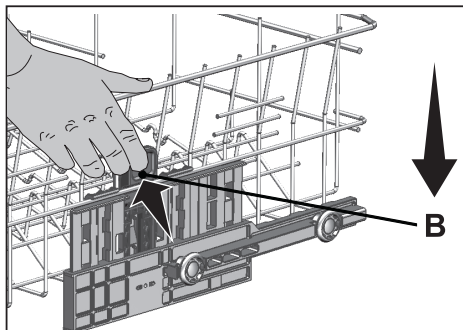

Liikkumismekanismi ei välttämättä toimi oikein jos ylempi kori on ylitäytetty tai jos paino ei jakaudu tasaisesti. Raskaamman kuormituksen yhteydessä on vaara että kori putoaa yhden tason alaspäin.




Varmistu siitä että säätömekanismi on samassa asennossa yläkorin vasemmallä sekä oikealla puolella.

Kokoon menevät ylemmän korin piikit

(mallikohtainen)

Voit käyttää kokoonlaitettavia piikkejä kun tarvitset suuremman tilan astioille astianpesukoneen yläkorissa.

Kaada kokoon menevät piikit vaakatasoon, tartu piikkeihin keskeltä ja työnnä kuvassa olevien nuolien suuntaan. Aseta isot astiat näin saatuun lisätilaan. Piikit voi nostaa takaisin pystyyn helposti nostamalla ne ylös.

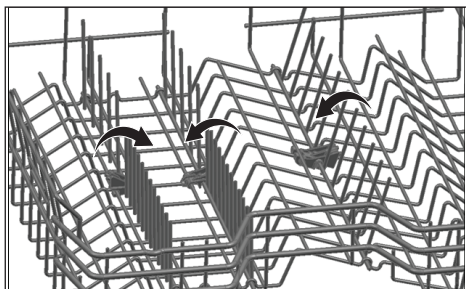




Piikkien kaataminen vaakatasoon kärjistä kiinni pitäen voi aiheuttaa niiden vääntymisen. Tämän vuoksi, ota kiinni piikkien kannoista kaataaksesi tai nostaaksesi ne vaak- tai pystytasoon.

Tyhjän yläkorin korkeuden säätäminen

(mallikohtainen)

Voit säätää yläkorin korkeutta pestävien astioiden korkeuden mukaan. Muuta korin korkeutta korin pyörien avulla.



1. Käännä yläkorin kiskojaen topparit alaspäin.
2. Irrota kori.
3. Muuta pyörien paikkaa, aseta kori kiskoon ja sulje topparit.

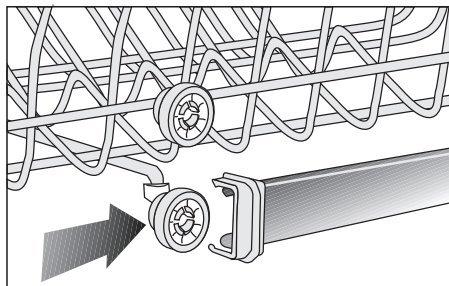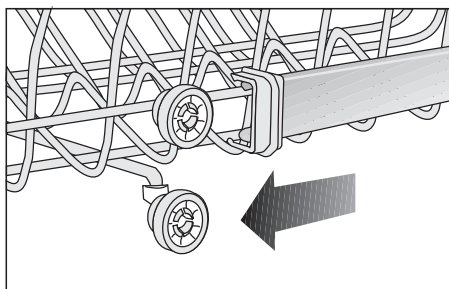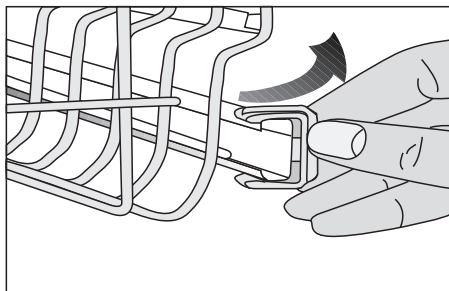

Ylempi ruokailuvälinekori



(mallikohtainen)

Ylempi ruokailuvälinekori on suunniteltu ruokailuvälineiden kuten haarukoiden, lusikoiden jne. pesemistä varten asettamalla ne korin ristikon väliin.

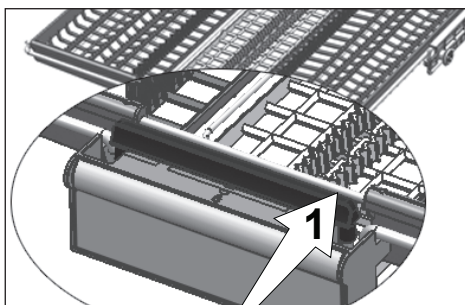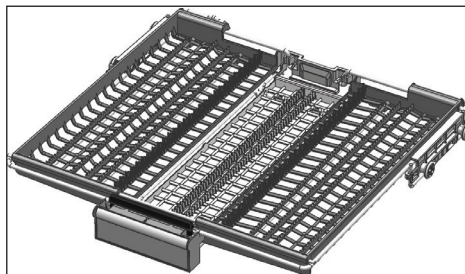

Malleissa jotka sisältävät osittaisen siirto-ominaisuuden, kahvassa olevan painikkeen (1) avulla voit siirtää keskikorin alempaan asentoon jolloin järjestelmä voidaan avata. Näin vasenta ja oikeaa sivukoria voidaan käyttää erikseen.

Sivukorien irrottamisen mahdollistaman vapaan tilan avulla yläkori voidaan täyttää pitkillä astioilla.

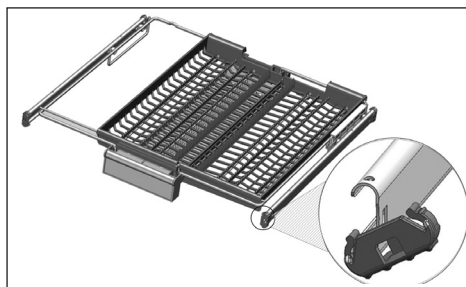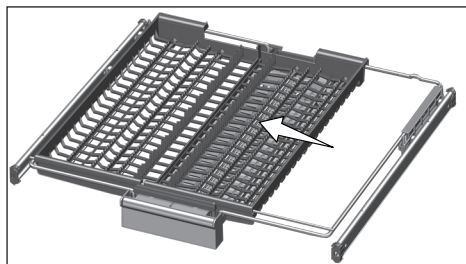


Keskimmäisen korin ollessa alimmassa tasossa, voit täyttää sen pitkillä/korkeilla astioille kuten kahvikupit, kauhat jne. Sivukorien nojattessa kahteen sivuseinään, kahvaa voi vetää, jotta keskimmäistä koria voidaan nostaa ja järjestelmä voidaan lukita.


Ylempi ruokailuvälinekori

(mallikohtainen)


Ylempi ruokailuvälinekori on suunniteltu ruokailuvälineiden kuten haarukoiden, lusikoiden jne. pesemistä varten asettamalla ne korin ristikon väliin.

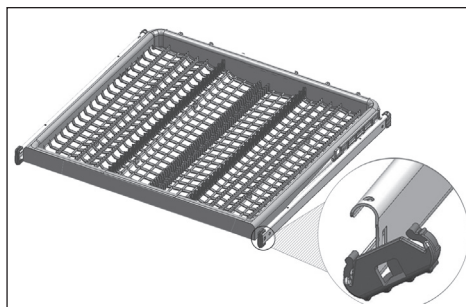

5 LAITTEEN KÄYTTÖ

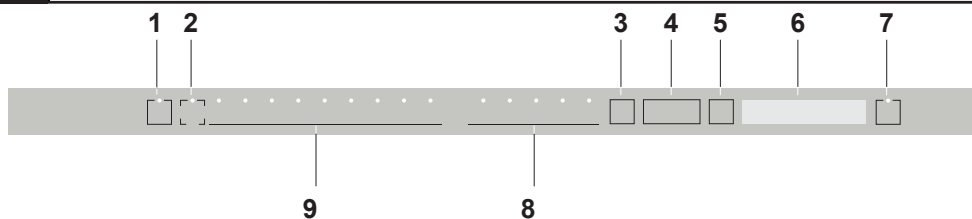

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Pälle/pois-näppäin | 8. Toimintojen valintanäppäimet |
| 2. Kauko-ohjaimen käynnistysnäppäin | F1 TurboWash toiminto |
| 3. Valikkonäppäin | F2 Express-toiminto |
| 4. Aikaviiveen valinta/valikon suuntanäppäimet | F3 Steam Shine -toiminto |
| 5. Valinta-/vahvistusnäppäin | F4 Perfect Rinse -toiminto |
| 6. Näyttötila | F5 Puolitäyttötoiminto |
| 7. Käynnistä/keskeytä/peruuta-näppäin | 9. Ohjelmanvalintanäppäimet |

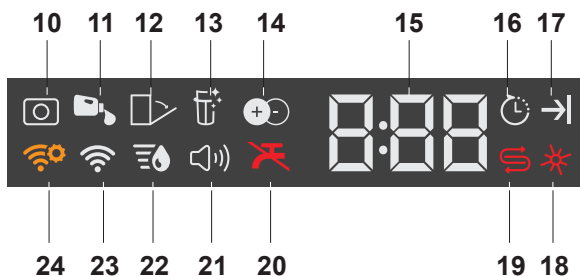

- | |
|---|
| 10. Tablettimuotoisen pesuaineen merkkivalo (mallikohtainen) |
| 11. Nestemäisen pesuaineen annostelun merkkivalo (mallikohtainen) |
| 12. Luukun automaattisen avaamisen merkkivalo (mallikohtainen) |
| 13. Suodattimen puhdistamistoiminnon merkkivalo (mallikohtainen) |
| 14. jalonFresh-toimintojen merkkivalo (mallikohtainen) |
| 15. Aikaviive/ohjelma-aika-merkkivalo |
| 16. Viivästetyn käynnistykseen merkkivalo |
| 17. Ohjelman päättymisen merkkivalo |
| 18. Huuhtelukirkasteen merkkivalo |
| 19. Pehmennyssuolan merkkivalo |
| 20. Vedentulo katkaistu -merkkivalo |
| 21. Ääniasetusten valikon merkkivalo |
| 22. Veden kovuuden asetusvalikon merkkivalo |
| 23. HomeWhiz-merkkivalo |
| 24. HomeWhiz -asetusten merkkivalo |

Päälle/pois-näppäin

Kun painat päälle/pois-näppäintä, merkkivalo syttyy näytössä ON-asennon merkiksi. Valot sammuvat OFF-asennossa.

Ohjelman valinta/ohjelman peruutus -näppäin

Valitse haluamasi ohjelma painamalla ohjelmanvalintanäppäintä. Paina käynnistä/pysäytä/peruuta-näppäintä 3 sekunnin ajan peruuttaaksesi ohjelman. Kolmen 3 - 2 - 1 sekunnin laskennan jälkeen ruudulle ilmestyy teksti 0:01. Sulje tällöin pesukoneen luukku ja odota, kunnes tyhjennys on valmistunut. Tyhjennys on valmis 2 minuutin kuluttua, jolloin kone antaa äänimerkin.

Toimintonäppäimet

Jos painat jotain toimintonäppäintä ohjelman valinnan tai aikaviivevalinnan aikana, vahvistussignaali kuuluu, jos valittu ohjelma tukee kyseistä toimintoa. Toiminto katsotaan valituksi, kun valitun toiminnon merkkivalo palaa.

Peruuta valittu toiminto pitämällä toimintonäppäintä painettuna, kunnes toiminnon merkkivalo katoaa.

Koneen alkuvalmistelut

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Aseta astiat pesukoneeseen käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti.
3. Varmista, että sekä ylä- että alasiipipyörät pyörivät vapaasti.
4. Lisää riittävä määrä pesuainetta pesuainelokeroon.

Ohjelmanvalinta

1. Käynnistä astianpesukone painamalla päälle/pois-näppäintä.
2. Tarkista, palavatko suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot, ja lisää tarvittaessa suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta.
3. Katso astioille sopiva ohjelma taulukosta "Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot".
4. Valittu ohjelma käynnistyy, kun suljet koneen luukun.

Ohjelmataulukko									
Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ohjelman nimi	Auto	All-in-Wash	Tehopesu	Eco *	GlassCare	Pikapesu	Mini	Espesu	Downloaded Program
Pesulämpötila	40 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
	Määrittelee likaisuusasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuvien määrän sekä pesun keston automaattisesti.	Sopivin päivittäispesuhjelma elma sekakiskelle, mukaan lukien muoviasiat.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Taloudellisin pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille, jotka odottavat vuoroaan.	Erikoisohjelma arkojen lasiastoiden hellävaraiseen puhdistukseen.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeimmin.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on raaputettu tai esipesy.	Sopii likaantuneiden tiskien jätteiden puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutaman päivän ajan ja sitten estämässä pahnan hajun syntyminen.	Please see the table on the other page for programmes you can download through wireless connection.
	Likaisuusaste								
	Keski-Korkea	Keski	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Vähän	-	-
	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Esihuuhdtelu	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Pesu	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Kuivaus	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Kesto (min)	110-173	202	170	279	120	58	30	15	
Vesi (l)	9,4-12,4	19	16,8	9,9	13,6	10,6	10,8	4	
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,84	1,20	1,18	0,80	-	

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määrätty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testiatoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käynnäen testinohjelmaa

Download Cycle				
Ohjelman numero	1	2	3	4
Ohjelman nimi	HygieneCare	DailyWash	Hiljainen Pesu	SelfCare (Koneen puhdistus)
Pesulämpötilä	70 °C	65 °C	50 °C	-
Likaisuaste	Sopii astioille, jotka vaativat erityistä hygieniää, esimerkiksi vauvojen esineet. Sopii myös hyvin likaisille astioille.	Päivittäinen pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Päivittäise-suohjelma normaalisti likaantuneiden astioiden pesemiseen mahdollisimman hiljaa.	Tätä ohjelmaa suositellaan käytettävän 1–2 kuukauden välein koneen puhdistamiseksi ja hygienian ylläpitämiseksi. Ohjelmaa tulee käyttää koneen ollessa käynnissä. Jotta ohjelmalla saavutetaan tehokas tulos, sen kanssa suositellaan käytettävän astianpesukoneille tarkoitettuja erituispuhdistusaineita.
	Korkea	Keski	Keski	-
	+	-	+	-
	+	+	+	-
Esihuuhdelu				
Pesu				
Kuivaus				
	+	+	+	-

Lisätoiminnot

Astianpesukoneen pesuohjelmat on suunniteltu aikaansaamaan paras puhdistustulos ottamalla huomioon likatyypin, likaantumisasen sekä pestävän tiskin ominaisuudet.

Lisätoimintojen avulla säästät aikaa, vettä ja energiaa.



Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman keston.



Lisätoiminnot eivät sovi kaikille pesuohjelmille. Jos lisätoiminto ei ole yhteensopiva ohjelman kanssa, sen merkkivalo ei aktivoitu.

Puolitäyttötoiminto

Painiketta käytetään koneen käyttämiseen vajaatäytöllä.

1. Täytä astianpesukone astioilla haluamaasi tapaan.
2. Kytke kone päälle On/Off-näppäimellä.
3. Valitse haluamasi ohjelma ja paina puolitäyttönäppäintä. Puolitäytön merkkivalo syttyy näytössä valitun toiminnon ilmaisimessa.
4. Käynnistä ohjelma sulkemalla koneen luukku.



Puolitäyttöasetuksella säästät sekä vettä että energiaa samalla, kun käytät laitteen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

Express-toiminto

Toiminto lyhentää valitun pesujakson aikaa ja pienentää vedenkulutusta ottamalla käyttöön pesun korkeammalla paineella.

Steam Shine -toiminto

Tarjoaa ensiluokaisen kuivaussuorituskyvyn.

TurboWash toiminto

Tämä toiminto käyttää alajuoksupyörää suuremmalla paineella ja nopeudella, jotta pinnittynyttä ja kuivunutta likaa sisältävät astiat, kuten kattilat ja uunipellit, saadaan paremmin pestyä.

Perfect Rinse -toiminto

Jos käytetyn pesuaineen tyypistä riippuen ilmenee ongelmia pesuaineen liukenevuuden kanssa, toiminto irrottaa tästä aiheutuvat tahrat astioista ja mahdollistaa optimaalisen huuhtelutuloksen.

Lattiavallo

Varoitus, joka ilmaisee laitteen olevan pesuvaiheessa

(mallikohtainen)

Laite heijastaa valon lattiaan pesuprosessin aikana. Valo sammuu, kun pesuprosessi on valmis.



Lattiavallo aktivoituu automaattisesti pesuohjelman käynnistyessä ja palaa ohjelman päättymiseen saakka.



Käyttäjä ei voi perua lattiavalloa.

Asetusvalikon toiminnot

(mallikohtainen)

Tuotteen asetusvalikossa on mallikohtaisia lisätoimintoja.

Siirry toimintoihin painamalla valikkonäppäintä 3 sekunnin ajan. Siirry haluamaasi toimintoon tai asetukseen näppäimillä <- ja +>.

Vaihda haluamasi toiminto tai asetus valintanäppäimellä ja poistu asetusvalikosta painamalla valikkonäppäintä.

Laitteen käyttö



Toiminnon merkkivalo syttyy, vaikka asetusvalikossa aktivoidut toiminnot eivät ole aktiivisia valitussa ohjelmassa.

Alavalikon toiminnot:

(mallikohtainen)

Doormatic-toiminto päälle/pois



Pesuinetabletti-toiminto päälle/pois



Aktiivinen itsepuhdistus -toiminto päälle/pois



IonFresh-toiminto päälle/pois



Liquid Dosing Function Off / On



Nestemäisen pesuaineen annostelutoiminnon asetus:


Taso 1: 10 ml vähemmän kuin oletusarvo

Taso 2: 5 ml vähemmän kuin oletusarvo

Taso 3: Käytä ohjelman määrittämää pesuaineen oletusmäärää.

Taso 4: 5 ml enemmän kuin oletusarvo

Taso 5: 10 ml enemmän kuin oletusarvo

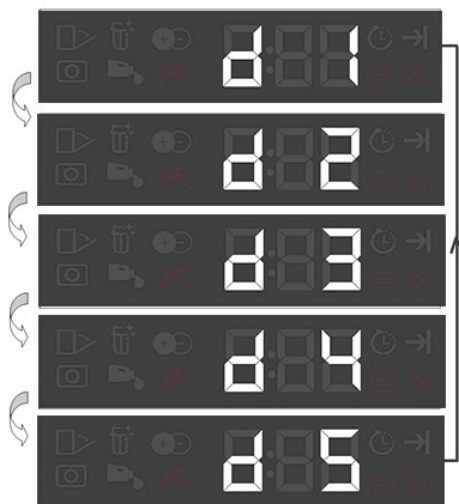

Hälytysäänen äänenvoimakkuuden muuttaminen

1. Kun kone on käynnistetty, paina valikkonäppäintä 1 sekunnin ajan.
2. Siirry näppäimillä "<" ja ">" kohtaan "S:".
3. Valintanäppäimen jokainen painallus muuttaa varoitussänen voimakkuutta seuraavasti: "S:0" = pois päältä, "S:1" = keskitaso" ja "S:2" = korkea.
4. Poistu asetusvalikosta painamalla valikkonäppäintä. Asetuksesi tallennetaan automaattisesti.



Oletusasetus on "S:2".

Pesuainetabletin toiminta

Monivaihteiset pesuainetabletit, joissa on merkintä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 jne. mahdollistavat paremman kuivumisen veden kovuudesta riippuen.

Jos valitset pesutablettitoiminnon, syttyy Tablet Detergent -merkkivalo.



Jos olet käyttänyt aiemmassa pesussa Tablet-toiminnallisuutta, on se päällä myös seuraavassa pesuohjelmassa, jonka käynnistät. Jos et halua käyttää



Tablet Detergent -toiminnallisuus voi aiheuttaa muutoksia pesuohjelman kestossa.

IonFresh toiminto

Paina paneelin IonFresh-toiminnon painiketta aktivoidaksesi IonFresh-toiminnon. Toiminnon ollessa aktiivinen, järjestelmä on käytössä jaksoittain ja estää liankertymisen aiheuttaman hajujen muodostumisen. Jos toiminto on valittu, se on käytössä, kun astianpesukone on sammutettu ja IonFresh-merkkivalo vilkkuu paneelissa ja tuulettimen

ääni kuuluu, joka on normaalia. Järjestelmä on automaattisesti toiminnassa jaksottain, kunnes valinta poistetaan käytöstä.

Sisävalo

(mallikohtainen)

Joissain malleissa on sisävalo, joka syttyy kun luukku avataan.

Sisävalon asetuksen muuttaminen

1. Kun kone on käynnistetty, paina valikkonäppäintä yhden sekunnin ajan.
2. Siirry näppäimillä < ja > kohtaan "L:". Valitse haluamasi vaihtoehto valintanäppäimellä. Sisävalo on pois päältä "L:0"-asennossa ja päällä "L:1"-asennossa.
3. Poistu asetusvalikosta painamalla valikkonäppäintä. Asetuksesi tallennetaan automaattisesti.

Pesuaineen automaattinen annostus

Pesuaineen automaattinen annostus säättää pesunesteen/-geelin annoksen automaattisesti pesuohjelman ja käyttäjän omien asetusten mukaan.



Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä, valitse asetusvalikosta Toiminnot ja toimi automaattista annostusta koskevien ohjeiden mukaisesti.

Pesuajan ohjelmointi

Aikaviive

Jos alueellasi on käytössä edullinen yösähkö, voit käyttää aikaviivepainiketta astioiden pesemiseen edullisten tuntien aikana. Voi viivyttaa valitun ohjelman käynnistymistä enintään 24 tuntia.

1. Paina aikaviiveen toimintonäppäintä, kun olet valinnut pesuohjelman ja muut lisätoiminnot.

Laitteen käyttö

2. Kun painat Aikaviive-näppäintä, näytön tietorivillä näkyy "0:30" ja aikaviiveen merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Aseta haluttu aika painamalla Aikaviive-näppäintä. Aika kasvaa 30 minuutin lisäyksinä enintään 6 tuntiin ja sen jälkeen 1 tunnin lisäyksin enintään 24 tuntiin joka kerta, kun painat näppäintä.
4. Sulje koneen luukku asetettuasi viivästetyn käynnistyksen. Aikaviiveen kuluttua valittu ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Asetusten muuttaminen aikaviivetoiminnon ollessa aktiivinen

Kun aikaviivetoiminto on aktiivinen, et voi tehdä muutoksia pesuohjelmaan, muihin lisätoimintoihin tai viiveajan keston.



Ohjelmia ja lisätoimintoja ei voi asettaa/muuttaa ohjelman käynnistyksen jälkeen.

Aikaviivetoiminnon peruuttaminen

Avaa pesukoneen luukku ja paina ja pidä ohjelmavalinta / ohjelman peruutuspainikkeita alhaalla 3 sekunnin ajan 3 - 2 - 1 laskennan jälkeen, ruudun näyttäessä 0:01, sulje pesukoneen luukku ja odota että tyhjennys on valmis. Tyhjennys on valmis 2 minuutin kuluttua ja kone antaa äänimerkin toiminnon päättyttyä.



Voit valita ja käynnistää uuden ohjelman peruutettuasi aikaviivetoiminnon.



Aikaviivetoimintoa ei voi enää asettaa ohjelman käynnistyttyä.

Ohjelman käynnistys

Käynnistä valittuasi ohjelman ja lisätoiminnot sulkemalla koneen luukku.



Laite suorittaa vedenpehmennyksen tuloveden kovuusasteen mukaan. Pesuaika voi muuttua ohjelman ollessa käynnissä riippuen koneen asennuspaikan lämpötilasta, tuloveden lämpötilasta sekä tiskin määrästä.



Älä avaa astianpesukoneen luukkuja koneen ollessa käynnissä. Kun avaat luukun, koneesta saattaa tulla höyryä. Ole varovainen.



Kone pysyy täysin äänettömänä taukotilassa jonkin aikaa veden poistamiseksi koneesta ja astioista sekä huuhtelukirkasteen poistamiseksi, jonka jälkeen se käynnistyy uudelleen kuivaustilassa.

Ohjelman peruuttaminen

Avaa pesukoneen luukku ja paina ja pidä ohjelmavalinta / ohjelman peruutuspainikkeita alhaalla 3 sekunnin ajan 3 - 2 - 1 laskennan jälkeen, ruudun näyttäessä 0:01, sulje pesukoneen luukku ja odota että tyhjennys on valmis. Tyhjennys on valmis 2 minuutin kuluttua ja kone antaa äänimerkin toiminnon päättyttyä.



Astianpesukoneessa saattaa olla pesuaine- tai huuhteluainejäämiä ja/tai jäämiä pestävillä astioilla edellisen ohjelman peruutuksen aikaisen pesuvaiheen mukaan.

Suolan merkkivalo (S)

Tarkista näytön suolan merkkivalosta onko astianpesukoneessa riittävästi pehmennyssuolaa. Suolasäiliö on täytettävä uudelleen suolalla aina, kun suolan merkkivalo syttyy koneen näyttöön.



Vedenkovaustason säätäminen on kuvattu vedenpehennysjärjestelmän yhteydessä.

Huuhtelukirkasteen merkkivalo (★)

Tarkista näytön huuhtelukirkasteen merkkivalosta onko astianpesukoneessa riittävästi huuhtelukirkastetta. Huuhtelukirkasteen annostelija on täytettävä huuhtelukirkasteella aina, kun huuhtelukirkasteen merkkivalo tulee koneen näyttöön.

Huuhtelukirkasteen määrän annosteleminen

1. Kun kone on käynnistetty, paina valikkonäppäintä 1 sekunnin ajan.
2. Siirry näppäimillä "<" ja ">" kohtaan "P:".
3. Valitse haluamasi taso valintanäppäimellä.
4. Poistu asetusvalikosta painamalla valikkonäppäintä. Asetuksesi tallennetaan automaattisesti. Ei huuhteluainetta annosteltu P:0 pesuasennossa.

1 annos huuhteluainetta annosteltu P:1 asennossa.

2 annos huuhteluainetta annosteltu P:2 asennossa.

3 annos huuhteluainetta annosteltu P:3 asennossa.

4 annos huuhteluainetta annosteltu P:4 asennossa.

Ohjelman loppu



Kun valitsemasi ohjelma päättyy, varoitusmerkkiäni kehottaa sammuttamaan koneen. Varoitusmerkkiäni varoittaa säännöllisin väliajoin, ennen kuin se sammuu.

Ohjelman loppumisen merkkivalo syttyy, kun pesuohjelma on päättynyt.

1. Avaa koneen luukku.
2. Sammuta kone painamalla On/Off-näppäintä.
3. Sulje hana.
4. Irrota koneen virtapistoke pistorasiasta.



Astianpesukone sammutetaan automaattisesti virran säästämiseksi ohjelman päätyttyä tai jollei ohjelmaa käynnistetä.



Jätä tiskit koneeseen noin 15 minuutiksi pesun jälkeen, jotta ne ehtivät jäähtyä pesun jälkeen. Tiskit kuivuvat nopeammin, jos jätät koneen luukun raolleen täksi ajaksi. Tämä parantaa astiankoneen kuivaustehoa.

Veden tulo poikki -varoitus

Jos vesijohdon vedentulo katkeaa tai vesihana kytketään pois päältä, kone ei voi ottaa vettä ja E:02-kuvake vilkkuu ohjelman merkkivalopaneelissa. Pesuohjelma on keskeytetty niin kauan kuin pesuohjelma on tauolla ja kone tarkistaa tuloveden säännöllisesti. Kun vedentulo palautuu, E:02-kuvake häviää hetken kuluttua ja pesuohjelma jatkaa toimintaa.

Ylivuodon varoitus

Jos kone ottaa sisään liikaa vettä tai jossain koneen komponentissa on vuotoja, kone havaitsee tämän ja E:01-kuvake vilkkuu ohjelman merkkivalopaneelissa. Niin kauan kuin ylivuoto jatkuu, turva-algoritmi on aktiivinen ja yrittää tyhjentää vettä.

Jos ylivirtaus loppuu ja turvallisuus on varmistettu, E:01-kuvake häviää. Jollei E:01-kuvake häviä, kyse on pysyvästä viasta. Ota silloin yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

HomeWhiz-toiminnolla voit tarkistaa astianpesukoneesi tilan älylaitteella.




Voit käyttää konetta älylaitteella, kun toiminto on valittuna. Voit valvoa koneen toimintaa sovelluksella, kun toiminto ei ole valittuna.



Voit tarkistaa tuotteen merkkivalosta, onko toiminto käytössä. Kun toiminto ei ole käytössä, Wi-Fi-merkkivalo ei pala tai se välkkyy nopeasti. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun langaton yhteys on poistettu käytöstä tai kun koneen luukku on auki.



Toiminto ei ole käytössä, kun astianpesukoneen luukku on auki tai kun koneen virtatilaa vaihdetaan. Toiminto on mahdollista ottaa käyttöön kauko-ohjaimen näppäimellä.

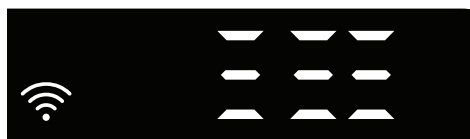

Näytön näkymä, kun HomeWhiz on käytössä.

HomeWhiz-asennus ja käyttäjätilin asetukset

Asenna HomeWhiz-sovellus älylaitteen sovelluskaupasta, jotta voit käyttää koneen Wi-Fi-toimintoa. Varmista, että älylaite on yhteydessä internetiin sovelluksen käyttämistä varten.

Jos käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi sen kautta. Kun rekisteröinti on valmis, voit käyttää kaikkia kotisi HomeWhiz-tuella varustettuja kodinkoneita luodulla tilillä. Voit tarkistaa kaikki tiliisi liitetyt kodinkoneet napauttamalla "Appliances"-valikon valintaa "Add/Remove Appliance". Voit suorittaa kodinkoneiden liittämisen samalla sivulla.

Ensiasennus

- 1 Napauta HomeWhiz-sovelluksessa "Add/Remove Appliance".
- 2 Napauta "Tap here to setup a new appliance".
3. Kun tuote on pois päältä, siirry asetusvalikkoon painamalla päälle/ pois-näppäintä ja kauko-ohjaimen käynnistysnäppäintä samanaikaisesti. Aseta tuote langattoman yhteyden asennustilaan painamalla valintanäppäintä.
4. Yhdistä sitten älylaitteella langattomaan verkkoon "HomeWhiz xxx-xxxx" (nimen loppuosa vaihtelee). Verkon salasana näkyy HomeWhiz-sovelluksessa.
5. Yhdistä älylaite HomeWhiz-verkkoon ja siirry takaisin HomeWhiz-sovellukseen. Lisättävä astianpesukone näkyy sovelluksessa. Siirry seuraavaan vaiheeseen napauttamalla "Next".
6. Valitse astianpesukoneen käyttämä langaton verkko ja syötä sen salasana.
7. Kun astianpesukone yhdistää valittuun verkkoon, Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo (

 välkkyy. Kun yhteys on muodostettu, kuvakkeen merkkivalo alkaa palaa tasaisesti.

8. Kun astianpesukone on yhdistänyt valittuun verkkoon, yhdistä siihen myös älylaitteella. Jos älylaite ei yhdistä astianpesukoneen käyttämään verkkoon automaattisesti, muodosta yhteys laitteesi asetuksista.
9. Siirry takaisin HomeWhiz-sovellukseen ja nimeä astianpesukone. Tämä on viimeinen vaihe. Tuote tulee näkyviin "Products"-sivulle.
10. Kun asennus on onnistunut, astianpesukone tulee näkyviin sovelluksen pääruudulle automaattisesti ja se siirtyy takaisin käyttötilaan.
11. Jos asennus epäonnistui tai asennustila oli käytössä yli 5 minuuttia, Wi-Fi-kuvake sammuu ja tuotteen virta katkaistaan. Suorita asennus uudelleen toistamalla vaiheet numerosta 1 alkaen.

Astianpesukoneen käyttö useammalla kuin yhdellä laitteella

Voit käyttää astianpesukonetta useammalla kuin yhdellä laitteella. Asenna HomeWhiz-sovellus myös toiselle älylaitteelle toiminnon käyttämiseksi. Kirjaudu tilillesi sovelluksen käynnistysyhteydessä.



Jos kirjaudut tilille, johon tiskikone on jo liitetty, voit alkaa käyttää konetta välittömästi.

Käytä asennettua tiskikonetta uudella tilillä noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Luo uusi tili ja kirjaudu sillä HomeWhiz-sovellukseen. Varmista, että älylaite ja tiskikone on yhdistetty samaan verkkoon.
2. Napauta Products-sivulla "Add/Remove Appliance". Kodinkone ja sen omistaja näkyvät "Other Appliances"

-välilehdellä.

3. Napauta lisättävän astianpesukoneen vieressä olevaa (+)-kuvaketta ja nimeä kone.
4. Kodinkoneen lisäämispyyntösi lähetetään sen omistajalle sähköpostilla. Voit alkaa käyttää kodinkonetta, kun omistaja on hyväksynyt pyynnön.



Asennuksen suorittamisen jälkeen älylaitteen ja astianpesukoneen ei tarvitse olla samassa verkossa. Voit käyttää kodinkonetta älylaitteella, jossa on internet-yhteys.



Voit tarkistaa kaikki tiliisi liitetyt kodinkoneet napauttamalla "Appliances"-valikon valintaa "Add/Remove Appliance". Voit suorittaa kodinkoneiden liittämisen samalla sivulla.

HomeWhizin kytkeminen päälle/pois

Ota toiminto käyttöön painamalla kauko-ohjaimen käynnistysnäppäintä.



Tuotteen merkkivalo, kun toiminto on käytössä.

Kun kauko-ohjaimen käynnistysnäppäintä painetaan Home Whiz-toiminnon ollessa käytössä, toiminto kytketään pois päältä, ja tuote siirtyy takaisin aikaviiveen/ohjelma-ajan näyttötilaan. Kun toiminto ei ole käytössä, HomeWhiz-merkkivalo ei pala.



Voit tarkistaa tuotteen merkkivalosta, onko langaton yhteys käytössä. Jos langaton yhteys ei ole käytössä, Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo ei pala. Jos Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo palaa, tuotteen langaton yhteys on käytössä ja tuote on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo välkkyi nopeasti, langaton toiminto on käytössä mutta verkkoon ei ole yhdistetty tai yhteyttä yritetään muodostaa.

Langaton yhteys päälle/pois

Kun kone on päällä, siirry asetusvalikkoon painamalla valikkonäppäintä 1 sekunnin ajan. Noudata ruudulle tulevia ohjeita, paina näppäimiä "<" ja ">" ja odota, kunnes Wi-Fi-yhteyden merkkivalo syttyy. Paina valintanäppäintä, jolloin Wi-Fi-yhteys kytketään päälle tai pois päältä sen alkuperäisestä tilasta riippuen. Langattoman yhteyden asetusvalikossa Wi-Fi-yhteyden merkkivalo palaa tasaisesti, kun yhteys on päällä, ja se välkkyi nopeasti, kun yhteyttä ei ole muodostettu.

Kun langaton yhteys otetaan käyttöön, kone yhdistää kotiverkkoon käyttäen aiemmin tekemiäsi asetuksia.

HomeWhiz-asetusten poistaminen

Kun kone on päällä, siirry asetusvalikkoon painamalla valikkonäppäintä 1 sekunnin ajan. Noudata ruudulle tulevia ohjeita, paina näppäimiä "<" ja ">" ja odota, että Wi-Fi-yhteyden merkkivalo syttyy. Paina valintanäppäintä 5 sekunnin ajan. Asetukset poistetaan, 5 - 4 - 3 - 2 - 1 kun näytöllä näkyvä viiden sekunnin laskenta on päättynyt.

HomeWhiz-vianetsintä

Noudata seuraavia ohjeita ohjauksen tai yhteyden vikatilanteissa. Jos ongelma ei ratkea annetulla ohjeella, siirry sitä seuraavaan kohtaan.

1. Tarkista, onko älylaite yhteydessä internetiin.
2. Käynnistä HomeWhiz-sovellus uudelleen älylaitteella.
3. Käynnistä älylaite uudelleen.
4. Tarkista astianpesukoneen langattoman yhteyden tila. Jos tila on "WLAN: Off", vaihda tilaksi "WLAN: On" ja odota, kunnes kone on muodostanut yhteyden. Käynnistä sitten HomeWhiz-sovellus uudelleen älylaitteella.
5. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu yllä annetuilla ohjeilla, suorita kodinkoneen ensiasennus uudelleen.
6. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Ladatun ohjelman muuttaminen

HomeWhiz-sovelluksella voit muuttaa ladattua ohjelmaa, joka on tuotteen viimeisin ohjelma.

Katso Ohjelmatiedot ja keskimääräinen kulutustaulukko, josta näet mahdolliset ladatut ohjelmat ja oletusarvoisen ladatun ohjelman.

Ladatun ohjelman muuttaminen:

- Muodosta yhteys tuotteeseen HomeWhiz-sovelluksessa.
- Ota kauko-ohjaustoiminto käyttöön tuotteessa.
- Siirry tuotteen asetussivulle HomeWhiz-sovelluksessa.
- Siirry tuotteen asetussivulta Lataa ohjelma -sivulle.
- Valitse Lataa ohjelma -sivulla ohjelma, joka ladataan tuotteellesi.
- Valitse haluamasi ohjelma ja valitse Lataa ohjelma HomeWhiz-sovelluksessa.
- Kun ohjelma latautuu, ohjelmassa ja HomeWhiz-sovelluksessa näkyy animaatio.
- Kun lataus on valmis, voit valita ja asentaa ladatun ohjelman tuotteeseen tai HomeWhiz-sovellukseen.



Katso Ohjelmatiedoista ja keskimääräisestä kulutustaulukosta, mitkä ohjelmat voit ladata tuotteellesi.



Jos lataat tuotteelle toisen ohjelman, edellinen valintasi peruutetaan.



Voit ladata tuotteelle niin monta ohjelmaa kuin haluat ja muuttaa ladattua ohjelmaa milloin tahansa. Sinun täytyy vain varmistaa, että älylaitteesi ja tuote on yhdistetty Internetiin ja että tuotteen kauko-ohjaustoiminto on otettu käyttöön.

7 HUOLTO JA PUHDISTAMINEN

Tuotteen käyttöikä laajenee ja usein toistuvat ongelmat vähenevät jos se puhdistetaan säännöllisin väliajoin.



Irrota koneen verkkojohto seinästä ja sulje hana ennen mitään puhdistustoimenpiteitä.



Älä käytä hankaavia aineita puhdistukseen.



Puhdista suodatin ja juoksupyörät vähintään kerran viikossa, jotta kone toimisi tehokkaasti.

Puhdista tuotteen ulkopinnat

Pyyhi ulkopinnat ja oven tiivisteet varovasti käyttäen mietoa puhdistusainetta ja kosteaa liinaa. Pyyhi ”ohjauspaneeli” käyttäen ainoastaan hieman kosteaa liinaa.


Koneen sisäpuolen puhdistaminen

- Puhdista koneen sisäpuoli ja säiliö käynnistämällä ohjelma pesuaineen kanssa tai ilman riippuen sen likaantumistasesta.
- Jos koneeseen on jäänyt vettä, poista vesi suorittamalla kohdassa ”Ohjelman peruuttaminen” mainitut toimenpiteet. Jos vedenpoistoa ei voida suorittaa, poista suodattimet jotka on mainittu osiossa ”Suodattimien puhdistaminen” ja tarkista onko koneen pohjalle kerääntynyt pesuainejäämiä, jotka tukkivat veden tulon. Puhdista tarpeen vaatiessa.


Suodattimien puhdistaminen

Puhdista suodattimet vähintään kerran viikossa, jotta kone toimisi tehokkaasti. Tarkista onko suodattimiin jäänyt ruokajäämiä. Jos suodattimiin on jäänyt jäämiä, irrota suodattimet ja puhdista ne huolellisesti juoksevan veden alla.


1. Kierrä mikrosuodattimen (1) ja karkean suodattimen (2) kokoonpanoa vastapäivään ja vedä se pois paikoiltaan.

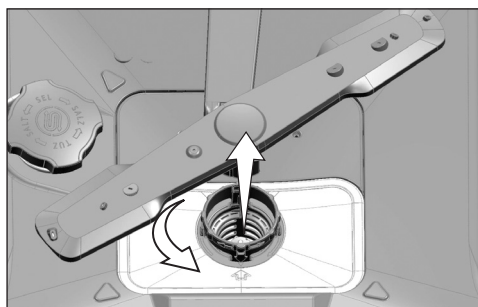

2. Vedä metallinen/muovinen suodatin (3) pois paikoiltaan.

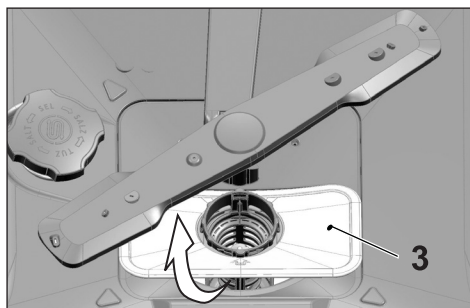

3. Paina karkean suodattimen molemmat pidikkeet sisäänpäin ja irrota karkea suodatin kokoonpanosta.

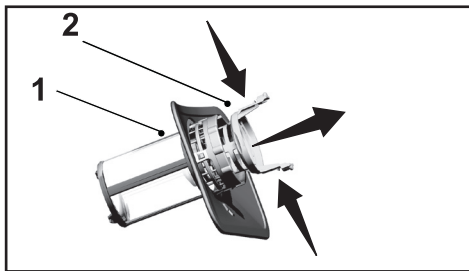

4. Puhdista kaikki kolme suodatinta hanaveden alla harjaa käyttäen.
5. Aseta metallinen/muovinen suodatin paikoilleen.
6. Aseta karkea suodatin mikrosuodattimeen. Varmista että se on kunnolla paikoillaan. Kierrä karkeaa suodatinta myötäpäivään kunnes kuulet "napsahduksen".



Älä käytä astianpesukonetta ilman suodatinta.




Suodattimien väärä sijoittaminen vähentää pesun tehokkuutta.

Letkun suodattimen puhdistaminen

Kone saattaa vaurioitua kunnallisten vesijohtojen tai oman vesiasennuksen kautta tulevan veden epäpuhtauksien (esim. hiekan, lian, ruosteen jne.) vuoksi. Tämä voidaan estää kiinnittämällä veden syöttöletkuun suodatin. Tarkasta suodatin ja letku säännöllisesti ja puhdista ne tarvittaessa.


1. Käännä hana kiinni ja irrota letku.
2. Irrota suodatin ja puhdista se sitten juoksevilla hanavedellä.
3. Aseta puhdistettu suodatin takaisin paikoilleen letkuun.
4. Asenna letku hanaan.

(mallikohtainen)

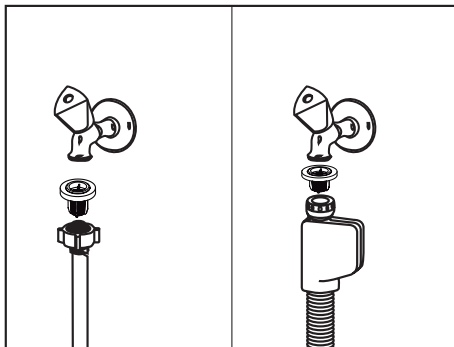

Juoksupyörien puhdistaminen

Puhdista juoksupyörät, jotta laite toimii kunnolla.

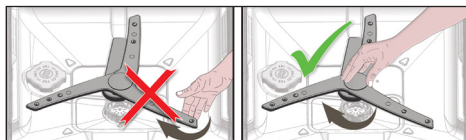


Älä yritä pyörittää juoksupyörää pitämällä kiinni sen päädyistä. Päätyosien pyörittäminen voi aiheuttaa alajuoksupyörän hammasratasjärjestelmän rikkoutumisen.

Alajuoksupyörän asennus



Jos pesutehokkuus heikkenee, tarkista, ovatko alemmassa juoksupyörässä olevat reiät tukossa. Jos ne ovat lukossa, poista ja puhdista juoksupyörä.


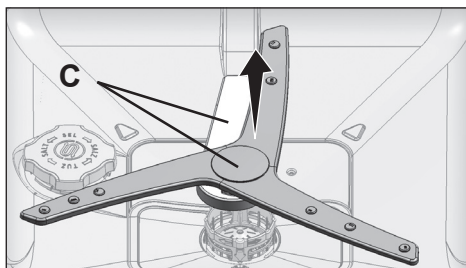


Juoksupyörän alemman osan irrottaminen ja puhdistaminen tapahtuu pitämällä kuvassa (C) näytetyistä pisteistä toisella kädellä ja vetämällä. Puhdistamisen jälkeen seuraa ohjeita vastakkaisessa järjestyksessä asentaaksesi juoksupyörä uudelleen.

Ylempi juoksupyörä

Tarkista ovatko ylempään juoksupyörään reiät (1) tukkeutuneet. Jos reiät ovat tukkeutuneet, irrota ja puhdista juoksupyörä. Kierrä juoksupyörän mutteria vasemmalle irrottaaksesi sen.

Varmista että mutteri on kunnolla kiristetty kiinnittäessäsi ylempää juoksupyörää takaisin paikoilleen.

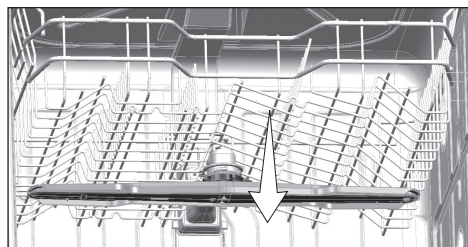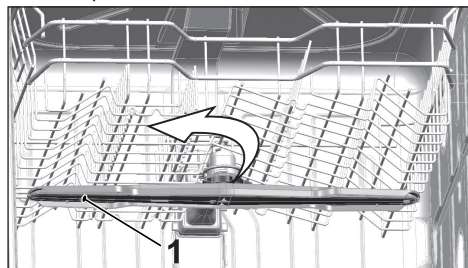

Kone ei käynnisty.

- Virtajohto on irrotettu. >>> Tarkista, onko, virtajohdon liitäntä.
- Sulake on palanut. >>> Tarkista asunnon sulakkeet.
- Vedentulo on poikki. >>> Varmista, että vesihana on auki.
- Koneen luukku on auki. >>> Varmista, että olet sulkenut koneen luukun.
- On/Off-painiketta ei ole painettu. >>> Varmista, että olet kytkenyt koneen päälle On/Off-painiketta painamalla.

Tiskit eivät puhdistu kunnolla.

- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. >>> Täytä astianpesukone käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
- Valittu ohjelma ei ole sopiva. >>> Valitse ohjelma, jossa on korkeampi lämpötila ja pitempi pesuaika.
- Suihkuvarret ovat juuttuneet kiinni. >>> Pyöritä käsin ala- ja yläsuihkuvarsia ennen ohjelman käynnistystä varmistaaksesi, että ne pyörivät vapaasti.
- Suihkuvarsen reiät ovat tukossa. >>> Ala- ja yläsuihkuvarren reiät ovat voineet tukkeutua ruoantähteistä, esimerkiksi sitruunansiemenistä. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti kappaleessa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.
- Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa "Puhdistus ja huolto".
- Suodattimet on asennettu väärin. >>> Tarkista suodatinjärjestelmä ja varmista, että se on asennettu oikein.
- Korit ovat liian täysiä. >>> Älä täytä pesukoreja liian täyteen.
- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. >>> Jos käytät pesuainejauhetta, älä säilytä pesuainepakettia kosteissa tiloissa. Säilytä sitä mahdollisuuksien mukaan suljetussa säiliössä. Säilytyksen helpouden vuoksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.
- Pesuainetta ei ole riittävästi. >>> Jos käytät pesuainejauhetta, säädä pesuaineen määrää astioiden likaisuuden ja/tai ohjelmamäärittysten mukaan. Parhaan pesutuloksen aikaansaamiseksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.
- Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen ilmaisin ja lisää huuhtelukirkastetta, jos on tarpeen. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos koneessa ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta.
- Pesuainelokeron kansi on jäänyt auki. >>> Varmista, että pesuainelokeron kansi on suljettu tiukasti pesuaineen lisäyksen jälkeen.

Tiskit eivät ole kuivia pesuohjelman lopussa

- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. >>> Aseta tiskit siten, että niihin ei kerry vettä.
- Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen ilmaisin ja lisää huuhtelukirkastetta, jos on tarpeen. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos koneessa ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta.

- Kone on tyhjennetty heti ohjelman loppumisen jälkeen. >>> Älä tyhjennä astianpesukonetta heti pesuprosessin päätyttyä. Avaa luukkua hieman ja anna sisäpuolen höyryn haihtua. Tyhjennä astianpesukone astioista, kun ne ovat jäähtyneet miellyttävään lämpötilaan. Aloita astioiden tyhjennys alakorista. Näin vältetään yläkorin astioihin jääneen veden tippuminen alakorin tiskeille.
- Valittu ohjelma ei ole sopiva. >>> Koska lyhytkestoisten ohjelmien lämpötila on matala, myös kuivausteho on matala. Valitse pitkäkestoisempi ohjelma, jolla on korkeampi kuivausteho.
- Keittiövälineiden pinnan laatu on heikentynyt. >>> Haluttua pesutehoa ei voi pitää yllä keittiövälineillä, joiden pinnat ovat vaurioituneita eivätkä tällaiset välineet ole sopivia käytettäväksi myöskään hygieenisistä syistä. Myöskään vesi ei valu vapaasti pois vaurioituneilta pinnoilta. Tällaisia keittiövälineitä ei ole suositeltavaa pestä astianpesukoneella.



On normaalia, että teflonpintaisten keittiövälineiden kuivumisessa on huomautettavaa. Se liittyy teflonmateriaalin rakenteeseen. Koska teflonin ja veden pintajännitykset ovat erilaisia, vesipisarat jäävät helminä teflonpinnalle.

Tee-, kahvi- ja huulipunatahrat jäävät kiinni astioihin.

- Valittu ohjelma ei ole sopiva. >>> Valitse ohjelma, jossa on korkeampi lämpötila ja pitempi pesuaika.
- Keittiövälineiden pinta on vaurioitunut. >>> Tee- ja kahvitahrat tai muut väritahrat eivät ehkä puhdistu astianpesukoneessa, jos ne ovat tunkeutuneet huonontuneeseen pintaan. Jos keittiövälineiden pinnat ovat vaurioituneet, ne eivät puhdistu tehokkaasti eivätkä ole sopivia käytettäväksi myöskään hygieenisistä syistä. Tällaisia keittiövälineitä ei ole suositeltavaa pestä astianpesukoneella.
- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. >>> Jos käytät pesuainejauhetta, älä säilytä pesuainepakettia kosteissa tiloissa. Säilytä sitä mahdollisuuksien mukaan suljetussa säiliössä. Säilytyksen helppouden vuoksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.

Tiskeihin jää kalkkijäämiä ja lasiastiat näyttävät sameilta.

- Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen ilmaisin ja lisää huuhtelukirkastetta, jos on tarpeen. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos koneessa ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta.
- Veden kovuusasetus on matala tai suolan taso riittämätön >>> Mittaa vesijohtoveden kovuus asianmukaisesti ja tarkista veden kovuusasetus.
- Suolavuodot. >>> Varo kaatamasta suolaa suolantäyttöaukon ohi suolaa lisätessäsi. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täytön jälkeen. Poista koneen sisään mennyt suola esipesuohjelmalla. Koska kannen alle jäävät suolanjyvät liukenevat esipesussa ja saavat kannen löystymään, tarkista kansi uudelleen ohjelman loputtua.

Koneessa on erilainen haju



Uudessa koneessa on erityinen hajunsa. Se häviää parin pesukerran jälkeen.

- Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa ”Puhdistus ja huolto” .
- Likaisia astioita on pidetty astianpesukoneessa 2-3 päivää. >>> Jollet aio käynnistää konetta heti, kun olet asettanut astiat siihen, poista ruoantähteet niistä ja suorita esipesuohjelma ilman pesuainetta joka toinen päivä. Älä tällaisessa tilanteessa sulje koneen luukkua astiat siihen, hajun muodostumisen koneeseen. Voit myös käyttää kaupoista saatavia hajunpoistajia tai koneenpuhdistusaineita.

Tiskeissä näkyy ruostetta, ne haalistuvat tai niiden pinta on vaurioitunut

- Suolavuodot. >>> Suola saattaa aiheuttaa metallipintojen hapettumista ja vaurioitumista. Varo kaatamasta suolaa suolantäyttöaukon ohi suolaa lisätessäsi. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täytön jälkeen. Poista koneen sisään päässyt suola esipesuohjelmalla. Koska kannen alle jäävät suolanjyvät liukenevat esipesussa ja saavat kannen löystymään, tarkista kansi uudelleen ohjelman loputtua.
- Suolaisia ruoantähteitä on jäänyt tiskeihin pitkäksi aikaa. >>> Kone ei käynnisty.
- Sähköasennusta ei ole maadoitettu. >>>Tarkista, onko astianpesukone kytketty kunnolliseen maadoitukseen. Muuten tuotteen synnyttämä staattinen sähkö aiheuttaa kipinäkaaria metalliesineiden pinnalle muodostaen huokosia, poistaen suojaavaa pintaa ja aiheuttaen haalistumista.
- On käytetty tehokkaita puhdistusainetta, kuten valkaisuainetta. >>> Metallipintojen suojaava pinta vahingoittuu ja menettää aikaa myöten tehonsa joutuessaan kosketuksiin valkaisuaineen kaltaisten puhdistusaineiden kanssa. Älä pese tiskejä valkaisuaineella.
- Metalliesineitä, erityisesti veitsenkaltaisia, on käytetty muuhun kuin käyttötarkoitukseensa. >>> Veitsen terän suojukset voivat vahingoittua, jos veistä käytetään esim. säilykepurkin avaamiseen. Älä käytä metallisia keittiövälineitä muuhun kuin niille tarkoitettuun käyttöön.
- Ruokailuvälineet on valmistettu heikkolaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. >>> Tällaisten ruokailuvälineiden syöpyminen on väistämätöntä. Niitä ei tulisi pestä astianpesukoneessa.
- Valmiiksi syöpyneitä keittiövälineitä pestään astianpesukoneessa. >>> Syöpyneen kohteen ruoste voi levitä muihin ruostumatonta terästä oleviin pintoihin ja aiheuttaa syöpymistä myös niiden pinnoissa. Tällaisia esineitä ei tulisi pestä astianpesukoneissa.

Pesuainetta jää pesuainelokeroon.

- Pesuainelokero oli kostea, kun siihen lisättiin pesuainetta. >>> Varmista, että pesuainelokero on kuivattu kunnolla, ennen kuin täytät sen pesuaineella.
- Pesuaine on lisätty liian aikaisin ennen pesuohjelman käynnistämistä. >>> Lisää pesuaine vasta vähän ennen pesuohjelman käynnistämistä.

- Pesuainelokeron kannen avautuminen pesun aikana on estynyt. >>> Aseta tiskit tavalla, joka ei estä pesuainelokeron kannen avautumista ja veden pääsyä koneen juoksupyöriin.
- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. >>> Jos käytät pesuainejauhetta, älä säilytä pesuainepakettia kosteissa tiloissa. Säilytä sitä suljetussa säiliössä, jos mahdollista. Säilytyksen helpouden vuoksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.
- Suihkuvarsien reiät ovat tukossa. >>> Ala- ja yläsuihkuvarren reiät ovat voineet tukkeutua ruoantähteistä. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa "Puhdistus ja huolto".

Keittiövälineiden koristeet ja ornamentit vaurioituvat.



Koristelasit ja -posliinit eivät sovellu pestäväksi astianpesukoneessa. Lasi- ja posliinastioiden valmistajat eivät myöskään suosittele näiden keittiövälineiden pesua astianpesukoneessa.

Astiat naarmuuntuvat.



Alumiinia sisältäviä tai alumiinista valmistettuja keittiövälineitä, ei tulisi pestä astianpesukoneessa.

- Suolavuodot. >>> Varo kaatamasta suolaa suolantäyttöaukon ohi suolaa lisätessäsi. Kaatunut suola voi naarmuttaa astioita. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täytön jälkeen. Poista koneen sisään päässyt suola esipesuohjelmalla. Koska kannen alle jäävät suolanjyvät liukenevat esipesussa ja saavat kannen löystymään, tarkista kansi uudelleen ohjelman loputtua.
- Veden kovuusasetus on matala tai suolan taso riittämätön >>> Mittaa vesijohtoveden kovuus asianmukaisesti ja tarkista veden kovuusasetus.
- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. >>> Kun asetat juomalaseja ja muuta lasitavaraa koriin, älä sijoita niitä liian lähellekään tai päällekkäin. Ne on parasta asettaa korin reunoja vasten tai ritilöjen varaan. Muussa tapauksessa koneessa kiertävä vesi voi liikuttaa lasia, rikkoa ne tai naarmuttaa niiden pintaa.

Laseihin jää maitoa muistuttava tahra, jota ei pysty poistamaan kädellä pyyhkimällä. Kun lasia katsotaan valoa vasten, siinä näkyy sinertävää väriä tai sateenkaaren värejä.

- On käytetty liikaa huuhtelukirkastetta. >>> Alenna huuhtelukirkasteen määrän asetusta. Puhdista liika huuhtelukirkaste, kun lisäät sitä.
- Lasissa on ilmennyt syöpymistä pehmeän veden johdosta. >>> Mittaa tuloveden kovuus asianmukaisesti ja tarkista veden kovuusasetus. Jos pesuvesi on pehmeää (<5dH), älä käytä suolaa. Valitse ohjelma, joka pesee korkeammissa lämpötiloissa (esim. 60–65 °C). Voit myös käyttää kaupallisia lasia suojaavia pesuaineita.

Koneeseen muodostuu vaahtoa.

- Tiskit on pesty käsipesuaineella käsin, mutta niitä ei ole huuhdeltu ennen koneeseen asettamista. >>> Käsipesuun tarkoitettut astianpesuaineet eivät sisällä vaahtoamisen estoainetta. Tiskejä ei ole tarpeen pestä käsin ennen niiden asettamista koneeseen. Ylimääräisen lian pyyhkiminen talouspaperilla tai haarukalla poistaminen riittää.
- Huuhtelukirkastetta on kaatunut koneen sisään huuhtelukirkastetta lisättäessä. >>> Huolehdi, ettei astianpesukoneeseen roisku huuhtelukirkastetta, kun täytät sitä. Puhdista huuhtelukirkasteroiskeet talouspaperilla tai liinalla.
- Huuhtelukirkastesäiliön kansi on jäänyt auki. >>> Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön kansi on kiinni huuhtelukirkasteen lisäämisen jälkeen.

Keittiövälineitä on mennyt rikki.


- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. >>> Täytä astianpesukone käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
- Korit ovat liian täysiä. >>> Älä täytä pesukoreja liian täyteen.

Astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman loppumisen jälkeen.

- Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa "Puhdistus ja huolto".
- Poistoletku on taittunut/tukossa. >>> Tarkista poistoletku. Jos on tarpeen, irrota poistoletku, poista tukos ja asenna letku takaisin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.



Jos et pysty poistamaan ongelmaa, vaikka noudatat tämän osan ohjeita, ota yhteyttä jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta. Älä yritä korjata toimimatonta konetta itse.



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

www.grundig.com