


# Pikaopas

## Tuotteen käyttö

**!** Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!



1. Päälle/pois-näppäin
2. Ohjelmanvalintanäppäimet
3. Valikon suunnan valintanäppäin / TurboWash -toiminto
4. Valikon näppäin (3 sek) / Valinta-/vahvistusnäppäin / Express-toiminto
5. Valikon suunnan valintanäppäin / Steam Shine -toiminto
6. Näyttö
7. Viiveajan valinta
8. Aloita / Tauko / Peruuta-näppäin (3 sek)

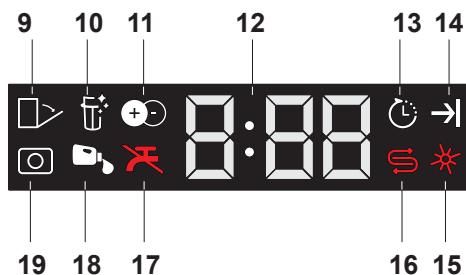

9. Luukun automaattisen avaamisen merkkivalo (mallikohtainen)
10. Suodattimen puhdistamistoiminnon merkkivalo (mallikohtainen)
11. IonGuard-toimintojen merkkivalo (mallikohtainen)
12. Aikaviive/ohjelma-aika-merkkivalo
13. Viivästetyn käynnistyksen merkkivalo
14. Ohjelman lopetuksen merkkivalo
15. Huuhtelukirkasteen merkkivalo
16. Pehmennysuolan merkkivalo
17. Vedentulo katkaistu -merkkivalo
18. Automaattinen nestemäisen/geelimäisen pesuaineen annostelun merkkivalo (mallikohtainen)

## Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	Auto	All-in-Wash	Tehopesu	Eco *	GlassCare	Pikapesu (#)	Mini (#)	Esipesu
Pesulämpötilä	45 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	-	-	-	-
	Määrittele likaisuuksasteen ja asetaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikenlaisille talleille.	Sopivm päivittäisohjelma sekatsikelle, mukaan lukien muoviasiat. Kun arat lasiasiat pesään yläkorissa, kalliit ja tarjottimet voi pesä aikorisissa.	Sopii hyvin ikaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design-direktiivin ymmärtämisäsuuden arviointin.	Erikokoisohjelma arkojen lasialusteiden hellävaraisen puhdistukseen.	Päivittänen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat vuoroaan pesään nopeimmin.	Sopii leiväsi likaantuneille astioille, jotka on rapautettu tai esipesetty.	Sopii likaantuneiden tiskien läntien puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutaman päivän ajan ja sitten estämässä pahan hajun syntyisen.
Likaisuusaste								
Esihuuhdtelu								
Pesu								
Kuivaus								
Kesto (min)	117-195	217	191	184	131	84	76	15
Vesi (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	12,6	10,6	10	3,4
Energia (kWh)	0,80-1,10	1,2	1,13	0,805	0,87	0,9	0,7	-

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. \* Testitietoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/004:36 mukaiset testit on suoritettaava vedenpenhemminen suolasäilö ja huuhtelukiteesäilö täynnä käytäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annettu arvot ovat vain viitteellisiä. (#)Leikarimmot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoön.







**Lastauskapasiteetti: 11**

# Pikaopas

## Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
  - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
  - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
  - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
  - Odota 1 minuutti.
  - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- Taso 0 
- Taso 1 
- Taso 2 
- Taso 3 
- Taso 4 
- Taso 5 

Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:







1. Käynnistä laite. Paina sitten valikkonäppäin pohjaan 3 sekunnin ajaksi.

**i** Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran. 2. Kytke <- ja >+painikkeilla veden kovuusasetuksen ilmaisin päälle (merkki "r").

3. Valitse valintanäppäimellä tuloveden mukainen veden kovuustaso. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".

4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

### Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
  - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
  - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.