



Pikaopas

Laitteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

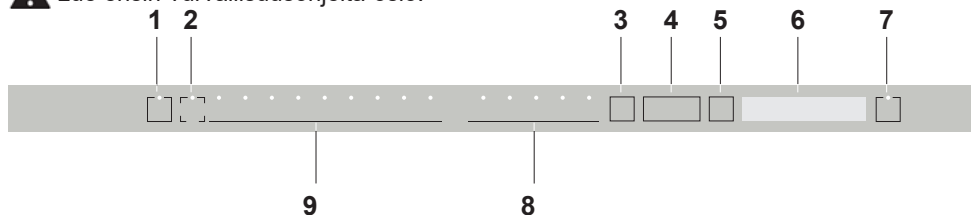

1. Pälle/pois-näppäin
2. Kauko-ohjaimen käynnistysnäppäin
3. Valikonäppäin
4. Aikaviiveen valinta/valikon suuntanäppäimet
5. Valinta-/vahvistusnäppäin
6. Näyttötila
7. Käynnistä/keskeytä/peruuta-näppäin
8. Toimintojen valintanäppäimet
F1 Hygiene Care toiminto
F2 Steam Shine toiminto
F3 DeepClean toiminto
F4 Express toiminto
F5 Puoli Täyttömäärä toiminto
9. Ohjelmanvalintanäppäimet

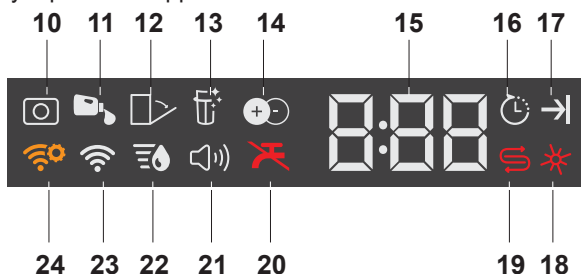

10. Tablettimuotoisen pesuaineen merkkivalo (mallikohtainen)
11. Nestemäisen pesuaineen annostelun merkkivalo (mallikohtainen)
12. Luukun automaattisen avaamisen merkkivalo (mallikohtainen)
13. Suodattimen puhdistamistoiminnon merkkivalo (mallikohtainen)
14. jalonFresh-toimintojen merkkivalo (mallikohtainen)
15. Aikaviive/ohjelma-aika-merkkivalo
16. Viivästetyn käynnistyksen merkkivalo
17. Ohjelman päättymisen merkkivalo
18. Huuhtelukirkasteen merkkivalo
19. Pehmennysuolan merkkivalo
20. Vedentulo katkaistu -merkkivalo
21. Ääniasetusten valikon merkkivalo
22. Veden kovuuden asetusvalikon merkkivalo
23. HomeWhiz-merkkivalo
24. HomeWhiz -asetusten merkkivalo

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko								
Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	Auto	All-in-Wash	Tehopesu	Eco *	Delicate	Pikapesu (#)	Mini (#)	Espesu
Pesulämpötila	40 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Lisäsuusaste	Määrittelee likaussuusteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kalentyyppisille tiskelle.	Sopivin pesuohjelma saakiskalle, mukaan lukien muoviasiat. Kun arat lasiasiat pestään viikorisssa, kattilat ja tarjottimet voi pestä alakerässä.	Sopii hyvin tiskille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokas ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arvioinnin.	Erikoisohjelma arkojen lasiasoiden hellävaraiseen puhdistukseen.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet asiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeimmin.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on rapulettu tai esipesty.	Sopii kaantuneiden tiskien lämmien puhdistukseen, kun ne pidetään odottamassa koneessa muutamia päivän ajan ja sitten esitänässä pahan hajun syntyminen.
	Keskki-Korkea	Keskki	Korkea	Keskki	Vähän	Keskki	Vähän	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
Esihuuhtelu								
Pesu								
Kulvaus								
Kesto (min)	117-207	219	187	259	120	58	30	15
Vesi (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	4
Energia (kWh)								
Valittavat toiminnot	0,90-1,45	1,3	1,32	0,758	0,92	1	0,78	0
	T, E, G, R, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, G, B, M	-

Lastauskapasiteetti: 15

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. * Testilätköksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpohjennin suolasäiliö ja huuhelukikasäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50 °C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman keston.

Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

-  Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
-  Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmaisun, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
-  Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten "**A,B,D,E,G,F,K...**" "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.

-  Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
 2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
-  Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

Tablettipesuainetoiminto (T)

(mallista riippuen)

Riippuen vesijohtoveden kovuudesta, se parantaa koneen kuivaustehoa monitoimipesuaineilla, nimityksillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one jne.

Kun Tablettipesuainetoiminto on valittu, syttyy tablettipesuaineen merkkivalo.

i Riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, jos Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, merkkivalo sammuu. Lisätietoja ohjelmista, joissa Tablettipesuainetoimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

i Joissakin malleissa riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, vaikka Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, sen merkkivalo voi palaa, jos Tablettipesuainetoimintoa ei ole sammutettu. Lisätietoja ohjelmista, joissa jossa tätä toimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

i Jos käytit Tablettipesuainetoimintoa edellisessä pesuohjelmassa, pysyy Tablettipesuainetoiminto aktivoituna seuraavassa pesuohjelmassa.

i Tablettipesuainetoiminto pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

Puoli Täyttömäärä toiminto (Y)

(mallista riippuen)

Käytetään, jos haluat käyttää konetta sen ollessa osittain täytetty.

1. Aseta astiat koneeseen haluamallasi tavalla.
2. Kytke kone päälle Päällä / Pois painikkeella.
3. Kun haluttu ohjelma on valittu, paina Puoli täyttömäärä painiketta.

Kun toiminto on aktivoitu, Puoli täyttömäärä merkkivalo syttyy valitussa toiminnossa ja näytöllä.

Kun toiminto on aktivoitu, syttyy valinnan merkkivalo valitussa toimintonäppäimessä.

4. Käynnistä ohjelma sulkemalla luukku.

i Puoli täyttömäärä toiminnon ansiosta säästät vettä ja energiaa käyttämällä koneen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

Hygiene Care toiminto (O)

(mallista riippuen)

Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää.

Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelujakso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.


Steam Shine toiminto (E)

(mallista riippuen)

Tämä toiminto varmistaa korkean tason kuivaustehon. Se voi pidentää valitun ohjelman kestoa jopa 30 minuutilla.

DeepClean toiminto (B) / (Z)

(mallista riippuen)

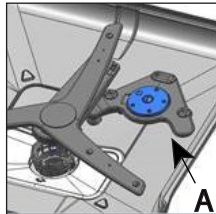

Pullo/Kattila pesuvarsi (A) alemman pesuvarren alla mahdollistaa pullojen ja erittäin likaisten astioiden pesemisen, kun ne asetetaan alakorin oikealle

puolelle valitun ohjelman mukaan.

- i** Älä yritä irrottaa Pullo/Kattila pesuosaa!
- i** Se voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.
- i** Sitä voidaan Käyttää Kattiloiden (Z) tai Pullojen Pesuun (B) valitusta ohjelmasta riippuen. Lisätietoja on "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

Express toiminto (F)

(mallista riippuen)

Käyttämällä valittua ohjelmaa pesemiseksi korkeammalla paineella ja lämpötilalla, se lyhentää pesuaikaa ja vähentää vesimäärää.

Doormatic Toiminto (K)

(Mallista riippuen)

"Doormatic" toiminto koneessa lisää kuivaustehokkuutta ja säästää energiaa. Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti pesujakson päätyttyä.

- i** Toiminto voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.
- i** Automaattinen luukun avaaminen avaa koneen luukun pesujakson päätyttyä, "luukun avaamisvarsien" ansiosta. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkuesssa ulos, älä pakota ovea auki. Kun sähkökatkos päättyy, toiminto jatkuu ja varret palaavat alkuperäiseen asentoon.

Ladattavat ohjelmatiedot ja keskimääräisten kulutusarvojen taulukko				
Ohjelman numero	D1	D2	D3	
Ohjelman nimi	QuietWash	AllClean	SelfCare (Koneen puhdistus)	
Pesulämpötila	50 °C	65 °C	-	
Lukaisuusaste	Päivittäispe-suohjelma normaalisti likaantuneiden astioiden pesemiseen mahdollisimman hiljaa.	Päivittäinen pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Tätä ohjelmaa suositellaan käytettävän 1-2 kuukauden välein koneen puhdistamiseksi ja hygienian ylläpitämiseksi. Ohjelmaa tulee käyttää koneen ollessa käynnissä. Jotta ohjelmalla saavutetaan tehokas tulos, sen kanssa suositellaan käytettävän astianpesukoneille tarkoitettuja erityispuhdistusaineita.	
	Keski	Keski	-	
Eshuuhdtelu	+	+	-	
Pesu	+	+	-	
Kuivaus	+	+	-	
Kesto (min)	308	126	75	
Vesi (l)	9,6	14,4	15,2	
Energia (kWh)	1,15	1,15	0,7	

Ladatun ohjelman muuttaminen

HomeWhiz-sovelluksella voit muuttaa ladattua ohjelmaa, joka on tuotteen viimeisin ohjelma.

Katso Ohjelmatiedot ja keskimääräinen kulutustaulukko, josta näet mahdolliset ladatut ohjelmat ja oletusarvoisen ladatun ohjelman.

Ladatun ohjelman muuttaminen:

- Muodosta yhteys tuotteeseesi HomeWhiz-sovelluksessa.
- Ota kauko-ohjaustoiminto käyttöön tuotteessa.
- Siirry tuotteen asetussivulle HomeWhiz-sovelluksessa.
- Siirry tuotteen asetussivulta Lataa ohjelma -sivulle.
- Valitse Lataa ohjelma -sivulla ohjelma, joka ladataan tuotteellesi.
- Valitse haluamasi ohjelma ja valitse Lataa ohjelma HomeWhiz-sovelluksessa.
- Kun ohjelma latautuu, ohjelmassa ja HomeWhiz-sovelluksessa näkyy animaatio.
- Kun lataus on valmis, voit valita ja asentaa ladatun ohjelman tuotteeseen tai HomeWhiz-sovellukseen.

i Katso Ohjelmatiedoista ja keskimääräisestä kulutustaulukosta, mitkä ohjelmat voit ladata tuotteellesi.

i Jos lataat tuotteelle toisen ohjelman, edellinen valintasi peruutetaan.

i Voit ladata tuotteelle niin monta ohjelmaa kuin haluat ja muuttaa ladattua ohjelmaa milloin tahansa. Sinun täytyy vain varmistaa, että älylaitteesi ja tuote on yhdistetty Internetiin ja että tuotteen kauko-ohjaustoiminto on otettu käyttöön.

HomeWhiz-toiminto

HomeWhiz-toiminnolla voit tarkistaa astianpesukoneesi tilan älylaitteella.

i Voit käyttää konetta älylaitteella, kun toiminto on valittuna. Voit valvoa koneen toimintaa sovelluksella, kun toiminto ei ole valittuna.

i Voit tarkistaa tuotteen merkkivalosta, onko toiminto käytössä.

Kun toiminto ei ole käytössä, Wi-Fi-merkkivalo ei pala tai se välkky nopeasti. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun langaton yhteys on poistettu käytöstä tai kun koneen luukku on auki.

i Toiminto ei ole käytössä, kun astianpesukoneen luukku on auki tai kun koneen virtatilaa vaihdetaan. Toiminto on mahdollista ottaa käyttöön kauko-ohjaimen näppäimellä.



Näytön näkymä, kun HomeWhiz on käytössä.

HomeWhiz-asennus ja käyttäjätilin asetukset

Asenna HomeWhiz-sovellus älylaitteen sovelluskaupasta, jotta voit käyttää koneen Wi-Fi-toimintoa. Varmista, että älylaite on yhteydessä internetiin sovelluksen käyttämistä varten.

Jos käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi sen kautta. Kun rekisteröinti on valmis, voit käyttää kaikkia kotisi HomeWhiz-tuella varustettuja kodinkoneita luodulla tilillä. Voit tarkistaa kaikki tiliisi liitetyt kodinkoneet napauttamalla "Appliances"-valikon valintaa

"Add/Remove Appliance". Voit suorittaa kodinkoneiden liittämisen samalla sivulla.

Ensiasennus

1. Napauta HomeWhiz-sovelluksessa "Add/Remove Appliance".
2. Napauta "Tap here to setup a new appliance".
3. Kun tuote on pois päältä, siirry asetusvalikkoon painamalla päälle/pois-näppäintä ja kauko-ohjaimen käynnistysnäppäintä samanaikaisesti. Aseta tuote langattoman yhteyden asennustilaan painamalla valintanäppäintä.
4. Yhdistä sitten älylaitteella langattomaan verkkoon "HomeWhiz xxx-xxxx" (nimen loppuosa vaihtelee). Verkon salasana näkyy HomeWhiz-sovelluksessa.
5. Yhdistä älylaite HomeWhiz-verkkoon ja siirry takaisin HomeWhiz-sovellukseen. Lisättävä astianpesukone näkyy sovelluksessa. Siirry seuraavaan vaiheeseen napauttamalla "Next".
6. Valitse astianpesukoneen käyttämä langaton verkko ja syötä sen salasana.
7. Kun astianpesukone yhdistää valittuun verkkoon, Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo (📶) välkkyi. Kun yhteys on muodostettu, kuvakkeen merkkivalo alkaa palaa tasaisesti.
8. Kun astianpesukone on yhdistänyt valittuun verkkoon, yhdistä siihen myös älylaitteella. Jos älylaite ei yhdistä astianpesukoneen käyttämään verkkoon automaattisesti, muodosta yhteys laitteesi asetuksista.
9. Siirry takaisin HomeWhiz-sovellukseen ja nimeä astianpesukone. Tämä on viimeinen vaihe. Tuote tulee näkyviin "Products"-sivulle.

10. Kun asennus on onnistunut, astianpesukone tulee näkyviin sovelluksen pääruudulle automaattisesti ja se siirtyy takaisin käyttötilaan.
11. Jos asennus epäonnistui tai asennustila oli käytössä yli 5 minuuttia, Wi-Fi-kuvake sammuu ja tuotteen virta katkaistaan. Suorita asennus uudelleen toistamalla vaiheet numerosta 1 alkaen.

Astianpesukoneen käyttö useammalla kuin yhdellä laitteella

Voit käyttää astianpesukonetta useammalla kuin yhdellä laitteella. Asenna HomeWhiz-sovellus myös toiselle älylaitteelle toiminnon käyttämiseksi. Kirjaudu tilillesi sovelluksen käynnistuksen yhteydessä.

-  Jos kirjaudut tilille, johon tiskikone on jo liitetty, voit alkaa käyttää konetta välittömästi.


Käytä asennettua tiskikonetta uudella tilillä noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Luo uusi tili ja kirjaudu sillä HomeWhiz-sovellukseen. Varmista, että älylaite ja tiskikone on yhdistetty samaan verkkoon.
 2. Napauta Products-sivulla "Add/Remove Appliance". Kodinkone ja sen omistaja näkyvät "Other Appliances"-välilehdellä.
 3. Napauta lisättävän astianpesukoneen vieressä olevaa (+)-kuvaketta ja nimeä kone.
 4. Kodinkoneen lisäämispyyntösi lähetetään sen omistajalle sähköpostilla. Voit alkaa käyttää kodinkonetta, kun omistaja on hyväksynyt pyynnön.
-  Asennuksen suorittamisen jälkeen älylaitteen ja astianpesukoneen ei tarvitse olla samassa verkossa. Voit käyttää kodinkonetta älylaitteella, jossa on internet-yhteys.

- i** Voit tarkistaa kaikki tiliisi liitetyt kodinkoneet napauttamalla "Appliances"-valikon valintaa "Add/Remove Appliance". Voit suorittaa kodinkoneiden liittämissä samalla sivulla.

HomeWhizin kytkeminen päälle/pois

Ota toiminto käyttöön painamalla kauko-ohjaimen käynnistysnäppäintä.

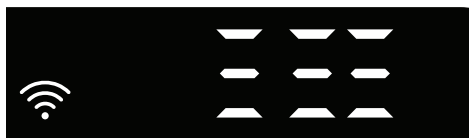

Tuotteen merkkivalo, kun toiminto on käytössä.

Kun kauko-ohjaimen käynnistysnäppäintä painetaan Home Whiz-toiminnon ollessa käytössä, toiminto kytetään pois päältä, ja tuote siirtyy takaisin aikaviiveen/ohjelma-ajan näyttötilaan. Kun toiminto ei ole käytössä, HomeWhiz-merkkivalo ei pala.

- i** Voit tarkistaa tuotteen merkkivalosta, onko langaton yhteys käytössä.

Jos langaton yhteys ei ole käytössä, Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo ei pala.

Jos Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo palaa, tuotteen langaton yhteys on käytössä ja tuote on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos Wi-Fi-kuvakkeen merkkivalo välkkyi nopeasti, langaton toiminto on käytössä mutta verkkoon ei ole yhdistetty tai yhteyttä yritetään muodostaa.

Langaton yhteys päälle/pois

Kun kone on päällä, siirry asetusvalikkoon painamalla valikkonäppäintä 1 sekunnin ajan. Noudata ruudulle tulevia ohjeita, paina näppäimiä "<->" ja "+>" ja odota, kunnes Wi-Fi-yhteyden merkkivalo syttyy.

Paina valintanäppäintä, jolloin Wi-Fi-yhteys kytetään päälle tai pois päältä sen alkuperäisestä tilasta riippuen. Langattoman yhteyden asetusvalikossa Wi-Fi-yhteyden merkkivalo palaa tasaisesti, kun yhteys on päällä, ja se välkkyi nopeasti, kun yhteyttä ei ole muodostettu.

Kun langaton yhteys otetaan käyttöön, kone yhdistää kotiverkkoon käyttäen aiemmin tekemiäsi asetuksia.

HomeWhiz-asetusten poistaminen

Kun kone on päällä, siirry asetusvalikkoon painamalla valikkonäppäintä 1 sekunnin ajan. Noudata ruudulle tulevia ohjeita, paina näppäimiä "<->" ja "+>" ja odota, että Wi-Fi-yhteyden merkkivalo syttyy. Paina valintanäppäintä 5 sekunnin ajan. Asetukset poistetaan, 5 - 4 - 3 - 2 - 1 kun näytöllä näkyvä viiden sekunnin laskenta on päättynyt.

HomeWhiz-vianetsintä


Noudata seuraavia ohjeita ohjauksen tai yhteyden vikatilanteissa. Jos ongelma ei ratkea annetulla ohjeella, siirry sitä seuraavaan kohtaan.

1. Tarkista, onko älylaite yhteydessä internetiin.
2. Käynnistä HomeWhiz-sovellus uudelleen älylaitteella.
3. Käynnistä älylaite uudelleen.
4. Tarkista astianpesukoneen langattoman yhteyden tila. Jos tila on "WLAN: Off", vaihda tilaksi "WLAN: On" ja odota, kunnes kone on muodostanut yhteyden. Käynnistä sitten HomeWhiz-sovellus uudelleen älylaitteella.
5. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu yllä annetuilla ohjeilla, suorita kodinkoneen ensiasennus uudelleen.
6. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Kun asianpesukoneen vedenpehmennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehmennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
- Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
- Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
- Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
- Odota 1 minuutti.
- Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.

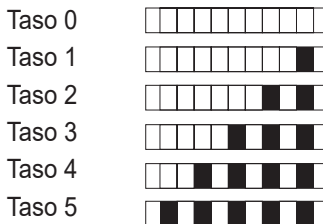


Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

- Käynnistä laite. Paina sitten valikkonäppäin pohjaan 3 sekunnin ajaksi.
- Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran.
- Kytke <- ja >-painikkeilla veden kovuusasetuksen ilmaisin päälle (merkki "r").
- Valitse valintanäppäimellä tuloveden mukainen veden kovuustaso. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
- Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

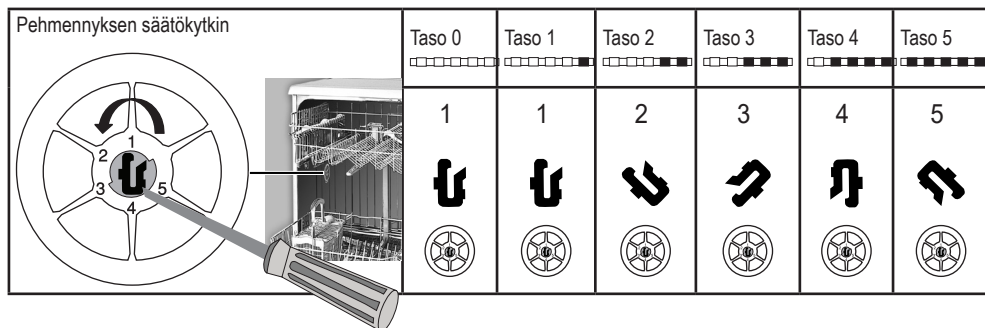

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.