

INFORMASJON

Rengjøring og vedlikehold

- 1 Slå av apparatet og trekk ut strømforsyningenheten.
- 2 Før rengjøring, bør du la apparatet avkjøles helt. Apparatet kan bli svært varmt og det kan ta opp til 45 minutter før det kjøles av.
- 3 Bare rengjør huset og keramikkplatene med en fuktig, myk klut.

Forsiktig


- Legg aldri apparatet eller strømledningene i vann eller annen væske. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler.
- 4 Før du tar apparatet i bruk igjen, tørk alle deler helt med et mykt håndkle.

Oppbevaring

- Oppbevar apparatet forsiktig hvis du ikke har til hensikt å bruke det på lang tid.
- 1 Kontroller at det er koble fra, har fått kjølt seg helt av, og at alt tilbehør er helt tørt.
 - 2 Oppbevar i originalboksen på et kjølig og tørt sted. Vilkje ikke strømledningen rundt apparatet.
 - 3 Sørg for at apparatet oppbevares utkjøngelig for barn.

Samsvar med WEEE-direktivet og Deponeering av avfallsprodukter:

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringsymbol for sortering av ovfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).

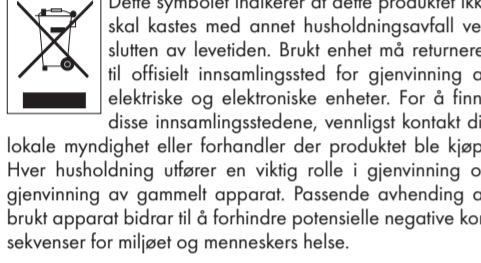


Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes med annet husholdningsavfall ved sluttet av levetiden. Bruk enhet må returneres til offisiell innsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske enheter. For å finne disse innsamlingsstedene, vennligst kontakt din lokale myndighet eller forhandler der produktet ble kjøpt. Hver husholdning utøver en viktig rolle i gjenvinning og gammelt utstyr. Passende avhending av bruk apparat bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU-RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

Pakningsinformasjon

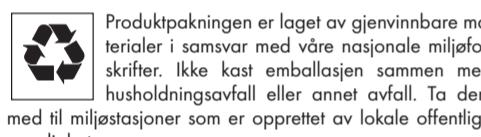

Produktet er laget av gjenvinnbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Ikke kast emballasjen sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Ta dem til miljøstasjoner som er opprettet av lokale offentlige myndigheter

Tekniske data

Strømforsyning: 230-240 V~, 50/60 Hz

Effekt: 50 W

Det tas forbehold om tekniske endringer og designmodifiseringer.

Strøm: 50 W

Elektrisk isolasjonsklasse: II



Med forbehold om tekniska modifieringar och designändringar.

SÄKERHET

SV

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten!

- Förvara bruksanvisningen för framtida referens. Skulle en tredje part ta emot enheten ska du se till att bruksanvisningen medföljer.
- Enheten är bara utformad för användning i hemmet.

- Använd aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.



- Sänk inte ned enheten i vatten och låt den inte komma i kontakt med vatten, inte ens under rengöring.

- Om enheten används i badrummet, är det viktigt att strömkontakten dras ut efter användning, för om något vatten kommer i kontakt med enheten kan det utgöra en fara, även om den är fränslagen.

- För extra skydd rekommenderas att du installerar en RCD-enhet (Residual current-operated

protective device) med en märkspänning som inte överskrider 30 mA i badrummets strömkrets. Kontakta din rörmokare för mer information.

- Enheten kan bli mycket het. Placera aldrig håret mellan keramikkplattorna mer än några sekunder.
- Låt inte de heta plattorna komma i kontakt med ansiktet eller andra kroppsdelar.
- Täck aldrig över enheten, exempelvis med en handduk.
- Dra ut strömkontakten efter användning. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden. För att låta enheten svalna placera den på en värmeresistent yta och låt den svalna.
- Vira aldrig strömsladden runt enheten.

- Placera aldrig enheten på mjuka kuddar eller filter under användning.
- Koppla ur enheten efter användning. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden. Placera enheten på en värmeresistent yta och låt den svalna.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.


- Om strömsladden från laddningsenheten är skadad måste den bytas av tillverkaren, ett servicecenter eller en på liknande sätt kvalificerad person för att förhindra att det uppkommer fara.
- Håll enheten borta från barn.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk,

känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet om de får tillräckliga anvisningar gällande säker användning av enheten och förstå riskerna det medförf. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

- Öppna aldrig enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Kontrollera om spänningen på märkplåten (på enhetens handtag) överensstämmer med den lokala strömtillförseln. Enda sättet att koppla ur enheten från strömkällan är att helt koppla från strömkällan.

I enighet med WEEE-direktivet för hantering av avfallsprodukter:

Den här produkten gäller under EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den här produkten är försedd med en klassificeringssymbol för avfallshantering av elektriskt och elektroniskt material (WEEE).

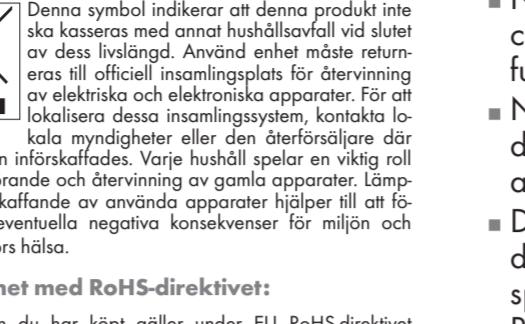


Denna symbol indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annan hushållsavfall vid slutet av dess livslängd. Använd enhet måste returneras till officiell innsamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. För att lokalisera denna innsamlingsplats kontakta lokala myndigheter eller den försäljningsföretaget där produkten köptes. Varje hushåll spelar en viktig roll för återförsäljare och återvinning av gamla apparater. Lämpligt bortskaffandet av använda apparater hjälper till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

I enighet med RoHS-direktivet:

Produkten du har köpt gäller under EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga av farliga eller förbjudna material som anges i direktivet.

Förpackningsinformation

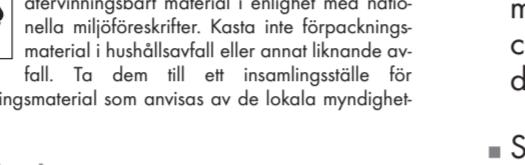

Förpackningen för denna produkt är tillverkad av återvinningsbar material i enlighet med nationella miljöforskrifter. Kasta inte förpackningsmaterial i hushållsavfall eller annet avfall. Ta dem till till en innsamlingsställe för förpackningsmaterial som anvisas av lokala myndigheter.

erna.

Tekniska data

Strömförslagning

230-240 V~, 50/60 Hz

Energiförbrukning: 50 W

Skyddsklass för elektriska stötar: II



Teknik och design kan ändras utan föregående meddelande

SICUREZZA

IT

Leggere questo manuale di istruzioni completamente prima di usare questo apparecchio!

- Conservare il manuale di istruzioni per uso futuro. Se l'apparecchio viene trasferito a terzi, assicurarsi di includere anche il manuale di istruzioni.

■ Questo apparecchio è stato ideato esclusivamente per uso domestico.

- Non utilizzare mai questo apparecchio nella vasca da bagno, sotto la doccia oppure sopra ad un lavandino pieno d'acqua, né toccarlo con le mani bagnate.



- L'apparecchio non deve essere immerso in acqua e anche quando lo si pulisce non deve mai entrare in diretto contatto con essa.

- Quando si utilizza l'apparecchio in una stanza da bagno fare sempre attenzione che la spina di alimentazione venga estratta dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche se l'apparecchio è spento.

■ Se non è disponibile, come ulteriore protezione, si consiglia di installare nel circuito elettrico del bagno un dispositivo di protezione azionato dalla corrente di dispersione (RCD) con una corrente di scatto di dimensionamento non superiore a 30 mA. Rivolgetevi al Vostro idraulico.

■ L'apparecchio raggiunge temperature molto alte. Non lasciare mai i capelli più di alcuni secondi fra le piastrelle in ceramica.

■ Fare attenzione che le piastrelle riscaldanti non vengano in contatto con viso, collo o cuoio capelluto.

■ Non coprire mai l'apparecchio, ad esempio con un asciugamano.

■ Collegare l'apparecchio dopo l'uso. Non scollegare la

spina tirando il cavo. Mettere l'apparecchio su una superficie resistente al calore e lasciarlo raffreddare.

- Non mettere mai l'apparecchio su cuscini morbidi o coperte durante il funzionamento.

■ Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.

- Dopo l'impiego estrarre la spina di alimentazione. Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo. Per fare raffreddare l'apparecchio posarlo su una superficie termoresistente.

- L'apparecchio non deve essere messo in funzione se questo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.

■ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore dell'apparecchio, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona qualificata, in modo da evitare l'insorgere di pericoli.

- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

■ Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancata esperienza o conoscenze solo sotto supervisione o con istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi che comporta. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono

essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Verificare se la tensione di rete riportata sulla targhetta (situata sull'impugnatura dell'apparecchio) coincide con la tensione di rete a disposizione. L'apparecchio viene separato dalla rete elettrica soltanto in seguito all'estrazione della spina di alimentazione dalla presa.

■ O apparecchio não deve ser

mergulhado em água e, durante a limpeza, não deve entrar em contacto com a água.

- Se utilizar o aparelho na casa de banho, é necessário ter atenção para que a ficha de rede seja retirada da tomada após a utilização, pois a proximidade da água também representa perigo mesmo com o aparelho desligado.

■ Caso não exista e para proporcionar uma proteção adicional, recomendamos a instalação de um dispositivo de proteção de corrente de falha (RCD) com uma corrente de disparo nominal inferior a 30 mA no circuito de corrente da casa de banho. Consulte o seu técnico de instalação.

■ O aparelho alcança temperaturas muito elevadas. Nunca deixe o

seu cabelo mais do que alguns segundos entre as placas de cerâmica.

■ Tenha atenção para que as placas quentes não entrem em contacto com o rosto, pescoço ou couro cabeludo.

■ Nunca tape o aparelho, p.ex., com uma toalha.

■ Nunca pouse o aparelho sobre almofadas ou colchas macias durante o seu funcionamento.

■ Desligue o aparelho da tomada após a utilização. Não desligue a ficha da tomada puxando pelo cabo.

■ Mette l'apparecchio su una superficie resistente al calore e lasciarlo raffreddare.

■ Non mettere mai l'apparecchio su cuscini morbidi o coperte durante il funzionamento.

■ Fare attenzione che le piastrelle riscaldanti non vengano in contatto con viso, collo o cuoio capelluto.

■ Non coprire mai l'apparecchio, ad esempio con un asciugamano.

■ Collegare l'apparecchio dopo l'uso. Non scollegare la

oppure il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Ciascuna famiglia ha un ruolo importante nel recupero e riciclaggio di vecchi apparecchi. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Conformità alla Direttiva RoHS:

L'apparecchio acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali pericolosi o proibiti specificati nella Direttiva.

Informazioni di imballaggio

L'imballaggio del prodotto è fatto di materiali riciclabili in conformità con la normativa nazionale. Non smaltire i materiali di imballaggio con i rifiuti domestici o altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta per materiali di imballaggio previsti dalle autorità locali.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione: 230-240 V~, 50/60 Hz

Potenza: 50 W

Classe di isolamento elettrico: II



Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.

volta do aparelho .

- Após a utilização, retire a ficha da tomada. Não retire a ficha da tomada puxando pelo fio. Para arrefecer, coloque o aparelho sobre uma superfície resistente ao calor.

■ O aparelho não pode ser colocado em funcionamento quando o mesmo ou o cabo de alimentação apresenta danos visíveis.

■ Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele tem de ser substituído pelo fabricante, pela sua assistência a clientes ou um técnico com qualificações semelhantes para evitar perigos.

■ Mantenha o aparelho afastado das crianças.

■ Este equipamento pode ser usado

outros tipos de resíduos. Leve-os para os pontos de recolha de materiais de embalagem designados pelas autoridades locais.

Dados técnicos

Alimentação de tensão: 230-240 V~, 50/60 Hz