

GRUNDIG

Lave-linge

Manuel d'utilisation



GW9I91041A

2820531680/ FR/ / 14/06/2024 15:44



PAPIER ENTièrement
RECYCLÉ ET RECYCLABLE

Veillez d'abord lire ce manuel d'utilisation !

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi les produits Grundig . Nous espérons que ce produit fabriqué à base de matériaux de qualité supérieure et issu de la technologie de pointe vous donnera des résultats optimaux. Pour cette raison, nous vous conseillons de lire attentivement tout le manuel d'utilisation de votre produit et les documents supplémentaires avant de vous en servir.

Respectez tous les avertissements et les informations figurant dans le manuel d'utilisation. Ainsi, vous vous protégerez, vous et votre appareil, contre d'éventuels dangers. Conservez le manuel d'utilisation. Si l'appareil venait à être remis à un autre utilisateur, pensez à lui remettre aussi le manuel d'utilisation. Les conditions de garantie, l'utilisation et les méthodes de dépannage de votre produit sont dans le guide de l'utilisateur.

Symboles et définitions

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation :

	Danger pouvant entraîner la mort ou des blessures.
	Informations importantes ou conseils pratiques relatifs à l'utilisation.
	Lisez le manuel d'utilisation.
	Matériaux recyclables.
	Avertissement relatif aux surfaces chaudes.
AVERTISSEMENT	Danger pouvant entraîner des dommages matériels au produit ou à son environnement

Table des matières

1 Consignes de sécurité.....	5	5.6.4 Remplissage du détergent ou de l'adoucissant dans le mauvais compartiment	24
1.1 Utilisation prévue.....	5	5.7 Astuces pour un lavage efficace ..	25
1.2 Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques.....	5	5.8 Durée affichée du programme	25
1.3 Sécurité électrique.....	6	6 Fonctionnement de l'appareil	26
1.4 Sécurité de manipulation	7	6.1 Symboles du panneau de commande et de l'écran	26
1.5 Sûreté des installations	8	6.2 Tableau des programmes et de consommation.....	27
1.6 Sécurité de fonctionnement	9	6.3 Sélection de programmes	29
1.7 Sécurité relative à l'entretien et au nettoyage	11	6.4 Propriétés supplémentaires.....	30
2 Instructions importantes pour l'environnement.....	12	6.5 Programmes principaux.....	31
2.1 Informations sur l'emballage.....	12	6.6 Programmes téléchargés.....	31
3 Spécifications techniques	13	6.7 Sélection de température	34
4 Installation.....	15	6.8 Sélection de la vitesse d'essorage	34
4.1 Emplacement d'installation approprié	15	6.9 Sélection des fonctions auxiliaires	35
4.2 Assemblage des couvercles du panneau inférieur	16	6.9.1 Fonctions auxiliaires	35
4.3 Retrait des boulons de sécurité de transport	16	6.9.2 Fonctions/Programmes sélectionnés en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.....	37
4.4 Raccordement de l'arrivée d'eau ..	17	6.10 Heure de fin.....	38
4.5 Raccordement du conduit d'évacuation au drain.....	17	6.11 Starting the programme (Lancement du programme)	39
4.6 Réglages des supports	18	6.12 Verrouillage de la porte de chargement	39
4.7 Branchement électrique.....	18	6.13 Modification des sélections après le lancement du programme	40
4.8 Démarrage	18	6.14 Annulation du programme	40
5 Préparation préliminaire	19	6.15 Fin du programme	41
5.1 Triage du linge	19	6.16 Réglage de la luminosité de l'écran	41
5.2 Préparation du linge pour le lavage.....	19	6.17 Fonctions HomeWhiz et télécommande.....	41
5.3 Conseils pour économiser de l'énergie et de l'eau.....	19	6.17.1 Configuration HomeWhiz	42
5.4 Chargement du linge.....	20	6.17.2 Configuration d'un lave-linge connecté à un autre compte.....	43
5.5 Capacité de charge appropriée	20	6.17.3 Suppression de la correspondance du compte HomeWhiz	43
5.6 Utilisation de lessive et d'adoucissant.....	20	6.17.4 Fonction télécommande et utilisation de cette fonction	44
5.6.1 Dosage automatique	21	6.17.5 Dépannage.....	45
5.6.2 Sélection des dosages, annulation ou utilisation du détergent en poudre	22	6.18 Éclairage du tambour	45
5.6.3 Manque de détergent et/ou d'adoucissant.....	24		

7	Entretien et nettoyage	45
7.1	Nettoyage du bac à produits	45
7.2	Nettoyage de la porte de charge- ment et du tambour.....	47
7.3	Nettoyage de la carrosserie et du bandeau de commande	47
7.4	Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau	47
7.5	Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe....	47
8	Dépannage.....	49
9	AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ / AVERTISSEMENT	54



1 Consignes de sécurité

Cette section contient les instructions de sécurité nécessaires à la prévention des risques de dommage corporel ou de dommage matériel.

Notre entreprise ne peut être tenue pour responsable des dommages qui peuvent se produire si ces instructions ne sont pas respectées.

- Les opérations d'installation et de réparation doivent être effectuées par un service agréé.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine et des accessoires d'origine.
- Évitez de réparer ou de remplacer tout composant de l'appareil sauf si cela est clairement spécifié dans le manuel d'utilisation.
- Ne modifiez pas l'appareil.



1.1 Utilisation prévue

- La durée de stockage du produit est de 10 ans. Pendant cette période, les pièces de rechange d'origine seront disponibles pour le fonctionnement optimal de l'appareil.
- Cet appareil a été conçu exclusivement pour un usage domestique. Il ne convient pas à

l'usage commercial et ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celle prévue.

- Utilisez l'appareil uniquement pour le séchage de textiles marqués en conséquence.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et à d'autres applications similaires. Par exemple ;
 - les cuisines du personnel des magasins, des bureaux et d'autres environnements professionnels ;
 - les ranchs ;
 - par les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement ;
 - chambres d'hôtes, environnements de type hôtelier ;
 - zones communes des immeubles d'habitation ou des blanchisseries.

1.2 Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si

- elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les risques y relatifs.
- Tenez à l'écart les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
 - Les produits électriques sont dangereux pour les enfants et les animaux domestiques. Les enfants ou les animaux domestiques ne doivent pas jouer avec l'appareil ni grimper dessus ou à l'intérieur de celui-ci. Vérifiez l'intérieur du produit avant de l'utiliser.
 - Utilisez la fonction Sécurité enfant pour empêcher les enfants de jouer avec l'appareil.
 - N'oubliez pas de fermer le hublot lorsque vous quittez la pièce où se trouve l'appareil. Les enfants et les animaux domestiques peuvent se retrouver enfermés à l'intérieur et se noyer.
 - Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien de l'utilisateur sans la surveillance d'un adulte.
 - Tenez les emballages hors de la portée des enfants. Risque de blessure et d'asphyxie.
 - Conservez tous les détergents et additifs utilisés pour le produit hors de portée des enfants.
 - Pour la sécurité des enfants, coupez le câble d'alimentation, désactivez et détruisez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement avant de jeter le produit.



1.3 Sécurité électrique

- Le produit doit être débranché pendant les procédures d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation. Débranchez l'appareil ou coupez le fusible.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d'éviter tout risque éventuel.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous l'appareil ou à l'arrière de celui-ci. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. Ne pliez pas, n'écrasez pas le câble d'alimentation et assurez-vous que celui-ci ne soit pas à proximité de sources de chaleur.
- N'utilisez que le câble d'origine. N'utilisez pas de câbles coupés ou endommagés.

- N'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou d'adaptateur pour faire fonctionner votre appareil.
- Les rallonges, les prises multiples, les adaptateurs ou les blocs d'alimentation portables peuvent surchauffer et provoquer un incendie. Veillez à ne pas placer les prises de courant et les blocs d'alimentation portables à proximité ou à l'arrière de l'appareil.
- La prise doit être facilement accessible. Si cela n'est pas possible, l'installation électrique doit être dotée d'un mécanisme conforme à la réglementation en matière d'électricité et qui déconnecte toutes les bornes du réseau (fusible, interrupteur, commutateur principal, etc.).
- Évitez de toucher le cordon d'alimentation avec des mains humides.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tenez pas le cordon d'alimentation, mais la prise.
- Vérifiez que la fiche n'est pas mouillée, sale ou poussiéreuse.
- Ne connectez jamais votre produit à des dispositifs d'économie d'électricité. De tels systèmes sont nocifs pour le produit.



1.4 Sécurité de manipulation

- Débranchez le produit avant de le déplacer, retirez la sortie d'eau et les raccords de la conduite d'eau. Vidangez l'eau qui reste à l'intérieur du produit.
- Cet appareil est lourd, ne le manipulez pas seul. Si votre produit vous tombe dessus, il peut causer des blessures. Ne frappez pas et ne laissez pas tomber le produit pendant le transport.
- Ne tenez pas les pièces d'extrusion telles que la porte de chargement du linge pour soulever et déplacer l'appareil. Le plateau supérieur doit être solidement fixé pour permettre le déplacement.
- Transportez le produit en position verticale. S'il n'est pas possible de le porter debout, inclinez-le vers la droite en vue frontale.
- Vérifiez que les tuyaux et le câble d'alimentation ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez l'appareil à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.



1.5 Sûreté des installations

- Vérifiez les informations figurant dans le manuel et les instructions d'installation pour préparer le produit à l'installation et assurez-vous que le réseau électrique, les conduites d'eau propres et la prise d'eau sont adaptés. Dans le cas contraire, appelez un électricien et un plombier qualifiés afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires. Ces opérations sont à la charge du client.
- Avant de commencer l'installation, veillez à éteindre le fusible pour désactiver l'alimentation de la ligne à laquelle le produit sera connecté.
- Ce produit est destiné à être utilisé à des altitudes ne dépassant pas 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'installer. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (gants, etc.) lors de l'installation, de l'entretien et de la réparation du produit. Il existe un risque de blessure.
- Des blessures peuvent se produire si les mains sont placées dans des fentes non couvertes. Fermez les trous des boulons de sécurité pour le transport avec des bouchons en plastique.
- N'installez pas ou ne laissez pas le produit dans des endroits où il pourrait être exposé à des conditions d'environnement extérieur.
- N'installez pas le produit dans les environnements où la température est inférieure à 0 °C.
- N'installez jamais l'appareil sur un sol couvert de moquette ou une surface similaire. Cela créerait un risque d'incendie, car il ne peut pas recevoir d'air par le dessous.
- Placez l'appareil sur une surface plane et dure et équilibrez-le avec les pieds réglables.
- Connectez le produit à une prise de terre protégée par un fusible adapté aux valeurs de courant indiquées sur la plaque signalétique. Assurez-vous que la mise à la terre est effectuée par un électricien expert. N'utilisez pas le produit sans une mise à la terre appropriée.

- Branchez le produit dans une prise dont les valeurs de tension et de fréquence sont adaptées à celles indiquées sur la plaque signalétique.
- Ne branchez pas l'appareil sur des prises desserrées, cassées, sales, graisseuses ou qui sont sorties de leur logement ou sur des prises présentant un risque de contact avec l'eau.
- Utilisez le nouveau jeu de tuyaux fourni avec le produit. Ne réutilisez pas les anciens jeux de tuyaux. Ne faites pas d'ajouts aux tuyaux.
- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau directement au robinet d'eau. La pression du robinet doit être au minimum de 0,1 MPa (1 bar) et au maximum de 1 MPa (10 bars). 10 à 80 litres d'eau doivent couler du robinet en une minute pour que le produit fonctionne correctement. Si la pression de l'eau est supérieure à 1 MPa (10 bars), un réducteur de pression doit être installé. La température maximale autorisée est de 25°C.
- Montez l'extrémité du tuyau d'évacuation de l'eau sur l'évacuation des eaux usées, l'évier ou la baignoire.
- Placez le câble d'alimentation et les boîtiers dans des endroits sans risque de trébucher.
- N'installez pas le produit derrière une porte, une porte coulissante ou à un autre endroit qui empêcherait l'ouverture complète de la porte.
- Si un sèche-linge doit être placé sur le produit, fixez-le avec un appareil de raccordement approprié obtenu auprès du service autorisé.
- Il y a un risque de contact avec des pièces électriques lorsque vous retirez les plateaux supérieurs. Ne démontez pas le plateau supérieur du produit.
- Placez le produit à au moins 1 cm des bords du meuble.



1.6 Sécurité de fonctionnement

- Lorsque vous utilisez les appareils, utilisez uniquement des détergents, des adoucissants et des suppléments adaptés aux machines à laver.
- N'utilisez pas de solvants chimiques sur le réfrigérateur. Ces matériaux présentent un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner les produits défectueux ou endommagés. Débranchez le produit (ou coupez le fusible

auquel il est connecté), fermez le robinet d'eau et appelez un service autorisé.

- Ne placez pas de sources d'inflammation (bougie allumée, cigarettes, etc.) ou de chaleur (fers à repasser, fours, étuves, etc.) sur le produit ou à proximité de celui-ci. Ne placez pas de matériaux inflammables/explosifs à proximité du produit.
 - Ne montez pas sur l'appareil.
 - Débranchez le produit et fermez le robinet si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période.
 - Les détergents/matériaux d'entretien peuvent éclabousser le tiroir de détergent s'ils sont ouverts pendant que la machine fonctionne. Le contact du détergent avec votre peau et vos yeux est dangereux.
 - Veillez à ce que les animaux de compagnie ne grimpent pas à l'intérieur du produit. Vérifiez l'intérieur du produit avant de l'utiliser.
 - N'ouvrez pas la porte de chargement verrouillée en forçant. La porte s'ouvrira une fois le lavage terminé. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne
- « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.
 - Ne lavez pas les éléments contaminés par de l'essence, du kérosène, du benzène, des réducteurs, de l'alcool ou d'autres matières inflammables ou explosives et des produits chimiques industriels.
 - N'utilisez pas directement de détergent de nettoyage à sec et ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas le linge contaminé par du détergent de nettoyage à sec.
 - Ne placez pas vos mains dans le tambour rotatif. Attendez que le tambour ne tourne plus.
 - Si vous lavez le linge à des températures élevées, l'eau de lavage déchargée brûlerait votre peau si vous êtes en contact avec votre peau, par exemple, lorsque le tuyau de vidange est connecté au robinet. Ne touchez pas à l'eau de décharge.
 - Prenez les précautions suivantes pour éviter la formation d'un biofilm et de mauvaises odeurs :
 - Assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve le lave-linge est bien ventilée.

- Essuyez le soufflet et la vitre de la porte de chargement avec un chiffon sec et propre à la fin du programme.
- Pendant le lavage du linge à des températures élevées, la vitre de la porte de chargement chauffe. Pour cela, ne laissez pas les enfants toucher la vitre de la porte de chargement pendant le lavage.
- Avant de vous débarrasser d'articles usés ou devenus inutilisables :
 1. Débranchez la fiche d'alimentation et retirez-la de la prise.
 2. Coupez le câble d'alimentation et débranchez-le avec la fiche de l'appareil.
 3. Cassez le mécanisme de verrouillage de la porte de chargement pour la rendre inutilisable.
 4. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit périmé.
- Si vous devez déplacer le produit pour le nettoyer, ne tirez pas sur le couvercle. Le couvercle peut se briser et provoquer des blessures !
- Ne mettez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques sous ou derrière votre appareil. Cela peut provoquer des blocages, et tout bord tranchant peut causer des blessures.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer les matières étrangères ou la poussière sur les extrémités de la prise. Lorsque vous nettoyez la prise, n'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide. Sinon, il y a un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne lavez pas le produit avec des nettoyeurs à pression, en pulvérisant de la vapeur, de l'eau ou en versant de l'eau. Il existe un risque d'électrocution.
- N'utilisez pas des objets pointus ou des produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de produits ménagers, de savon, de détergent, de gaz, d'essence, de diluant, d'alcool, de vernis, etc. pour nettoyer le produit.



1.7 Sécurité relative à l'entretien et au nettoyage

- Avant de nettoyer ou d'entretenir le lave-linge, débranchez-le ou coupez le courant au niveau du fusible.

- Les produits de nettoyage contenant des solvants peuvent dégager des vapeurs toxiques (p. ex., solvant de nettoyage). N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.
- Il peut y avoir des résidus de détergent dans le tiroir à détergent lorsque vous l'ouvrez pour le nettoyer.
- Ne démontez pas le filtre de la pompe d'évacuation lorsque le produit est en marche.
- La température dans la machine peut atteindre 90 °C. Nettoyez le filtre après que l'eau de la machine ait refroidi afin d'éviter tout risque de brûlure.

2 Instructions importantes pour l'environnement

2.1 Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne mettez pas les matériaux d'emballage au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets. Déposez-les plutôt aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

3 Spécifications techniques

Nom du fournisseur ou marque commerciale	Grundig
Désignation du modèle	GW9I91041A
	7170581300
Capacité nominale (kg)	10
Vitesse d'essorage maximale (cycle/min)	1400
Encastré	No
Hauteur (cm)	84,5
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	59
Entrée d'eau simple / entrée d'eau double	+ / -
Raccordement électrique (V/Hz)	230 V / 50Hz
Courant total (A)	10
Puissance totale (W)	2200
Code modèle principal	1621



SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)



Les informations sur le modèle, telles que stockées dans la base de données des produits, peuvent être obtenues en accédant au site Web suivant et en recherchant l'identifiant du modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Les valeurs de consommation s'appliquent lorsque la connexion au réseau sans fil est désactivée.



La durée de l'assistance à la mise à jour des logiciels liés à la cybersécurité du produit correspond à la période de garantie du produit. Passé ce délai, les mises à jour des logiciels liés à la cybersécurité ne sont pas garanties.

Tableau des symboles

Prélavage	Rapide	Fast+	Rinçage supplémentaire	Extra eau	Anti-froissage	Suppression des poils des animaux domestiques	Vapeur	Mode Nuit	Trempage	Rinçage d'attente	Trempage
AutoDose	Sélection du détergent liquide	Sélection de l'adoucissant	Rinçage	Essorage + Séchage	Vidange	Température	Essorage	Non Essorage	Eau du robinet (Froid)	Aucune eau	Temporisation
Porte Verrouiller	Enfant Verrouille	Marche/ Arrêt	Départ / Pause	Niveau de saleté	Ajouter un vêtement	Programme téléchargé	Lavage	Ok (Fin)	Annuler	Anti-froissage +	Séchage
Extra-sec	Prêt à ranger	Sec pour repassage	Séchage programmé	Rafraichissement air	Intensif	Mode eau	Economie d'eau				

4 Installation



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !



Votre lave-linge détecte automatiquement la quantité de linge qui se trouve à l'intérieur pendant la sélection d'un programme.

Au moment de l'installation de l'appareil, avant la première utilisation, il convient de procéder à un étalonnage afin de s'assurer que la quantité de linge puisse être détectée de la manière la plus précise possible. Pour y arriver, sélectionnez le programme Nettoyage du tambour* et annulez la fonction d'essorage. Lancez le programme sans linge. Attendez que le programme prenne fin. Cette opération s'étendra sur quelque 15 minutes.

*Le nom du programme peut varier selon le modèle. Consultez la section des descriptions de programmes pour choisir le programme approprié.


- Veuillez contacter le service autorisé le plus proche pour l'installation de l'appareil.
- Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques de l'appareil sont effectués par un agent de service agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par des opérations effectuées par des personnes non autorisées.
- La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relève de la responsabilité du client.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.
- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. N'installez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

4.1 Emplacement d'installation approprié

- Placez le produit sur un sol rigide et nivelé. Évitez de le placer sur un tapis à poils longs ou sur d'autres surfaces similaires. Une installation sur un sol inadéquat peut entraîner des problèmes de bruit et de vibrations.
- Le poids total du lave-linge et du sèche-linge - à pleine charge - lorsqu'ils sont placés l'un sur l'autre atteint environ 180 kilogrammes. Placez le produit sur un sol solide et plat présentant la capacité de portage suffisante.
- N'installez pas le produit sur le câble d'alimentation.
- N'installez pas le produit dans les environnements où la température pourrait descendre en-dessous de 0 °C. Le gel pourrait endommager votre produit.
- Laissez un espace minimum de 1 cm entre le produit et le meuble.
- Si vous installez le produit sur une surface avec des marches, ne le placez jamais près du bord.
- Ne posez pas l'appareil sur une plateforme.
- Ne placez pas de sources de chaleur telles que les cuisinières, les fers à repasser, les fours, le chauffage, etc. sur l'appareil et ne les utilisez pas sur le produit.



Votre produit n'est pas adapté à une utilisation sous un meuble de comptoir avec des portes. Si vous souhaitez utiliser le produit de la manière susmentionnée, veuillez retirer la porte de l'armoire et tirer le produit vers l'avant, comme indiqué sur la figure, de manière à ce que le panneau de commande soit accessible.

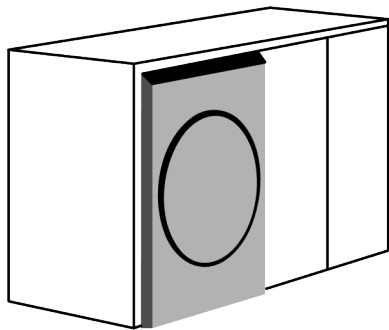


4.2 Assemblage des couvercles du panneau inférieur



Sur certains modèles, les parties inférieures des produits sont complètement fermées. Ces produits n'ont pas de bouchons ni de couvercles.

- Pour augmenter le confort sonore du produit, installez le couvercle A après avoir retiré la mousse d'emballage.


Couvercle A

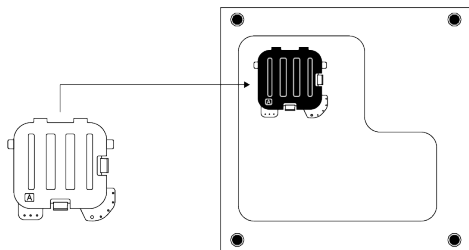

Inclinez légèrement la machine vers l'arrière. Posez les languettes du couvercle A contre le panneau inférieur. Terminez l'assemblage en tournant le couvercle.


- Le couvercle B et le capuchon sont optionnels. Fixez le couvercle B et le capuchon, le cas échéant.

Couvercle B

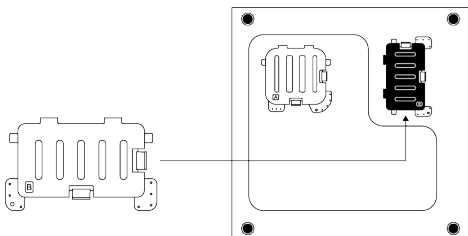

Posez les languettes du couvercle B contre le panneau inférieur. Terminez l'assemblage en tournant le couvercle.


Capuchon

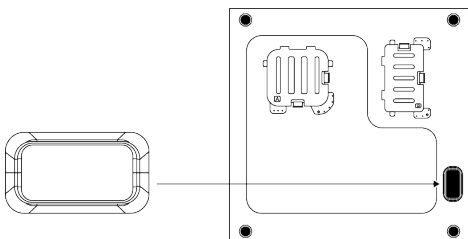

Insérez le capuchon en le poussant avec votre doigt.

4.3 Retrait des boulons de sécurité de transport

1. Dévissez tous les boulons à l'aide d'une clé appropriée jusqu'à ce qu'ils tournent librement.
2. Pliez la partie intérieure en l'appuyant sur les zones de préhension et retirez-la.
3. Fixez les couvercles en plastique fournis dans le sachet contenant le manuel d'utilisation, dans les trous du panneau arrière.





ATTENTION

Retirez les boulons de sécurité de transport avant de faire fonctionner le produit ! Sinon, la machine sera endommagée.



ATTENTION

Conservez les vis de sécurité de transport soigneusement afin de les réutiliser au cas où vous aurez besoin de transporter le lave-linge ultérieurement. Installez les boulons de sécurité de transport dans l'ordre inverse de la procédure de démontage. Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité réservées au transport ne soient correctement fixées.

4.4 Raccordement de l'arrivée d'eau





ATTENTION

Les modèles à simple admission d'eau ne doivent pas être connectés au robinet d'eau chaude. Ce type de raccord endommagerait le linge ou le produit passerait en mode de protection et ne fonctionnerait pas. N'utilisez pas de vieux tuyaux ou des tuyaux usagés d'arrivée d'eau sur un nouvel appareil. Cela peut provoquer des fuites d'eau de votre machine et tacher votre linge.

1. Serrez tous les écrous de tuyau à la main. N'utilisez jamais un outil pour serrer ces écrous.
2. Ouvrir complètement les robinets après avoir raccordé le tuyau pour vérifier s'il y a des fuites d'eau aux points de raccordement. Si vous constatez des fuites, fermez le robinet et retirez l'écrou. Vérifiez le joint et resserrez soigneusement l'écrou. Afin d'éviter les fuites d'eau et

les dommages qui en résultent, gardez les robinets fermés lorsque vous n'utilisez pas le produit.

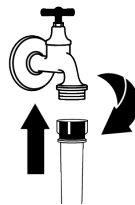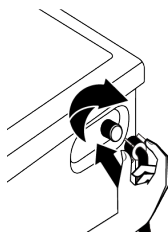


4.5 Raccordement du conduit d'évacuation au drain

1. Fixez l'extrémité du tuyau de vidange directement à la conduite d'évacuation d'eau, aux toilettes ou à la baignoire.



Votre maison sera inondée si le tuyau de vidange de l'eau est disloqué pendant la vidange. Par ailleurs, il y a un risque de brûlure en raison des températures élevées de lavage. Afin de prévenir de telles situations et de vous assurer que la machine fonctionne correctement au niveau des entrées et évacuations d'eau sans problème, fixez solement le tuyau de vidange.

2. Raccordez le tuyau de vidange à une hauteur minimale de 40 cm et à une hauteur maximale de 100 cm.
3. L'installation du tuyau de vidange au niveau du sol ou près du sol (40 cm plus bas) et son soulèvement rendent l'évacuation de l'eau difficile et le linge peut en ressortir extrêmement humide. Par conséquent, respectez les hauteurs décrites dans le schéma.

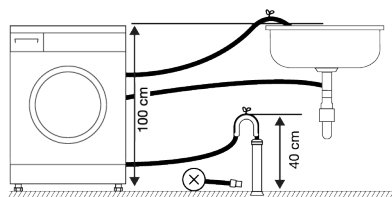

4. Pour éviter que l'eau usée ne rentre à nouveau dans la machine et pour assurer un drainage facile, évitez de plonger l'extrémité du tuyau dans l'eau usée ou de l'insérer dans la conduite d'évacuation à plus de 15 cm. Si le tuyau est trop long, coupez-le.
5. L'extrémité du tuyau ne doit être ni coupée, ni piétinée, ni pliée entre la canalisation et la machine. Dans le cas contraire, des problèmes de rejet d'eau peuvent surgir.
6. Si la longueur du tuyau est très courte, vous pouvez y ajouter un tuyau d'extension d'origine. La longueur totale du tuyau ne doit pas dépasser 3,2 m. Pour éviter les fuites d'eau, fixez toujours le raccord entre la rallonge et le tuyau de vidange de l'appareil à l'aide d'une fixation adaptée afin qu'il ne se détache pas et ne provoque pas de fuites.


4.6 Réglages des supports



AVERTISSEMENT

Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne de façon plus silencieuse et sans vibration, il doit être à niveau et équilibré sur ses pieds. Assurez-vous que l'appareil est équilibré en ajustant les pieds. Autrement, la machine pourrait se déplacer et entraîner des écrasements, des bruits ou des vibrations. Pour éviter d'endommager les contre-écrous, ne les desserrez pas à l'aide d'outils.

1. Dévissez manuellement les contre-écrous sur les pieds.
2. Réglez les pieds jusqu'à ce que la machine soit à niveau et équilibrée.
3. Serrez à nouveau tous les contre-écrous à la main.



4.7 Branchement électrique

Branchez l'appareil à une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible de 16 A. Notre société ne sera pas responsable des dommages qui seront encourus en raison de l'utilisation du produit sans mise à la terre conformément à la réglementation locale.


- Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- L'infrastructure des câbles de connexion électrique du produit doit être adéquate et adaptée aux exigences du produit. Il est recommandé d'utiliser un dispositif à courant résiduel.
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.
- Si l'alimentation actuelle du fusible ou du disjoncteur dans la maison est inférieure à 16 A, demandez à un électricien qualifié d'installer une alimentation de 16 A.
- La tension spécifiée dans la section « Caractéristiques techniques » doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Ne réalisez pas de branchements en utilisant des rallonges ou des multiprises. Le câble de raccordement peut provoquer une surchauffe et une brûlure.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service autorisé afin d'éviter tout risque éventuel.

4.8 Démarrage

Avant de commencer à utiliser le produit, assurez-vous que les préparations décrites dans la section « Instructions environnementales » et « Installation » soient respectées. Pour préparer la machine au lavage du linge, effectuez la première opération dans le programme Nettoyage du tambour. Si ce programme n'est pas disponible dans votre produit, appliquez la méthode qui est décrite dans la section « Nettoyage de la porte de chargement et du tambour ».

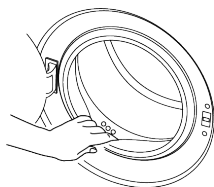

Il pourrait rester de l'eau dans votre produit suite aux processus d'assurance qualité menés au cours de la production. Ceci n'affecte pas votre machine.

5 Préparation préliminaire



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

5.1 Triage du linge

- Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et température d'eau autorisée.
- Respectez toujours les instructions qui se trouvent sur les étiquettes de vos vêtements.

5.2 Préparation du linge pour le lavage

- Des articles avec des accastillages comme les soutiens-gorges à armature, les boucles de ceinture ou les boutons métalliques endommageront la machine. Vous pouvez enlever les pièces métalliques ou laver ces vêtements en les introduisant dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
- Sortez toutes les substances se trouvant dans les poches, telles que les pièces de monnaie, les stylos et les trombones, retournez les poches et brossez-les. De tels objets peuvent endommager votre machine ou faire du bruit.
- Mettez les vêtements de petite taille à l'exemple des chaussettes pour enfants et des bas en nylon dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
- Mettez les rideaux dans l'appareil sans les compresser. Retirez les éléments de fixation des rideaux. Les éléments de fixation des rideaux peuvent provoquer une traction et une déchirure sur le rideau.
- Fermez les fermetures à glissière, cousez les boutons desserrés, puis raccommodez les aubes et les déchirures.

- Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu'avec un programme adapté.
- Ne lavez pas les couleurs et le blanc ensemble. Le linge en coton neuf de couleur foncée peut déteindre fortement. Lavez-les séparément.
- Les taches difficiles doivent être traitées correctement avant tout lavage.
- Lavez les pantalons et le linge délicat à l'envers.
- Les linges intensément tachetés par des saletés comme de la farine, de la poussière de chaux, de la poudre de lait, etc. doivent être secoués avant d'être introduits dans la l'appareil. Avec le temps, de telles poussières et poudres peuvent se former sur les surfaces internes de l'appareil et occasionner des dégâts matériels.

5.3 Conseils pour économiser de l'énergie et de l'eau

Les informations suivantes vous permettront d'utiliser cet appareil de manière écologique en économisant l'eau et l'énergie.

- Utilisez le produit en tenant compte de la capacité la plus élevée autorisée par le programme que vous avez sélectionné, mais évitez de surcharger l'appareil. Voir « Tableau des programmes et de consommation »
- Respectez les recommandations de température prescrites sur l'emballage de la lessive.
- Lavez le linge peu sale à basse température.
- Utilisez des programmes plus rapides pour de petites quantités de linge ou pour du linge peu sale.

- N'utilisez pas le prélavage et des températures élevées pour le linge qui n'est pas très sale.
- Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèche-linge, sélectionnez la vitesse d'essorage recommandée la plus élevée pendant le processus de lavage.
- N'utilisez pas plus de lessive que la quantité recommandée sur l'emballage.

5.4 Chargement du linge

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Mettez les vêtements dans l'appareil de façon libre.
3. Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage. Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte. Le hublot est verrouillé pendant le fonctionnement d'un programme. Le verrou de la porte s'ouvre une fois le programme terminé. Vous pouvez à présent ouvrir la porte de chargement. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.

5.5 Capacité de charge appropriée

La capacité de charge maximale dépend du type de linge, du degré de saleté et du programme de lavage que vous souhaitez utiliser.

L'appareil ajuste automatiquement la quantité d'eau selon le poids du linge qui s'y trouve.



Suivez les informations contenues dans le « tableau des programmes et des consommations ». Lorsque l'appareil est surchargé, ses performances de lavage chutent. En outre, des bruits et des vibrations peuvent survenir.


5.6 Utilisation de lessive et d'adoucissant



AVERTISSEMENT :

Lisez les instructions du fabricant figurant sur l'emballage lorsque vous utilisez des détergents, des adoucissants, de l'amidon, de l'eau de Javel et des décolorants, de l'anticalcaire et suivez les indications de dosage fournies. Utilisez le gobelet gradué, le cas échéant. Les produits de lavage tels que les détergents en poudre et les détergents liquides visqueux et non fluides ne peuvent pas être utilisés dans les compartiments à détergent.

Détergent, adoucissant et autres agents nettoyants

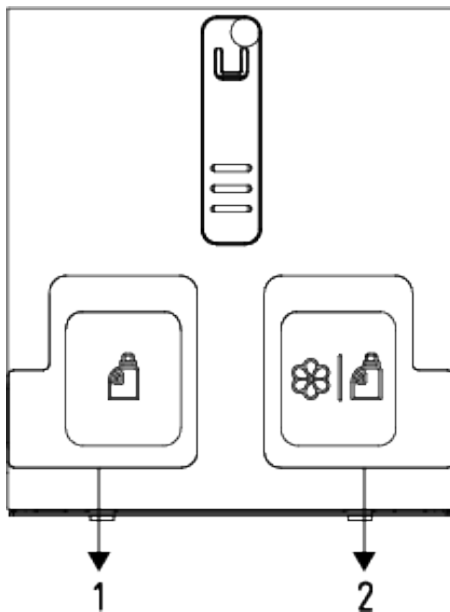

Le tiroir à détergent comprend deux compartiments :

- (1) le compartiment pour détergent liquide
- (2) Compartiment à adoucissant ou à détergent liquide alternatif

- Avant de lancer un programme de lavage, ajoutez du détergent liquide, de l'adoucissant ou du détergent liquide alternatif.
- Ne laissez pas le tiroir à lessive ouvert lorsque le programme de lavage est en cours. Fermez-le toujours.
- Si vous devez utiliser la dosette de détergent ou la boule de distribution, placez-la directement parmi le linge dans le produit.



Votre appareil n'est pas équipé d'un compartiment de prélavage. Vous pouvez sélectionner la fonction de prélavage à l'aide de l'application HomeWhiz. Le produit exécute le cycle de prélavage avec du détergent liquide.

Choix du type de détergent

Le type de lessive à utiliser dépend du programme de lavage, du type et de la couleur du tissu.

- Pour le linge blanc et de couleur, veuillez utiliser des détergents conformes aux recommandations des fabricants de détergents.
- Pour vos vêtements délicats, utilisez uniquement les programmes suggérés et les lessives spéciales (lessive liquide, shampoing à laine, etc.) destinés uniquement aux vêtements délicats.
- Pour le lavage de vêtements et de couettes de couleur foncée, il est recommandé d'utiliser une lessive liquide.
- Lavez les lainages au programme suggéré et avec une lessive spéciale adaptée.
- Veuillez consulter la partie des descriptions de programmes pour connaître les programmes suggérés pour différents textiles.
- Toutes les recommandations concernant les détergents sont valables pour la gamme de température sélectionnable des programmes.



Uniquement des détergents, des assouplissants et des additifs adaptés aux machines à laver doivent être utilisés. N'utilisez pas de détergents liquides ni d'autres agents de nettoyage liquides pour adoucir le linge. N'utilisez pas de savon en poudre.


5.6.1 Dosage automatique

Installation initiale

Mettez la machine en marche en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Le symbole du dosage (📏) s'affiche dans les programmes permettant l'utilisation du détergent. Si les compartiments à détergent liquide ou à adoucissant sont vides, le symbole de dosage clignote dans les programmes autorisant le dosage de détergent.


Remplissage du détergent liquide et de l'adoucissant

1. Poussez légèrement la zone marquée sur le tiroir à détergent pour l'ouvrir.

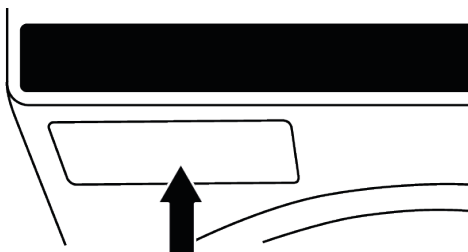


Veillez à fermer le tiroir à détergent avant d'utiliser le produit. Poussez le tiroir à fond pour le fermer. Si vous ne le poussez pas complètement, la force du ressort le rouvrira.

2. Pour remplir le réservoir de détergent liquide (à gauche) ou le réservoir d'adoucissant/détergent liquide alternatif (à droite), ouvrez le couvercle du réservoir en le tirant vers le haut, comme indiqué sur l'image.

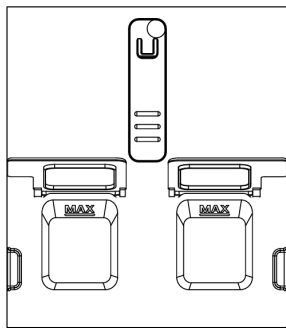

3. N'oubliez pas de ne pas dépasser le signe « Max » lorsque vous ajoutez du détergent liquide ou de l'adoucissant.

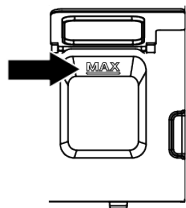

4. Fermez le couvercle du compartiment.
5. Fermez le tiroir à détergent en le poussant légèrement.
6. Après avoir fermé le tiroir à détergent, le symbole de dosage clignotant (🔊) s'allume de manière stable.
7. Cela indique que les compartiments ont été bien remplis et que le tiroir à détergent est à sa place.

Nous vous recommandons de remplir le compartiment à détergent liquide avec des détergents liquides qui peuvent être utilisés invariablement pour le linge blanc et le linge de couleur.

Si le symbole du détergent clignote alors que les compartiments à détergent sont remplis, c'est que le tiroir à détergent n'est pas correctement positionné. Poussez le tiroir de manière à ce qu'il soit complètement en place.



AVERTISSEMENT :


Lorsque le tiroir à détergent est rempli de détergent et/ou d'adoucissant, ne tirez pas sur l'appareil, ne le déplacez pas et ne l'inclinez pas sur le côté ou l'arrière.

Avant d'effectuer ces opérations, vous devez toujours retirer le tiroir à détergent de la machine.


Si vous souhaitez lancer le programme alors qu'il n'y a pas de détergent dans le tiroir à détergent, le dosage de la lessive liquide doit être annulé et le lavage avec de la lessive en poudre est nécessaire.

Ajoutez uniquement du détergent liquide dans le compartiment à détergent liquide n° 1, et ajoutez uniquement de l'adoucissant ou du détergent liquide alternatif (selon votre choix) dans le compartiment à adoucissant/détergent alternatif n° 2. Pour le compartiment n° 2, sélectionnez l'adoucissant ou le détergent liquide sur l'écran. Si vous souhaitez modifier ce compartiment après utilisation, vidangez et nettoyez complètement le compartiment de l'adoucissant ou du détergent, puis ajoutez de l'adoucissant ou du détergent liquide alternatif. Sélectionnez ensuite l'adoucissant ou le détergent liquide pour le compartiment n° 2 sur l'écran. Le fait de mélanger toutes sortes de produits chimiques liquides et en poudre dans les compartiments peut endommager votre linge ou votre produit.

5.6.2 Sélection des dosages, annulation ou utilisation du détergent en poudre

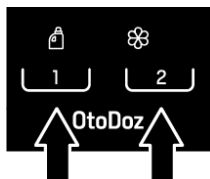

Les boutons de sélection du dosage illustrés ci-dessus permettent de sélectionner le dosage et sa quantité.



Si vous souhaitez utiliser de la lessive en poudre dans un programme où le système de dosage de la lessive liquide est en cours, annulez la fonction de dosage de la lessive liquide sélectionnée pour le numéro 1 ou 2 sur l'écran. Ensuite, ajoutez une quantité appropriée de détergent en poudre dans le bac à détergent en poudre fourni avec le produit et placez le bac directement sur le linge à l'intérieur du produit.




Le tiroir à lessive n'a pas de section spécifique pour la lessive en poudre. Ne mettez jamais de lessive en poudre dans le tiroir à lessive.

Placez le bac à lessive en poudre sur le point le plus haut du linge pour éviter qu'il n'entre en contact avec le linge et ne l'abîme.


Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide différente de celle contenue dans les compartiments à lessive liquide pour une seule fois, annulez la fonction de dosage de la lessive liquide sélectionnée pour les numéros 1 ou 2. Ajoutez le détergent liquide souhaité dans le bac à détergent en poudre et placez le bac directement sur le linge à l'intérieur de l'appareil.

Sélection du dosage de la lessive liquide ou de l'adoucissant et réglage de la quantité de dosage :

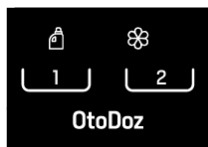

Lors de la première utilisation, les réglages par défaut sont le détergent liquide pour le compartiment n° 1 et l'adoucissant pour le compartiment n° 2, comme indiqué ci-dessus.

Dans les programmes où vous êtes autorisé à utiliser le dosage automatique en appuyant sur les boutons de sélection du dosage (1 et 2), vous pouvez modifier les sélections pour le détergent liquide et l'adoucissant.

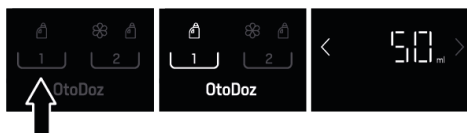

Pour activer le compartiment de détergent liquide n° 1, appuyez sur la touche de dosage n° 1 sur l'écran. Le symbole de détergent liquide n° 1 s'allume et la quantité de dosage en ml s'affiche sur l'écran d'information pendant un certain temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les flèches gauche et droite (< / >) pour enregistrer dans la machine la quantité recommandée pour le détergent que vous utilisez, ou pour modifier la valeur enregistrée.

Pour désactiver le compartiment à détergent liquide n° 1, appuyez à nouveau sur le même bouton. Le symbole du détergent liquide s'éteint.



Le compartiment n° 2 est utilisé uniquement pour l'adoucissant ou uniquement pour un détergent liquide alternatif, selon votre choix. Si vous souhaitez utiliser un autre détergent liquide à la place de l'adou-

cissant dans ce compartiment, appuyez sur la touche de dosage n° 2. Pendant 3 secondes. Lorsque le compte à rebours "3-2-1" s'éteint sur l'écran d'information, le symbole de l'adoucisseur s'éteint et le symbole du détergent liquide s'allume. Après le changement, la quantité de dosage en ml sera affichée sur l'écran d'information pendant un certain temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les flèches gauche et droite (< / >) pour enregistrer dans la machine la quantité recommandée pour le détergent que vous utilisez, ou pour modifier la valeur enregistrée. Répétez la même procédure pour revenir à l'utilisation de l'adoucisseur.

Lorsque vous avez fini de régler la quantité de dosage, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour quitter l'écran de réglage. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, le produit quittera automatiquement cet écran au bout d'un certain temps. Pour tous les programmes, le dosage doit être effectué en fonction des derniers réglages sélectionnés jusqu'à ce que vous sélectionniez un nouveau réglage.

Tenez compte de la quantité de linge, du degré de salissure du linge et de la dureté de l'eau pour utiliser une quantité suffisante de détergent dans le lavage. Pour le dosage automatique, afin que votre machine dose la quantité appropriée de détergent, veuillez définir les quantités recommandées indiquées sur l'emballage du détergent que vous utilisez à la machine.

Vous pouvez vous renseigner sur la dureté de l'eau auprès de l'administration des eaux compétente pour votre localité, ou la déterminer à l'aide du test de dureté de l'eau. Les fabricants de détergents recommandent d'utiliser davantage de détergent lorsque la dureté de l'eau est élevée. En tenant compte de la dureté de l'eau, vous pouvez définir une valeur de référence entre 15 et 200 ml pour 4- 5 kg de linge moyennement sale. La quantité de dosage sera ajustée automatiquement en fonction des caractéristiques du linge détectées.

Pour une dureté de l'eau douce / moyenne :

Légèrement sale : a ml.

Moyennement sale : **b ml.**

Très sale : c ml.

Pour une dureté d'eau élevée :

Légèrement sale : d ml.

Moyennement sale : **e ml.**

Très sale : f ml.

Les fabricants de détergents fournissent des recommandations d'utilisation similaires au tableau ci-dessus. La valeur que vous devez définir pour la machine est la valeur de salissure moyenne. En fonction de la dureté de l'eau, définissez la valeur **b** ou **e** pour la machine.

Si la quantité de linge que vous allez laver est différente de 4-5 kg, vous n'avez pas besoin de modifier le réglage du dosage.

Votre machine ajuste automatiquement la quantité de dosage en fonction de la quantité de linge chargée.



Si vous changez le modèle de détergent que vous utilisez, nous vous recommandons de régler à nouveau le dosage pour obtenir les meilleurs résultats.

5.6.3 Manque de détergent et/ou d'adoucissant

Lorsque le détergent ou l'adoucissant placé dans le tiroir à détergent s'épuise, le symbole de dosage clignote à l'écran. Lorsque ce symbole clignote, il est nécessaire d'ajouter du détergent ou de l'adoucissant décroissant dans le réservoir de dosage. Le dosage est alors effectué pour 2 à 3 cycles en plus à compter du moment où le symbole clignote pour la première fois.

5.6.4 Remplissage du détergent ou de l'adoucissant dans le mauvais compartiment

Si vous avez mis du détergent ou de l'adoucissant dans le mauvais compartiment, consultez la section « Nettoyage du tiroir à détergent ».

5.7 Astuces pour un lavage efficace

		Vêtements			
		Couleurs claires et blanches	Couleurs	Couleurs noire ou sombre	Délicats/Laine/ Soies
		(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : 40-90 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -30 °C)
Degré de saleté	Très sale (taches difficiles, par exemple d'herbe, de café, de fruit et de sang.)	Il peut être nécessaire de prétraiter les taches ou d'effectuer un prélavage. Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de décolorant.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs noires/foncées peuvent être utilisées aux doses conseillées pour les vêtements très sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.
	Normalement sale (Par exemple, taches causées par la transpiration sur les cols et manchettes)	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de décolorant.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs noires/foncées peuvent être utilisées aux doses conseillées pour les vêtements légèrement sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.
	Peu sale (Pas de tache visible.)	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales.	Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de décolorant.	Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs noires/foncées peuvent être utilisées aux doses conseillées pour les vêtements légèrement sales.	Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.

5.8 Durée affichée du programme

La durée du programme est visible sur l'écran de l'appareil lors de la sélection d'un programme. La durée du programme est ajustée automatiquement pendant l'exécution du programme en fonction de la quantité de ligne chargée dans l'appareil, de la formation de mousse, des conditions de

charge déséquilibrées, des variations de l'alimentation électrique, de la pression de l'eau et des paramètres du programme.
CAS SPÉCIAL : au démarrage des programmes coton et coton éco, l'écran affiche la durée d'une demi-charge. Ce qui est le cas le plus fréquent. Après le démarrage du programme, environ après 20 à 25 minutes, l'appareil détecte la charge réelle. Si la charge détectée est supérieure à une demi-charge, le programme de lavage sera ré-

glé en conséquence et la durée du pro-


gramme augmentée automatiquement. Ce changement de programme est visible à l'écran.

6 Fonctionnement de l'appareil



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

6.1 Symboles du panneau de commande et de l'écran

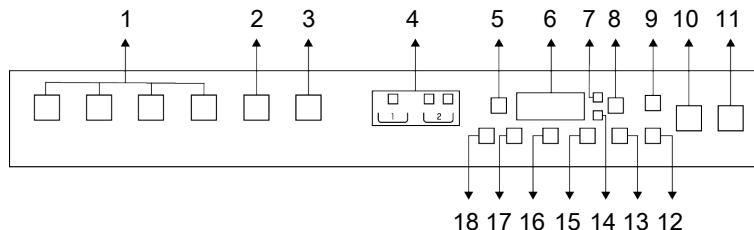

- | | |
|--|--|
| 1 Programmes principaux | 2 Programmes téléchargés |
| 3 Fonction OptiMix | 4 Boutons de sélection du dosage de détergent et d'adoucissant |
| 5 Bouton de sélection 1 | 6 Écran d'information |
| 7 Indicateur de température | 8 Bouton de sélection 2 |
| 9 Bouton de service d'assistance | 10 Bouton Départ / Pause |
| 11 Bouton Marche/Arrêt | 12 Bouton de télécommande |
| 13 Bouton sécurité enfants | 14 Indicateur d'unité de dosage |
| 15 Bouton de réglage de l'heure de fin | 16 Bouton de réglage de la vitesse d'essorage |
| 17 Bouton de réglage de la température | 18 Indicateur de connexion sans fil |



Les visuels utilisés pour la description de la machine dans cette section sont schématisés et peuvent ne pas correspondre exactement aux caractéristiques de votre machine.

6.2 Tableau des programmes et de consommation

Programme						Fonctions auxiliaires*****											Température °C	
	Température °C	Charge max. en (kg)	Consommation d'eau	Consommation énergétique (kWh)	Vitesse max.	Lavage rapide	Prodose	Anti-froissage+	Vapeur	Plus D'eau	Prélavage	Anti-froissage	Imprégnation	Mode nuit	AI-Sense	Suppression des poils des animaux domestiques		Rinçage supplémentaire
Eco 40-60	40***	10	67	0,701	1400		•											40-60
	40***	5	46	0,490	1400		•											40-60
	40***	2,5	35	0,281	1400		•											40-60
Gentle	40	4	65	0,85	800		•								•			Froid - 40
Express	30	10	75	0,25	1400		•								•			Froid - 90
Intense	40	10	95	1,20	1400		•								•			Froid - 90
Add Prg. *****																		
Couette / Vêtements en duvet	60	-	100	1,60	800		•		•	•				•	•		•	Froid - 60
Rideau	40	2	98	0,90	800		•				•	*	•				*	Froid - 40
Hygiène+	90	9	125	3,00	1400		•		*								*	20-90
Couleurs foncées / Jeans	40	5	86	1,05	1200		•	•	•	•		•	•	•	•		*	Froid - 40
Mixte	40	4	83	1,10	800		•	•	•	•	*	•		•	•			Froid - 40
Chemises	60	4	70	1,40	800		•	•	•	*		•	*	•	•		•	Froid - 60
Linge de sport	40	5	60	0,65	1200		•				•							Froid - 40
Laine / Lavage Main	40	2	60	0,60	1200		•			•				•			•	Froid - 40
Lingerie	30	1	78	0,30	600		•										*	Froid - 30
Rafrâichissement vapeur		1	1,5	0,11	-					*								-
Coton	90	10	98	2,75	1400		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Froid - 90
	60	10	98	2,00	1400		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Froid - 90
	40	10	95	1,20	1400		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Froid - 90
Synthétique	60	4	76	1,60	1200		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Froid - 60
	40	4	74	1,10	1200		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Froid - 60
Serviettes de toilette	60	4	115	1,60	800		•		•				•	•			*	Froid - 60
Nettoyage du tambour	90	-	80	2,60	600				*									90

• : Sélection possible.

* : Sélectionné automatiquement, ne peut pas être annulé.

*** : Le programme Eco 40-60 est un programme d'essai conforme à la sélection de température de 40°C, à la réglementation européenne EU / 2019/2014 et à la norme EN 60456: 2016 / A11 : norme 2020.

***** : Ces programmes peuvent être utilisés avec l'application HomeWhiz. Il est possible que la consommation d'énergie augmente en raison de la connexion.

***** : Ces fonctions auxiliaires peuvent être utilisées en sélectionnant la fonction Personnalisation de programme.

- : Voir la description du programme pour la charge maximale.



Veuillez lire la section Installation du manuel avant la première utilisation.

Les fonctions auxiliaires contenues dans le tableau peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

La consommation d'eau et d'énergie peut varier suivant les fluctuations de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions auxiliaires et de la vitesse d'essorage, ainsi que des variations de la tension électrique. Les modèles de sélection des fonctions auxiliaires peuvent être modifiés par l'entreprise de fabrication. Il est possible d'ajouter de nouveaux motifs de sélection ou de supprimer les motifs existants. La vitesse d'essorage de votre machine peut varier en fonction du programme ; toutefois, cette vitesse ne peut dépasser la vitesse maximale d'essorage de la machine.

La quantité de bruit et d'humidité varie en fonction de la vitesse d'essorage ; lorsque la vitesse d'essorage la plus élevée est sélectionnée pendant la phase d'essorage, le linge contient moins d'humidité à la fin du programme mais le bruit est plus élevé.



Il est possible de voir la durée de lavage sur l'écran de votre machine lorsque vous sélectionnez un programme. En fonction de la quantité de linge que vous chargez dans la machine, il peut y avoir une différence de 1 à 1,5 heure entre la durée indiquée sur l'écran et la durée réelle du cycle de lavage. La durée est automatiquement mise à jour peu après le début du lavage. Sélectionnez toujours la température nécessaire la plus basse. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui lavent à des températures plus basses et sur une plus longue durée. Les informations relatives à la vitesse d'essorage indiquées dans le tableau des programmes correspondent à l'option de vitesse d'essorage affichée sur le panneau de commande.

Valeurs de consommation (FR)

	Sélection de température °C	Vitesse d'essorage (cycle/min)	Capacité (kg)	Durée du programme (h:min)	Consommation d'énergie (en kWh/cycle)	Consommation d'eau (litre/cycle)	Température du linge (°C)	Pourcentage d'humidité résiduelle (%)
Eco 40-60	40	1351	10	03:58	0,701	67	36	52
	40	1351	5	02:59	0,490	46	30	52
	40	1351	2,5	02:59	0,281	35	24	56
Coton	20	1400	10	03:40	0,750	95	20	53,9
	60	1400	10	03:40	2,000	98	60	53,9
Synthétique	40	1200	4	02:20	1,100	74	40	40
Express	30	1400	10	00:28	0,250	75	23	62

Les valeurs de consommation des programmes autres que le programme ECO 40-60 sont données à titre indicatif uniquement.


6.3 Sélection de programmes

1. Choisissez le programme approprié pour le type, la quantité et le degré de saleté de votre linge conformément au « Tableau des programmes et de consommation »



Les programmes sont limités à la vitesse d'essorage maximale adaptée au type spécifique de tissu. Lors de la sélection d'un programme, prenez toujours en compte le type de tissu, la couleur, le degré de saleté et la température d'eau autorisée.

2. Sélectionnez le programme souhaité à l'écran.

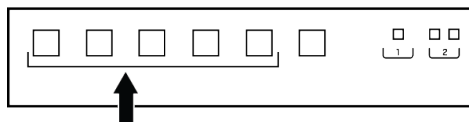

6.4 Propriétés supplémentaires

• AI-Sense

Utilisez ce programme pour laver les vêtements en coton, synthétiques ou mélangés (coton+synthétique) lavables fréquemment. Le programme détecte le type, la quantité et le degré de salissure du linge que vous mettez dans la machine et ajuste automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et la quantité de détergent via le dosage automatique. La température maximale de lavage dans la fonction Optimix en fonction du degré de saleté et du type de linge est de 90 °C.

Dans le programma rapide, la performance de lavage peut ne pas être au niveau désiré pour des blancs très sales et des taches résistantes (cols, chaussettes, trace de transpiration, etc.). Dans ce cas, il est recommandé de sélectionner le programme Intensif et de régler la température à 60°C.



Ne lavez pas vos lainages et vêtements délicats avec les programmes Rapide ou Intensif.

Dans les programmes de lavage rapide et intensif, la valeur de la température et, selon le modèle du produit, la vitesse d'essorage peuvent être mises à jour automatiquement pendant le cycle de lavage pour protéger votre linge en fonction du type de textile détecté.

Avec cette fonction, la durée des programmes peut varier. Cette fonction ne peut être sélectionnée que dans les programmes de lavage délicat, rapide et intensif.

Cette fonction vous permet de laver vos vêtements délicats tels que les tricotés en mélange coton/synthétique ou les bas. Les ac-

tions de lavage de ce programme sont plus délicates. Lavez le linge dont vous souhaitez préserver la couleur soit à 20 degrés, soit en sélectionnant l'option de lavage rapide.

De nombreux types de vêtements sont correctement détectés et lavés en toute sécurité dans les programmes dotés de la fonction Optimix.

- Fonction de rinçage supplémentaire automatique

Votre machine vérifie la turbidité de l'eau à certaines étapes du rinçage et ajoute jusqu'à 2 étapes de rinçage supplémentaires si nécessaire pour purifier vos vêtements du détergent.

• WaterCare

Lorsque cette fonction est activée, l'eau à l'intérieur du tambour est envoyée sur les vêtements avec un effet de douche par un clapet spécial. La durée des cycles est réduite et vos vêtements bénéficient d'un lavage plus délicat et plus performant. Le mouvement de rinçage spécialement conçu pour les vêtements délicats (en laine, par exemple) fonctionne avec cette technologie pour laver votre linge tout en douceur. Cette fonction, associée à un mouvement d'agitation rapide pour les vêtements en coton très sales, permet de nettoyer vos vêtements de manière plus performante.

La durée d'application de cette opération est conçue pour obtenir de meilleurs résultats en fonction des caractéristiques des programmes de lavage. En général, ce système est activé à une période située entre 25 et 60 minutes après le début du cycle de lavage, selon la charge et la température sélectionnées. Lors de certains programmes, le système de pulvérisation AquaTech sera activé au début du cycle. Le système de pulvérisation commence dans les 3 à 10 minutes de ces programmes.

6.5 Programmes principaux

• Eco 40-60

Le programme Eco 40-60 vous permet de laver du linge en coton normalement sale pour lequel un lavage à 40 °C ou 60 °C est spécifié. Il s'agit d'un programme d'essai standard à la législation de l'UE relative à la conception respectueuse de l'environnement et l'étiquetage énergétique.

Bien que ce programme lave plus longtemps que d'autres programmes de lavage, il est plus efficace en matière de consommation d'énergie et d'eau. La température réelle de l'eau peut être différente de la température de lavage indiquée. Lorsque vous chargez une petite quantité (par exemple, la capacité de ½ ou moins) de linge dans la machine, la durée du programme peut se raccourcir automatiquement durant les phases ultérieures. De cette manière, la consommation d'énergie et d'eau serait considérablement réduite.

• Gentle

Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en laine/déliçats. Sélectionnez la température appropriée en respectant les étiquettes de vos vêtements. Votre linge est lavé en douceur de sorte à éviter d'endommager les vêtements.

• Express

Utilisez ce programme pour laver votre linge en coton peu sale/synthétique ou sans taches en un court laps de temps, mais pas pour les serviettes ou les cotons lourds. Lorsque vous chargez l'appareil avec moins de 2 kg de linge, la durée du programme passe à 14 minutes.

• Intense

Lavez votre linge durable (draps, linge de lit, serviettes, sous-vêtements, t-shirts, chemisiers, tissus mixtes synthétiques/coton, etc.) dans ce programme.

6.6 Programmes téléchargés

• Add Prg.

Il s'agit d'un programme spécial qui vous permet de télécharger différents programmes quand vous le souhaitez. Au début, il y a un programme que vous pouvez voir par défaut avec l'application HomeWhiz. Toutefois, vous pouvez utiliser l'application HomeWhiz pour sélectionner un programme depuis les paramètres prédéfinis de programme puis le changer et l'utiliser.



Si vous souhaitez utiliser la fonction HomeWhiz et télécommande, vous devez sélectionner Programme téléchargé. Des informations détaillées sont disponibles dans la section Fonction HomeWhiz et télécommande.

• Coton

Vous pouvez laver votre linge en coton durable (draps, linge de lit, serviettes, peignoirs, sous-vêtements, etc.) à l'aide de ce programme. Lorsque vous appuyez sur le bouton de fonction lavage rapide, vous réduisez considérablement la durée du programme sans toutefois affecter la qualité de lavage garanti par des mouvements de lavage intenses. Si vous ne sélectionnez pas la fonction de lavage rapide, la qualité de lavage et de rinçage efficace de votre linge très sale est garantie.

• Synthétique

Vous pouvez laver votre linge synthétique (par exemple : chemises, blouses, vêtements mixtes synthétiques/cotons, etc.) avec ce programme. Lorsque vous appuyez sur le bouton de fonction lavage rapide, vous réduisez considérablement la durée du programme, ce qui améliore la qualité de lavage de du linge très sale. Si vous ne sélectionnez pas la fonction de lavage rapide, la qualité de lavage et de rinçage efficace de votre linge très sale est garantie.

• Laine / Lavage Main

Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en laine/délicats. Sélectionnez la température appropriée en respectant les étiquettes de vos vêtements. Votre linge est lavé en douceur de sorte à éviter d'endommager les vêtements.

• Hygiène+

L'application d'une couche de vapeur au début du programme permet d'atténuer facilement la saleté.

Utilisez ce programme pour votre lessive (vêtements de bébé, draps, sous-vêtements, etc. articles en coton) nécessitant un lavage antiallergique et hygiénique à haute température avec un cycle de lavage intensif et long. Les conditions d'hygiène optimales sont assurées grâce à l'application de vapeur avant la longue durée de chauffage et la phase de rinçage supplémentaire.

• Couette / Vêtements en duvet

Utilisez ce programme pour laver vos couettes en fibre portant l'étiquette « lavable en machine ». Vérifiez que vous avez correctement chargé la couette afin de ne pas endommager la machine et la couette. Retirez la housse de couette avant de charger la couette dans la machine. Pliez l'édredon en deux et chargez-le dans la machine. Chargez la couette dans la machine en vous assurant de l'avoir installée de sorte qu'elle ne soit pas en contact avec le joint d'étanchéité de la porte ou le verre.

En outre, utilisez ce programme pour laver vos manteaux, gilets, vestes, etc. en duvet portant l'étiquette « lavable en machine »



Évitez de charger plus de 1 couette double en fibres (200 x 200 cm). Évitez de laver vos couettes, oreillers et autre linge avec rembourrage de coton dans la machine.



N'utilisez pas la machine à laver pour laver des matériaux tels que des tapis, des moquettes, etc. Sinon, votre machine peut être endommagée.

• Essorage+Pompage

Utilisez ce programme pour essorer les vêtements dans la machine.

• Rinçage

Utilisez ce programme lorsque vous voulez effectuer un rinçage ou un amidonnage séparément.

• Rafrâichissement vapeur

Utilisez ce programme pour réduire les plis et le temps de repassage d'une petite quantité de linge mixte ou synthétique en coton sans tache.



Ceci n'est pas un programme de lavage. N'ajoutez pas de produits chimiques tels que les détergents, de l'eau de Javel, du détachant, etc. au tiroir à détergent pendant ce programme.

• Rideau

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver vos tulles et rideaux. Introduisez une petite quantité de lessive dans le compartiment de lavage principal, car la texture maillée de ces linges favorise une production excessive de mousse. Grâce au profil d'essorage spécial du programme, les tulles et les rideaux se froissent moins. Ne dépassez pas la capacité spécifiée lorsque vous placez vos rideaux dans la machine, afin de ne pas les endommager.



Avec ce programme, il est conseillé d'utiliser des lessives spéciales recommandées pour les rideaux dans le compartiment de lessive en poudre.

• Chemises

Ce programme est utilisé pour laver les chemises en coton, en tissu synthétique et en tissu synthétique mélangé. Il permet de

réduire les plis. De la vapeur est appliquée à la fin du programme pour aider la fonction de réduction des plis. Le profil d'essorage spécial et la vapeur appliquée à la fin du programme réduisent les plis sur vos chemises. Lorsque la touche de la fonction de lavage rapide est enfoncée, l'algorithme de prétraitement est exécuté.

- Appliquez le produit de traitement chimique directement sur vos vêtements ou ajoutez-le à la lessive lorsque la machine commence à prendre l'eau du compartiment de la lessive en poudre. Ainsi, vous bénéficierez de la même performance que vous obtenez lorsque vous utilisez un cycle de lavage normal en beaucoup moins de temps. Ce programme permet d'augmenter la durée de vie de vos chemises. N'utilisez pas de détergent de pré-lavage si vous prévoyez d'utiliser la fonction de retardement de votre machine. Le détergent de pré-lavage peut se déverser sur vos vêtements et provoquer des taches.

****** Il est recommandé de faire fonctionner le cycle avec un maximum de 6 chemises pour minimiser les plis de vos chemises en utilisant ce cycle. Lorsque vous effectuez un lavage avec plus de 6 chemises, il peut y avoir des différences dans le niveau de froissement et d'humidité des chemises à la fin du cycle.

• Couleurs foncées / Jeans

Utilisez ce programme pour préserver la couleur de vos vêtements foncés ou de vos jeans. Il permet un lavage de haute performance avec un mouvement de tambour spécial même lorsque la température est basse. Il est recommandé d'utiliser une lessive liquide ou un shampoing à laine pour le linge de couleur foncée. Ne lavez pas votre linge délicat en laine, etc.

• Nettoyage du tambour

Nettoyez régulièrement (une fois tous les 1 à 2 mois) le tambour pour assurer l'hygiène requise. Exécutez le programme lorsque la machine est complètement vide. Pour de meilleurs résultats, utilisez des produits an-

ticalcaires en poudre (produits de nettoyage du tambour) adaptés aux machines à laver lorsque la fonction de détergent en poudre est sélectionnée. Laissez la porte de chargement à moitié fermée après la fin du programme pour que l'intérieur de la machine sèche.



Ceci n'est pas un programme de lavage. Au contraire, il s'agit d'un programme d'entretien.

Évitez d'exécuter le programme lorsque la machine contient du linge. Lorsque vous essayez de mettre la machine en marche, elle détecte automatiquement la présence d'une charge à l'intérieur et peut arrêter ou relancer le programme selon le modèle de votre machine. En cas de reprise du programme, il est impossible d'obtenir un nettoyage efficace.

• Mixte

Utilisez ce programme pour laver à la fois votre linge en coton et votre linge synthétique sans avoir à les séparer.

• Lingerie

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver le linge délicat et adapté au lavage à la main, ainsi que les sous-vêtements féminins. Introduisez une petite quantité de vêtements dans le filet de lavage. Fermez les crochets, les boutons, les fermetures, etc.


• Linge de sport

Grâce à ce programme, vous pouvez laver du linge de sport et d'extérieur qui est composé d'un mélange coton/synthétique et de revêtements hydrofuges tels que le gore-tex, etc. Le programme garantit un lavage en douceur de votre linge grâce à des mouvements de rotation spéciaux.

• Serviettes de toilette

Utilisez ce programme pour laver le linge en coton durable comme les serviettes de toilette. Chargez les serviettes dans la machine en vous assurant de les avoir placées de sorte qu'elles ne soient pas en contact avec le joint de porte ou la vitre.

6.7 Sélection de température



Lorsque vous sélectionnez un programme et que vous appuyez sur l'écran de réglage de la température, l'écran affiche la température recommandée pour ce programme. Il est possible que la température recommandée ne soit pas la température maximale pouvant être sélectionnée pour le programme en cours. Appuyez à nouveau sur le bouton de Réglage de la température pour modifier la température. Utilisez ensuite les symboles "</>" pour sélectionner la valeur de température admissible. Si vous n'êtes pas autorisé à augmenter ou à diminuer la température, la flèche correspondante s'allume partiellement.




Aucune modification ne peut être apportée à ces programmes s'ils ne permettent pas le réglage de température.

Vous pouvez également modifier la température après le début du cycle de lavage dans les étapes de lavage autorisées, en suivant la procédure décrite ci-dessus. Si le réglage de la température n'est pas autorisé, lorsque vous appuyez sur la touche de réglage de la température, la température sélectionnée s'affiche à l'écran, mais les symboles "< / >" ne s'affichent pas et vous ne pouvez pas sélectionner une température.



Dans les programmes où OptiMix est utilisé, la température peut être mise à jour automatiquement pendant le cycle de lavage pour protéger votre linge après les détections nécessaires.

6.8 Sélection de la vitesse d'essorage



Lorsque vous sélectionnez un programme et l'écran de réglage de la vitesse d'essorage, l'écran affiche la vitesse d'essorage recommandée pour ce programme. Il est possible que la vitesse d'essorage recommandée ne soit pas la valeur maximale pouvant être sélectionnée pour le programme en cours. Appuyez de nouveau sur le bouton Réglage de la vitesse d'essorage pour changer la vitesse d'essorage. Sélectionnez ensuite la vitesse d'essorage autorisée à l'aide des symboles "</>". Si vous n'êtes pas autorisé à augmenter ou à diminuer la valeur de la vitesse d'essorage, la flèche correspondante s'allume partiellement.



Dans les programmes où OptiMix est utilisé, la vitesse d'essorage peut être actualisée automatiquement pendant le cycle de lavage pour protéger votre linge après les détections nécessaires, en fonction du modèle de produit.

L'écran affiche alors les options "Rinse Hold I" et "No Spin-" selon le modèle de l'appareil.

Si vous ne voulez pas décharger votre linge dès la fin du programme, utilisez la fonction Attente de rinçage afin d'empêcher à vos vêtements de se froisser s'il n'y a pas d'eau dans la machine. Cette fonction permet de conserver votre linge dans l'eau de rinçage final.

Si vous voulez essorer votre linge après la fonction Rinçage en attente :

1. Réglez la vitesse d'essorage.
2. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le programme redémarre. La machine évacue l'eau et essore le linge.

Si vous voulez évacuer l'eau à la fin du programme sans essorage, utilisez la fonction Pas d'essorage.



Aucune modification ne peut être apportée à ces programmes s'ils ne permettent pas le réglage de la vitesse d'essorage.

Vous pouvez également modifier la vitesse d'essorage après le début du cycle de lavage dans les étapes de lavage autorisées, en suivant la procédure décrite ci-dessus. Si ce n'est pas le cas, lorsque vous appuyez sur la touche de réglage de la vitesse d'essorage, la vitesse d'essorage sélectionnée s'affiche à l'écran, mais les symboles "< / >" ne s'affichent pas et vous ne pouvez pas sélectionner une vitesse d'essorage.

Rinçage en attente

Si vous ne souhaitez pas retirer votre linge de la machine immédiatement après la fin du programme, vous pouvez utiliser la fonction Rinçage en attente pour conserver votre linge dans l'eau de rinçage final afin d'empêcher à vos vêtements de se froisser lorsque la machine ne contient pas d'eau.

Après avoir effectué cette opération, réglez la vitesse d'essorage souhaitée pour le linge restant dans l'eau et appuyez sur la touche Départ/Pause. Le programme redémarre. L'eau est évacuée, le linge est essoré, et le programme est terminé.

Si vous appuyez sur la touche Départ/Pause avant que la vitesse d'essorage ne soit réglée, l'eau est évacuée et le programme se termine sans essorage.

6.9 Sélection des fonctions auxiliaires

Avant de lancer le programme, sélectionnez les fonctions auxiliaires souhaitées sur l'écran du produit ou dans l'application HomeWhiz.

Lorsqu'un programme est sélectionné, les symboles correspondant aux fonctions supplémentaires sélectionnées avec ce programme s'allument complètement. Si aucune fonction supplémentaire n'est sélectionnée, les Leds de ces fonctions s'al-

lument à moitié pour indiquer qu'elles peuvent être sélectionnées. Les symboles des fonctions qui ne peuvent pas être sélectionnées sont atténuées.



Lorsque vous appuyez sur une fonction supplémentaire qui ne peut pas être sélectionnée avec le programme en cours, le lave-linge émet une tonalité d'avertissement. Certaines fonctions ne peuvent pas être sélectionnées ensemble. Si une deuxième fonction auxiliaire en conflit avec la première est sélectionnée avant le démarrage de la machine, la fonction sélectionnée en premier sera annulée et celle sélectionnée en deuxième lieu restera active.

Une fonction optionnelle qui n'est pas compatible avec le programme ne peut pas être sélectionnée, (consultez le « Tableau des programmes et de consommation »). Certains programmes disposent de fonctions auxiliaires devant être exécutées simultanément. Ces fonctions ne peuvent pas être annulées.

6.9.1 Fonctions auxiliaires

• Prélavage

Un prélavage n'est utile que si le linge est très sale. La non-utilisation du prélavage économisera de l'énergie, de l'eau, de la lessive et du temps.

• Plus D'eau

Cette fonction vous permet de laver votre linge avec une grande quantité d'eau et de le rincer dans tous les programmes portant la mention « Sélection possible » dans le tableau des programmes et de consommation. Utilisez cette fonction pour le linge délicat qui se froisse facilement.



Lorsque vous sélectionnez cette fonction, chargez votre machine avec la moitié de la quantité de charge maximale spécifiée dans le tableau des programmes.

• Rinçage supplémentaire

Cette fonction permet à votre machine de faire un autre rinçage en plus de celui qui a déjà été effectué après le lavage principal. Ainsi, le risque d'irritation des peaux sensibles (comme celles des bébés, des peaux allergiques, etc.) due au résidu de produit de lavage sur les vêtements est diminué.

• Anti-froissage

Cette fonction permet de réduire le froissement des vêtements lors du lavage. Les mouvements de rotation sont réduits et la vitesse d'essorage limitée afin d'éviter que le linge ne se froisse. Par ailleurs, le lavage est effectué avec un niveau d'eau plus élevé.

• Anti-froissage+

Une fois la fonction sélectionnée, le tambour tourne pendant jusqu'à 8 heures pour empêcher le froissage du linge à la fin du programme. Vous pouvez annuler le programme et retirer votre linge à tout moment pendant ce délai de 8 heures. Appuyez sur le bouton de sélection de la fonction ou sur le bouton Marche/Arrêt de la machine pour annuler la fonction. Le voyant de déroulement du programme reste allumé jusqu'à l'annulation de la fonction ou la fin de l'étape. Si la fonction n'est pas annulée, elle sera également activée pendant les cycles de lavage suivants.

• Lavage rapide

Après avoir sélectionné un programme, vous pouvez appuyer sur la touche de réglage Lavage rapide pour raccourcir la durée du programme. La durée de certains programmes peut se raccourcir de 50 %. En dépit de cela, la performance de lavage est bonne grâce à l'algorithme modifié. Bien qu'elle diffère pour chaque programme, lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Lavage rapide, la durée diminue

jusqu'à un certain niveau. Si vous appuyez une deuxième fois sur ce bouton, la durée sera réduite au minimum.

N'utilisez pas le bouton de réglage Lavage rapide lorsque vous lavez du linge très sale pour obtenir de meilleures performances de lavage.

Utilisez le bouton Lavage rapide pour le linge légèrement et moyennement sale et réduisez la durée du programme.

• Mode nuit

Utilisez ce programme pour laver les cotons en consommant moins d'énergie et silencieusement. Les étapes d'essorage sont supprimées pour un lavage en silence et le cycle s'achève par l'étape Attente de rinçage. Après l'achèvement du programme, activez le cycle d'essorage pour essorer le linge.

• Imprégnation

La fonction de trempage permet de mieux nettoyer les taches qui ont pénétré dans le linge en maintenant le linge dans de l'eau détergente avant de lancer l'opération de lavage.

• Suppression des poils des animaux domestiques

Cette fonction vous aide à enlever avec plus d'efficacité les poils d'animaux domestiques restés sur vos vêtements.

Lorsque cette fonction est sélectionnée, les programmes de prélavage et de rinçage supplémentaire sont ajoutées au programme normal. Ainsi, le lavage nécessite plus d'eau et les poils d'animaux sont éliminés avec plus d'efficacité.



Lorsque vous sélectionnez cette fonction, le prélavage est effectué avec un détergent liquide.

• Vapeur

Cette fonction permet de réduire les plis sur votre linge en coton, synthétique et mixte, de raccourcir le temps de repassage et d'éliminer la saleté en l'adoucissant.

* Dans les conditions où la fonction vapeur est appliquée en fin de programme, votre linge peut être plus chaud à la fin du lavage. Ceci est attendu dans le cadre des conditions de travail du programme.



Lorsque vous activez la fonction vapeur, n'utilisez pas de détergent liquide en cas d'absence de réservoir de liquide ou de fonction de dosage de détergent liquide. Votre linge risque de se tacher.

• **Prodose**

Vous pouvez utiliser ces boutons de fonction auxiliaire pour modifier vos préférences de dosage de détergent et d'adoucissant et les quantités de dosage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection du dosage, annulation ou utilisation du détergent en poudre ».

• **Télécommande**

Vous pouvez utiliser ce bouton de fonction auxiliaire pour connecter le produit à des périphériques intelligents. Des informations détaillées sont disponibles dans la section Fonction HomeWhiz et fonction Télécommande.

• **Programme personnalisé**

Cette fonction auxiliaire peut être utilisée pour les programmes Cotons et synthétiques uniquement avec l'application HomeWhiz. Si cette fonction est activée dans le menu "Personnalisation" de HomeWhiz, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq étapes de rinçage supplémentaires au programme. Vous pouvez sélectionner et utiliser des fonctions auxiliaires même si elles ne se trouvent pas sur votre produit. Vous pouvez augmenter et diminuer la durée des programmes Cotons et Synthétiques dans une plage sûre.



Lorsque la fonction auxiliaire Programme spécialisé est sélectionnée, la performance de lavage et la consommation d'énergie seront différentes de la valeur déclarée.

6.9.2 Fonctions/Programmes sélectionnés en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes

• **Sécurité enfants**

Utilisez la fonction Sécurité Enfants pour empêcher aux enfants de jouer avec la machine. Ainsi, vous pouvez éviter des modifications lorsqu'un programme est en cours.



Vous pouvez allumer et éteindre le lave-linge en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt » lorsque le mode Sécurité Enfants est activé. Lorsque vous allumez la machine à nouveau, le programme reprend à partir de l'endroit où il s'est arrêté. Si vous appuyez sur les boutons alors que le verrouillage des enfants est activé, un avertissement sonore se fait entendre, le symbole du verrouillage des enfants clignote et "CL" s'affiche sur l'écran d'information. Si vous appuyez plusieurs fois sur les boutons, le produit passe en mode silencieux pendant un certain temps.

Activation de la sécurité enfants :

Appuyez sur le bouton de la sécurité des enfants et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque le compte à rebours "3-2-1-On" s'achève sur l'écran, le symbole de la sécurité des enfants passe d'un état semi-éclairé à un état éclairé, indiquant qu'il est activé. Lorsque cette notification s'affiche, arrêtez d'appuyer sur le bouton de la sécurité des enfants.

Désactivation de la sécurité enfants :

Appuyez sur le bouton de la sécurité des enfants et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque le compte à rebours "3-2-1- OFF" s'achève sur l'écran, le symbole de la sécurité des enfants passe d'un état éclairé à un état semi-éclairé, indiquant qu'il est activé.

• Connexion sans fil

Vous pouvez faire correspondre votre machine et vos appareils intelligents avec la connexion sans fil. De cette façon, vous pouvez utiliser votre appareil intelligent pour obtenir des informations sur votre machine et la commander.

Pour activer la connexion sans fil :

Appuyez sur le bouton de commande à distance et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Après le compte à rebours « 3-2-1 » à la fin de l'affichage, le symbole « **Marche** » apparaît. Lorsque cette notification s'affiche, arrêtez d'appuyer sur le bouton de commande à distance. L'icône de connexion sans fil clignote lorsque l'appareil se connecte à Internet. Si la connexion est réussie, le témoin de l'icône restera allumé.

Pour désactiver la connexion sans fil:

Appuyez sur le bouton de commande à distance et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le compte à rebours « 3-2-1 » s'affichera, puis le symbole « **Arrêt** » apparaîtra sur l'écran.



Pour pouvoir activer la connexion sans fil, la configuration de la machine doit être effectuée à partir de l'application HomeWhiz. Après la configuration, la connexion sans fil sera activée automatiquement si vous appuyez sur le bouton « Commande à distance ».

6.10 Heure de fin

Affichage du temps


Lorsque la fonction d'heure de fin est sélectionnée, l'heure jusqu'au début du programme est affichée comme 24h, 23h etc. pour les délais entre 24 et 20 heures ; pour les délais plus courts, elle est affichée sous forme d'heures et de minutes comme 19:30.




La durée du programme peut différer des valeurs présentées dans la section « Tableau des programmes et de consommation » en fonction de la pression de l'eau, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, de la quantité et du type de linge, des fonctions auxiliaires sélectionnées et des changements de la tension de secteur.

Au bout d'une certaine période, après l'activation de la fonction d'heure de fin, la machine passe en mode veille et certains voyants LED de l'écran s'éteignent. En cas d'entrée utilisateur, les voyants s'allument à nouveau.


Avec la fonction Heure de fin, le démarrage du programme peut être différé de 24 heures maximum. Après avoir appuyé sur le bouton Heure de fin, l'heure de fin estimée du programme s'affiche. Si l'heure de fin est réglée, l'indicateur Heure de fin s'allume.

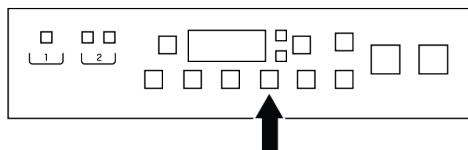

Pour que la fonction Heure de fin soit activée et le programme terminé à la fin du temps indiqué, vous devez appuyer sur le bouton Départ / Pause après le réglage de la durée.

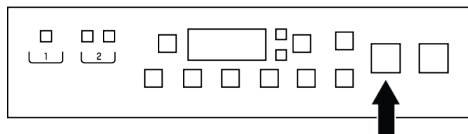

Si vous souhaitez annuler la fonction Heure de fin, éteignez et rallumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

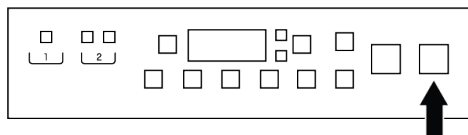

1. Ouvrez la porte de chargement, introduisez le linge et placez la lessive, etc.
2. Sélectionnez le programme de lavage, la température, la vitesse d'essorage et, le cas échéant, les fonctions optionnelles.
3. Après avoir appuyé sur le bouton de réglage de l'heure de fin, utilisez les flèches droite et gauche (< / >) sur l'écran d'information pour régler l'heure de fin. L'indicateur de réglage de l'heure de fin s'allume complètement.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le compte à rebours commence.




Du linge supplémentaire peut être ajouté à la machine pendant le compte à rebours d'Heure de fin. À la fin du compte à rebours, l'indicateur de réglage du temps de fin s'éteint, le cycle de lavage démarre et la durée du programme sélectionné s'affiche.

Si vous ouvrez la porte pendant que cette fonction est en cours, le compte à rebours passe en mode pause. Appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause pour reprendre le programme.

6.11 Starting the programme (Lancement du programme)

1. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour lancer le programme.



2. Une fois que le cycle de lavage commence, le bouton Start/Pause devient bleu et la porte de chargement est verrouillée.
3. Une fois que le cycle de lavage a démarré, consultez l'application HomeWhiz pour connaître l'étape en cours.



Si aucun programme n'est démarré ou aucune touche n'est utilisée dans un intervalle de 10 minutes lors de la sélection du programme, le produit s'éteindra automatiquement. L'écran et tous les voyants sont éteints.

Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, les informations du programme sélectionné par défaut s'affichent.

6.12 Verrouillage de la porte de chargement

Un système de verrouillage a été prévu au niveau de la porte de chargement de la machine pour empêcher son ouverture lorsque le niveau d'eau est inapproprié.

Ouverture de la porte de chargement en cas de panne électrique :




En cas de panne électrique, vous pouvez utiliser la poignée d'urgence de la porte de chargement située sous le bouchon du filtre de la pompe pour procéder à l'ouverture manuelle de la porte de chargement.




Pour éviter tout débordement d'eau, assurez-vous que la machine n'en contient plus avant d'ouvrir la porte de chargement.

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Tirez sur le couvercle de la plaque d'immatriculation pour l'ouvrir.

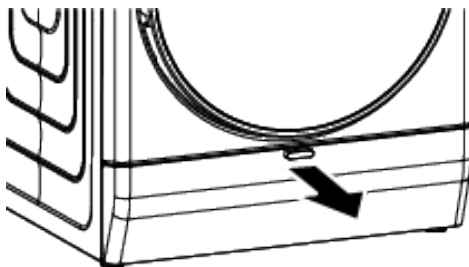

3. Tirez la poignée d'urgence de la porte de chargement vers le bas à l'aide d'un outil (par exemple un tournevis) et relâchez-la. Ouvrez ensuite la porte de chargement.

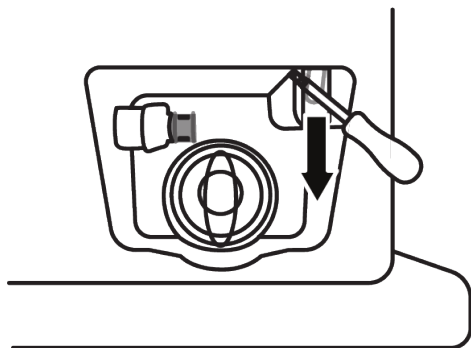


4. Si la porte de chargement ne s'ouvre pas, répétez l'étape précédente.

6.13 Modification des sélections après le lancement du programme

Ajout de vêtements après le lancement du programme :

Si le niveau d'eau dans la machine est approprié lorsque vous appuyez sur le bouton Départ/Pause, le verrouillage de porte se désactive et la porte s'ouvre pour vous permettre d'ajouter du linge. Après avoir ajouté le linge, fermez la porte et appuyez de nouveau sur le bouton Départ/Pause pour reprendre le cycle de lavage.

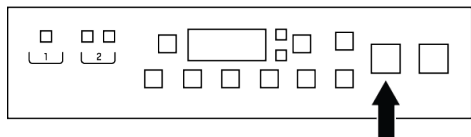


Si le niveau d'eau dans la machine n'est pas correct lorsque vous appuyez sur la touche Départ/Pause, le verrouillage de la porte ne peut pas être désactivé.



Si la température de l'eau à l'intérieur de la machine est supérieure à 50°C, vous ne pouvez pas désactiver le verrouillage de porte, même si le niveau d'eau est approprié.

Basculer la machine en mode pause :

Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour mettre la machine en mode Pause. Le symbole Pause clignote à l'écran.

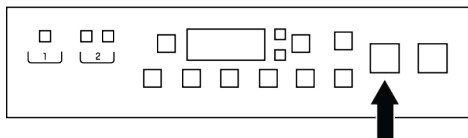

Modification des sélections de programmes après le lancement du programme :

Le programme ne peut pas être modifié lorsqu'un programme est en cours. Vous devez interrompre le programme en cours si la sécurité enfants n'est pas active et sélectionner un nouveau programme. Cette action annulera le programme actuel.



Le programme sélectionné démarre de nouveau.

Changez la fonction auxiliaire, la vitesse et la température :

En fonction de la phase atteinte par le programme, vous pouvez annuler ou activer les fonctions auxiliaires. Voir « Sélection des fonctions auxiliaires »


Vous pouvez également modifier les paramètres de vitesse et de température. Voir les points « Sélection de la vitesse d'essorage » et « Sélection de température ».



Il émet un avertissement sonore si le changement n'est pas autorisé.

6.14 Annulation du programme

Lorsque l'appareil est éteint et rallumé, le programme est annulé. Appuyez sur le bouton Démarrage/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'écran affiche un compte à rebours "3- 2- 1".

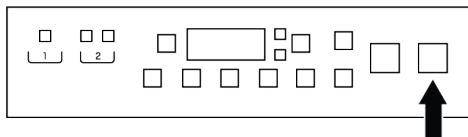



Si vous souhaitez ouvrir la porte de chargement après avoir annulé le programme, mais que vous ne pouvez pas le faire parce que le niveau d'eau dans l'appareil est supérieur à celui de la porte, activez la télécommande et téléchargez le programme Essorage+Pompe à partir du menu Paramètres, puis exécutez ce programme pour vidanger l'eau dans l'appareil.


6.15 Fin du programme

Le symbole de Fin s'affiche à l'écran lorsque le programme est terminé.

Le produit s'éteint automatiquement si aucun bouton n'est actionné pendant 10 minutes. L'écran et tous les indicateurs sont désactivés.

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, les sélections effectuées pour le dernier cycle de lavage s'affichent.

6.16 Réglage de la luminosité de l'écran



En fonction de l'environnement dans lequel votre machine est installée, appuyez simultanément sur les touches indiquées ci-dessus et maintenez-les enfoncées pour modifier la luminosité de l'écran après le compte à rebours "3-2-1" ; sélectionnez l'un des deux niveaux de luminosité qui vous convient.

6.17 Fonctions HomeWhiz et télécommande

Vous pouvez contrôler votre lave-linge depuis des appareils intelligents et obtenir des informations sur l'état de votre machine grâce à la fonction HomeWhiz. Vous pouvez effectuer de nombreuses opérations sur votre machine depuis votre appareil intelligent en utilisant l'application Ho-

meWhiz. En outre, vous pouvez utiliser certaines propriétés uniquement avec la fonction HomeWhiz.

Téléchargez l'application HomeWhiz depuis le magasin d'applications de votre périphérique intelligent pour utiliser la fonctionnalité Wifi de votre machine.

Pour utiliser l'application, assurez-vous que votre appareil intelligent est connecté à Internet.

Si vous utilisez l'application pour la première fois, complétez l'enregistrement du compte utilisateur en suivant les instructions de l'application. Une fois l'inscription terminée, vous pouvez utiliser tous les produits HomeWhiz dans votre maison via ce compte.

Le Bluetooth de votre appareil intelligent doit être activé et votre appareil doit être connecté à Internet pendant l'installation. Votre appareil intelligent doit se trouver à proximité de la machine à laver. Après l'installation, le Bluetooth peut être désactivé ou votre appareil intelligent n'a pas besoin d'être à proximité du lave-linge. Vous pouvez utiliser votre produit à condition que votre appareil intelligent soit connecté à Internet.

Vous pouvez toucher l'onglet « Appareils » dans l'application pour voir les appareils jumelés à votre compte. Vous pouvez effectuer l'opération d'appairage de ces produits sur cette page.

Une fois l'application configurée, avec la fonction HomeWhiz, votre lave-linge peut vous donner des notifications d'état instantanées via votre appareil intelligent.

Votre lave-linge vous enverra des notifications via l'application HomeWhiz dans les cas suivants :

- À la fin du programme,
- Lorsque la porte du lave-linge s'ouvre ;
- En cas d'alerte de coupure d'eau,
- En cas d'alerte de sécurité,



Pour utiliser la fonction HomeWhiz, assurez-vous que l'application HomeWhiz est installée sur votre appareil intelligent et que votre lave-linge est connecté au réseau Wi-Fi de votre domicile. Lorsque votre lave-linge n'est pas connecté au réseau, il fonctionne comme une machine sans fonction HomeWhiz. Votre appareil doit fonctionner avec une connexion au réseau sans fil de votre réseau domestique. Les commandes effectuées depuis l'application seront activées grâce à ce réseau. Par conséquent, la puissance du signal sans fil à proximité de l'emplacement de la machine doit être suffisante. Fonctionne sur la bande de fréquence 2,4 GHz de HomeWhiz. Rendez-vous sur www.homewhiz.com pour consulter les versions Android et IOS compatibles avec l'application HomeWhiz.




Toutes les mesures de sécurité décrites dans la section « **INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ** » Manuel d'utilisateur sont également valides pour une utilisation à distance avec la fonction HomeWhiz.

6.17.1 Configuration HomeWhiz


Une connexion doit être établie entre votre produit et l'application pour que celle-ci puisse fonctionner. Suivez les étapes ci-dessous pour établir cette connexion.

1. • Si vous ajoutez un appareil pour la première fois, appuyez sur « appareils » sur l'appli HomeWhiz. Sélectionnez le bouton « ADD APPLIANCE » (touchez ici pour configurer un nouvel appareil) dans le coin supérieur droit. Effectuez la configuration en suivant les étapes ci-dessous et les étapes de l'application HomeWhiz.

2. Pour démarrer la configuration, assurez-vous que votre machine est hors service. Appuyez sur le bouton/ Arrêt et le bouton de la fonction de télécommande simultanément et maintenez-les pendant 3 secondes pour passer votre machine en mode configuration HomeWhiz.

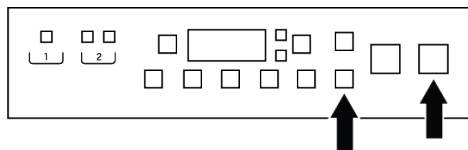

3. Pendant le processus de configuration de HomeWhiz, une animation s'affiche à l'écran et l'icône Connexion sans fil continue de clignoter jusqu'à ce que votre machine établisse une connexion Internet. Seul le bouton Marche/Arrêt sera actif dans ce mode. Les autres boutons seront inactifs.

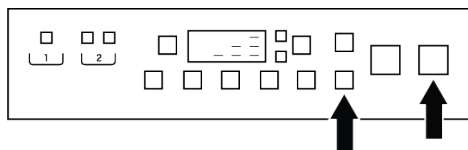

4. • Suivez les instructions sur l'écran de l'application HomeWhiz.
5. • Attendez que l'installation se termine. Une fois que la configuration est terminée, donnez un nom à votre lave-linge. Vous pouvez désormais voir l'appareil que vous avez ajouté dans l'application HomeWhiz.



Votre lave-linge s'arrête automatiquement lorsque vous ne parvenez pas à faire la configuration dans un délai de 5 minutes. Dans ce cas, vous devez reprendre tout le processus de configuration. Si le problème persiste, veuillez contacter le Service agréé.

Vous pouvez utiliser le lave-linge avec plus d'un périphérique intelligent. Pour ce faire, téléchargez également l'application HomeWhiz sur l'autre périphérique intelligent. Lors du lancement de l'application, vous devez vous connecter avec le compte créé précédemment et apparié avec votre lave-linge. Autrement, lisez le point « Configuration d'un lave-linge connecté à un autre compte ».

6.17.2 Configuration d'un lave-linge connecté à un autre compte

Si le lave-linge que vous souhaitez utiliser a précédemment été introduit dans le système avec un autre compte, vous devez établir une nouvelle connexion entre votre application HomeWhiz et le produit.

1. Téléchargez l'application HomeWhiz sur le nouveau périphérique intelligent que vous souhaitez utiliser.
2. Créez un nouveau compte et connectez-vous à ce dernier sur l'application HomeWhiz.
3. Suivez les étapes décrites dans la configuration Configuration HomeWhiz et procédez à la configuration.





Étant donné que la fonction HomeWhiz et la fonctionnalité de télécommande de votre produit fonctionnent via la technologie Bluetooth ou Wi-Fi, selon le modèle de votre produit, il est important de noter qu'une seule application HomeWhiz peut contrôler votre produit à un moment donné.

6.17.3 Suppression de la correspondance du compte HomeWhiz

Suivez les étapes suivantes afin de supprimer un lave-linge précédemment associé au compte d'une autre personne.

1. Allumez votre machine en utilisant le bouton marche/arrêt.
2. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton de réglage de la température et de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

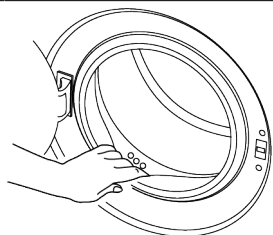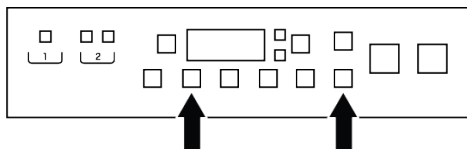

L'application HomeWhiz peut vous demander de saisir le numéro du produit indiqué sur l'étiquette du produit. L'étiquette du produit se trouve sur la face interne de la porte de l'appareil. Le numéro du produit sera indiqué sur cette étiquette.



3. Vous entendrez un son d'avertissement du produit pour notifier votre demande après le compte à rebours sur l'écran. La suppression de l'appairement prendra quelques secondes.

Après cette opération, vous ne pourrez plus utiliser la fonction HomeWhiz de votre lave-linge jusqu'à ce que vous effectuiez une autre configuration.

Votre produit n'a pas besoin d'être connecté à internet pour supprimer un compte correspondant. Votre demande sera reçue. Cette correspondance sera automatiquement supprimée lors de la première connexion du produit à Internet.

6.17.4 Fonction télécommande et utilisation de cette fonction

Après la configuration HomeWhiz, le Wifi est automatiquement activé. Pour activer ou désactiver la connexion Wifi, voir « Connexion sans fil ».

Si vous mettez votre machine hors service et la remettez en service alors que la connexion sans fil est activée, elle se reconnectera automatiquement. En cas de modification du mot de passe du réseau ou de mise hors tension du modem, la connexion sans fil est automatiquement désactivée. Pour cette raison, vous devrez réactiver la connexion sans fil si vous souhaitez utiliser la fonction Télécommande. Vous pouvez contrôler le symbole de connexion sans fil sur l'écran pour suivre le statut de connexion. Si le symbole est allumé en continu, vous disposez d'une connexion internet. Si le symbole clignote, cela signifie que la machine essaie de se connecter. Si le symbole est éteint, vous n'avez pas de connexion.



Lorsque la connexion Bluetooth est activée sur votre produit, la fonction télécommande peut être sélectionnée.

S'il est impossible de sélectionner la fonction télécommande, vérifiez le statut de la connexion. En cas d'échec de connexion, réitérez la procédure initiale de configuration sur votre appareil.

Le symbole de la télécommande devient bleu lorsqu'elle est activée et s'allume partiellement lorsqu'elle est désactivée.

Si la porte est ouverte alors que la fonction de télécommande est activée, la télécommande est annulée.

Si vous souhaitez contrôler votre lave-linge à distance, vous devez activer la fonction de télécommande en appuyant sur le bouton Télécommande du panneau de commande.

Lorsque la télécommande est activée, vous pouvez utiliser les touches du lave-linge. Toutes les autres fonctions, à l'exception de la Sécurité enfants, peuvent être gérées via l'application.

Vous pouvez contrôler si la fonction Télécommande est activée ou désactivée via l'indicateur de fonction sur le bouton.

Si la fonction télécommande est désactivée, alors toutes les opérations sont effectuées sur le lave-linge et seul le suivi du statut peut être effectué sur l'application.

La fonction de télécommande peut ne pas être activée si la connexion de la télécommande est désactivée ou si la porte du produit est ouverte.

Une fois que vous avez activé cette fonction sur votre lave-linge, elle reste active dans la plupart des conditions, ce qui vous permet de contrôler votre machine via Internet. Cette fonctionnalité est disponible que la machine soit allumée ou éteinte, et est accessible depuis n'importe quelle localisation.

Dans certains cas, elle se désactive elle-même pour des raisons de sécurité :

- Lorsque votre lave-linge est soumis à une coupure de courant.
- Lorsque la porte du lave-linge est ouverte,
- Lorsque le produit est éteint.

6.17.5 Dépannage

Effectuez les actions suivantes si vous rencontrez un problème de commande ou de connexion. Observez si le problème persiste ou non après l'opération que vous avez effectuée.

1. Vérifiez si votre appareil intelligent est connecté au réseau domestique adéquat.
2. Redémarrez l'application du produit.
3. Désactivez et activez le Bluetooth ou le Wi-Fi via le panneau de commande, en fonction du modèle de votre produit.

4. Si la connexion n'a pas pu être établie après les opérations ci-dessus, réitérez la procédure initiale de configuration sur votre lave-linge.

Si le problème persiste, contactez un agent d'entretien agréé.

6.18 Éclairage du tambour

La lampe d'éclairage du tambour de votre machine s'allume pendant la sélection de programmes. La lampe s'éteint 10 minutes après le début du programme. Si aucun programme n'est lancé ou si aucune touche n'est actionnée dans les 10 minutes pendant le processus de sélection du programme, la lampe d'éclairage du tambour s'éteint.

La lampe d'éclairage du tambour de votre machine s'allume une fois le programme terminé. Lorsque vous éteignez votre machine, la lampe s'éteint. La lampe d'éclairage du tambour s'éteint si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un délai de 10 minutes après la fin du programme.

7 Entretien et nettoyage



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

La durée de vie de votre appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés seront réduits s'il est nettoyé à des intervalles réguliers.

7.1 Nettoyage du bac à produits

Moment du nettoyage

- Lorsque vous ouvrez le couvercle du réservoir de dosage et que vous constatez que le détergent ou l'adoucissant est épaissi et non fluide,
- Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de lavage, il se peut que le détergent ou l'adoucissant soit devenu rigide et ne puisse donc pas être introduit dans la zone de lavage,
- Si le liquide dans le réservoir ne diminue pas bien que le dosage soit sélectionné et que vous ne chargiez pas de détergent ou d'adoucissant pendant une longue période,
- Si vous voulez changer les ingrédients de lavage que vous avez remplis dans le compartiment (par exemple, si vous n'êtes pas satisfait du détergent et ne voulez pas l'utiliser) ou si vous avez effectué un chargement incorrect (par exemple, si vous avez placé du détergent ou de l'adoucissant dans le réservoir à détergent),
- Si une marque différente de détergent ou d'adoucissant sera ajoutée,
- Si l'on ajoute un produit de lavage ayant des spécifications différentes (par exemple, si l'on ajoute du détergent pour linge de couleur alors qu'il y a déjà dans le réservoir du détergent pour linge blanc),


- Si des agents de lavage de différentes concentrations sont ajoutés,
- Si le nouvel adoucissant présente des caractéristiques identiques mais seulement un parfum différent, (il faut noter que le parfum du mélange sera différent si vous l'ajoutez sans nettoyer l'adoucissant restant),
- S'il n'est pas prévu de l'utiliser pendant une longue période (par exemple, au moment du déménagement pour la maison d'été et au moment du retour, pendant 3 mois ou plus), le produit de lavage liquide peut se densifier et devenir plus rigide à la fin, et ne pas être correctement dosé, même si le système indique plein.

Nettoyage :


Avant de commencer le nettoyage, débranchez votre appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.



Il est recommandé de porter un gant adapté afin de ne pas entrer en contact direct avec le détergent et les autres produits de lavage que vous allez retirer du tiroir à détergent.

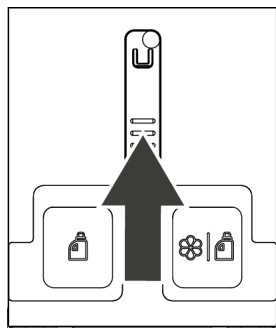


1. Appuyez sur la partie bleue située au milieu du tiroir à détergent pour le tirer vers vous et le retirer.

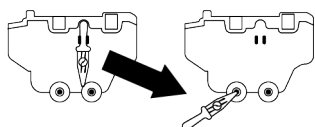

2. Retirez de son emplacement le bâton de vidange situé à l'arrière du tiroir.

3. Placez la fente derrière le tiroir à détergent à vider vers l'intérieur du compartiment à vider.
4. Poussez délicatement le bâton de vidange dans la fente située derrière le compartiment à détergent.
5. Le détergent commence à se déverser dans le récipient.
6. Procédez de même pour le compartiment à adoucissant.

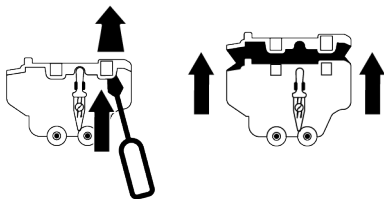


7. Utilisez votre doigt ou un tournevis à tête plate pour retirer les languettes (x2) à l'arrière, qui relient le couvercle du compartiment à détergent au compartiment. Lavez ensuite l'intérieur du tiroir.
8. Une fois le processus de lavage terminé, insérez la face avant du couvercle du compartiment dans le logement situé sur la face avant du tiroir. Poussez ensuite l'arrière contre le compartiment pour vous assurer que les deux languettes sont bien à leur place dans le compartiment du tiroir. Si les guides ne sont pas en place, du liquide peut se déverser du tiroir, ou le bac à détergent peut rester coincé dans le rail du tiroir ou se déplacer avec difficulté. Assurez-vous donc que les guides sont bien en place.
9. Réinsérez le bâton de vidange dans sa fente à l'arrière du tiroir.
10. Remettez le tiroir en place en faisant attention à sa fente et à ses glissières et poussez-le pour le fermer. Une fois les détergents et les adoucissants ajoutés, ils sont prêts à être utilisés dans les programmes à dosage.

7.2 Nettoyage de la porte de chargement et du tambour

Pour les lave-linges disposant d'un programme de nettoyage du tambour, reportez-vous à la section du Fonctionnement du produit.



Reprenez le processus de nettoyage du tambour tous les 2 mois.
ATTENTION : Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge.

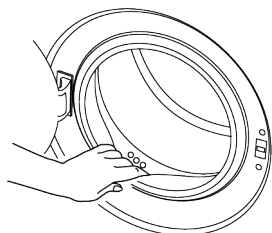

Après chaque lavage, veillez à ce qu'aucun corps étranger ne soit resté dans le produit. Si les orifices qui se trouvent sur le soufflet présenté dans le schéma ci-dessous sont obstrués, débloquez-les à l'aide d'un cure-dent.

Des corps étrangers en métal provoqueront des taches de rouille dans le tambour. Nettoyez les taches qui se trouvent sur la surface du tambour à l'aide d'un agent nettoyant pour acier inoxydable.

Ne jamais utiliser de laine d'acier ni de paille de fer. Ces matériaux sont susceptibles d'endommager les surfaces peintes, chromées et en plastique.

Nous vous recommandons d'essuyer le joint de porte à l'aide d'un chiffon sec et propre à la fin du programme. Cela permettra d'éliminer les résidus sur le joint de porte de votre machine et d'éviter la formation de mauvaises odeurs.


7.3 Nettoyage de la carrosserie et du bandeau de commande

Nettoyez la carrosserie du produit avec de l'eau savonneuse ou avec du détergent en gel doux et non corrosif, le cas échéant, et séchez avec un chiffon doux.

Utilisez uniquement un chiffon mou et humide pour nettoyer le bandeau de commande. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du solvant.

7.4 Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

Un filtre se trouve à l'extrémité de chaque vanne d'arrivée d'eau, située au dos de la machine et à l'extrémité de chaque tuyau d'admission d'eau, où ils sont raccordés au robinet. Ces filtres empêchent les corps étrangers et la saleté qui se trouve dans l'eau de pénétrer dans le produit. Les filtres doivent être nettoyés lorsqu'ils deviennent sales.

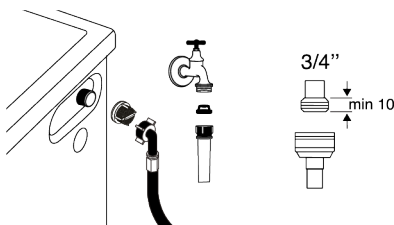

1. Fermez les robinets.
2. Enlevez les écrous des tuyaux d'arrivée d'eau afin d'accéder aux filtres sur les vannes d'arrivée d'eau et nettoyez-les avec une brosse adéquate. Si les filtres sont très sales, retirez-les de leurs emplacements à l'aide des pinces puis nettoyez-les.
3. Extrayez les filtres des extrémités plates des tuyaux d'arrivée d'eau ainsi que les joints et nettoyez-les soigneusement à l'eau du robinet.
4. Remplacez les joints et les filtres avec précaution et serrez leurs écrous à la main.

7.5 Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe

Le système de filtration dans votre produit empêche les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres de tissu, d'obstruer la turbine de la pompe au cours de l'évacuation de l'eau de lavage. Ainsi,

l'eau sera évacuée sans problème et la durée de service de la pompe s'en trouvera prolongée.

Si l'appareil ne parvient pas à évacuer l'eau qu'il contient, cela veut dire que le filtre de la pompe est bouché. Le filtre doit être nettoyé chaque fois qu'il est obstrué ou tous les 3 mois. L'eau doit être vidangée en premier lieu pour nettoyer le filtre de la pompe. En outre, avant de transporter le produit (par exemple, lors d'un déménagement), l'eau doit être complètement vidangée.



REMARQUE :

Les corps étrangers laissés dans le filtre de la pompe peuvent endommager votre produit ou l'amener à faire des bruits.

Si vous vivez dans des régions sujettes au gel, n'oubliez pas de fermer le robinet d'eau, de débrancher le tuyau principal et de vider l'eau du produit lorsqu'il n'est pas utilisé. Après chaque usage, fermez le robinet d'alimentation en eau de la machine.


Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l'eau:

Débranchez l'appareil afin de couper l'alimentation électrique.




La température de l'eau contenue dans le produit peut monter jusqu'à 90 °C. Pour éviter les risques de brûlures, nettoyez le filtre après que l'eau à l'intérieur du produit ait refroidi

1. Tirez le couvercle de la plaque vers vous pour l'ouvrir.

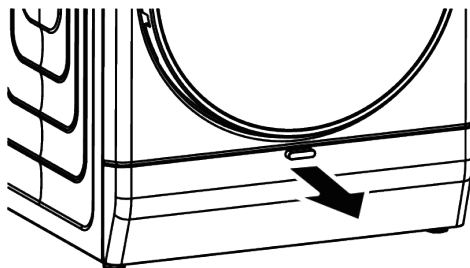

2. Suivez les étapes ci-dessous pour évacuer l'eau.

Si le produit dispose d'un tuyau de vidange en cas d'urgence, procédez comme suit pour évacuer l'eau :

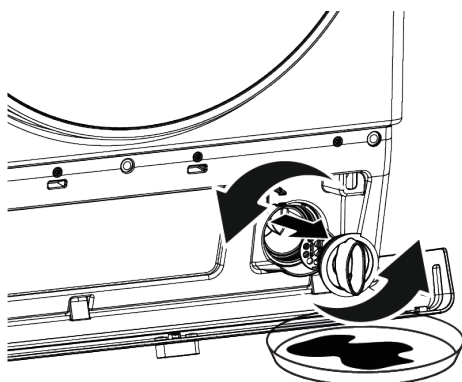

- Placez un grand récipient à l'extrémité du tuyau pour recueillir l'eau du filtre.
 - Lorsque les fuites d'eau commencent à s'échapper du filtre de la pompe, desserrez-le en tournant (dans le sens antihoraire). Remplissez l'eau dans le bac que vous avez placé devant le filtre. Gardez un chiffon à portée de main pour nettoyer les fuites d'eau.
 - Tournez et retirez complètement le filtre de la pompe en cas de fuites d'eau dans l'appareil.
1. Nettoyez tous les résidus à l'intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s'il y en a, autour de la zone de la turbine.
 2. Remplacez le filtre.
 3. Fermez le couvercle de la plaque d'immatriculation.

8 Dépannage



Lisez d'abord la section « Instructions de sécurité » !

Les programmes ne démarrent pas après la fermeture de la porte de chargement.

- Il se peut que vous n'ayez pas appuyé sur le bouton Démarrer/ Suspendre/Annuler. >>> * Appuyez sur le bouton Démarrer/ Suspendre/Annuler.
- Il peut être difficile de fermer la porte de chargement en cas de charge excessive. >>> Réduisez la quantité de linge et assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.

Vous ne pouvez pas démarrer le programme ni le sélectionner.

- Le produit est passé en mode d'autoprotection en raison d'un problème d'alimentation (tension de ligne, pression d'eau, etc.) >>> Selon le modèle du produit, sélectionnez un autre programme en faisant tourner le bouton de sélection des programmes. Pour l'annuler, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le programme précédent sera annulé. Voir la section

Eau à l'intérieur de l'appareil.

- Il pourrait rester de l'eau dans votre produit suite aux processus d'assurance qualité menés au cours de la production. >>> Il ne s'agit pas d'une panne ; l'eau ne présente aucun danger pour l'appareil.

L'appareil ne prend pas de l'eau.

- Le robinet est fermé. >>> Ouvrez les robinets.
- Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. >>> Aplatissez le tuyau.
- Le filtre d'arrivée d'eau est obstrué. >>> Nettoyez le filtre.
- La porte de chargement n'est pas fermée. >>> Fermez la porte.

Le produit n'évacue l'eau.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est obstrué ou tordu. >>> Nettoyez ou aplatissez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

Le produit vibre ou fait du bruit.

- L'appareil est déséquilibré. >>> Ajustez les supports afin de remettre l'appareil en équilibre.
- Une substance dure est entrée dans le filtre de la pompe. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.
- Les boulons de sécurité de transport ne sont pas retirés. >>> Retirez les boulons de sécurité de transport.
- La quantité de linge contenu dans l'appareil est insuffisante. >>> Ajoutez plus de linge dans l'appareil.
- Vous avez chargé trop de linge dans l'appareil. >>> Retirez-en quelques-uns ou répartissez la charge à la main pour l'équilibrer de façon homogène dans l'appareil.
- L'appareil s'est appuyé sur un objet rigide. >>> Assurez-vous que l'appareil ne repose sur rien.

De l'eau fuit du bas de l'appareil.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est obstrué ou tordu. >>> Nettoyez ou aplatissez le tuyau.
- Le filtre de la pompe est obstrué. >>> Nettoyez le filtre de la pompe.

L'appareil s'est arrêté peu de temps après le démarrage du programme.

- La machine s'est momentanément arrêtée en raison de la basse tension. >>> L'appareil redémarrera lorsque la tension sera restaurée au niveau normal.

L'appareil évacue directement l'eau qu'il absorbe.

- Le tuyau de vidange n'est pas à la bonne hauteur. >>> Connectez tuyau d'évacuation d'eau tel qu'indiqué dans le manuel d'utilisation.

Vous ne pouvez l'eau dans l'appareil pendant le lavage.

- L'eau se trouve dans la partie invisible de l'appareil. >>> Il ne s'agit pas d'une panne.

La porte de chargement ne peut pas être ouverte.

- Le verrouillage de la porte de chargement est activé en raison du niveau d'eau dans l'appareil. >>> Évacuez l'eau en mettant la pompe en marche ou en démarrant le programme Essorage.
- L'appareil chauffe l'eau ou il est au cycle d'essorage. >>> Attendez jusqu'à ce que le programme se termine.
- La porte de chargement peut être coincée en raison de pression à laquelle elle est soumise. >>> Tenez la poignée, poussez et tirez la porte de chargement pour la débloquer et l'ouvrir.
- En cas d'absence d'alimentation, la porte de chargement de l'appareil ne s'ouvre pas. >>> Pour ouvrir la porte de chargement, ouvrez le bouchon de filtre de la pompe et abaissez la poignée d'urgence positionnée à l'arrière dudit bouchon. Voir la section

Le lavage prend plus de temps que prévu dans le manuel d'utilisation. (*)

- La pression d'eau est faible. >>> L'appareil patiente le temps d'absorber une quantité suffisante d'eau afin d'éviter un lavage de mauvaise qualité en raison de diminution de la quantité d'eau. Par conséquent, le temps de lavage se prolonge.
- La tension est faible. >>> Le temps de lavage est prolongé afin d'éviter de mauvais résultats de lavage lorsque la tension d'alimentation est faible.
- La température d'entrée de l'eau est faible. >>> Le temps nécessaire pour chauffer l'eau se prolonge pendant les saisons froides. De plus, le temps de lavage se prolonge afin d'éviter de mauvais résultats de lavage.

- Le nombre de rinçages et/ou la quantité d'eau de rinçage a augmenté. >>> L'appareil augmente la quantité d'eau de rinçage lorsqu'un bon rinçage est nécessaire et ajoute une phase de rinçage supplémentaire si nécessaire.
- Il y a une présence excessive de mousse et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison de l'utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.

La durée du programme n'a pas de compte à rebours. (Pour les modèles dotés d'un écran) (*)

- Le minuteur peut s'arrêter pendant la prise d'eau. >>> L'indicateur de minuterie n'aura pas de compte à rebours jusqu'à ce que l'appareil prenne la quantité suffisante d'eau. L'appareil attendra qu'il y ait une quantité suffisante d'eau pour éviter de mauvais résultats de lavage dus au manque d'eau. L'indicateur de minuterie reprendra le compte à rebours après cela.
- Le minuteur peut s'arrêter pendant l'étape de chauffage. >>> L'indicateur de minuterie n'aura pas de compte à rebours jusqu'à ce que l'appareil atteigne la température sélectionnée.
- Le minuteur peut s'arrêter pendant la phase d'essorage. >>> Le système automatique de détection de charge déséquilibrée est désactivé en raison de la répartition inégale du linge dans l'appareil.

La durée du programme n'a pas de compte à rebours. (*)

- La charge contenue dans l'appareil est déséquilibrée. >>> Le système automatique de détection de charge déséquilibrée est désactivé en raison de la répartition inégale du linge dans l'appareil.

L'appareil ne passe pas à la phase d'essorage. (*)

- La charge contenue dans l'appareil est déséquilibrée. >>> Le système automatique de détection de charge déséquilibrée est désactivé en raison de la répartition inégale du linge dans l'appareil.
- L'appareil n'essore pas si l'eau n'est pas complètement évacuée. >>> Vérifiez le filtre et tuyau de vidange.
- Il y a une présence excessive de mousse et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison de l'utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.

La performance de lavage est mauvaise : Le linge vire au gris. ()**

- Quantité insuffisante de détergent a été utilisée pendant une longue période de temps. >>> Utilisez la quantité recommandée de détergent nécessaire pour la dureté de l'eau et du linge.
- Lavage a été réalisé à basse température pendant une longue période de temps. >>> Sélectionnez la température appropriée pour le linge à laver.
- Une quantité insuffisante de détergent est utilisée avec de l'eau calcaire. >>> L'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent avec de l'eau calcaire fait en sorte la saleté se colle sur le vêtement et cela transforme le vêtement en gris avec le temps. Il est difficile d'éliminer le grisonnement une fois qu'il se produit. Utilisez la quantité recommandée de détergent nécessaire pour la dureté de l'eau et du linge.
- Une quantité excessive de détergent est utilisée. >>> Utilisez la quantité recommandée de détergent nécessaire pour la dureté de l'eau et du linge.

La performance de lavage est mauvaise : La tâche persiste ou le linge n'est pas blanchi. ()**

- Une quantité insuffisante de détergent est utilisée. >>> Utilisez la quantité recommandée de détergent nécessaire pour la dureté de l'eau et du linge.
- Une quantité excessive de linge est chargée dans l'appareil. >>> Évitez de surcharger l'appareil. Chargez les quantités de linge recommandées dans la section « Tableau des programmes et de consommation ».
- Vous n'avez pas sélectionné le programme et la température appropriés. >>> Sélectionnez le programme et la température appropriés pour le linge à laver.
- Le mauvais type de détergent est utilisé. >>> Utilisez le détergent d'origine approprié pour l'appareil.
- Une quantité excessive de détergent est utilisée. >>> Mettez le détergent dans le bon compartiment. Ne mélangez pas l'agent de blanchiment et le détergent.

La performance de lavage est mauvaise : Des taches huileuses sont apparues sur le linge. ()**

- Un nettoyage régulier du tambour n'est pas appliqué. >>> Nettoyez régulièrement le tambour. Pour cette procédure, voir Nettoyage de la porte de chargement et du tambour [► 47]

La performance de lavage est mauvaise : Les vêtements dégagent une odeur désagréable. ()**

- Des couches d'odeurs et de bactéries se forment sur le tambour à cause d'un lavage continu à basse température et/ou dans des programmes courts. >>> Laissez le tiroir à lessive et la porte de chargement de l'appareil entrouverts après chaque lavage. Ainsi, cela permettra d'éviter qu'un environnement humide propice à la prolifération des bactéries ne se crée dans l'appareil.
- Le dosage du détergent et de l'assouplissant est peut-être trop faible. >>> Ajustez la quantité de détergent et le dosage en

fonction de la quantité recommandée sur l'emballage du détergent et de l'assouplissant utilisés.

La couleur des vêtements se décolore. ()**

- Une quantité excessive de linge a été chargée dans la l'appareil. >>> Évitez de surcharger l'appareil.
- Le détergent utilisé est humide. >>> Conservez les détergents fermés dans un environnement exempt d'humidité et ne les exposez pas à des températures excessives.
- Une température plus élevée a été sélectionnée. >>> Sélectionnez le programme et la température appropriés en fonction du type et du degré de salissure du linge.

Le lave-linge ne rince pas bien.

- La quantité, la marque et les conditions de stockage du détergent utilisé sont inappropriées. >>> Utilisez un détergent approprié pour le lave-linge et pour votre linge. Conservez les détergents fermés dans un environnement exempt d'humidité et ne les exposez pas à des températures excessives.
- Le détergent et l'adoucissant ont été placés dans le mauvais compartiment. >>> Dans ce cas, le produit absorbera le détergent dans l'étape de l'adoucissant. Mettez le détergent et l'adoucissant dans le bon compartiment.
- Si l'adoucisseur est sélectionné, il y a du détergent dans le compartiment de l'adoucisseur. >>> Dans ce cas, le produit absorbera le détergent dans l'étape de l'adoucissant. Vérifiez vos sélections de dosage.
- Le dosage de détergent est peut-être réglé sur un niveau élevé. >>> Ajustez le dosage du détergent en fonction de la quantité recommandée sur l'emballage du détergent utilisé.
- Le filtre de la pompe est obstrué. >>> Vérifiez le filtre.
- Le tuyau de vidange est plié. >>> Vérifiez le tuyau de vidange.

Le linge devient rigide après le lavage. ()**

- Une quantité insuffisante de détergent est utilisée. >>> L'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent pour la dureté de l'eau peut rendre le linge raide avec le temps. Utilisez une quantité appropriée de détergent en fonction de la dureté de l'eau.
- Le détergent et l'adoucissant ont été placés dans le mauvais compartiment. >>> Dans ce cas, le produit absorbera le détergent dans l'étape de l'adoucissant. Mettez le détergent et l'adoucissant dans le bon compartiment.
- Si l'adoucisseur est sélectionné, il y a du détergent dans le compartiment de l'adoucisseur. >>> Dans ce cas, le produit absorbera le détergent dans l'étape de l'adoucissant. Vérifiez vos sélections de dosage.
- Le détergent a été mélangé avec l'adoucissant. >>> Ne mélangez pas l'adoucissant avec le détergent. Lavez et nettoyez le tiroir avec de l'eau chaude.

Le linge ne sent pas l'adoucissant. ()**

- Le détergent et l'adoucissant ont été placés dans le mauvais compartiment. >>> Dans ce cas, le produit absorbera le détergent dans l'étape de l'adoucissant. Mettez le détergent et l'adoucissant dans le bon compartiment.
- Si l'adoucisseur est sélectionné, il y a du détergent dans le compartiment de l'adoucisseur. >>> Dans ce cas, le produit absorbera le détergent dans l'étape de l'adoucissant. Vérifiez vos sélections de dosage.
- Le détergent a été mélangé avec l'adoucissant. >>> Ne mélangez pas l'adoucissant avec le détergent. Lavez et nettoyez le tiroir avec de l'eau chaude.
- Le dosage de l'adoucissant est peut-être trop faible. >>> Ajustez le dosage de l'adoucisseur en fonction de la quantité recommandée sur l'emballage de l'adoucisseur utilisé.

Résidus de détergent dans le tiroir à lessive. ()**

- Le détergent s'est mouillé. >>> Conservez les détergents fermés dans un environnement exempt d'humidité et ne les exposez pas à des températures excessives.
- La pression d'eau est faible. >>> Vérifiez la pression d'eau.
- Il y a un problème avec les distributeurs du tiroir à lessive. >>> Appelez l'agent d'entretien agréé.
- Le détergent a été mélangé avec l'adoucissant. >>> Ne mélangez pas l'adoucissant avec le détergent. Lavez et nettoyez le tiroir avec de l'eau chaude.
- Un nettoyage régulier du tambour n'est pas appliqué. >>> Nettoyez régulièrement le tambour. Pour cette procédure, voir Nettoyage de la porte de chargement et du tambour [► 47]

Il y a une formation excessive de mousse dans l'appareil. ()**

- Des détergents inappropriés pour lave-linge sont utilisés. >>> Utilisez des détergents appropriés pour lave-linge.
- Une quantité excessive de détergent est utilisée. >>> N'utilisez qu'une quantité suffisante de détergent.
- Le détergent a été conservé dans des conditions inappropriées. >>> Conservez le détergent dans un endroit fermé et sec. Évitez de le conserver dans des endroits excessivement chauds.
- Du linge maillé, tel que les tulles peuvent entraîner une formation excessive de mousse en raison de leur texture. >>> Utilisez de plus petites quantités de détergent pour ce type de vêtement.
- Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. >>> Assurez-vous de placer le détergent dans le compartiment approprié.

La mousse déborde du tiroir à lessive.

- Une quantité excessive de détergent est utilisée. >>> Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant et ½ l d'eau, puis versez dans le compartiment de lavage principal du tiroir à lessive. >>> Mettez le détergent dans le lave-linge approprié pour les programmes et les charges maximales indiquées dans le « Tableau des programmes et de consommation ». Lorsque vous utilisez des produits chimiques supplémentaires, (détachants, eau de javel, etc.) réduisez la quantité de détergent.

Le linge reste humide à la fin du programme. (*)

- Il y a une présence excessive de mousse et le système d'absorption automatique de mousse a été activé en raison de l'utilisation excessive de détergent. >>> Utilisez la quantité de détergent recommandée.

(*) L'appareil ne passe pas en phase d'essorage lorsque le linge n'est pas réparti de façon égale dans le tambour pour éviter qu'il ne s'endommage ainsi que et son milieu ambiant. Le linge doit être réorganisé et remis en rotation.

(**) Un nettoyage régulier du tambour n'est pas appliqué. Nettoyez régulièrement le tambour. Voir la section Nettoyage de la porte de chargement et du tambour [► 47]



Si le problème persiste en dépit du respect des instructions de cette section, contactez votre revendeur ou le Technicien du service agréé. N'essayez jamais de réparer vous-même un produit qui ne fonctionne pas.



Consultez la section HomeWhiz pour obtenir des informations utiles relatives au dépannage.

9 AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ / AVERTISSEMENT

Certaines pannes (simples) peuvent être traitées de manière adéquate par l'utilisateur final sans que cela ne pose de problème de sécurité ou d'utilisation dangereuse, à condition qu'elles soient effectuées dans les limites et conformément aux instructions suivantes (voir la section « Auto-réparation »).

Par conséquent, sauf autorisation contraire dans la section « Auto-réparation » ci-dessous, les réparations doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés afin d'éviter tout problème de sécurité. Un réparateur professionnel enregistré est un réparateur professionnel qui s'est vu accorder l'accès aux instructions et à la liste des pièces détachées de ce produit par le fabricant selon les méthodes décrites dans les actes législatifs conformément à la directive 2009/125/CE.

Toutefois, seul l'agent de service (c'est-à-dire les réparateurs professionnels agréés) que vous pouvez joindre au numéro de téléphone indiqué dans le manuel d'utilisation/la carte de garantie ou par l'intermédiaire de votre revendeur agréé peut fournir un service dans le cadre des conditions de garantie. Par conséquent, veuillez noter que les réparations effectuées par des réparateurs professionnels (qui ne sont pas autorisés par Grundig) annulent la garantie.

Auto-réparation

L'autoréparation peut être effectuée par l'utilisateur final en ce qui concerne les pièces de rechange suivantes : porte, charnière de porte et joints, autres joints, ensemble de verrouillage de la porte et périphériques en plastique tels que les distributeurs de détergent (une liste actualisée est également disponible sur support.grundig.com à partir du 1er mars 2021).

En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure grave, l'autoréparation mentionnée doit être effectuée en suivant les instructions du manuel

d'utilisation de l'autoréparation ou celles qui sont disponibles sur support.grundig.com. Pour votre sécurité, débranchez le produit avant toute tentative d'autoréparation.

Les réparations et les tentatives de réparation par les utilisateurs finaux pour des pièces non incluses dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions des manuels d'utilisation pour l'auto-réparation ou qui sont disponibles dans support.grundig.com, peuvent donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à support.grundig.com, et annuleront la garantie du produit.

Par conséquent, il est fortement recommandé aux utilisateurs finaux de s'abstenir d'essayer d'effectuer des réparations ne relevant pas de la liste de pièces détachées mentionnée, en s'adressant dans ce cas à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés. Au contraire, de telles tentatives de la part des utilisateurs finaux peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit et, par la suite, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et des blessures graves.

À titre d'exemple, mais sans s'y limiter, les réparations suivantes doivent être adressées à des réparateurs professionnels agréés ou à des réparateurs professionnels enregistrés : moteur, ensemble de la pompe, carte principale, carte du moteur, carte d'affichage, chauffages, etc.

Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable dans le cas où les utilisateurs finaux ne se conforment pas à ce qui précède.

La disponibilité des pièces de rechange du lave-linge ou du lave-sèche-linge que vous avez acheté est de 10 ans. Pendant cette période, des pièces de rechange originales seront disponibles pour faire fonctionner correctement le lave-linge ou le lave-sèche-linge.

