

GRUNDIG

Πλυντήριο Ρούχων

Εγχειρίδιο Χρήστη



GWN 39442 STC



Διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο χρήσης!

Αγαπητοί πελάτες,

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε ένα προϊόν Grundig. Ελπίζουμε να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν, το οποίο έχει κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και τεχνολογία αιχμής. Γι' αυτό διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που μεταβιβάσετε το προϊόν, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης. Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Να έχετε υπόψη σας ότι το εγχειρίδιο χρήσης έχει εφαρμογή και σε αρκετά άλλα μοντέλα. Οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων θα επισημαίνονται στο εγχειρίδιο.

Εξήγηση των συμβόλων

Σε όλη την έκταση αυτού του εγχειριδίου χρήσης χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη χρήση.
	Προειδοποίηση για καταστάσεις επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία.
	Προειδοποίηση για ηλεκτροπληξία.
	Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς Περιβάλλοντος.

Μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν ορίσει οι τοπικές αρχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον 4

Γενικά για την ασφάλεια.....	4
Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ..	4
Ασφαλής χρήση του προϊόντος	5
Προβλεπόμενη χρήση.....	6
Σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών. .	7
Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ..	8
Πληροφορίες για τη συσκευασία	8

Το πλυντήριο ρούχων σας 9

Γενική άποψη	9
Περιεχόμενα της συσκευασίας.....	10
Τεχνικές προδιαγραφές	11

Εγκατάσταση 12

Κατάλληλη θέση εγκατάστασης.....	12
Αφαίρεση της ενίσχυσης της συσκευασίας.....	12
Αφαίρεση των ασφαλιστικών μεταφοράς13	
Σύνδεση της παροχής νερού	13
Σύνδεση με την αποχέτευση.....	14
Ρύθμιση των ποδιών.....	14
Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος	15

Προετοιμασία 16

Ταξινόμηση των ρούχων.....	16
Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο 16	
Πράγματα που πρέπει να γίνονται για εξοικονόμηση ενέργειας.....	17
Αρχική χρήση	17
Σωστή ποσότητα φορτίου	17
Τοποθέτηση ρούχων στο πλυντήριο.....	18
Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού18	
Πρακτικές συμβουλές για αποδοτικό πλύσιμο.....	20
Εμφανιζόμενος χρόνος προγράμματος 21	

Λειτουργία 22

Πίνακας ελέγχου	22
Προετοιμασία της συσκευής	22
Επιλογή προγράμματος	22
Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων	23

Προγράμματα	25
Ειδικά προγράμματα.....	27
Επιλογή θερμοκρασίας.....	27
Επιλογή αριθμού στροφών στύψιματος 27	
Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών.....	28
Βοηθητικές λειτουργίες	28
Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα ..	29
Ώρα λήξης.....	29
Έναρξη του προγράμματος.....	30
Κλείδωμα πόρτας	30
Αλλαγές που μπορούν να γίνουν αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα	30
Ακύρωση του προγράμματος	31
Τέλος προγράμματος	31
Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με "Λειτουργία Αναμονής".....	31

Σύντομο Εγχειρίδιο Χρήσης 32

Προετοιμασία της συσκευής	32
Επιλογή προγράμματος	32
Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών.....	32
Έναρξη του προγράμματος.....	32
Τέλος προγράμματος	32
Ακύρωση του προγράμματος	32
Κλείδωμα προστασίας	32

Συντήρηση και καθαρισμός 32

Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού.....	32
Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου	33
Καθαρισμός του σώματος και του πίνακα ελέγχου	33
Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού33	
Αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου αντλίας33	
Αν το προϊόν διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης, για εκκένωση του νερού:.....	34

Αντιμετώπιση προβλημάτων 35

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας που θα σας βοηθήσουν να προστατευτείτε από τον κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών. Μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε εγγύηση.

Γενικά για την ασφάλεια

- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά **8** χρονών και άνω και από άτομα των οποίων οι σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένες ή που δεν έχουν εμπειρία και γνώση, εφόσον αυτά επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση του προϊόντος και σχετικά με τους κινδύνους που αυτό μπορεί να παρουσιάσει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν θα πρέπει ποτέ να γίνονται από παιδιά, εκτός αν αυτά επιτηρούνται από κάποιον. Παιδιά μικρότερα των 3 ετών πρέπει να διατηρηθούν μακριά εκτός κι αν βρίσκονται επί συνεχή επιτήρηση.
- Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε αυτό το προϊόν πάνω σε δάπεδο που καλύπτεται από μοκέτα ή χαλί. Διαφορετικά, η έλλειψη ροής αέρα κάτω από τη συσκευή θα προκαλέσει υπερθέρμανση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα με το προϊόν.
- Πάντα αναθέτετε τις διαδικασίες επισκευών σε **Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Σέρβις**. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

- Αν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη, δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία αν πρώτα δεν επισκευαστεί από Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να συνεχίζει τη λειτουργία από το σημείο που σταμάτησε, στην περίπτωση επαναφοράς της τροφοδοσίας ρεύματος μετά από διακοπή. Αν θέλετε να ακυρώσετε το πρόγραμμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Ακύρωση του προγράμματος".
- Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 16 A. Αναθέστε την εγκατάσταση της γείωσης σε αδειούχο ηλεκτρολόγο. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που θα προκύψουν αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
- Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή απλώνοντας ή χύνοντας νερό πάνω της! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Ποτέ μη αγγίξετε το φιν με βρεγμένα χέρια! Ποτέ μην αφαιρέσετε το φιν από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο, τραβάτε πιάνοντας μόνο το φιν.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευών.
- Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από συνεργείο σέρβις μετά την πώληση ή από παρόμοια εξειδικευμένο τεχνικό (κατά προτίμηση ηλεκτρολόγο) ή κάποιον τεχνικό εξουσιοδοτημένο από τον εισαγωγέα, για να αποφύγετε ενδεχόμενους κινδύνους.

Ασφαλής χρήση του προϊόντος

- Οι εύκαμπτοι σωλήνες τροφοδοσίας και αποστράγγισης νερού πρέπει πάντα να είναι καλά στερεωμένοι και να μην παρουσιάζουν φθορά. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού.

- Ποτέ μην ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης και μην αφαιρέσετε το φίλτρο όσο υπάρχει ακόμη νερό στο τύμπανο. Διαφορετικά, θα προκληθεί κίνδυνος πλημμύρας και τραυματισμού από καυτό νερό.
- Ποτέ με ανοίγετε με τη βία την κλειδωμένη πόρτα φόρτωσης. Η πόρτα φόρτωσης θα μπορεί να ανοίξει λίγα μόλις λεπτά μετά τη λήξη του κύκλου πλυσίματος. Σε περίπτωση που ασκήσετε βία για να ανοίξει η πόρτα φόρτωσης, μπορεί να υποστούν ζημιά η πόρτα και ο μηχανισμός ασφάλισης.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρόσθετα που είναι κατάλληλα για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια ρούχων.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες πάνω στις ετικέτες των ρούχων και στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε μια άκαμπτη, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Μην το τοποθετήσετε πάνω σε χαλί με παχύ πέλος ή σε παρόμοιες επιφάνειες.
- Μην τοποθετήσετε το προϊόν πάνω σε ψηλή πλατφόρμα ή κοντά στην άκρη μιας κλιμακωτής επιφάνειας.
- Μην τοποθετήσετε το προϊόν πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε σφουγγάρι που χαράζει ή υλικά που χαράζουν. Αυτά θα καταστρέψουν τις βαμμένες, τις επιχρωμιωμένες και τις πλαστικές επιφάνειες.

Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλη χρήση πέραν της προβλεπόμενης.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για πλύσιμο και ξέβγαλμα υφασμάτων που φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.

- Ο κατασκευαστής δεν δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει από λανθασμένη χρήση ή μεταφορά.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - περιοχές κουζίνας Προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - αγροικίες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας,
 - περιβάλλοντα τύπου διαμονής με πρωινό (B&B),
 - περιοχές για κοινή χρήση σε πολυκατοικίες ή σε κοινόχρηστα πλυντήρια.


Σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών

- Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.
- Τα ηλεκτρικά προϊόντα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το προϊόν όταν αυτό είναι σε χρήση. Μην τα αφήνετε να πειράζουν τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα προστασίας για να εμποδίζετε την επέμβαση παιδιών στο προϊόν.
- Μην ξεχνάτε να κλείνετε την πόρτα φόρτωσης όταν φεύγετε από το χώρο όπου βρίσκεται το προϊόν.
- Αποθηκεύετε όλα τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά αφού κλείσετε το κάλυμμα του δοχείου του απορρυπαντικού ή σφραγίσετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού.



Όταν τα ρούχα πλένονται σε υψηλή θερμοκρασία, αποκτά υψηλή θερμοκρασία και το γυαλί της πόρτας φόρτωσης. Για το λόγο αυτό, να κρατάτε τα παιδιά μακριά από την πόρτα φόρτωσης του πλυντηρίου όσο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της πλύσης.

Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

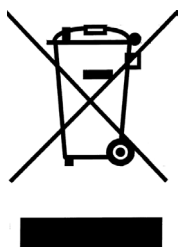

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία της ΕΕ περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Μην πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά και άλλα απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συμβουλευτείτε τις τοπικές σας αρχές για πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής.

Συμμόρφωση με την Οδηγία περί απαγόρευσης χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (RoHS):

Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει ορισμένα επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που ορίζονται στην Οδηγία.


Πληροφορίες για τη συσκευασία

- Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς Περιβάλλοντος. Μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν ορίσει οι τοπικές αρχές.

Το πλυντήριο ρούχων σας


Γενική άποψη

EL

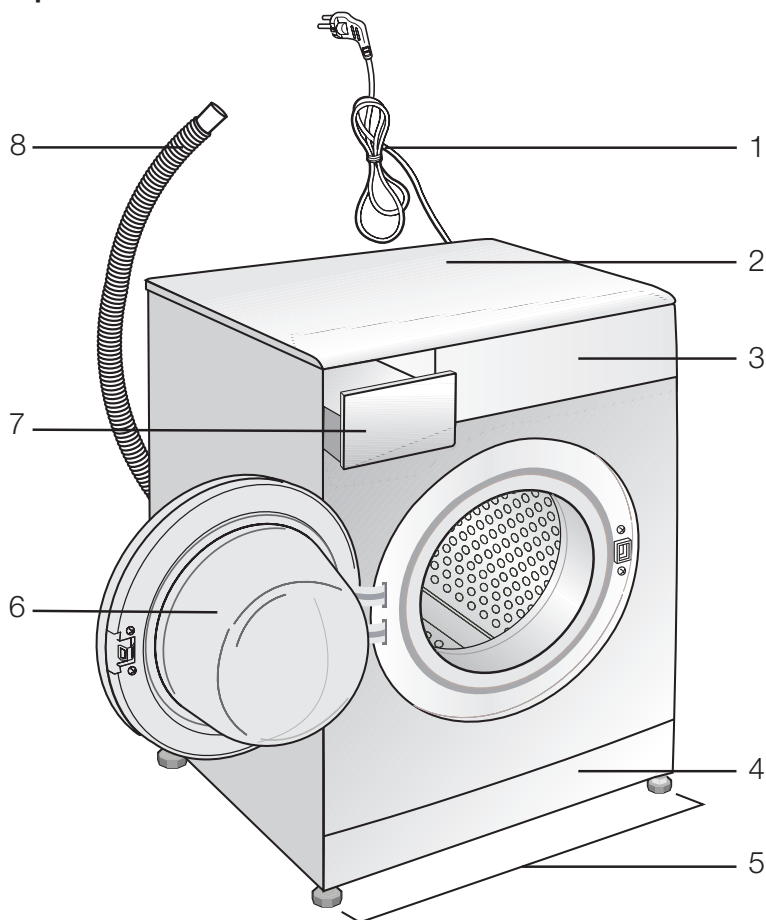

- 1- Καλώδιο ρεύματος
- 2- Πάνω επιφάνεια
- 3- Πίνακας ελέγχου
- 4- Καπάκι φίλτρου
- 5- Ρυθμιζόμενα πόδια
- 6- Πόρτα φόρτωσης
- 7- Συρτάρι απορρυπαντικού
- 8- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης

Περιεχόμενα της συσκευασίας

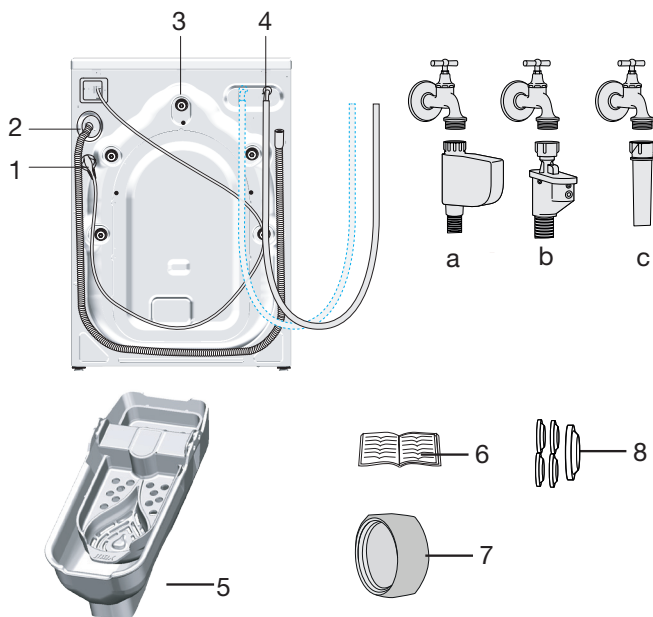

- 1- Καλώδιο ρεύματος
 - 2- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης
 - 3- Μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς*
 - 4- Λάστιχο εισόδου νερού δικτύου (Για τη σύνδεση νερού δικτύου χρησιμοποιείται ένας από τους παρακάτω τύπους φίλτρου.)
 - a- Ηλεκτρονικό σύστημα διακοπής παροχής νερού
 - b- Μηχανικό σύστημα διακοπής παροχής νερού
 - c- Στάνταρ
 - 5- Δοχείο υγρού απορρυπαντικού**
 - 6- Εγχειρίδιο χρήσης
 - 7- Τάπα***
 - 8- Σετ πλαστικών πωμάτων
- * Ο αριθμός των μπουλονιών ασφαλούς μεταφοράς μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας.
- ** Μπορεί να παρέχεται με τη συσκευή ανάλογα με το μοντέλο της.
- *** Παρέχεται αν η συσκευή σας διαθέτει δύο εισόδους νερού.

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα	GRUNDIG
Όνομα μοντέλου	GWN 39442 STC
	7157644100
Διαβάθμιση χωρητικότητας (κιλά)	9
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.)	1400
Εντοιχιζόμενη συσκευή	Non
Ύψος (εκ.)	84
Πλάτος (εκ.)	60
Βάθος (εκ.)	64
Μονή είσοδος νερού / Διπλή είσοδος νερού	• / -
• Διατίθεται	
Ηλεκτρική τροφοδοσία (V/Hz)	230 V / 50Hz
Συνολικό ρεύμα (A)	10
Συνολική ισχύς (W)	2200
Κύριος κωδικός μοντέλου	988





Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες μοντέλου όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του προϊόντος με είσοδο στην ακόλουθη βάση δεδομένων και αναζητώντας το αναγνωριστικό (*) του μοντέλου σας που υπάρχει στην ετικέτα σήμανσης.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER → (*)

A

A

Πίνακας Συμβόλων

Εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση του προϊόντος απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Για να προετοιμάσετε το προϊόν για χρήση, πριν καλέσετε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις μελετήστε τις πληροφορίες που περιέχει το εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα τα συστήματα ηλεκτρισμού, παροχής νερού βρύσης και αποχέτευσης. Αν δεν είναι, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό και υδραυλικό για να πραγματοποιήσει τυχόν αναγκαίες εργασίες.



Η προετοιμασία της θέσης εγκατάστασης και των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού ρεύματος, νερού βρύσης και αποχέτευσης στη θέση εγκατάστασης αποτελούν ευθύνη του πελάτη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις της συσκευής πρέπει να εκτελεστούν από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν το προϊόν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά. Αν ναι, τότε μην το εγκαταστήσετε. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά προκαλούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.



Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου νερού και εξόδου απόνερων, καθώς και το καλώδιο ρεύματος, δεν θα διπλώσουν, τσακίσουν ή συμπιεστούν καθώς σπρώχνετε το προϊόν στη θέση του μετά τις διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.

Κατάλληλη θέση εγκατάστασης

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε στέρεο δάπεδο. Μην τη τοποθετήσετε πάνω σε χαλί με παχύ πέλος ή σε παρόμοιες επιφάνειες.
- Αν τοποθετηθεί πλυντήριο και στεγνωτήριο το ένα πάνω στο άλλο, το συνολικό τους βάρος μπορεί να φθάσει περίπου στα 180 κιλά όταν είναι γεμάτα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο με επαρκή φέρουσα ικανότητα!
- Μην τοποθετήσετε το προϊόν πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0°C.
- Κρατάτε τη συσκευή τουλάχιστον 1 εκ. από τις πλευρές άλλων επίπλων.

Αφαίρεση της ενίσχυσης της συσκευασίας

Γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω για να αφαιρέσετε την ενίσχυση της συσκευασίας. Αφαιρέστε την ενίσχυση της συσκευασίας τραβώντας την κορδέλα.



Αφαίρεση των ασφαλιστικών μεταφοράς Σύνδεση της παροχής νερού

EL




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρέσετε τα ασφαλιστικά μεταφοράς πριν αφαιρέσετε την ενίσχυση συσκευασίας.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς πριν θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο! Διαφορετικά, η συσκευή θα υποστεί ζημιά.


- Ξεσφίξτε όλα τα μπουλόνια με ένα κατάλληλο κλειδί έως ότου περιστρέφονται ελεύθερα.

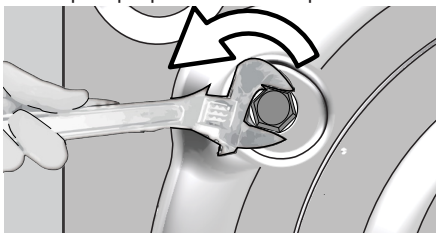

- Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς περιστρέφοντάς τα απαλά.

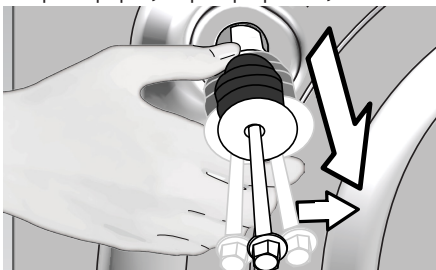

- Τοποθετήστε τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη σακούλα του εγχειριδίου χρήστη στις οπές στο πίσω τοίχωμα.

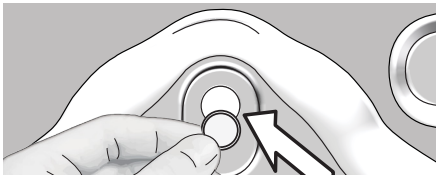

Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τα χρησιμοποιήσετε πάλι όταν μελλοντικά το πλυντήριο χρειάζεται να μεταφερθεί.

Ποτέ μη μετακινήσετε το προϊόν χωρίς τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς κατάλληλα στερεωμένα στη θέση τους!



Η πίεση της παροχής νερού που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής είναι 1 έως 10 bar (0,1 – 1 MPa). Είναι απαραίτητο να έχετε παροχή νερού 10 – 80 λίτρων ανά λεπτό από τον πλήρως ανοικτό διακόπτη για να λειτουργεί ομαλά το πλυντήριό σας. Σε περίπτωση που η πίεση του νερού είναι υψηλότερη, τοποθετήστε βαλβίδα μείωσης της πίεσης.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στα μοντέλα με μία μόνο είσοδο νερού, αυτή δεν θα πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ζεστού νερού. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ρούχα θα υποστούν ζημιά ή η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση προστασίας και δεν θα λειτουργήσει.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε παλιούς ή μεταχειρισμένους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου νερού στην καινούργια συσκευή. Μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες στα ρούχα σας.

- Σφίξτε όλα τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων με το χέρι. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο για να σφίξετε τα παξιμάδια.

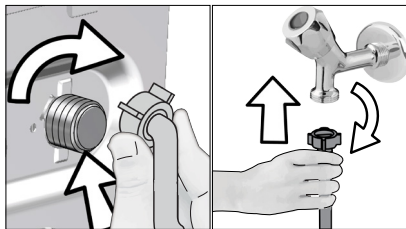

- Αφού κάνετε τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων, ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες παροχής νερού για να ελέγξετε για διαρροές στα σημεία σύνδεσης. Αν εμφανιστούν διαρροές, κλείστε το διακόπτη παροχής νερού και αφαιρέστε το παξιμάδι. Σφίξτε πάλι προσεκτικά το παξιμάδι αφού ελέγξετε τη στεγανοποίηση. Για να αποφύγετε διαρροές νερού και οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί από αυτές, διατηρείτε τους διακόπτες παροχής νερού κλειστούς όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.


Σύνδεση με την αποχέτευση

- Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι απ' ευθείας συνδεδεμένο στην αποχέτευση ή το νιπτήρα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν ο εύκαμπος σωλήνας βγει από την υποδοχή του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του νερού, μπορεί να προκληθεί πλημμύρα στο σπίτι σας. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πλυσίματος! Για να αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις και για να εξασφαλίσετε ομαλή τροφοδοσία και εκκένωση του νερού από τη συσκευή, στερεώστε καλά το άκρο του λαστικένιου σωλήνα εξόδου νερού ώστε να μην μπορεί να φύγει από τη θέση του.

- Ο εύκαμπος σωλήνας θα πρέπει να αναρτηθεί σε ύψος τουλάχιστον 40 εκ. έως το πολύ 100 εκ.
- Σε περίπτωση που ο εύκαμπος σωλήνας ανυψώνεται αφού έχει τοποθετηθεί στο επίπεδο του δαπέδου ή κοντά στο δάπεδο (λιγότερο από 40 εκ. από το δάπεδο), η αποστράγγιση του νερού γίνεται πιο δύσκολη και τα ρούχα μπορεί να βγουν υπερβολικά υγρά. Επομένως θα πρέπει να τηρούνται τα ύψη που αναφέρονται στο σχήμα.

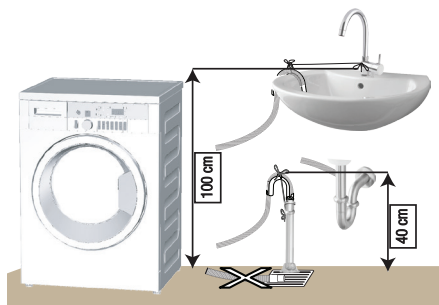

- Για να αποτρέψετε την επιστροφή των απόνερων στη συσκευή και να διευκολύνετε την αποστράγγιση, μη βυθίσετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στα απόνερα και μην το εισάγετε στο σωλήνα αποχέτευσης περισσότερο από 15 εκ. Αν ο σωλήνας είναι πολύ μακρύς, κόψτε τον για να τον κοντύνετε.

- Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να λυγίζεται ή να πατιέται και ο σωλήνας δεν πρέπει να συμπιέζεται ανάμεσα στην αποχέτευση και το πλυντήριο.
- Αν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα είναι πολύ μικρό, μπορείτε να προσθέσετε έναν γνήσιο εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης. Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 3,2 μ. Για να αποφύγετε βλάβες με διαρροή νερού, η σύνδεση μεταξύ του εύκαμπτου σωλήνα επέκτασης και του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης του προϊόντος πρέπει να έχει γίνει καλά με κατάλληλο σφιγκτήρα για να μην αποσυνδεθούν οι σωλήνες και προκύψει διαρροή.

Ρύθμιση των ποδιών




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να εξασφαλίσετε λειτουργία της συσκευής σας με λιγότερο θόρυβο και χωρίς κραδασμούς, πρέπει να την οριζοντιώσετε και να τη ρυθμίσετε ώστε να στηρίζεται καλά στα πόδια της. Στηρίξτε σωστά τη συσκευή ρυθμίζοντας τα πόδια. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση της και να προκαλέσει προβλήματα σύνθλιψης και κραδασμών.


- Χαλαρώστε με το χέρι τα παξιμάδια ασφάλισης των ποδιών.



- Ρυθμίστε τα πόδια ώστε το προϊόν να είναι οριζόντιο και να μην ταλαντεύεται.

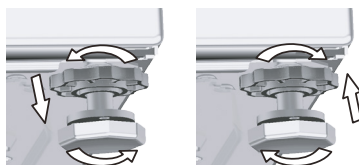

- Σφίξτε όλα τα παξιμάδια ασφάλισης πάλι με το χέρι.

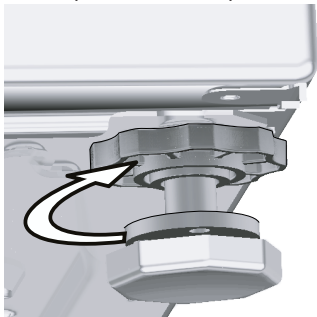

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εργαλεία για τη χαλάρωση των παξιμαδιών ασφάλισης. Διαφορετικά, θα υποστούν ζημιά.

Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 16 A. Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που θα προκύψουν αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Το φως καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- Αν η τρέχουσα τιμή της ασφάλειας ή του ασφαλειοδιακόπτη στην εγκατάσταση του σπιτιού είναι μικρότερη από 16 A, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει ασφάλεια 16 A.
- Η τάση όπως ορίζεται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση δικτύου.
- Μην κάνετε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολύπριζων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν φθαρμένα καλώδια ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Μεταφορά της συσκευής

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τη μεταφορά του.
- Αφαιρέστε τις συνδέσεις αποχέτευσης και τροφοδοσίας νερού.
- Αποστραγγίστε όλο το νερό που έχει παραμείνει μέσα στο προϊόν.
- Τοποθετήστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς με σειρά ενεργειών αντίστροφη από της διαδικασίας αφαίρεσης, .



Ποτέ μη μετακινήσετε το προϊόν χωρίς τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς κατάλληλα στερεωμένα στη θέση τους!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

Προετοιμασία

Ταξινόμηση των ρούχων

- Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, το βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες των ρούχων.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ													
ΠΛΥΣΙΜΟ		Σύμβολα για Πλύσιμο στο πλυντήριο											
		Θερμοκρασίες νερού	Μέγιστη	95°C	70°C	60°C	50°C	40°C	30°C				
			Σύμβολο(-α)										
ΣΤΕΓΝΩΜΑ		Σύμβολα για Στέγνωμα											
		Ρυθμίσεις στεγνώματος											
			Σε οποιαδήποτε θερμοκρασία	Σε υψηλή θερμοκρασία	Σε μέτρια θερμοκρασία	Σε χαμηλή θερμοκρασία	Χωρίς θερμότητα	Στέγνωμα με ατμό	Στέγνωμα σε οριζόντια επιφάνεια	Στέγνωμα με ατμό υγρό	Στέγνωμα σε οριζόντια επιφάνεια στη σκιά	Επιτρέπεται στεγνό καθαρίσμα	
ΣΙΔΕΡΩΜΑ		Σιδέρωμα -											
		Χωρίς ή με Ατμό			Σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία	Σιδέρωμα σε μέτρια θερμοκρασία	Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία						
		Μέγιστη θερμοκρασία			200 °C	150 °C	110 °C						
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ													
		Επιτρέπονται όλα τα λευκαντικά				Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χλωρίνη (υποχλωριώδες νάτριο)		Δεν επιτρέπεται λευκαντικό		Επιτρέπονται μόνο λευκαντικά χωρίς χλώριο			

Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο

- Ρούχα που έχουν μεταλλικά τμήματα όπως π.χ. στηθόδεσμοι με μπανέλες, αγκράφες ζωνών ή μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Αφαιρείτε τα μεταλλικά εξαρτήματα ή πλένετε τα ρούχα αφού τα τοποθετήσετε μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- Αφαιρείτε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα, όπως κέρματα, στυλό και συνδετήρες, και επιπλέον αναποδογυρίζετε τις τσέπες και βουρτσίζετε τις. Αντικείμενα αυτού του είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή πρόβλημα θορύβου.
- Τοποθετείτε τα ρούχα μικρού μεγέθους, όπως παιδικές κάλτσες και καλσόν, μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- Τοποθετείτε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τις συμπιέσετε. Αφαιρείτε τα εξαρτήματα ανάρτησης των κουρτινών.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, ράβετε τα χαλαρά κουμπιά και επιδιορθώνετε ξηλώματα και σχισίματα.

- Πλένετε μόνο με ένα κατάλληλο πρόγραμμα τα ρούχα με σήμανση "machine washable" (πλένεται στο πλυντήριο) ή "hand washable" (πλύσιμο στο χέρι).
- Μην πλένετε μαζί χρωματιστά και λευκά. Τα καινούργια, σκούρα χρωματιστά βαμβακερά ξεβάφουν πολύ. Πλένετέ τα ξεχωριστά.
- Οι δύσκολοι λεκέδες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν την πλύση. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε σε στεγνωκαθαριστήριο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές/ προϊόντα αλλαγής χρώματος, και αποσκληρυντικά που είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων.
- Πλένετε τα παντελόνια και τα ευπαθή ρούχα γυρισμένα το μέσα έξω.
- Διατηρείτε τα ρούχα από μαλλί Ανγκόρα στην κατάψυξη για λίγες ώρες πριν το πλύσιμο. Έτσι θα μειωθεί η δημιουργία κόμπων.
- Ρούχα που έχουν λερωθεί σε μεγάλο βαθμό με υλικά όπως αλεύρι, γύψο, σκόνη γάλακτος κλπ. πρέπει να τιναχτούν πριν τοποθετηθούν μέσα στη συσκευή. Τέτοιες σκόνες στα ρούχα μπορεί να συσσωρευτούν στα εσωτερικά μέρη της συσκευής με την πάροδο του χρόνου και να προκαλέσουν ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε πρόπλυση και υψηλές θερμοκρασίες για ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα ή λεκιασμένα.
- Αν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο, κατά τη διαδικασία πλυσίματος επιλέξτε τον υψηλότερο συνιστώμενο αριθμό στροφών στύψιματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Αρχική χρήση

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προετοιμασίες σύμφωνα με τις οδηγίες στις ενότητες "Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον" και "Εγκατάσταση". Για να προετοιμάσετε το προϊόν για το πλύσιμο ρούχων, εκτελέστε πρώτα ένα κύκλο λειτουργίας στο πρόγραμμα Καθαρισμός τυμπάνου. Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει αυτό το πρόγραμμα, εφαρμόστε τη μέθοδο που περιγράφεται στο .



Χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό που είναι κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων.

Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή σας μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας στο εργοστάσιο. Αυτό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή σας.

Πράγματα που πρέπει να γίνονται για εξοικονόμηση ενέργειας

Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικό.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη μεγαλύτερη χωρητικότητα που επιτρέπεται από το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, χωρίς να την υπερφορτώνετε, , "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων".
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των απορρυπαντικών.
- Πλένετε τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
- Χρησιμοποιείτε συντομότερα προγράμματα για μικρές ποσότητες ελαφρά λερωμένων ρούχων.

Σωστή ποσότητα φορτίου

Η μέγιστη ικανότητα φορτίου εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων, το βαθμό λερώματος και το πρόγραμμα πλυσίματος που επιθυμείτε. Το πλυντήριο προσαρμόζει αυτόματα την ποσότητα του νερού στην ποσότητα των ρούχων που έχουν φορτωθεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθείτε τις πληροφορίες στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων". Αν υπερφορτωθεί το πλυντήριο, θα υποβαθμιστεί η απόδοση πλυσίματος. Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

Τύπος ρούχων	Βάρος (γρ.)
Μπουρνούζι	1200
Πετσέτα φαγητού	100
Κάλυμμα παπλώματος	700
Σεντόνι	500
Μαξιλαροθήκη	200
Τραπεζομάντιλο	250
Πετσέτα	200
Πετσέτα χεριών	100
Βραδινό φόρεμα	200
Εσώρουχα	100
Αντρική φόρμα εργασίας	600
Ανδρικό πουκάμισο	200
Ανδρικές πυτζάμες	500
Μπλούζα	100

Τοποθέτηση ρούχων στο πλυντήριο

- Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
- Τοποθετήστε τα ρούχα χαλαρά μέσα στη συσκευή.
- Πιέστε την πόρτα φόρτωσης να κλείσει μέχρι να ακούσετε χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα.



Η πόρτα φόρτωσης είναι ασφαλισμένη όσο εκτελείται ένα πρόγραμμα. Η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο λίγο αφού τελειώσει το πρόγραμμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση κακής τοποθέτησης των ρούχων, μπορεί να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών στο πλυντήριο.

Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού




Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, μαλακτικό, κόλλα κολλαρίσματος, βαφή υφασμάτων, λευκαντικό ή προϊόν αφαίρεσης καθαλατώσεων, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία και ακολουθείτε τις συνιστώμενες τιμές δοσολογίας. Χρησιμοποιείτε μεζούρα αν διατίθεται.

Συρτάρι απορρυπαντικού

Το συρτάρι απορρυπαντικού περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα:

- (1) για πρόπλυση
- (2) για την κύρια πλύση
- (3) για μαλακτικό
- (*) επιπλέον, υπάρχει εξάρτημα σιφωνίου στο διαμέρισμα μαλακτικού.

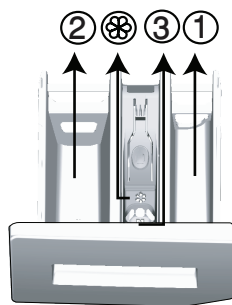

Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα προϊόντα καθαρισμού

- Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό πριν την έναρξη του προγράμματος.
- Ποτέ μην αφήσετε ανοικτό το συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού ενώ εκτελείται το πρόγραμμα πλυσίματος!
- Όταν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση, μην προσθέσετε καθόλου απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης (διαμέρισμα αρ. "1").
- Σε πρόγραμμα με πρόπλυση, μην προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης (διαμέρισμα αρ. "1").
- Μην επιλέξετε πρόγραμμα με πρόπλυση αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σακουλάκι ή μπαλάκι. Μπορείτε να τοποθετήσετε το σακουλάκι ή το μπαλάκι του απορρυπαντικού απ' ευθείας ανάμεσα στα ρούχα, στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
- Αν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε το κύπελλο υγρού απορρυπαντικού μέσα στο διαμέρισμα κύριας πλύσης (διαμέρισμα αρ. "2").

Επιλογή τύπου απορρυπαντικού

Ο τύπος απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον τύπο και το χρώμα του υφάσματος.

- Χρησιμοποιείτε διαφορετικά απορρυπαντικά για χρωματιστά και λευκά ρούχα.
- Πλένετε τα ευπαθή ρούχα σας μόνο με ειδικά απορρυπαντικά (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν

για μάλλινα κλπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ευπαθή ρούχα.

- Όταν πλένετε σκούρα χρωματιστά ρούχα και παπλώματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.
- Πλένετε τα μάλλινα ρούχα με ειδικό απορρυπαντικό παρασκευασμένο ειδικά για μάλλινα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που έχουν παρασκευαστεί ειδικά για πλυντήρια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι σε σκόνη.

Ρύθμιση της ποσότητας απορρυπαντικού

Η ποσότητα απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από την ποσότητα και το βαθμό λερωμάτος των ρούχων και από τη σκληρότητα του νερού.

- Μην χρησιμοποιείτε ποσότητες μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες στη συσκευασία, για να αποφύγετε προβλήματα υπερβολικού αφρισμού ή κακής ποιότητας ξεβγάλματος καθώς και για λόγους οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος.
- Χρησιμοποιείτε λιγότερο απορρυπαντικό για μικρή ποσότητα ρούχων ή για ελαφρά λερωμένα ρούχα.

Χρήση μαλακτικών


Προσθέστε το μαλακτικό στο διαμέρισμα μαλακτικού του συρταριού απορρυπαντικού.

- Μην υπερβαίνετε τη στάθμη της ένδειξης (>max<) στο διαμέρισμα μαλακτικού.
- Αν το μαλακτικό έχει χάσει τη ρευστότητά του, αραιώστε το με νερό πριν το προσθέσετε στο συρτάρι απορρυπαντικού.

Χρήση υγρών απορρυπαντικών


Αν το προϊόν περιέχει κύπελλο υγρού απορρυπαντικού:

- Τοποθετήστε το κύπελλο υγρού απορρυπαντικού στο διαμέρισμα αρ. "2".
- Αν το υγρό απορρυπαντικό έχει χάσει τη ρευστότητά του, αραιώστε το με νερό πριν το προσθέσετε στο κύπελλο απορρυπαντικού.

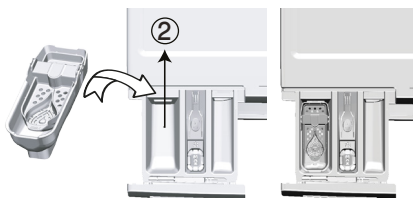

Αν η συσκευή διαθέτει διαμέρισμα για προσθήκη υγρού απορρυπαντικού:

- Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, τραβήξτε τη διάταξη προς το μέρος σας. Το τμήμα που πέφτει κάτω θα χρησιμεύσει ως φραγμός για το υγρό απορρυπαντικό.
- Αν απαιτείται, καθαρίστε τη διάταξη με νερό είτε στη θέση της είτε αφού την αφαιρέσετε.
- Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, η διάταξη πρέπει να στερεωθεί στην πάνω θέση.

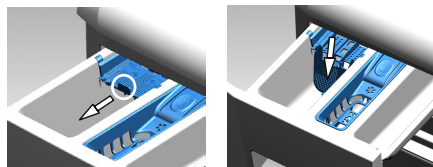

Αν το προϊόν δεν περιέχει κύπελλο υγρού απορρυπαντικού:

- Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την πρόπλυση, σε πρόγραμμα με πρόπλυση.
- Το υγρό απορρυπαντικό δημιουργεί λεκέδες στα ρούχα σας αν χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία Καθυστέρηση έναρξης. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καθυστέρηση έναρξης, μην χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό.

Χρήση απορρυπαντικού σε μορφή τζελ και ταμπλέτας

- Αν η πυκνότητα του απορρυπαντικού σε τζελ είναι παρόμοια με υγρού και η συσκευή σας δεν περιέχει ειδικό κύπελλο απορρυπαντικού, προσθέστε το απορρυπαντικό σε τζελ στο διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης κατά την πρώτη εισαγωγή νερού. Αν το πλυντήριο σας περιέχει κύπελλο υγρού απορρυπαντικού, προσθέστε το απορρυπαντικό στο κύπελλο αυτό πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

- Αν η πυκνότητα του απορρυπαντικού σε τζελ δεν είναι ρευστή ή είναι ταμπλέτα υγρού σε σχήμα κάψουλας, τοποθετήστε το απ' ευθείας στο τύμπανο πριν το πλύσιμο.
- Τοποθετείτε τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτα στο διαμέρισμα κύριας πλύσης (διαμέρισμα αρ. "2") ή απ' ευθείας μέσα στο τύμπανο πριν το πλύσιμο.

	Τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτες μπορεί να αφήσουν κατάλοιπα στο διαμέρισμα απορρυπαντικού. Αν αντιμετωπίσετε τέτοιο πρόβλημα, σε μελλοντικά πλυσίματα τοποθετείτε το απορρυπαντικό σε ταμπλέτα ανάμεσα στα ρούχα, κοντά στο κάτω μέρος του τυμπάνου.
	Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό σε ταμπλέτα ή τζελ χωρίς να επιλέξετε τη λειτουργία πρόπλυσης.

Χρήση κόλλας (κολλαρίσματος)

- Προσθέστε υγρή κόλλα, κόλλα σε σκόνη ή τη βαφή υφάσματος στο διαμέρισμα μαλακτικού.
- Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό και κόλλα μαζί στον ίδιο κύκλο πλυσίματος.
- Μετά τη χρήση κόλλας σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρά υγρό και καθαρό πανί.

Χρήση λευκαντικών

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση και προσθέστε το λευκαντικό στην αρχή της πρόπλυσης. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόσθετο ξέβγαλμα και προσθέστε το λευκαντικό ενώ το πλυντήριο προσλαμβάνει νερό από το διαμέρισμα απορρυπαντικού κατά την πρώτη φάση ξεβγάλματος.
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό και απορρυπαντικό αναμινγώντας τα.
- Χρησιμοποιείτε μικρή ποσότητα (περ. 50 ml) λευκαντικού και ξεβγάzte τα ρούχα πολύ καλά γιατί προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. Μην χύνετε το λευκαντικό πάνω στα ρούχα και μην το χρησιμοποιείτε για χρωματιστά ρούχα.

- Όταν χρησιμοποιείτε λευκαντικό με βάση το οξυγόνο, επιλέξτε ένα πρόγραμμα που πλένει σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Τα λευκαντικά με βάση το οξυγόνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με τα απορρυπαντικά. Ωστόσο αν η πυκνότητα δεν είναι ίδια με του απορρυπαντικού, προσθέστε το απορρυπαντικό στο διαμέρισμα αρ. "2" στο συρτάρι απορρυπαντικού και περιμένετε έως ότου το απορρυπαντικό απομακρυνθεί με το νερό που εισάγει το πλυντήριο. Προσθέστε το λευκαντικό από το ίδιο διαμέρισμα ενώ το πλυντήριο συνεχίζει να προσλαμβάνει νερό.

Χρήση αποσκληρυντικού

- Όταν απαιτείται, χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης αποθέσεων αλάτων που είναι παρασκευασμένα ειδικά για πλυντήρια ρούχων.

Πρακτικές συμβουλές για αποδοτικό πλύσιμο

Ρούχα	
Ανοιχτόχρωμα και λευκά	
(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: 40-90 °C)	
Βαθμός λερώματος	Πολύ λερωμένα (δύσκολοι λεκέδες όπως από γρασίδι, καφέ, φρούτα και αίμα.) Μπορεί να χρειαστεί προ-επεξεργασία των λεκέδων ή να περιληφθεί φάση πρόπλυσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και χώμα και λεκέδων με ευαισθησία σε λευκαντικά.
	Κανονικά λερωμένα (Για παράδειγμα, σωματικοί λεκέδες σε κολάρα και μανίκια) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα.
	Ελαφρά λερωμένα (Δεν υπάρχουν ορατοί λεκέδες.) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.

Ρούχα	
Χρωματιστά	
(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -40 °C)	
Βαθμός λερώματος	Πολύ λερωμένα
	Κανονικά λερωμένα
	Ελαφρά λερωμένα
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και χώμα και λεκέδων με ευαισθησία σε λευκαντικά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά χωρίς λευκαντικό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά χωρίς λευκαντικό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά χωρίς λευκαντικό.	
Σκούρα χρωματιστά	
(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -40 °C)	
Βαθμός λερώματος	Πολύ λερωμένα
	Κανονικά λερωμένα
	Ελαφρά λερωμένα
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά και σκούρα, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά και σκούρα, σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά και σκούρα, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	

Ρούχα	
Ευπαθή/Μάλλινα/Μεταξωτά	
(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -30 °C)	
Βαθμός λερώματος	Πολύ λερωμένα
	Κανονικά λερωμένα
	Ελαφρά λερωμένα
Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευπαθή ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα. Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευπαθή ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα. Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευπαθή ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.	


Εμφανιζόμενος χρόνος προγράμματος

Στην οθόνη του πλυντηρίου σας μπορείτε κατά την επιλογή ενός προγράμματος να δείτε τη διάρκεια του προγράμματος. Ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε φορτώσει στο πλυντήριο σας, τον αφρισμό, τυχόν συνθήκες μη ισοκατανεμημένου φορτίου, τις διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος, στην πίεση του νερού, και ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος, η διάρκεια του προγράμματος προσαρμόζεται αυτόματα κατά την εξέλιξη του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Στη έναρξη του προγράμματος για τα προγράμματα Βαμβακερά και Βαμβακερά Eco, η οθόνη δείχνει τη διάρκεια μισού φορτίου, που είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση χρήσης. Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, σε 20-25 λεπτά το πλυντήριο ανιχνεύει το πραγματικό φορτίο. Αν το ανιχνευόμενο φορτίο είναι μεγαλύτερο από το μισό φορτίο, το πρόγραμμα πλυσίματος θα προσαρμοστεί ανάλογα και η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί αυτόματα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την αλλαγή στην οθόνη της συσκευής.

Λειτουργία

Πίνακας ελέγχου

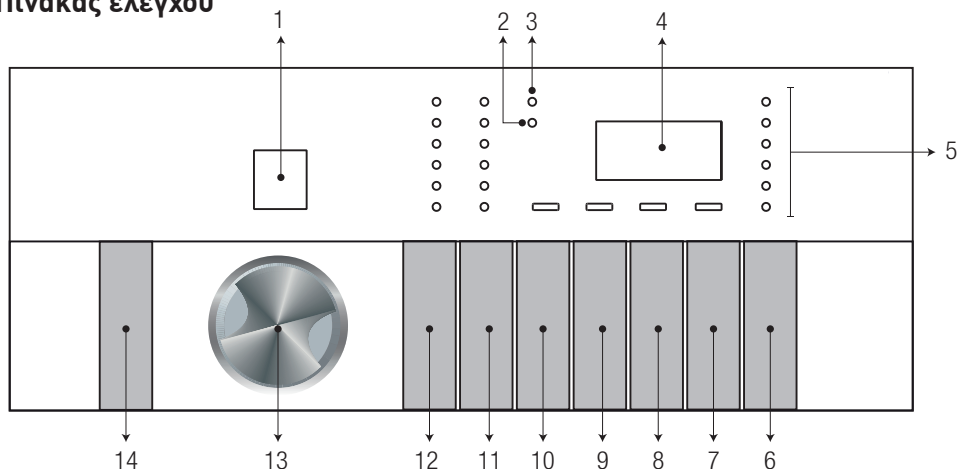

- 1- Οθόνη επιλογής προγράμματος
- 2- Ενδεικτική λυχνία LED Ασφάλιση καλύμματος
- 3- Ενδεικτική λυχνία LED Κλείδωμα προστασίας
- 4- Οθόνη
- 5- Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
- 6- Κουμπι Έναρξη / Παύση
- 7- Κουμπι ρύθμισης Ώρας Λήξης
- 8- Κουμπι Βοηθητική λειτουργία 3
- 9- Κουμπι Βοηθητική λειτουργία 2
- 10- Κουμπι Βοηθητική λειτουργία 1
- 11- Κουμπι ρύθμισης Αριθμού στροφών στυψίματος
- 12- Κουμπι ρύθμισης Θερμοκρασίας
- 13- Περιστροφικό κουμπι Επιλογή προγράμματος
- 14- Κουμπι Ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (On / Off)

Προετοιμασία της συσκευής

- Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν συνδεθεί στεγανά.
- Συνδέστε τη συσκευή σας στην παροχή ρεύματος.
- Ανοίξτε πλήρως τη βάνα παροχής νερού.
- Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή.
- Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό.

Επιλογή προγράμματος

- Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα από τον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων" (δείτε τον πίνακα θερμοκρασιών παρακάτω). Λάβετε υπόψη σας τον τύπο, την ποσότητα και τον βαθμό λερώματος των ρούχων.

90°C	Πολύ λερωμένα, λευκά βαμβακερά και ασπρόρουχα. (σεμέν, τραπεζομάντιλα, πετσέτες, σεντόνια κλπ.)
------	---

60°C	Κανονικά λερωμένα, χρωματιστά, ανεξίτηλα ασπρόρουχα, βαμβακερά ή συνθετικά ρούχα (πουκάμισα, νυχτικά, πυτζάμες κλπ.) και ελαφρά λερωμένα λευκά ασπρόρουχα (εσώρουχα κλπ.)
40°C 30°C - Κρύο	Ρούχα με ανάμικτες ίνες περιλαμβανόμενων ευαίσθητων υφασμάτων (βελοϋδινες κουρτίνες κλπ.), συνθετικά και μάλλινα.

- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το περιστροφικό κουμπι **Επιλογή προγράμματος**.

	Στα προγράμματα υπάρχει περιορισμός στις ανώτατες στροφές στυψίματος, ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος υφάσματος.
	Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα του, το επίπεδο λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.

Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων

EL					βοηθητική λειτουργία					
Πρόγραμμα		Μέγιστο φορτίο (kg)	Κατανάλωση νερού (lt)	Κατανάλωση ρεύματος (kWh)	Μέγ. αριθμ. στροφών	Γρήγορο+	Πρόπλυση	Πρόσθετο ξβίγαγμα	Λιγότερο τσαλάκωμα+	Θερμοκρασία °C
Cotton	90	9	96	2,550	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
	60	9	96	1,850	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
	40	9	94	1,100	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
Eco 40-60	40 ***	9	57,4	0,867	1400					40-60
	40 **, ***	4,5	50,0	0,560	1400					40-60
	40 ***	2,5	40,0	0,315	1400					40-60
	60 **	9	57,4	1,100	1400					40-60
	60 **	4,5	49,5	0,820	1400					40-60
Synthetics	60	4	69	1,35	1200	•	•	•	•	Κρύο-60
	40	4	66	0,90	1200	•	•	•	•	Κρύο-60
Mini / Mini 14'	90	9	75	2,15	1400	•		•	•	Κρύο-90
	60	9	75	1,15	1400	•		•	•	Κρύο-90
	30	9	75	0,20	1400	•		•	•	Κρύο-90
Mini / Mini 14' + Γρήγορο+	90	2	40	0,15	1400	•		•	•	Κρύο-90
Mix	40	4	68	0,85	800	•	•		•	Κρύο-40
WoolProtect / Hand Wash	40	2	55	0,50	1200			•		Κρύο-40
GentleCare	40	4	58	0,75	800			•		Κρύο-40
Bedding / Down Wear	60	-	90	0,95	1000			•		Κρύο-60
Outdoor / Sport	40	4	55	0,55	1200	•				Κρύο-40
DarkCare / Jeans	40	4	85	0,85	1200	•	•	*	•	Κρύο-40
StainCare	60	4	70	2,10	1400	•	•			30-60
Shirts	60	4	59	1,35	800	•	•	•	•	Κρύο-60
HygieneCare+	90	9	122	2,75	1400			*		20-90
Lingerie	30	1	75	0,30	600			*		Κρύο-30
Καθαρισμός τυμπάνου	90	-	80	2,35	600					90

• : Επιλέξιμο.

* : Επιλέγεται αυτόματα, δεν μπορεί να ακυρωθεί.

** : Το Eco 40-60 (<40°C < 60°C) είναι το πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με το EN 60456:2016 και ενεργειακής ετικέτας σύμφωνα με τον κατ' Εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΥ) 1061/2010.

*** : Το Eco 40-60 με επιλογή θερμοκρασίας 40°C είναι το πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με το EN 60456:2016/prA:2020 και ενεργειακής ετικέτας σύμφωνα με τον κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΥ) 2019/2014.

- : Για το μέγιστο φορτίο, δείτε την περιγραφή του προγράμματος.



"Οι Βοηθητικές λειτουργίες στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας."

Η κατανάλωση νερού και ρεύματος είναι δυνατόν να διαφέρει, ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών και τον αριθμό στροφών στυψίματος, καθώς και ανάλογα με τις μεταβολές της ηλεκτρικής τάσης."

"Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε στην οθόνη της συσκευής τη διάρκεια πλυσίματος. Ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε τοποθετήσει στο πλυντήριο, μπορεί να υπάρχει διαφορά 1-1.5 ώρας ανάμεσα στη διάρκεια που εμφανίζεται στην οθόνη και στην πραγματική διάρκεια του κύκλου πλυσίματος. Η διάρκεια θα ενημερωθεί αυτόματα σύντομα μετά την έναρξη του πλυσίματος."

"Οι τρόποι επιλογής βοηθητικής λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή.

Νέες επιλεγμένες λειτουργίες μπορεί να προστεθούν ή υπάρχουσες να καταργηθούν."

"Ο αριθμός στροφών στυψίματος της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα, ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί τον μέγ. αριθμό στροφών στυψίματος της συσκευής σας."

"Πάντα να επιλέγετε τη χαμηλότερη κατάλληλη θερμοκρασία. Υψηλότερη θερμοκρασία συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας."

"Ο θόρυβος και η υπολειπόμενη υγρασία επηρεάζονται από τον αριθμό στροφών στυψίματος: όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στροφών στυψίματος στη φάση στυψίματος, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη η υπολειπόμενη υγρασία."

Τιμές κατανάλωσης (EL)

	Επιλογή θερμοκρασίας (°C)	Αριθμός στροφών στυψίματος (α.α.λ.)	Χωρητικότητα (kg)	Διάρκεια προγράμματος (ω:λεπτά)	Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/κύκλο)	Κατανάλωση Νερού (L/κύκλο)	Θερμοκρασία Ρούχων (°C)	Υπολειπόμενο περιεχόμενο υγρασίας (%)
Eco 40-60	40	1400	9,0	03:48	0,867	57,4	35	53
	40	1400	4,5	02:53	0,560	50,0	32	53
	40	1400	2,5	02:53	0,315	40,0	24	53
Cotton	20	1400	9	04:00	0,750	94,0	20	53
Cotton	60	1400	9	04:00	1,850	96,0	60	53
Synthetics	40	1200	4	02:35	0,900	66,0	40	40
Mini / Mini 14'	30	1400	9	00:28	0,200	75,0	23	62

Προγράμματα

• Cotton (Βαμβακερά)

Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλένετε τα ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα σας (σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, μπουρνούζια, εσώρουχα κλπ.). Όταν πατηθεί το κουμπί της λειτουργίας σύντομης πλύσης, η διάρκεια του προγράμματος συντομεύει αισθητά αλλά εξασφαλίζεται αποτελεσματική απόδοση πλυσίματος με εντατικές κινήσεις πλυσίματος. Εάν δεν έχει επιλεγεί η σύντομη πλύση, η διάρκεια του πλυσίματος αυξάνεται και η απόδοση του ξεβγάλματος διασφαλίζεται για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.

• Synthetics (Συνθετικά)

Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλένετε ρούχα σας (όπως πουκάμισα, μπλουζες, υφάσματα με ανάμικτες συνθετικές/ βαμβακερές ίνες κλπ.). Η διάρκεια του προγράμματος συντομεύει αισθητά και εξασφαλίζεται πλύσιμο με υψηλή απόδοση. Εάν δεν έχει επιλεγεί η σύντομη πλύση, η διάρκεια του πλυσίματος αυξάνεται και η απόδοση του ξεβγάλματος διασφαλίζεται για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.

• WoolProtect / Hand Wash (Μάλλινα / Πλύσιμο στο χέρι)

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα μάλλινα/ευπαθή ρούχα σας. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις πληροφορίες στις ετικέτες των ρούχων σας. Τα ρούχα σας θα πλυθούν με πολύ απαλές κινήσεις για να μην υποστούν φθορά.

Επιλέγτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ευπαθή κουρτίνες με βάρος έως 2 κιλά. Πλένετε με προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων ή απορρυπαντικό σε σκόνη αν θέλετε πιο λευκές κουρτίνες.

• Eco 40-60

Το πρόγραμμα Eco 40-60 μπορεί να καθαρίζει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που έχει δηλωθεί ότι επιτρέπεται να καθαρίζονται στους 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο, και ότι αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της νομοθεσίας της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού.

Παρόλο που η διάρκεια πλυσίματος είναι μεγαλύτερη από όλα τα άλλα προγράμματα, προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία πλύσης. Αν τοποθετήσετε στη συσκευή λιγότερα ρούχα (π.χ. ½ χωρητικότητα ή λιγότερα), η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και νερού.

• HygieneCare+ (Υγιεινή+)

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για ρούχα σας για τα οποία επιθυμείτε πλύσιμο αντιαλλεργικό και υγιεινό, σε υψηλή θερμοκρασία με εντατικό και μεγάλης διάρκειας κύκλο πλυσίματος (μωρουδιακά, σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα κλπ. βαμβακερά είδη). Το υψηλό επίπεδο υγιεινής διασφαλίζεται χάρη στο μεγαλύτερο χρόνο θέρμανσης και στην πρόσθετη φάση ξεβγάλματος.

• Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε από το Ινστιτούτο "VDE" με επιλεγμένη θερμοκρασία 20 °C και πιστοποιήθηκε για την αποτελεσματικότητά του στην εξάλειψη βακτηριδίων και μυκήτων.

• Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε από την "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) με επιλεγμένη θερμοκρασία 60 °C και πιστοποιήθηκε για την αποτελεσματικότητά του στην εξάλειψη αλλεργιογόνων επιπλέον των βακτηριδίων και των μυκήτων.



Allergy UK είναι εμπορική ονομασία της British Allergy Association (Αγγλική Ένωση κατά των Αλλεργιών). Η Σφραγίδα Έγκρισης έχει δημιουργηθεί για να καθοδηγεί τους ανθρώπους που χρειάζονται σύσταση για ένα προϊόν το οποίο περιορίζει / μειώνει / εξαλείφει τα αλλεργιογόνα ή μειώνει σημαντικά τα αλλεργιογόνα στο περιβάλλον όπου βρίσκονται ασθενείς με αλλεργίες. Στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα δοκιμάζονται επιστημονικά ή εξετάζονται με τρόπο που να παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα.

• GentleCare (Απαλή φροντίδα)

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να πλένετε τα ευπαθή ρούχα σας όπως πλεκτά από ανάμικτες βαμβακερές/συνθετικές ίνες ή καλσόν. Πλένει με πιο απαλή μηχανική δράση πλυσίματος. Πλένετε τα ρούχα σας που δεν θέλετε να ξεβάψουν είτε στους 20 βαθμούς είτε επιλέγοντας την επιλογή πλύσης με κρύο νερό.

• Mini / Mini 14'

(Σύντομο / Σύντομο 14')

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε σε σύντομο χρόνο ελαφρά λερωμένα ή όχι λεκιασμένα βαμβακερά ρούχα. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί ως τα 14 λεπτά εάν επιλεγεί η λειτουργία σύντομης πλύσης. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία σύντομης πλύσης, επιτρέπεται να πλυθούν το πολύ 2 (δύο) κιλά ρούχων.

• DarkCare / Jeans (Σκούρα / Τζιν)

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να προστατέψετε το χρώμα των σκούρων ρούχων σας ή των τζιν. Πραγματοποιεί πλύση υψηλής απόδοσης με ειδική κίνηση του κάδου ακόμα και αν η θερμοκρασία που επιλέξατε είναι χαμηλή. Για το πλύσιμο των σκούρων χρωματιστών ρούχων συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό για μάλλινα. Μην πλένετε τα ευπαθή ρούχα που περιέχουν μαλλί κλπ.

• Shirts (Πουκάμισα)

Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα για να πλένετε μαζί πουκάμισα βαμβακερά, συνθετικά και από ανάμικτα συνθετικά υφάσματα. Μειώνει το τσαλάκωμα. Όταν επιλεγεί η λειτουργία σύντομης πλύσης, εκτελείται η διαδικασία Προετοιμασία.

• Προσθέστε το χημικό προετοιμασίας απευθείας στα ρούχα σας ή προσθέστε το μαζί με το απορρυπαντικό όταν η συσκευή αρχίσει να προσλαμβάνει νερό από το διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης. Έτσι, έχετε την ίδια απόδοση που αποκτάτε με το κανονικό πλύσιμο σε πολύ πιο σύντομο διάστημα. Ο χρόνος ζωής των πουκαμίσων σας αυξάνεται.

• Mix (Ανάμικτα)

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα συνθετικά και βαμβακερά ρούχα σας μαζί χωρίς να τα ξεχωρίζετε.

• Outdoor / Sport

(Ειδικά αθλητικά / Αθλητικά)

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ρούχα αθλητικά και για υπαίθριες δραστηριότητες γενικά που περιέχουν ανάμικτες βαμβακερές/συνθετικές ίνες και μη υδρόφοβα καλύμματα όπως gore-tex κλπ. Εξασφαλίζει ότι τα ρούχα σας πλένονται απαλά χάρη στις ειδικές κινήσεις περιστροφής.

• Lingerie (Εσώρουχα)

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ευπαθή ρούχα που χρειάζονται πλύσιμο στο χέρι καθώς και τα ευπαθή γυναικεία εσώρουχα. Αν η ποσότητα των ρούχων είναι μικρή πρέπει να πλένονται σε ειδικό δίχτυ πλυσίματος. Οι γάντζοι, τα κουμπιά κλπ. πρέπει να είναι κουμπωμένα και τα φερμουάρ κλειστά.

• Bedding / Down Wear (Πάπλωμα / Είδη με πούπουλα)

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε τα παπλώματά σας από ίνες, τα οποία φέρουν την ένδειξη "πλένεται σε πλυντήριο". Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το πάπλωμα σωστά, για να μην προξενήσετε ζημιά στη συσκευή και στο πάπλωμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα του παπλώματος πριν τοποθετήσετε το πάπλωμα μέσα στη συσκευή. Διπλώστε το κάλυμμα στα δύο και τοποθετήστε το μέσα στη συσκευή. Τοποθετήστε το πάπλωμα μέσα στη συσκευή προσέχοντας να το τοποθετήσετε με τρόπο ώστε να μην είναι σε επαφή με το λάστιχο στεγανοποίησης ή το τζάμι.



Μη φορτώσετε περισσότερο από 1 διπλό πάπλωμα με ίνες (200 x 200 εκ.).

Μην πλένετε στο πλυντήριο τα παπλώματά σας, τα μαξιλάριά σας κλπ. που περιέχουν βαμβάκι.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλένετε στο πλυντήριο άλλα είδη εκτός από παπλώματα, όπως χαλιά, κουρελούδες κλπ. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στη συσκευή.

• StainCare (Δύσκολοι λεκέδες)

Η συσκευή διαθέτει ένα ειδικό πρόγραμμα καθαρισμού λεκέδων που επιτρέπει την απομάκρυνση διάφορων τύπων λεκέδων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα μόνο για ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα με σταθερά χρώματα. Μην πλένετε με αυτό το πρόγραμμα ευπαθή και βαμμένα ρούχα και άλλα είδη. Πριν το πλύσιμο πρέπει να ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων (συνιστάται για βαμβακερά πουκάμισα, παντελόνια, σορτσάκια, φανελάκια, μωρουδικά, πυτζάμες, ποδιές, τραπεζομάντιλα, σεντόνια, παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες, πετσέτες μπάνιου-παραλίας, πετσέτες, κάλτσες, βαμβακερά εσώρουχα που είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και για μεγάλη διάρκεια). Στο αυτόματο πρόγραμμα για δύσκολους λεκέδες, μπορείτε να πλύνετε 24 τύπους λεκέδων που έχουν διαιρεθεί σε δύο διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με την επιλογή γρήγορης λειτουργίας. Μπορείτε να δείτε τις ομάδες λεκέδων με βάση την επιλογή της γρήγορης λειτουργίας. Μπορείτε να βρείτε τις ομάδες λεκέδων με βάση τη γρήγορη λειτουργία παρακάτω:

Όταν έχει επιλεγεί γρήγορη λειτουργία:	
Αίμα	Τσάι
Σοκολάτα	Καφές
Πουτίγκα	Χυμός φρούτων
Αυγό	Κέτσαπ
Κόκκινο κρασί	Κάρυ
Μαρμελάδα	Κάρβουνο

Αν δεν έχει επιλεγεί η γρήγορη λειτουργία	
Βούτυρο	Ιδρώτας
Γρασίδι	Λερωμένοι γιακάδες
Λάσπη	Φαγητά
Κόλλα κολλαρίσματος	Μαγιονέζα
Σος σαλάτας	Λάδι μηχανής
Μέικ απ	Φαγητό μωρού

- Επιλέξτε το πρόγραμμα λεκέδων.
- Επιλέξτε το είδος λεκέ που θέλετε να καθαρίσετε εντοπίζοντάς το στις παραπάνω ομάδες και επιλέγοντας τη σχετική ομάδα με το κουμπί γρήγορης βοηθητικής λειτουργίας.
- Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του ρούχου και βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές τιμές θερμοκρασίας και αριθμού στροφών στυψίματος.

Ειδικά προγράμματα

Για ειδικές εφαρμογές, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω προγράμματα:

• Rinsing (Ξέβγαλμα)

Χρησιμοποιείτε το όταν θέλετε ξεχωριστό ξέβγαλμα ή κολλάρισμα.

• Spin+Pump (Στύψιμο & Στράγγισμα)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αφαιρέσετε το νερό από τα ρούχα ή να εκκενώσετε το νερό από το πλυντήριο.

Επιλογή θερμοκρασίας

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η συνιστώμενη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πιέστε πάλι το κουμπί Ρύθμιση θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία μειώνεται βαθμιαία.



Αν το πρόγραμμα δεν έχει φθάσει στη φάση θέρμανσης, μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία χωρίς να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση Παύση.

Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη Αριθμός στροφών στυψίματος εμφανίζεται ο συνιστώμενος αριθμός στροφών στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Για να μειώσετε τον αριθμό στροφών στυψίματος, πιέστε το κουμπί Ρύθμιση αριθμού στροφών στυψίματος. Ο αριθμός στροφών στυψίματος μειώνεται βαθμιαία. Τότε, ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, στην οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές "Ξέβγαλμα & Αναμονή" και "Χωρίς στύψιμο". Για εξήγηση αυτών των επιλογών βλ. την ενότητα "Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών".

Ξέβγαλμα & Αναμονή

Εάν δεν θέλετε να βγάλετε τα ρούχα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή και να διατηρήσετε τα ρούχα μέσα στο νερό του τελικού ξεβγάλματος, ώστε να αποτρέψετε να τσαλακωθούν εάν παραμείνουν στο πλυντήριο χωρίς νερό. Μετά από αυτή τη διαδικασία πατήστε το κουμπι Έναρξη/Παύση εάν θέλετε να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς σύψιμο των ρούχων σας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με εκκένωση του νερού και κατόπιν ολοκληρώνεται. Εάν θέλετε να σύψετε τα ρούχα σας που είχαν παραμείνει στο νερό, ρυθμίστε τον Αριθμό στροφών συψίματος και πατήστε το κουμπι Έναρξη/Παύση. Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Το πλυντήριο αδειάζει το νερό, σύβει τα ρούχα και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.



Αν το πρόγραμμα δεν έχει φθάσει στη φάση του συψίματος, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό στροφών συψίματος χωρίς να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση Παύση.

Επιλογή Βοηθητικών Λειτουργιών

Επιλέξτε τις επιθυμητές Βοηθητικές λειτουργίες πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Όταν επιλεγθούν αυτό το πρόγραμμα και μια σχετική Βοηθητική λειτουργία που μπορεί να επιλεγθεί μαζί με αυτό, θα ανάψει η σχετική ενδεικτική λυχνία.



Οι ενδεικτικές λυχνίες των Βοηθητικών λειτουργιών που δεν επιτρέπεται να επιλεγθούν με το τρέχον πρόγραμμα θα αναβοσβήνουν και θα παράγεται μια ηχητική προειδοποίηση.

Επιπλέον, αφού αρχίσει ο κύκλος πλυσίματος, μπορείτε και να επιλέξετε ή να ακυρώσετε βοηθητικές λειτουργίες που είναι κατάλληλες για το εκτελούμενο πρόγραμμα. Αν ο κύκλος πλυσίματος έχει φθάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορεί να επιλεγεί Βοηθητική λειτουργία, θα παραχθεί μια ηχητική προειδοποίηση και η ενδεικτική λυχνία της σχετικής Βοηθητικής λειτουργίας θα αναβοσβήνει.



Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν μαζί. Εάν επιλεγεί μια δεύτερη βοηθητική λειτουργία που αντιβαίνει με την πρώτη που επιλέχτηκε πριν την εκκίνηση της συσκευής, η λειτουργία που επιλέχτηκε πρώτη θα ακυρωθεί και θα παραμείνει ενεργή η δεύτερη βοηθητική λειτουργία που επιλέχτηκε. Για παράδειγμα: Αν επιλεγθεί "Πρόσθετο Ξέβγαλμα" ακολουθούμενο από "Σύντομη πλύση", τότε η λειτουργία "Πρόσθετο Ξέβγαλμα" θα ακυρωθεί και θα παραμείνει ενεργή η λειτουργία "Σύντομη πλύση".



Δεν μπορεί να επιλεγεί Βοηθητική λειτουργία που δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα. (Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων")

Ορισμένα προγράμματα διαθέτουν Βοηθητικές λειτουργίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ακυρωθεί. Το πλαίσιο της Βοηθητικής λειτουργίας δεν θα είναι αναμμένο, παρά μόνο η εσωτερική περιοχή του συμβόλου της.

Βοηθητικές Λειτουργίες

• Πρόπλυση

Η Πρόπλυση είναι αναγκαία μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα. Χωρίς Πρόπλυση μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια, νερό, απορρυπαντικό και χρόνο.

• Γρήγορο+

Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία, η διάρκεια του αντίστοιχου προγράμματος μειώνεται κατά 50%. Χάρη στις βελτιστοποιημένες φάσεις πλυσίματος, την έντονη μηχανική δράση και βέλτιστη κατανάλωση νερού, επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση πλυσίματος παρά τη μειωμένη διάρκεια.

• Πρόσθετο Ξέβγαλμα

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη συσκευή να πραγματοποιήσει ένα ξέβγαλμα επιπλέον αυτού που ήδη έγινε μετά την κύρια πλύση. Έτσι μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος να επηρεαστούν τα ευαίσθητα δέρματα (μωρών, αλλεργικών ατόμων κλπ.) από τα ελάχιστα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα

• Καθαρισμός τυμπάνου 3"

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 1, για να επιλέξετε το πρόγραμμα. Χρησιμοποιείτε το τακτικά (μία φορά κάθε 1-2 μήνες) για να καθαρίζετε τον κάδο και να επιτυγχάνετε την απαιτούμενη υγιεινή. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα όταν το πλυντήριο είναι εντελώς άδειο. Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε αποσκληρυντικό σε σκόνη κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων, στο διαμέρισμα απορρυπαντικού αρ. "2". Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφήστε την πόρτα φόρτωσης μισάνοικτη για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.



Αυτό δεν είναι πρόγραμμα πλυσίματος, αλλά πρόγραμμα συντήρησης για το πλυντήριο.

Μην εκτελέσετε το πρόγραμμα όταν υπάρχει κάτι μέσα στη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να το κάνετε, η συσκευή ανιχνεύει το φορτίο και ματαιώνει το πρόγραμμα.

• Κλείδωμα προστασίας 3"

Με το Κλείδωμα προστασίας εμποδίζετε τη μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση παιδιών στη συσκευή. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.



Όταν είναι ενεργό το Κλείδωμα προστασίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το κουμπί **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση**. Το πρόγραμμα συνεχίζεται όταν ξεκινήσετε πάλι τη συσκευή.

Για να ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας:

* Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της 2ης Βοηθητικής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Κλείδωμα προστασίας ενεργό" μετά την αντίστροφη μέτρηση "3_2_1" στην οθόνη επιλογής προγράμματος. Ελευθερώστε το κουμπί της 2ης Βοηθητικής λειτουργίας όταν εμφανιστεί η προειδοποίηση.

Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας:

* Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της 2ης Βοηθητικής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη παύει να εμφανίζεται η ένδειξη "Κλείδωμα προστασίας ενεργό" μετά την αντίστροφη μέτρηση "3_2_1" στην οθόνη επιλογής προγράμματος.

• Λιγότερο σαλάκωμα+ 3"

Αυτή η λειτουργία επιλέγεται όταν πατηθεί και κρατηθεί πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 3 και ανάψει η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος για τη συγκεκριμένη φάση. Όταν επιλεγεί η λειτουργία, το τύμπανο περιστρέφεται για έως 8 ώρες εμποδίζοντας έτσι να τσαλακωθούν τα ρούχα στο τέλος του προγράμματος. Στη διάρκεια των 8 ωρών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να αφαιρέσετε τα ρούχα. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργιών ή το πλήκτρο on/off της συσκευής. Η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος θα παραμείνει αναμμένη έως ότου ακυρωθεί η λειτουργία ή ολοκληρωθεί η φάση αυτή. Αν δεν ακυρωθεί η λειτουργία, θα είναι ενεργή και σε επόμενους κύκλους πλυσίματος.

Όρα λήξης

Με τη λειτουργία Όρα λήξης, μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες. Αφού πατήσετε το κουμπί Όρα λήξης, θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη ώρα λήξης του προγράμματος. Εάν ρυθμίσετε η Όρα λήξης, ανάβει η ένδειξη Όρα λήξης. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Όρα λήξης και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα την καθορισμένη ώρα, πρέπει να πατήσετε το κουμπί Έναρξη / Πάυση μετά τη ρύθμιση της ώρας. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Όρα λήξης, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή.



Όταν έχετε ενεργοποιήσει την Όρα λήξης, μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικό! Υπάρχει κίνδυνος να παραμείνουν λεκέδες πάνω στα ρούχα.

- Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης, τοποθετήστε τα ρούχα και προσθέστε απορρυπαντικό κλπ.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος, τη θερμοκρασία, τον αριθμό στροφών στυψίματος και βοηθητικές λειτουργίες, εάν απαιτούνται.
- Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα λήξης, πατώντας το κουμπί Ώρα λήξης. Ανάβει η ένδειξη Ώρα λήξης.
- Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. ":" Το σύμβολο ":" στο μέσον της ώρας λήξης στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει.



Κατά το χρόνο αντίστροφης μέτρησης της Ώρας λήξης μπορούν να φορτωθούν περισσότερα ρούχα. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η ένδειξη Ώρα λήξης θα σβήσει, ο κύκλος πλυσίματος θα αρχίσει και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η επιλογή Ώρα λήξης, ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη θα είναι η ώρα λήξης που επιλέχθηκε συν τη διάρκεια του προγράμματος.

Αλλαγή της διάρκειας της Ώρας λήξης

Πατήστε το κουμπί Ώρα λήξης. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η περίοδος θα αλλάζει σε βήματα 3 ωρών και θα ανάβει η λυχνία της επιλεγμένης Ώρας λήξης. Ακύρωση της λειτουργίας Ώρα λήξης. Αν θελήσετε να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση της ώρας λήξης και να ξεκινήσετε αμέσως το πρόγραμμα:

- Θέστε την Ώρα λήξης σε μηδέν (διαγράψτε όλα τα ψηφία της Ώρας λήξης) ή κρατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία Ώρα λήξης ακυρώνεται όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί πάλι.
- Κατόπιν επιλέξτε πάλι το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελεστεί.
- Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Έναρξη του προγράμματος

- Ξεκινήστε το πρόγραμμα με το κουμπί Έναρξη/Παύση.
- Θα ανάψει η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος που θα δείχνει την έναρξη του προγράμματος.



Αν δεν ξεκινήσετε κανένα πρόγραμμα ή δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 λεπτών κατά τη διαδικασία επιλογής προγράμματος, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η οθόνη και όλες οι ενδείξεις σβήνουν. Όταν πατήσετε το κουμπί Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Κλειδωμά πόρτας

Στην πόρτα φόρτωσης της συσκευής διατίθεται σύστημα κλειδώματος που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας σε περιπτώσεις που η στάθμη του νερού δεν είναι κατάλληλη.

Όταν είναι κλειδωμένη η πόρτα φόρτωσης, στον πίνακα ανάβει η λυχνία "Πόρτα κλειδωμένη".

Αλλαγές που μπορούν να γίνουν αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα **Προσθήκη ρούχων αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα:**

Θέση της συσκευής σε παύση

Όταν εκτελείται το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση παύσης. Θα ανάψει η λυχνία Έναρξης/Παύσης και η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος που υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα πρόκειται να ξεκινήσει θα αρχίσει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει τεθεί σε κατάσταση παύσης. Επίσης η λυχνία πόρτας φόρτωσης θα αναβοσβήνει έως ότου απασφαλιστεί η πόρτα φόρτωσης. Όταν η πόρτα φόρτωσης είναι έτοιμη να ανοίξει, η λυχνία Πόρτας Φόρτωσης θα σβήσει, η λυχνία φάσης προγράμματος θα ανάψει και η λυχνία Έναρξη/Παύση θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Επίσης, όταν είναι έτοιμη να ανοίξει η πόρτα φόρτωσης, θα σβήσει και η λυχνία Πόρτα Φόρτωσης επιπλέον της λυχνίας φάσης προγράμματος.

Αλλαγή της Βοηθητικής λειτουργίας, αριθμού στροφών συψίματος και θερμοκρασίας

Ανάλογα με τη φάση όπου έχει φθάσει το πρόγραμμα, μπορείτε να ακυρώσετε ή να ενεργοποιήσετε τις βοηθητικές λειτουργίες, βλ. "Επιλογή Βοηθητικών λειτουργιών".

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αριθμού στροφών και θερμοκρασίας. Βλ. "Επιλογή αριθμού στροφών συψίματος" και "Επιλογή θερμοκρασίας".



Αν δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή, η αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήσει 3 φορές.

Προσθήκη και αφαίρεση ρούχων

- Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Θα αναβοσβήσει η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος της αντίστοιχης φάσης κατά την οποία η συσκευή τέθηκε σε κατάσταση παύσης.
- Περιμένετε έως ότου μπορεί να ανοίξει η πόρτα φόρτωσης.
- Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα.
- Κλείστε την πόρτα φόρτωσης.
- Κάνετε αλλαγές σε βοηθητικές λειτουργίες, ρυθμίσεις θερμοκρασίας και αριθμού στροφών, αν απαιτείται.
- Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Ακύρωση του προγράμματος

Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί πάλι. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** για 3 δευτερόλεπτα.



Αν πατήσετε το κουμπί **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση** ενώ είναι ενεργό το Κλείδωμα προστασίας, τότε το πρόγραμμα δεν θα ακυρωθεί. Θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε το Κλείδωμα προστασίας.



Εάν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης αφού έχετε ακυρώσει το πρόγραμμα, αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε επειδή η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή είναι πάνω από το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης, τότε γυρίστε το περιστροφικό κουμπί **Επιλογή Προγράμματος** στο πρόγραμμα **Σύψιμο+Αντληση** για να αδειάσετε το νερό από τη συσκευή.

Τέλος προγράμματος

Η λυχνία Τέλος ανάβει όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 10 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η οθόνη και όλες οι ενδείξεις σβήνουν.

Οι ολοκληρωμένες φάσεις του προγράμματος θα εμφανιστούν εάν πατήσετε το κουμπί Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με "Λειτουργία Αναμονής".

Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα ή περιμένετε χωρίς να κάνετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί με το κουμπί Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή αν δεν κάνετε καμία άλλη ενέργεια για περίπου 10 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος που επιλέξατε, η συσκευή σας απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η οθόνη και όλες οι ενδείξεις σβήνουν. Όταν πατήσετε το κουμπί Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Ελέγξτε ότι είναι σωστές οι επιλογές σας πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Αν χρειάζεται, κάνετε πάλι τις ρυθμίσεις. Αυτό δεν είναι βλάβη.

Σύντομο Εγχειρίδιο Χρήσης

Προετοιμασία της συσκευής

- Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν συνδεθεί στεγανά.
- Συνδέστε τη συσκευή σας στην παροχή ρεύματος.
- Ανοίξτε πλήρως τη βάνα παροχής νερού.
- Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή.
- Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό.

Επιλογή προγράμματος

- Επιλέξτε το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για τον τύπο, την ποσότητα και το βαθμό λερώματος των ρούχων, σύμφωνα με τον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων" και τον πίνακα θερμοκρασιών.

Επιλογή Βοηθητικών λειτουργιών

Επιλέξτε τις επιθυμητές βοηθητικές λειτουργίες πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, ανάβουν τα πλαίσια των συμβόλων των βοηθητικών λειτουργιών που μπορείτε να επιλέξετε σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αυτό. Όταν επιλεγεί μια βοηθητική λειτουργία, θα ανάψει και το εσωτερικό τμήμα.

Έναρξη του προγράμματος

- Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Πάυση για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
- Θα ανάψει η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος που θα δείχνει την έναρξη του προγράμματος.




Αν δεν εκκινήσει κανένα πρόγραμμα ή δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 1 λεπτού κατά τη διαδικασία επιλογής προγράμματος, η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση Παύσης και θα μειωθεί η ένταση φωτισμού των ενδείξεων θερμοκρασίας, αριθμού στροφών και πόρτας φόρτωσης. Οι άλλες ενδεικτικές λυχνίες και ενδείξεις θα σβήσουν. Αν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος ή αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, οι ενδεικτικές λυχνίες και οι ενδείξεις θα ανάψουν πάλι.

Συντήρηση και καθαρισμός

Αν καθαρίζετε το προϊόν σε κανονικά διαστήματα, η διάρκεια ζωής του μεγαλώνει ενώ συγχρόνως μειώνονται τα συχνά παρουσιαζόμενα προβλήματα.

Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού

Καθαρίζετε το συρτάρι απορρυπαντικού τακτικά (κάθε 4-5 κύκλους πλυσίματος) όπως παρουσιάζεται παρακάτω, για την πρόληψη της συσσώρευσης της σκόνης απορρυπαντικού με την πάροδο του χρόνου.

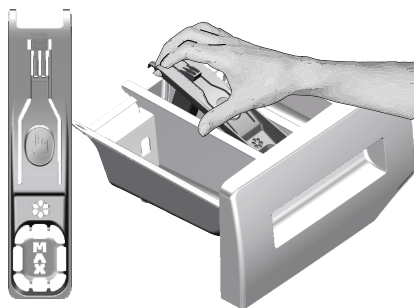

Ανυψώστε το πίσω μέρος του σιφώνιου για να το αφαιρέσετε όπως δείχνει η εικόνα.

- Πιέστε το σημείο με τις τελείες στο σιφώνιο στο διαμέρισμα μαλακτικού και τραβήξτε το προς το μέρος σας έως ότου αφαιρεθεί το διαμέρισμα από το πλυντήριο.



Αν στο διαμέρισμα μαλακτικού αρχίζει να συγκεντρώνεται περισσότερη από την κανονική ποσότητα μίγματος νερού και μαλακτικού, καθαρίστε το σιφώνιο.

- Πλύνετε το συρτάρι απορρυπαντικού και το σιφώνιο με άφθονο χλιαρό νερό σε ένα νιπτήρα. Κατά τον καθαρισμό φοράτε προστατευτικά γάντια ή χρησιμοποιήστε κατάλληλη βούρτσά για να αποφύγετε την επαφή του δέρματός σας με τα κατάλοιπα στο συρτάρι.
- Μετά τον καθαρισμό τοποθετήστε το σιφώνιο καλά στη θέση του και επανατοποθετήστε το συρτάρι.

Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου

Για προϊόντα με πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνου, δείτε την ενότητα Λειτουργία του προϊόντος - Προγράμματα.



Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία Καθαρισμός τυμπάνου κάθε 2 μήνες.

Χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων.

Μετά από κάθε πλύσιμο ελέγξτε ότι δεν έχουν παραμείνει στο τύμπανο ξένα υλικά.



Αν είναι φραγμένες οι οπές στη λαστιχένια πτυχωτή στεγανοποίηση που φαίνεται στην εικόνα, ανοίξτε τις οπές χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα.



Ξένα μεταλλικά σώματα θα προκαλέσουν κηλίδες σκουριάς στο τύμπανο. Καθαρίστε τους λεκέδες στην επιφάνεια του τυμπάνου χρησιμοποιώντας καθαριστικά για ανοξειδωτο χάλυβα. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε σύρμα τριψίματος.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε σφουγγάρι που χαράζει ή υλικά που χαράζουν. Αυτά θα καταστρέψουν τις βαμμένες, τις επιχρωμιωμένες και τις πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός του σώματος και του πίνακα ελέγχου

Σκουπίστε όπως χρειάζεται το σώμα της συσκευής με σαπουνόνερο ή με μη διαβρωτικά, ήπια απορρυπαντικά σε τζελ, και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. Για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό και ελαφρά υγρό πανί.

Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού

Υπάρχει ένα φίλτρο στην άκρη κάθε μιας από τις βαλβίδες εισόδου νερού στο πίσω μέρος του μηχανήματος και επίσης στο άκρο κάθε εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού εκεί όπου συνδέονται στους διακόπτες παροχής. Αυτά τα φίλτρα εμποδίζουν τις ξένες ύλες και τις ακαθαρσίες από το νερό να εισχωρήσουν στο πλυντήριο. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται, επειδή λερώνονται.

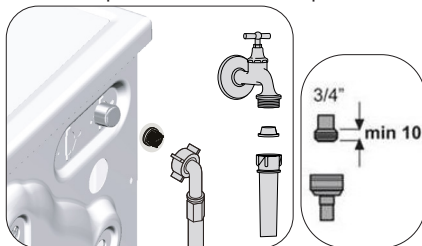

- Κλείστε τους διακόπτες παροχής νερού.
- Αφαιρέστε τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φίλτρα που βρίσκονται στις βαλβίδες εισόδου νερού. Καθαρίστε τα με κατάλληλη βούρτσα. Αν τα φίλτρα είναι πολύ λερωμένα, αφαιρέστε τα με μια πένσα και καθαρίστε τα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα από τα ίσια άκρα των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού μαζί με τα στεγανοποιητικά και καθαρίστε τα καλά σε τρεχούμενο νερό.
- Τοποθετήστε πάλι προσεκτικά στις θέσεις τους τα στεγανοποιητικά και τα φίλτρα και σφίξτε τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων με το χέρι.

Αποστράγγιση του υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου αντλίας

Το σύστημα φίλτρου στο πλυντήριο σας εμποδίζει στερεά σώματα όπως κουμπιά, νομίσματα και ίνες υφασμάτων να αποφράζουν τη πτερωτή της αντλίας κατά την εκκένωση του νερού πλυσίματος. Έτσι η αποστράγγιση του νερού θα γίνεται χωρίς πρόβλημα και θα επεκταθεί η διάρκεια ωφέλιμης ζωής της αντλίας. Αν το πλυντήριό σας δεν μπορεί να αποστραγγίσει το νερό, τότε είναι φραγμένο το φίλτρο της αντλίας. Το φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται όταν

αποφράσσεται ή κάθε 3 μήνες. Για να καθαριστεί το φίλτρο της αντλίας θα πρέπει να αποστραγγιστεί πρώτα το νερό. Επιπλέον, ίσως χρειαστεί να αποστραγγιστεί τελείως το νερό πριν τη μεταφορά της συσκευής (π.χ. κατά τη μετακόμιση σε άλλο σπίτι) και σε περίπτωση συνθηκών που το νερό παγώνει.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ξένα υλικά που παραμένουν στο φίλτρο αντλίας μπορεί να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή σας ή να προκαλέσουν πρόβλημα θορύβου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, κλείστε το διακόπτη παροχής νερού, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού και αποστραγγίστε το νερό από το εσωτερικό της συσκευής για πρόληψη οποιασδήποτε πιθανότητας παγώματος στην περιοχή εγκατάστασης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά από κάθε χρήση κλείνετε το διακόπτη εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή.

Για να καθαρίσετε το λερωμένο φίλτρο και να αποστραγγίσετε το νερό:

- Βγάλτε το φινις της συσκευής από την πρίζα για να διακόψετε την παροχή ρεύματος.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η θερμοκρασία του νερού μέσα στο πλυντήριο μπορεί να φθάσει τους 90 °C. Για την αποφυγή κινδύνου εγκαύματος, καθαρίζετε το φίλτρο μόνον αφού έχει κρυώσει το νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

- Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου.
- Αν το καπάκι του φίλτρου αποτελείται από δύο τμήματα, πιέστε προς τα κάτω την προεξοχή στο καπάκι του φίλτρου και τραβήξτε το τμήμα έξω προς το μέρος σας.



Αν το προϊόν διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης, για εκκένωση του νερού:

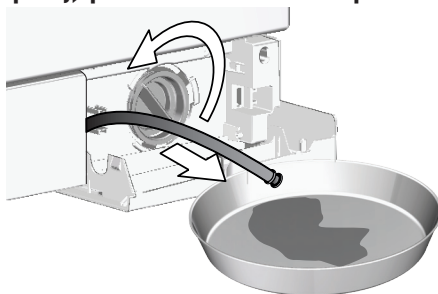

- Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης από τη θέση του
- Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο στην άκρη του εύκαμπτου σωλήνα. Αδειάστε το νερό στο δοχείο τραβώντας το πώμα από την άκρη του εύκαμπτου σωλήνα. Όταν το δοχείο γεμίσει, κλείστε την είσοδο του εύκαμπτου σωλήνα επανατοποθετώντας το πώμα. Αφού αδειάσετε το δοχείο, επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία για αδειάσετε πλήρως το νερό από τη συσκευή.
- Όταν ολοκληρωθεί η αποστράγγιση του νερού, κλείστε το άκρο πάλι με το πώμα και στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη θέση του.
- Περιστρέψτε το φίλτρο αντλίας για να το αφαιρέσετε.
- Καθαρίστε τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του φίλτρου καθώς και τυχόν ίνες, αν υπάρχουν, γύρω από την περιοχή της φτερωτής.
- Τοποθετήστε το φίλτρο.
- Αν το καπάκι του φίλτρου αποτελείται από δύο τμήματα, κλείστε το καπάκι του φίλτρου πιέζοντας την προεξοχή. Αν είναι μονοκόμματο, τοποθετήστε πρώτα στις θέσεις τους τις προεξοχές του κάτω μέρους και πιέστε το πάνω τμήμα για να κλείσει.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά αφού κλείσει η πόρτα.

- Δεν πατήθηκε το κουμπί Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης. >>> **Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης.*

Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να επιλεγεί.

- Το πλυντήριο έχει μεταβεί σε λειτουργία αυτοπροστασίας λόγω προβλήματος σε παροχή (όπως τάση δικτύου ρεύματος, πίεση νερού κλπ.). >>> *Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί On / Off για 3 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. ("Ακύρωση του προγράμματος")*

Νερό στη συσκευή.

- Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή σας μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας στο εργοστάσιο. >>> *Αυτό δεν οφείλεται σε βλάβη, το νερό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή.*

Υπάρχει διαρροή νερού από το κάτω μέρος της συσκευής.

- Πιθανά προβλήματα με εύκαμπτους σωλήνες ή το φίλτρο αντλίας. >>> *Βεβαιωθείτε ότι οι στεγανοποιήσεις των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού είναι σταθερά τοποθετημένες. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα σφικτά στο διακόπτη νερού.*
- Ίσως το φίλτρο αντλίας να μην έχει κλείσει τελείως. >>> *Ελέγξτε αν το φίλτρο της αντλίας έχει κλείσει τελείως.*

Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.

- Ο διακόπτης νερού είναι κλεισμένος. >>> *Ανοίξτε τους διακόπτες.*
- Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού είναι λυγισμένος. >>> *Διορθώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.*
- Το φίλτρο εισόδου νερού είναι φραγμένο. >>> *Καθαρίστε το φίλτρο.*
- Η πόρτα φόρτωσης δεν έχει κλείσει. >>> *Κλείστε την πόρτα φόρτωσης.*

Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού μπορεί να είναι φραγμένος ή να έχει στρίψει. >>> *Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.*
- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>> *Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας.*

Η συσκευή δονείται ή κάνει θόρυβο.

- Ίσως δεν στηρίζεται με ευστάθεια η συσκευή. >>> *Ρυθμίστε τα πόδια ώστε να οριζοντιωθεί η συσκευή.*
- Ίσως έχει εισέλθει κάποιο σκληρό αντικείμενο στο φίλτρο αντλίας. >>> *Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.*
- Δεν αφαιρέθηκαν τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς. >>> *Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς.*
- Ίσως η ποσότητα ρούχων στο πλυντήριο είναι πολύ μικρή. >>> *Προσθέστε περισσότερα ρούχα στο πλυντήριο.*
- Ίσως η συσκευή είναι υπερφορτωμένη με ρούχα. >>> *Αφαιρέστε μερικά ρούχα από τη συσκευή ή μοιράστε με το χέρι το φορτίο ομοιόμορφα μέσα στη συσκευή.*
- Ίσως η συσκευή έρχεται σε επαφή με σταθερό αντικείμενο. >>> *Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα.*

Η λειτουργία της συσκευής σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξη του προγράμματος.

- Η λειτουργία της συσκευής ίσως έχει σταματήσει προσωρινά λόγω χαμηλής τάσης. >>> *Η λειτουργία θα συνεχίσει όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό επίπεδο.*

Η συσκευή εκκενώνει απευθείας το νερό που προσλαμβάνει.

- Ίσως ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης να μην βρίσκεται σε επαρκές ύψος. >>> *Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.*

Δεν φαίνεται νερό στη συσκευή κατά το πλύσιμο.

- Η στάθμη του νερού δεν είναι ορατή από έξω από το πλυντήριο ρούχων. Αυτό δεν είναι βλάβη.

Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει.

- Η ασφάλιση της πόρτας έχει ενεργοποιηθεί λόγω της στάθμης του νερού στο πλυντήριο. >>> *Αποστραγγίστε το νερό με το πρόγραμμα Άντληση ή Στύψιμο.*
- Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή είναι στον κύκλο στυψίματος. >>> *Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.*
- Το κλειδίωμα προστασίας είναι ενεργοποιημένο. Το κλειδίωμα της πόρτας δεν θα απενεργοποιηθεί έως μερικά λεπτά αφού το πρόγραμμα έχει τερματιστεί. >>> *Περιμένετε μερικά λεπτά για την απενεργοποίηση του κλειδώματος της πόρτας.*

Το πλύσιμο διαρκεί περισσότερο χρόνο από αυτόν που προβλέπεται στο εγχειρίδιο. (*)

- Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. >>> *Η συσκευή περιμένει μέχρι να προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού για να αποφευχθεί κακή ποιότητα πλυσίματος λόγω της μειωμένης ποσότητας νερού. Για αυτό το λόγο, ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται.*
- Η τάση μπορεί να είναι χαμηλή. >>> *Ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος όταν η τάση τροφοδοσίας είναι χαμηλή.*
- Η θερμοκρασία εισόδου του νερού μπορεί να είναι χαμηλή. >>> *Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού παρατείνεται στις κρύες εποχές. Επίσης, ο χρόνος πλυσίματος μπορεί να παραταθεί για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος.*
- Ίσως έχει αυξηθεί ο αριθμός των κύκλων ξεβγάλματος και/ή η ποσότητα νερού ξεβγάλματος. >>> *Η συσκευή αυξάνει την ποσότητα νερού ξεβγάλματος όταν απαιτείται καλό ξέβγαλμα και, αν είναι απαραίτητο, προσθέτει μία επιπλέον φάση ξεβγάλματος.*
- Ίσως λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> *Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.*

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση του υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος. (Σε μοντέλα με οθόνη) (*)

- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά την εισαγωγή νερού. >>> *Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στο χρονόμετρο έως ότου το πλυντήριο γεμίσει με επαρκή ποσότητα νερού. Η συσκευή θα περιμένει έως ότου υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού, για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος λόγω έλλειψης νερού. Μετά από αυτό θα συνεχιστεί η αντίστροφη μέτρηση στην ένδειξη χρονόμετρου.*
- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση θέρμανσης. >>> *Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στο χρονόμετρο έως ότου η συσκευή επιτύχει την επιλεγμένη θερμοκρασία.*
- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση στυψίματος. >>> *Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων στο τύμπανο.*

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση του χρόνου προγράμματος. (*)

- Τα ρούχα ενδέχεται να μην είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα μέσα στη συσκευή. >>> *Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων στο τύμπανο.*

Η συσκευή δεν προχωράει στη φάση στυψίματος. (*)

- Τα ρούχα ενδέχεται να μην είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα μέσα στη συσκευή. >>> *Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων στο τύμπανο.*
- Η συσκευή δεν θα εκτελέσει στύψιμο αν το νερό δεν έχει αποστραγγιστεί τελείως. >>> *Ελέγξτε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.*
- Ίσως λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> *Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.*

Κακή απόδοση πλυσίματος: Τα ρούχα γίνονται γκριζα. (**)

- Χρησιμοποιήθηκε ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού για μεγάλη χρονική περίοδο. >>> *Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.*
- Το πλύσιμο γινόταν σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλη χρονική περίοδο. >>> *Επιλέγεται την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που πρέπει να πλυθούν.*
- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού με σκληρό νερό. >>> *Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού κάνει τους ρύπους να προσκολλούνται στα ρούχα με αποτέλεσμα το χρώμα του υφάσματος να γίνεται γκριζό με την πάροδο του χρόνου. Είναι δύσκολο να εξαλειφθεί το γκριζό χρώμα αφού έχει συμβεί αυτό. Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.*
- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> *Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.*

Κακή απόδοση πλυσίματος: Οι λεκέδες παραμένουν ή τα ρούχα δεν λευκαίνουν. (**)

- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> *Χρησιμοποιείτε την συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τα ρούχα.*
- Φορτώθηκε υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> *Μη φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή. Φορτώνετε στη συσκευή τις ποσότητες του "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων".*
- Επιλέχθηκαν λάθος πρόγραμμα και θερμοκρασία. >>> *Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που πρέπει να πλυθούν.*
- Χρησιμοποιείται λάθος τύπος απορρυπαντικού. >>> *Χρησιμοποιείτε αυθεντικό απορρυπαντικό κατάλληλο για τη συσκευή.*
- Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα. >>> *Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα. Μην αναμειγνύετε λευκαντικό και απορρυπαντικό μεταξύ τους.*

Κακή απόδοση πλυσίματος: Λεκέδες σαν από λάδι εμφανίστηκαν στα ρούχα. (**)

- Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του τυμπάνου. >>> *Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Σχετικά με αυτό παρακαλούμε .*

Κακή απόδοση πλυσίματος: Τα ρούχα μυρίζουν άσχημα. (**)

- Στο τύμπανο δημιουργούνται οσμές και στρώσεις βακτηριδίων λόγω συνεχούς πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και/ή σε σύντομα προγράμματα. >>> *Μετά από κάθε πλύση αφήνετε μισάνοιχτα το συρτάρι απορρυπαντικού και την πόρτα φόρτωσης. Έτσι, δεν θα αναπτυχθεί στην συσκευή υγρό περιβάλλον που είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη των βακτηριδίων.*

Ξεθώριασε το χρώμα των ρούχων. (**)

- Φορτώθηκε υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> *Μη φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή.*
- Το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι ελαφρά υγρό. >>> *Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.*
- Επιλέχθηκε υψηλότερη θερμοκρασία. >>> *Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο και τον βαθμό λερώματος των ρούχων.*

Δεν ξεβγάζει καλά.

- Η ποσότητα, η μάρκα και η συνθήκες φύλαξης του απορρυπαντικού είναι ακατάλληλες. >>> *Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό κατάλληλο για το πλυντήριο και τα ρούχα σας. Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.*
- Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα. >>> *Αν το απορρυπαντικό τοποθετηθεί στο διαμέρισμα πρόπλυσης, παρόλο που ο κύκλος πρόπλυσης δεν έχει επιλεχθεί, το πλυντήριο μπορεί να προσλάβει το απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.*
- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>> *Ελέγξτε το φίλτρο.*
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι διπλωμένος. >>> *Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.*

Τα ρούχα σκληρύναν μετά το πλύσιμο. ()**

- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> *Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού για την σκληρότητα του νερού μπορεί να κάνει τα ρούχα να σκληρύνουν με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη δόση απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού.*
- Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα. >>> *Αν το απορρυπαντικό τοποθετηθεί στο διαμέρισμα πρόπλυσης, παρόλο που ο κύκλος πρόπλυσης δεν έχει επιλεχθεί, το πλυντήριο μπορεί να προσλάβει το απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.*
- Το απορρυπαντικό μπορεί να αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> *Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι διανομής με ζεστό νερό.*

Τα ρούχα δεν μυρίζουν μαλακτικό. ()**

- Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα. >>> *Αν το απορρυπαντικό τοποθετηθεί στο διαμέρισμα πρόπλυσης, παρόλο που ο κύκλος πρόπλυσης δεν έχει επιλεχθεί, το πλυντήριο μπορεί να προσλάβει το απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Πλύνετε και καθαρίστε τη μονάδα προσθήκης με ζεστό νερό. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.*
- Το απορρυπαντικό μπορεί να αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> *Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι διανομής με ζεστό νερό.*

Κατάλοιπα απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού. ()**

- Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε υγρό συρτάρι. >>> *Στεγνώνετε το συρτάρι πριν τοποθετήσετε το απορρυπαντικό.*
- Το απορρυπαντικό υγράνθηκε. >>> *Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.*
- Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. >>> *Ελέγξτε την πίεση του νερού.*
- Το απορρυπαντικό στο διαμέρισμα κύριας πλύσης βράχθηκε κατά την πρόσληψη νερού πρόπλυσης. Οι οπές του διαμερίσματος απορρυπαντικού έχουν φράξει. >>> *Ελέγξτε τις οπές και καθαρίστε τις αν έχουν φράξει.*
- Υπάρχει πρόβλημα με τις βαλβίδες του συρταριού απορρυπαντικού. >>> *Καλέστε τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.*
- Το απορρυπαντικό μπορεί να αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> *Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι διανομής με ζεστό νερό.*
- Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του τυμπάνου. >>> *Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Σχετικά με αυτό παρακαλούμε .*

Έχει παραμείνει απορρυπαντικό πάνω στα ρούχα. ()**

- Φορτώθηκε υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> *Μη φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή.*
- Επιλέχθηκαν λάθος πρόγραμμα και θερμοκρασία. >>> *Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που πρέπει να πλυθούν.*
- Χρησιμοποιήθηκε λανθασμένο απορρυπαντικό. >>> *Επιλέξτε το κατάλληλο απορρυπαντικό για τα ρούχα που πρέπει να πλυθούν.*

Σχηματίζεται πάρα πολύς αφρός στη συσκευή. (**)

- Χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά ακατάλληλα για το πλυντήριο. >>> *Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για το πλυντήριο.*
- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> *Χρησιμοποιείτε μόνο την επαρκή ποσότητα απορρυπαντικού.*
- Το απορρυπαντικό φυλάχτηκε σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> *Φυλάσσετε το απορρυπαντικό σε κλειστό και ξηρό μέρος. Μην το φυλάσσετε σε υπερβολικά ζεστά μέρη.*
- Ορισμένα πλεκτά ρούχα όπως δαντέλες μπορεί να αφρίζουν υπερβολικά λόγω της δομής τους. >>> *Χρησιμοποιείτε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για αυτά τα είδη.*
- Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα. >>> *Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.*
- Το μαλακτικό λήφθηκε πρόωρα από τη συσκευή. >>> *Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην βαλβίδες ή στο συρτάρι προσθήκης του απορρυπαντικού. Καλέστε τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.*

Υπάρχει υπερχειλίση αφρού από το συρτάρι απορρυπαντικού.

- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> *Αναμίξτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικού και ½ λίτρο νερού και προσθέστε το στο διαμέρισμα κύριας πλύσης στο συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού.*
- Τοποθετήστε στη συσκευή απορρυπαντικό κατάλληλο για τα προγράμματα και μέγιστα φορτία που αναφέρονται στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων". Όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετα χημικά (παράγοντες αφαίρεσης λεκέδων, λευκαντικά κλπ.), μειώνετε την ποσότητα του απορρυπαντικού.

Τα ρούχα παραμένουν βρεγμένα στο τέλος του προγράμματος. (*)

- Ίσως λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> *Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.*
- * Όταν τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο τύμπανο, το πλυντήριο δεν μεταβαίνει στη φάση στύψιματος, για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στο πλυντήριο και το περιβάλλον του. Θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των ρούχων και να επαναληφθεί το στύψιμο.
- ** Ίσως δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του τυμπάνου. >>> *Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά.*



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το πρόβλημα επιμένει παρόλο που ακολουθήσατε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συμβουλευτείτε το κατάστημα ή τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΛ)

Ορισμένα (απλά) προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τον τελικό χρήστη χωρίς να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας