


Γρήγορος οδηγός

Χειρισμός του προϊόντος

! Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας»!



1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης (On/Off)
2. Πλήκτρα Επιλογής προγράμματος
3. Πλήκτρο επιλογής κατεύθυνσης σε μενού / TurboWash Λειτουργία
4. Πλήκτρο Μενού (3 δευτ.) / Επιλογής / Πλήκτρο Επιβεβαίωσης / Express Λειτουργία
5. Πλήκτρο επιλογής κατεύθυνσης σε μενού / Steam Shine Λειτουργία
6. Οθόνη
7. Επιλογή χρόνου καθυστέρησης
8. Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης (3 δευτ.)

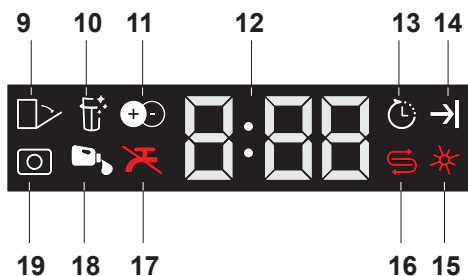

9. Ένδειξη Αυτόματου ανοίγματος πόρτας (εξαρτάται από το μοντέλο)
10. Ένδειξη λειτουργίας Καθαρισμού φίλτρου (εξαρτάται από το μοντέλο)
11. Ένδειξη λειτουργίας IonGuardIonFresh (εξαρτάται από το μοντέλο)
12. Ένδειξη Χρονικής καθυστέρησης / Χρόνου προγράμματος
13. Ένδειξης Καθυστέρησης έναρξης
14. Ένδειξη τέλους προγράμματος
15. Ένδειξη Λαμπρυντικού
16. Ένδειξη Ειδικού αλατιού
17. Ένδειξη Διακοπής νερού
18. Ένδειξη Αυτόματης Δοσομέτρησης υγρού/τζελ απορρυπαντικού (εξαρτάται από το μοντέλο)
19. Ένδειξη Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα (εξαρτάται από το μοντέλο)

Πίνακας Δεδομένων Προγράμματος και Μέσες Τιμές Κατανάλωσης

Αρ. Προγράμματος	1	2	3	4	5	6	7	8
Όνομα προγράμματος	Aubo	All-in-Wash	Εντασική	Eco *	GlassCare	QuickWash (#)	Mini (#)	Πρότυπωση
Θερμοκρασία πλύσης	45 °C-65 °C Προσάρτηση τα βραβιά Απορρυπαντικό και καθαριστικά τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού πλύσιματος καθώς και το χρόνο πλύσιματος. Κατάλληλο για όλα τα είδη των σκευών.	Είμαι το πιο κατάλληλο προγραμμα για πλύσιμο για καθημερινά ρούχια αυτήν εκείνη που περιλαμβάνουν και πλαστικά είδη. Ενώ τα επιβαθ γυάλινα είδη πλένονται στο πρώτο Κατάλληλο για όλα τα είδη των σκευών.	Κατάλληλο για πλύση καταρράδες και τηγάνια.	Κατάλληλο για πλύσιμο βαβιά λευκίματος. Είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα από την όποια της συνδυασμένης κατανάλωσης ρεύματος και νερού. Αυτή χρησιμοποιείται για αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την Οδηγία της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού.	Είδικα πρόγραμμα για πλύσιμο γυαλιών και επιβαθ γυάλινων.	Πρόγραμμα καθημερινού πλύσιματος με μικρά μέγιστα λευκίμα σκεύη που έχουν παραμείνει επίλυτα καθαρίζονται με τον παχύτερο τρόπο.	Κατάλληλο για ελαφρά λέπιστα που έχουν σκαμπιστεί ή η προ- καθαριστεί.	Κατάλληλο για σφαιρική Αερωμένα σκεύη που έχουν παραμείνει επίλυτα στη σκευή σκαμπίες ημέρες και επομένως για απορρύπτη του σχηματισμού διασφρακτισμών οστών.
Βαθμός Αερωμάτων								
Πρότυπωση στους Πλύση στους Στέγνωμα	Μέτρια έως πολύ + + +	Μέτρια + + +	Πολύ + + +	Μέτρια + + +	Λίγο + + +	Μέτρια + + +	Λίγο + + +	- - -
Διάρκεια (σε λεπτά)	117-195	217	191	184	131	84	76	15
Νερό (λίτρα)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	12,6	10,6	10	3,4
Κατανάλωση ισχύος (kWh)	0,80-1,10	1,2	1,13	0,805	0,87	0,9	0,7	-

Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν ελεγχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπερέσουν διαφοράς σε πρακτικές συνθήκες. * Πρόγραμμα αναφοράς για να υπολογιστεί δοκιμών Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242 πρέπει να εκτελούνται με γεμάτο το δοχείο του αλατιού του αποσκληρυντή νερού, γεμάτη θήκη γυαλιού και με χρήση προγράμματος δοκιμής. Οι τιμές που αναφέρονται για διαφορετικά προγράμματα από το Eco 50°C είναι μόνο ενδεικτικές. (#) Οι Πρόσβατες, λειτουργίες μπορεί να τροποποιήσουν μεταβολές στους χρόνους διάρκειας των προγραμμάτων.

Χωρητικότητα Φόρτωσης: 11

Γρήγορος οδηγός

Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας όσον αφορά το πλύσιμο, το ξέβγαλμα και το στέγνωμα, θα είναι βελτιωμένη όταν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού.

Για να ρυθμίσετε το σύστημα, πρώτα πληροφορηθείτε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και μετά ρυθμίστε το σύστημα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

- Αφαιρέστε τη συσκευασία από τη δοκιμαστική ταινία.
- Ανοίξτε τη βρύση και αφήστε το νερό να τρέξει για περίπου 1 λεπτό.
- Βυθίστε τη δοκιμαστική ταινία στο νερό για 1 δευτερόλεπτο.
- Βγάλτε την ταινία από το νερό και τινάξτε τη.
- Περιμένετε 1 λεπτό.
- Πραγματοποιήστε την απαραίτητη ρύθμιση σύμφωνα με τη δοκιμαστική ταινία.strip.

Επίπεδο 0 

Επίπεδο 1 

Επίπεδο 2 

Επίπεδο 3 

Επίπεδο 4 

Επίπεδο 5 

Μετά την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού:







1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, γυρίστε και διατηρήστε τον διακόπτη του Μενού για 3 δευτερόλεπτα.

2. Χρησιμοποιώντας τους διακόπτες <- και +>, προχωρήστε έως ότου ανάψει η ένδειξη ρύθμισης σκληρότητας νερού (θα εμφανιστεί η θέση "r").

3. Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη Επιλογής, ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της παροχής. Για σωστή ρύθμιση ανατρέξτε στον "Πίνακα ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού".

4. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση On / Off για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Πίνακας ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού

Επίπεδο σκληρότητας	Αγγλικό βαθμοί σκληρότητας νερού °dE	Γερμανικό βαθμοί σκληρότητας νερού °dH	Γαλλικό βαθμοί σκληρότητας νερού °dF	Ένδειξη επιπέδου σκληρότητας νερού
Επίπεδο 0 	0-5	0-4	0-8	Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 1. (r1)
Επίπεδο 1 	6-9	5-7	9-13	
Επίπεδο 2 	10-15	8-12	14-22	Γυρίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 2. (r2)
Επίπεδο 3 	16-19	13-15	23-27	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 3. (r3)
Επίπεδο 4 	20-24	16-19	28-34	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 4. (r4)
Επίπεδο 5 	25-62	20-50	35-90	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 5. (r5)

- Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 50 °dH (γαλλικό πρότυπο σκληρότητας νερού) ή αν χρησιμοποιείτε νερό από γεώτρηση, τότε συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρο και συσκευές καθαρισμού του νερού.

- Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται είναι κάτω από 7 °dH, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το ειδικό αλάτι στο πλυντήριο πιάτων σας. Σε αυτή την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων σας θα είναι μόνιμα αναμμένη.
 - Αν η σκληρότητα του νερού έχει οριστεί στο επίπεδο 1, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού θα είναι μόνιμα αναμμένη παρόλο που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι. Αν χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι υπό αυτές τις συνθήκες, το ειδικό αλάτι δεν θα καταναλώνεται και η λυχνία δεν θα ανάβει.
- i** Όταν μετακομίσετε, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε πάλι το επίπεδο σκληρότητας του νερού του πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην τοποθεσία όπου έχετε μετακομίσει. Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη συσκευή σας έχει ήδη ρυθμιστεί, στη συσκευή σας θα εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας.