

GRUNDIG

Vaskemaskin

Bruksanvisning

Tvättmaskin

Bruksanvisning



GWP6843W

NO/SV



Vennligst les denne brukerhåndboken først!

Kjære kunde,

Takk for at du valgte et Grundig-produkt. Vi håper at du får de beste resultatene ved bruk av produktet, som er produsert med høykvalitet av den nyeste teknologien. Les derfor nøye gjennom hele brukerhåndboken og alt tilhørende materiell før bruk av produktet.

Følg alle advarsler og informasjon i denne brukerhåndboken. Dermed beskytter du deg selv og produktet mot mulige farer.

Oppbevar brukerhåndboken. I tilfelle produktet overføres til noen andre, skal håndboken medfølge.

Håndboken inneholder garantibetingelser, drifts- og feilsøkningsmetoder for produktet.

Symbolforklaring

I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:



Fare som kan føre til død eller personskade.

ADVARSEL Fare som kan føre til skade på eiendom eller miljøet.



Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.



Les brukerhåndboken.



Resirkulerbare materialer.



Advarsel om varme overflater.



Dette produktet er produsert med den nyeste teknologien under miljøvennlige forhold.

1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger som vil hjelpe til å beskytte mot farer for personskader eller materielle skader.

Selskapet vårt er ikke ansvarlig for noen skader som kan oppstå hvis disse instruksjonene ikke følges.

- ▶ la alltid installasjons- og reparasjonsprosedyrene utføres av en autorisert servicetekniker.
- ▶ bruk bare originale reservedeler og tilbehør.
- ▶ med mindre det er uttrykkelig angitt i brukerhåndboken, må du ikke reparere eller bytte ut deler av noe produkt.
- ▶ ikke gjør tekniske endringer på produktet.



1.1 Tiltent formål

- ▶ Dette produktet er designet for å brukes i innendørs områder, hjem og lignende steder. For eksempel:
 - Personalkjøkken for butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - Gårdshus;
 - Av kunder på hoteller, moteller og andre overnattingssteder
 - Overnattingssteder som servere frokost, hospitslignende miljøer
 - Fellesområder med boligblokker eller vaskerier
- Bruk bare produktet til å vaske tekstiler med en maskinvaskbar etikett festet av produsenten. Produktet er ikke ment for kommersiell bruk.



1.2 Sikkerhet for barn, sårbare personer og kjæledyr

- ▶ dette produktet kan brukes av barn over 8 år, og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som har mangelfull erfaring og kunnskap, forutsatt at de får tilsyn eller gis opplæring i sikker bruk av produktet og hvilke farer det medfører.
- ▶ barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under kontinuerlig oppsyn.
- ▶ elektriske produkter er farlige for barn. Barn eller kjæledyr skal ikke leke med, klatre opp på eller inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- ▶ bruk barnesikringen til å forhindre at barn leker med produktet.
- ▶ ikke glem å lukke ileggsdøren når du forlater rommet der produktet er plassert. Barn og kjæledyr kan bli låst inne og drukne.
- ▶ barn skal ikke utføre rengjøring og brukervedlikehold uten voksentilsyn.
- ▶ hold emballasjemateriale borte fra barn. Fare for personskade og drukning.

- ▶ oppbevar alle vaskemidler og tilsetningsstoffer som brukes til produktet utilgjengelige for barn.
- ▶ klipp av strømkabelen og knekk og deaktiver låsemekanismen på lastedøren før du kaster produktet for barnas sikkerhet.

1.3 Elektrisk sikkerhet

- ▶ produktet må kobles fra strømuttaket under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjon.
- ▶ hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av autorisert service for å unngå mulige risikoer.
- ▶ ikke sett strømkabelen under eller bak maskinen. Ikke plasser tunge gjenstander oppå strømledningen. Ikke bøy, klem og la strømkabelen komme i berøre varmekilder.
- ▶ ikke bruk skjøteledninger, multikontakter eller adaptere for å gi strøm til produktet.
- ▶ støpselet skal være lett tilgjengelig. Hvis dette ikke er mulig, må du følge elektrisitetsbestemmelsene for de elektriske ledningene produktet er koblet til, og det bør være en mekanisme (sikring, bryter, kontaktbryter osv.) for å skille alle polene fra strømmettet.
- ▶ ikke berør støpselet med våte hender.
- ▶ koble fra apparatet ved å holde i og trekke i støpselet, ikke ledningen.
- ▶ forsikre deg om at støpselet ikke er vått, skittent eller støvete.



1.4 Bevegelsessikkerhet

- ▶ koble fra produktet før du flytter det, fjern vannuttaket og vanntilkoblingene. Tøm vann som er igjen i produktet.
- ▶ produktet er tungt, ikke beveg det alene. Ikke hold deler som stikker ut, slik som ileggsdøren, til å løfte og flytte produktet. Den øvre skuffen skal være tett festet for flytting.
- ▶ produktet ditt er tungt; den bør bæres forsiktig av to personer hvis det er en trapp involvert. Det kan forårsake skader hvis produktet faller på deg. Ikke slå og slipp produktet mens du bærer det.
- ▶ bær produktet i oppreist stilling.
- ▶ sørg for at slangene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller klemmes etter at produktet er satt på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.



1.5 Installasjonssikkerhet

- ▶ sjekk informasjonen i håndboken og installasjonsinstruksjonene for å klargjøre produktet for installasjon og sørg for at strømmettet, hovedvannledningen og vannuttaket er egnede. Hvis ikke, ring en kvalifisert elektriker og rørlegger for å få dem til å gjøre de nødvendige ordningene. Disse operasjonene er kundens ansvar.
- ▶ kontroller om det er skader før du installerer produktet. Ikke fortsett med installasjonen hvis produktet er skadet.
- ▶ det kan oppstå skader hvis hender settes inn i avdekkede spor. Lukk hullene på transportsikringsboltene med plastpluggen.
- ▶ ikke installer eller la produktet være på steder der det kan bli utsatt for ytre miljøforhold.
- ▶ ikke installer produktet ved steder der temperaturen faller under 0 °C.
- ▶ Ikke plasser produktet på et teppe eller lignende overflate. Det vil skape brannfare siden det ikke kan motta luft nedenfra.
- ▶ plasser produktet på et rent, jevnt og hardt gulv og balanser med de justerbare føttene.
- ▶ koble produktet til en jordet stikkontakt beskyttet med en krets som er egnet for strømverdiene angitt på typeskiltet. Forsikre deg om at jording utføres av en kyndig elektriker. Ikke bruk produktet uten egnet jording iht. lokale/nasjonale forskrifter.
- ▶ koble produktet til en stikkontakt med spennings- og frekvensverdier som er passende for de som er angitt på typeskiltet.
- ▶ ikke plugg produktet i løse, forskjøvede, ødelagte, skitne, oljete stikkontakter eller stikkontakter med fare for vannkontakt.
- ▶ bruk det nye slangesettet som fulgte med produktet. Ikke bruk gamle slangesett på nytt. Ikke gjør tilsetninger på slangene.
- ▶ koble vanninntaksslangen direkte til vannkranen. Trykket fra kranen skal være minimum 0,1 MPa (1 bar) og maksimalt 1 MPa (10 bar). 10 til 80 liter vann skal løpe fra kranen på et minutt for at produktet skal fungere skikkelig. Hvis vanntrykket er over 1 MPa (10 bar), bør det monteres en trykkavlastingsventil. Maksimal tillatt temperatur er 25 °C.
- ▶ monter enden på vanntømmeslangen for skittent vann, vasken eller badekaret.
- ▶ plasser strømkabelen og husene på steder uten fare for å snuble.
- ▶ ikke installer produktet bak en dør, en skyvedør eller et annet sted som forhindrer at døren åpnes helt.

- ▶ hvis det skal plasseres en tørketrommel på produktet, må du feste det med et passende tilkoblingsapparat hentet fra autorisert service.
- ▶ det er fare for kontakt med elektriske stykker når de øvre skuffene fjernes. Ikke demonter den øvre skuffen på produktet.
- ▶ plasser produktet minst 1 cm fra møblenes kanter.



1.6 Brukssikkerhet

- ▶ bare vaskemidler, mykemidler og tilsetningsstoffer som er egnet for vaskemaskiner, skal brukes.
- ▶ bruk aldri kjemiske løsemidler i produktet. Disse materialene utgjør en fare for eksplosjon.
- ▶ ikke bruk defekte eller skadede produkter. Koble fra produktet (eller slå av sikringen det er koblet til), skru av vannkranen og ring en autorisert service.
- ▶ ikke plasser antenneschilder (stearinlys, sigaretter osv.) eller varmekilder (strykejern, ovner osv.) oppå eller i nærheten av produktet. Ikke plasser brennbare/eksplosive stoffer i nærheten av produktet.
- ▶ ikke stå på toppen av produktet.
- ▶ koble fra produktet og skru av kranen hvis du ikke skal bruke produktet i lange perioder.
- ▶ vaskemiddel/vedlikeholdsmateriale kan sprute ut av vaskemiddelskuffen hvis den åpnes mens maskinen er i drift. Hvis vaskemiddel kommer i kontakt med huden og øynene, kan dette være farlig.
- ▶ forsikre deg om at kjæledyr ikke klatrer inn i produktet. Kontroller innsiden av produktet før bruk.
- ▶ ikke bruk makt til å åpne den låste ileggsdøren. Døren åpnes når vasken er fullført. Hvis døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene for «ileggsdør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.
- ▶ ikke vask elementer som er kontaminert med bensin, parafin, benzen, reduksjonsmiddel, alkohol eller andre brennbare eller eksplosive materialer og industrielle kjemikalier.
- ▶ ikke bruk rensvæske direkte, og ikke vask, skylle eller sentrifuger tøy som er kontaminert med rensvæske.
- ▶ ikke plasser hendene i den roterende trommelen. Vent til trommelen ikke lenger roterer.
- ▶ ikke plasser hånden eller en metallgjenstand under vaskemaskinen.
- ▶ hvis du vasker tøy ved høye temperaturer, vil det utløste vaskevannet brenne huden din hvis det kommer i kontakt med huden din, for eksempel. Når tømme-slangen er koblet til kranen. Ikke berør utløpsvannet.

- ▶ ta følgende forholdsregler for å forhindre dannelse av biofilm og dårlig lukt:
 - Forsikre deg om at rommet der vaskemaskinen er plassert, er godt ventilert.
 - Tørk av belgene og glassdøren med en tørr og ren klut på slutten av programmet.
- ▶ glasset på ileggsdøren blir varmt under vasking med høye temperaturer. Ikke la spesielt barn berøre glassdelen av ileggsdøren under vask.




1.7 Sikkerhet ved vedlikehold og rengjøring

- ▶ ikke vask produktet med trykkvaskeaggregater, ved å spraye damp, vann eller helle vann.
- ▶ ikke bruk skarpe og slipende verktøy mens du rengjør produktet. Ikke bruk husholdningsrengjøringsmidler, såpe, vaskemiddel, gass, bensin, tynner, alkohol, lakk osv. under rengjøring.
- ▶ rengjøringsmidler som inneholder løsningsmidler, kan utstøte giftig røyk, for eksempel Rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.
- ▶ det kan være rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen når du åpner den for rengjøring.
- ▶ ikke demonter filteret ti tømmepumpen mens produktet går.
- ▶ temperaturen i maskinen kan stige til opptil 90 °C. Rengjør filteret etter at vannet i maskinen er avkjølt for å unngå fare for å bli brent.

2 Viktige miljøinstruksjoner

2.1 Overholdelse av WEEE-direktivet



Dette produktet oppfyller det europeiske direktivet (2012/19/EU). Dette produktet bærer et klassifiseringssymbol for avfall fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan brukes på nytt, og som er egnet for resirkulering. Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall når brukstiden er over. Ta det med til et oppsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Forhør deg med lokale myndigheter for å få opplysninger om nærmeste innsamlingssted.

Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ingen skadelige og forbudte materialer som er spesifisert i direktivet.

2.2 Informasjon om emballasjen



Emballasjematerialer for produktet er produsert av resirkulerbare materialer i henhold til nasjonale miljøforskrifter. Emballasjen skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kast dem på spesielle resirkuleringsstasjoner.

3 Tiltent bruk

- Dette produktet er designet for bruk i et hjem. Det egner seg ikke til kommersiell bruk og må ikke brukes til andre formål enn det tiltente.
- Produktet kan bare brukes til vasking og skylling av tekstiler som er merket for dette.
- Produsenten frasier seg alt ansvar for skader som oppstår som en følge av feil bruk eller transport.
- Levetiden til produktet er ti år. I løpet av denne perioden vil originale deler være tilgjengelig for å bruke produktet på riktig måte.
- Dette apparatet er beregnet på bruk i husholdninger og lignende installasjoner som:
 - kjøkken til ansatte i forretninger, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer;
 - gårdsbygninger;
 - av kunder i hotell, motell og andre boligmiljøer;
 - miljøer for overnatting med frokost.
 - områder for felles bruk i blokker med leiligheter eller i vaskerier.

4 Tekniske spesifikasjoner

Leverandørnavn eller varemerke	GRUNDIG
Modellnavn	GWP6843W 7002340016
Nominell kapasitet (kg)	8
Maksimal sentrifugeringshastighet (opm)	1400
Innebygget	No
Høyde (cm)	84
Bredde (cm)	60
Dybde (cm)	58
Enkelt vanninntak / dobbelt vanninntak	• / -
• Tilgjengelig	
Strømningang (V/Hz)	230 V / 50Hz
Total strøm (A)	10
Total effekt (W)	2200
Hovedmodellkode	1320





ENERGY



SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)

A

A









































Modellinformasjonen som lagret i produktbasen kan nå ved å gå til følgende nettsted og søke etter din modellidentifikator (*) som du finner på energietiketten.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



ADVARSEL: Forbruksverdiene gjelder for tilfeller der den trådløse nettverksforbindelsen er av.

Symboltabell

4.1 Installasjon




Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

- Forhør deg med nærmeste, autoriserte serviceverksted for installasjon av produktet.
- Klargjøring av plassering og elektrisk installasjon, vannforsyning og avløp ved installasjonsstedet er kundens ansvar.
- Sørg for at vanninntaksslengen og vanntømmeslangene, samt strømkabelen ikke brettes, klemmes eller klemmes når produktet skyves inn på plass, etter installasjon eller rengjøringsprosedyrene.
- Sørg for at installasjonen og elektriske tilkoblinger av produktet utføres av en autorisert servicetekniker. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av operasjoner utført av uvedkommende.
- Før installasjon, kontroller visuelt om produktet har noen defekter. Ikke få det installert hvis apparatet er skadet. Skadede produkter vil utgjøre en potensiell fare for din sikkerhet.


4.1.1 Riktig installasjonssted

- Plasser produktet på et solidt og jevnt underlag. Ikke plasser det på et teppe med høy kant eller liknende overflater. Upassende gulv kan forårsake problemer med støy og vibrasjoner.
- Den totale vekten av vaskemaskinen og tørketrommelen - med full belastning - når de plasseres oppå hverandre, når ca. 180 kilo. Plasser produktet på et solidt og flatt gulv som har tilstrekkelig bæreevne!
- Ikke plasser produktet oppå strømledningen.
- Ikke installer produktet ved steder der temperaturen kan faller under 0 °C. Frysing kan skade produktet.
- La det være minst 1 cm mellomrom mellom produktet og møblene.
- Hvis du vil installere produktet på et underlag med trinn, må du aldri plassere det nær kanten.
- Ikke plasser produktet på noen plattform.
- Ikke plasser varmekilder som komfyrer, strykejern, ovner o.l. På vaskemaskinen, og ikke bruk dem på produktet.



4.1.2 Montering av bunnpaneldeksler

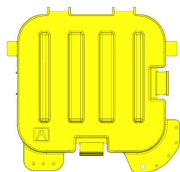


DEKSEL A

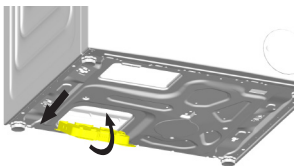


Vipp maskinen litt tilbake. Hold klaffene på deksel A mot underpanelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekselet.

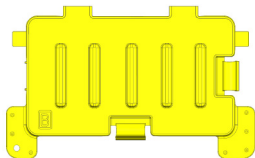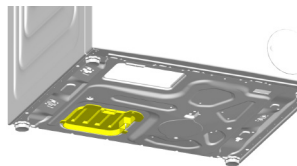


DEKSEL B


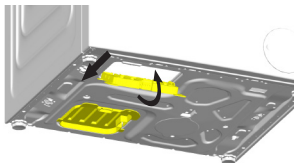


Hold klaffene på deksel B mot det nedre panelet. Fullfør monteringen ved å rotere dekselet.

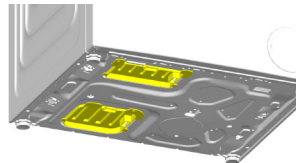

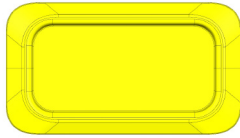




HETTE

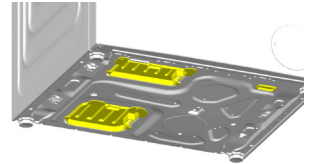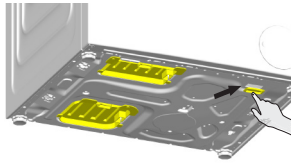

Sett på hetten ved å skyve den med fingeren.

4.1.3 Demontering av transportsikkerhetsbolter

- 1 Løsne alle transportsikkerhetsboltene med en egnet fastnøkkel til de er løse.
- 2 Strekk den interne komponenten ut ved å trykke på grepene og trekke komponenten ut.
- 3 Fest plastdekslene som følger med i posen med brukerhåndbok i hullene på bakpanelet.

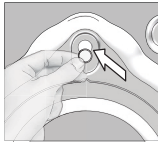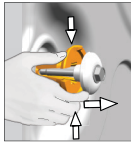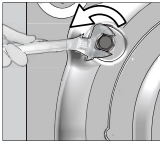

ADVARSEL

Før du bruker produktet må transportboltene fjernes! Hvis ikke vil produktet bli skadet.

Oppbevar transportsikkerhetsboltene på et trygt sted for å kunne bruke dem igjen ved en ny transport av produktet i fremtiden.

Installer transportsikkerhetsboltene i motsatt rekkefølge for fjerningsprosedyren.

Produktet skal aldri flyttes uten at transportsikkerhetsboltene sitter godt på plass!


4.1.4 Koble til vannforsyning

ADVARSEL

Modeller med ett vanninntak skal ikke kobles til enn varmtvannskran. I et slikt tilfelle vil vasken skades eller produktet havne i beskyttelsesmodus, og da vil det ikke fungere.

Ikke bruk gamle eller brukte vanninntaksslanger på et nytt produkt. Det kan føre til vannlekkasje fra maskinen din og flekker på tøyet.

- 1 Trekk til alle slangemutrene for hånd. Bruk aldri verktøy når du strammer til mutrene.
- 2 Åpne kranene helt etter at du har utført slangetilkoblingen for å se etter vannlekkasjer ved tilkoblingspunktene. Hvis det oppstår lekkasje, slå av kranen og ta av mutteren. Kontroller pakningen og stram mutteren forsiktig igjen. For å forhindre vannlekkasjer og skader som oppstår som en følge av det, la kranene være lukket når produktet ikke er i bruk.

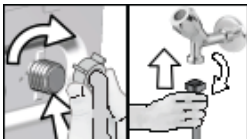

4.1.5 Koble vannuttaksslangen til avløpet

- Koble enden av vannuttaksslangen direkte til et avløp, en håndvask eller utslagsvask.



Huset ditt vil bli oversvømmet hvis avløpsslangen blir forskjøvet mens vannet dreneres. Det er også fare for forbrenning på grunn av de høye vasketemperaturene! For å forhindre slike situasjoner og for å sørge for at produktet vanninntak og -uttak fungerer problemfritt, fest inn- og uttaksslengene ordentlig.

- Koble uttaksslangen til minst 40 cm over bakken, og ikke høyere enn 100 cm.

- Hvis slangen er for høy på gulvnivå eller nær bakken (mindre enn 40 cm over bakken), blir vannutømming vanskeligere og tøyet kan komme ut svært vått. Følg derfor høydene på figuren.



- For å hindre flyt av avløpsvann tilbake inn i maskinen og for å muliggjøre enkel tømming, ikke senk slangens ende ned i avløpsvann og ikke plasser den mer enn 15 cm ned i avløpet. Hvis den er for lang, kutt den kort.
- Enden av slangen skal ikke bøyes eller trækkes på og slangen må ikke klemmes mellom avløpet og maskinen. Ellers kan det oppstå problemer med vannutslipp.
- Hvis lengden på slangen er for kort, kan du føye til en original forlengelseslange. Slangens lengde skal ikke være lengre enn 3,2 m. For å forhindre vannlekkasjer, må du alltid sikre forbindelsen mellom forlengelseslangen og avløpslangen til produktet med en passende klemme slik at den ikke løsner og forårsaker lekkasjer.


4.1.6 Justering av føttene

ADVARSEL

For å sikre at produktets bruk er stille og vibrasjonsfritt, må det stå i vater og balansert på føttene sine. Sørg for at produktet er i balanse ved å justere føttene. Hvis ikke kan produktet bevege seg ut av plassen og forårsake klemmings-, støy- og vibrasjonsproblemer.

Ikke bruk verktøy til å løsne låsemutterne. Hvis du gjør det vil de bli ødelagte.

- 1 Løsne låsemutterne på foten for hånd.
- 2 Juster føttene slik at produktet står i vater og i balanse.
- 3 Trekk til alle låsemutterne for hånd.

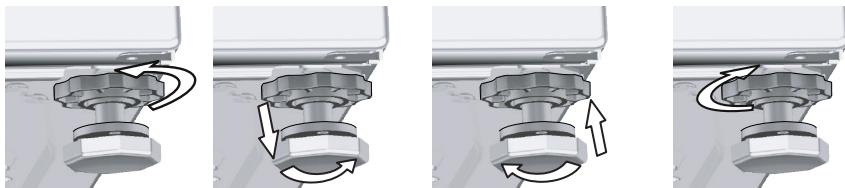

4.1.7 Elektrisk tilkobling

Koble produktet til en jordnet stikkontakt på en krets med 16 A-sikring. Selskapet vil ikke være ansvarlig for noen skader som oppstår hvis produktet brukes uten en jordingsinstallasjon i samsvar med lokale forskrifter.

- Tilkoblingen skal være i samsvar med nasjonale forskrifter.
- Den elektriske tilkoblingskabelinfrastrukturen til produktet må være tilstrekkelig og egnet for produktkrav. Det anbefales å bruke reststrømsnetet.
- Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig etter installasjonen.
- Hvis strømværdien på sikringen eller bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, få en kvalifisert elektriker til å installere en sikring på 16 ampere.
- Spenningen som oppgis i delen «Tekniske spesifikasjoner» må tilsvare spenningen i strømmettet ditt.
- Ikke foreta tilkoblinger via skjøteledninger eller flerstikksinnretninger. Overoppheting og forbrenning kan oppstå på grunn av tilkoblingskabelen.



Skadede strømkabler bør skiftes ut av autorisert service for å forhindre mulig fare.

4.1.8 Første gangs bruk



Før du begynner å bruke produktet, må du sørge for å utføre forberedelsene som er beskrevet i avsnittet "Miljøinstruksjoner" og "Installasjon".

For å klargjøre produktet for vasking av tøy, følg først fremgangsmåten i trommelrengjøringsprogrammet. Hvis programmet ikke er den del av produktet ditt, følg fremgangsmåten som er beskrevet i del "Rengjøre ileggsdøren og trommelen".



Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen. Dette forårsaker ingen skade på produktet.

4.2 Klargjøring



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

4.2.1 Sortering av tøyet

- Sorter tøyet etter stofftype, farge, skittenhetsgrad og tillatt vanntemperatur.
- Følg alltid vaskeanvisningen.

4.2.2 Klargjøre tøyet til vask

- Tøy med metalltilbehør eller -innlegg, som bøyle-BH, beltespenner eller metallknapper, vil skade produktet. Fjern metalldele, eller vask klærne i en vaskepose eller et putetrekk.
- Ta ut alle gjenstander i lommene, som mynter, pinner og binders, og vring lommene og børst dem. Slike gjenstander kan skade produktet eller forårsake støyp problemer.
- Legg mindre klær, som babysokker og nylonstrømper, i en vaskepose eller et putevar.
- Legg i gardiner uten å trykke dem sammen. Fjern festeanordninger fra gardinene. Gardintilbehør kan føre til trekking og riving på gardinen.
- Lukk glidelåser, sy i løse knapper, og reparer hull og revner.
- Vask produkter merket «Tåler maskinvask» eller «Håndvask» bare med et egnet program.
- Ikke vask farget og hvitt tøy sammen. Nye, mørkfargede bomullsstoffer avgir mye farge. Vask disse separat.
- Vanskelige flekker må behandles skikkelig før vask.
- Vask bukser og ømfintlig tøy på vrangen.
- Tøy som er utsatt for materialer som mel, kalkstøv, melkepulver e.l., må ristes før de legges i produktet. Slikt støv og pulver på tøyet kan bygge seg opp i de indre delene av produktet over tid og forårsake skade.

4.2.3 Tips for energi- og vannsparing

Følgende energi vil hjelpe deg å bruke produktet på en økologisk og energi-/vanneffektiv måte.

- Bruk produktet med den høyeste tillatte lastekapasiteten for programmet du har valgt, men ikke overbelast maskinen. Se "Program og forbrukstabel".
- Ta alltid hensyn til temperaturinstruksjonene på vaskemiddelpakken.
- Vask lett skittent tøy ved lave temperaturer.
- Bruk kortere programmer for små mengder lett skittent tøy.
- Ikke bruk forvask og høye temperaturer for vask som ikke er mye tilsmusset eller flekket.
- Hvis du planlegger å tørke vasken din i en tørketrommel, velg den høyeste sentrifugeringshastigheten som anbefales i løpet av vaskeprosessen.
- Ikke bruk mer vaskemiddel enn det som er angitt på emballasjen til vaskemiddelet.

4.2.4 Innsetting av klesvask

- 1 Åpne døren.
- 2 Legg tøyet inn i produktet uten å presse det sammen.
- 3 Lukk døren ved å skyve den til du hører en låselyd. Forsikre deg om at ingen artikler er i klem i døren. Døren er låst mens et program kjører. Dørlåsen låses automatisk opp umiddelbart etter at vaskeprogrammet er fullført. Deretter kan du åpne døren. Hvis døren ikke kan åpnes, kan du prøve løsningene oppgitt under «leggsgjør kan ikke åpnes», i delen om feilsøking.

4.2.5 Riktig ileggsmengde

Maksimal tøy mengde avhenger av typen tøy, skittenhetsgraden og vaskeprogrammet du vil bruke. Produktet justerer automatisk vannmengden i henhold til vekten på tøyet som er lagt i.




Følg informasjonen i «program og forbrukstabel». Hvis produktet overbelastes, reduseres ytelsen. I tillegg kan det oppstå støv- og vibrasjonsproblemer.

4.2.6 Bruk av vaskemiddel og tøymykner

ADVARSEL

Les produsentens instruksjoner på emballasjen mens du bruker vaskemidler, mykningsmidler, stivelse, blekemiddel og avfargingsmidler, avkalkningsmiddel, og følg doseringsinformasjonen som er gitt. Bruk et målebeger, hvis det finnes.



Vaskemiddelskuffen består av tre kammer:

- (1) for forvask
- (2) for hovedvask
- (3) for tøymykner
- (🌸) i tillegg er det en hevert i tøymyknerdelen.
- (📦) det er også et apparat for bruk av flytende vaskemiddel i hovedvaskekammeret.

Vaskemiddel, tøymykner og andre rengjøringsmidler

- Ha i vaskemiddel og tøymykner før du starter vaskeprogrammet.
- Ikke la vaskemiddelskuffen være åpen når vaskeprogrammet er på!
- Hvis du bruker et program uten forvask, må du ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret (kammer nr. «1»).
- Ikke ha flytende vaskemiddel i forvaskkammeret (kammer nr. «1») i et program med forvask.
- Ikke velg et program med forvask hvis du bruker vaskemiddelpose eller vaskeball. Legg vaskemiddelposen eller vaskeballen inni tøyet i produktet.
- Hvis du bruker et flytende vaskemiddel, følg instruksjonene under «Bruk av flytende vaskemiddel» og ikke glem å bringe det apparatet for flytende vaskemiddel til riktig posisjon.

Velg vaskemiddeltypen

Vaskemiddeltypen som skal brukes, avhenger av stofftypen og -fargen.

- Bruk ulike vaskemidler for farget og hvit klesvask.
- Bare vask finvask med spesielle vaskemidler (flytende vaskemiddel, ullsjampo osv.) som er beregnet utelukkende på finvask.
- Når du vaker mørke klær eller vattepper, anbefales det å bruke flytende vaskemiddel.
- Vask ullplagg med spesielt vaskemiddel for ulltøy.
- Gå gjennom programbeskrivelsesdelen for foreslått program for forskjellige tekstiler.
- Alle anbefalinger om vaskemidler er gyldig for valgbare temperaturområder for programmer.



Bare vaskemidler, mykemidler og tilsetningsstoffer som er egnet for vaskemaskiner, skal brukes.

Bruk ikke såpepulver.

Justere mengden vaskemiddel

Mengden vaskemiddel, avhenger av tøymengden, skittenhetsgraden og vannhardheten.

- Ikke overskrid de anbefalte doseringsverdiene på vaskemiddelemballasjen for å eliminere overdrevent skum og problemer med dårlig skylning, for å spare penger og beskytte miljøet.
- Bruk mindre mengder vaskemiddel til færre eller mindre skittent tøy.

Bruke tøymyknere

Hell tøymykneren i tøymyknerkammeret i vaskemiddelskuffen.

- Ikke overstig (>max<)-nivået angitt i tøymyknerkammeret.
- Hvis tøymykneren ikke er flytende, må du fortynde den med vann før du legger den i tøymyknekammeret.


ADVARSEL

Ikke bruk flytende vaskemidler eller andre materialer med rengjøringssegenskaper med mindre de er beregnet på bruk i vaskemaskiner for å myke opp tøyet.

Bruke flytende vaskemidler

Hvis produktet har en apparat for flytende vaskemiddel

- Trykk og roter apparatet der det vises når du vil bruke flytende vaskemidler. Delen som faller under, vil fungere som en barriere for flytende vaskemiddel.
- Rengjør med vann på stedet eller ved å fjerne det når det er nødvendig. Ikke glem å plassere apparatene i hovedvaskekammeret (kammer nr. «2») etter rengjøring.
- Apparatet skal være oppe hvis du bruker et pulvervaskemiddel.

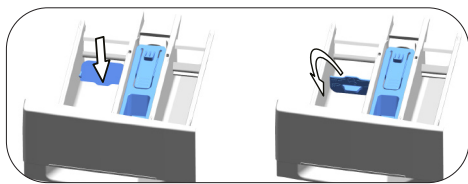

Bruk av gel- og tablettvaskemidler

- Hvis oppvaskmiddelet er flytende og det ikke er noe flytende oppvaskmiddel i produktet ditt, plasserer du oppvaskmiddelet i hovedvaskemiddelkammeret i det første vanninntaket. Hvis produktet inneholder et kammer for flytende vaskemiddel, fyller du vaskemiddel i dette kammeret før du starter programmet.
- Hvis gelvaskemiddelet ikke er flytende eller i form av en kapslet væsketablett, legger du det direkte i trommelen før vasking.
- Legg tablettvaskemidlet i hovedkammeret (kammer nr. «2») eller rett i trommelen før vask.

Bruke stivelse

- Tilsett flytende stivelse, pulverstivelse eller tøyfarge i mykemiddelkammeret.
- Ikke bruk t-ymykner og stivelse i samme vaskeprogram samtidig.
- Tørk innsiden av maskinens trommel med en fuktig og ren klut etter bruk av stivelse.

Bruk avkalkningsmiddel

- Bruk bare avkalkningsmiddel produsert for vaskemaskiner når det er nødvendig.

Bruk blekemiddel og avfargingsmidler

- Velg et program med forvask og tilsett blekemiddel i begynnelsen av forvasken. Ikke ha vaskemiddel i forvaskkammeret. Som et alternativ kan du velge et program med ekstra skylning og tilsette blekemiddelet mens produktet mottar vann fra vaskemiddelkammeret i løpet av første skylletrinn.
- Ikke bland og bruk blekemiddel og vaskemiddel sammen.
- Ettersom blekemiddel kan forårsake hudirritasjon, bruk bare små mengder (1/2 tekopper - ca. 50 ml og skylt tøyet godt.
- Hell ikke blekemiddel på tøyet.
- Ikke bruk blekemiddel til fargede klær.
- Velg et program med lavtemperaturvask mens du bruker oksygenbaserte avfargingsmidler.
- Oksygenbaserte avfargingsmidler kan brukes sammen med vaskemidlene. Hvis det imidlertid ikke har samme viskositet som vaskemiddelet, må du først plassere vaskemiddelet i kammer nr. «2» i vaskemiddelskuffen og vente til produktet skyller bort vaskemiddelet under vanninntaket. Legg avfargingsmidlet i samme kammer mens maskinen fortsetter å ta inn vann.

4.2.7 Tips for effektiv vasking

		Klær			
		Lyse og hvite farger	Farger	Svarte og mørke farger	Finvask, ull og silke
		(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsnivå: 40-90 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til 40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til 40 °C)	(Anbefalt temperaturområde basert på skittenhetsgrad: kaldt til -30 °C)
Skittenhetsgrad	Svært skittent (vanskelige flekker som gress, kaffe, frukt og blod).	Det kan være nødvendig å forhåndsbehandle flekkene eller velge forvask. Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke pulvervaskemiddel til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær, kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær. Det anbefales å bruke pulvervaskemiddel til å fjerne leire- og jordflekker og flekkene som reagerer på blekemidler. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for svært skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	Normalt skittent (For eksempel flekker som er forårsaket av kroppen, på krager og mansjetter.)	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for normalt skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.
	Litt skittent (Uten synlige flekker).	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for hvite klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.	Pulverbasert og flytende vaskemiddel som anbefales for fargede klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær. Bruk vaskemiddel som ikke inneholder blekemiddel.	Flytende vaskemidler som egner seg til fargede og mørke klær kan brukes i doseringer som anbefales for litt skitne klær.	Bruk helst flytende vaskemidler som er laget for finvask. Ullstoffer og silkeklær må vaskes med spesielle vaskemidler for ull.

4.2.8 Vist programvarighet

Du kan se varigheten til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av hvor mye tøy du har lagt i maskinen, skum, ubalanserte lasteforhold, endringer i strømtilførselen, vanntrykk og programinnstillinger justeres programvarigheten automatisk mens programmet kjører.


SPESIALTILFELLE: Når programmet startes med Bomull eller Bomull øko-programmet viser displayet varigheten for en halv ladning. Det er det vanligste brukstilfellet. Når programmet har startes vil den faktiske ladningen detekteres av programmet etter 20-25 minutter. Hvis den påviste ladningen er større enn en halv ladning, vil vaskeprogrammet justeres deretter og programvarigheten økes automatisk. Du kan følge denne endringen på displayet.

4.3 Hvordan bruke produktet



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!


4.3.1 Kontrollpanel

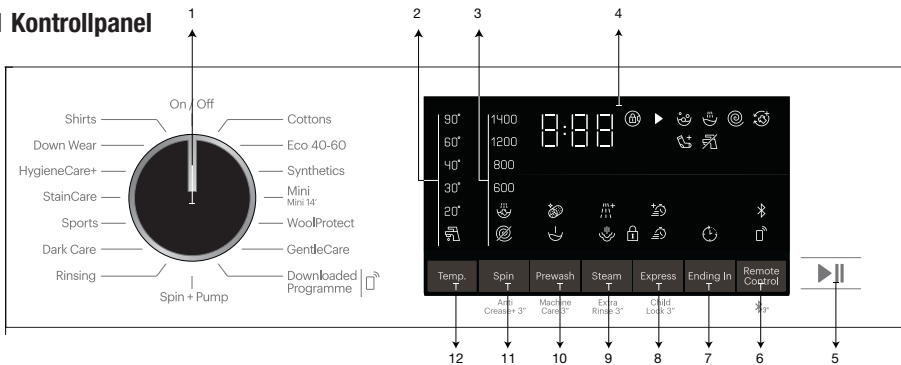

- 1 - Programvalgsbryter
- 2 - Lamper for temperaturnivå
- 3 - Indikatorlys for sentrifugeringsnivå tenes
- 4 - Skjerm
- 5 - Start-/Pause-knapp
- 6 - Fjernbetjeningsknapp
- 7 - Knapp for justering av sluttid

- 8 - Tilleggsfunksjonsknapp 3
- 9 - Tilleggsfunksjonsknapp 2
- 10 - Tilleggsfunksjonsknapp 1
- 11 - Knapp for justering av sentrifugeringshastighet
- 12 - Temperaturjusteringsknapp

4.3.2 Displaysymboler

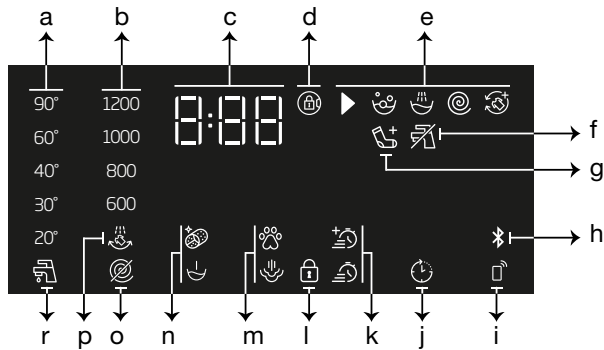

- a- Temperaturindikator
- b- indikator for sentrifugeringshastighet
- c- informasjon om varighet
- d- Symbol for dørlås låst
- e- indikator for programoppfølging
- f- ikke noe vann-indikator
- g- Legg inn tøy-indikator
- h- indikator for Bluetooth-forbindelse
- i- fjernbetjeningsindikator
- j- Forsinket start aktivert-indikator
- k - indikatorer 3 for tilleggsfunksjon
- l- Barnesikring påslått symbol
- m- Tilleggsfunksjonsindikatorer 2
- n- Tilleggsfunksjonsindikatorer 1
- o- ingen sentrifugerings-indikator
- p- skyllestoppindikator
- r- kaldt vann-indikator



Bilder som i denne delen brukes for å beskrive produktet er skjematisk og det kan forekomme at de ikke er nøyaktig som på det aktuelle produktet.

4.3.3 Program- og forbrukstabell

NO							Ekstrafunksjon					
Program (°C)		Maks. last (kg)	Vannforbruk (l)	Energiforbruk (kWh)	Maks. hastighet	Steam	Extra Rinse	Express+	Prewash	Anti Crease+	Valgbart temperaturområde °C	
Cottons	90	8	2.40	95	1400	•	•	•	•	•	Kaldt-90	
	60	8	1.80	96	1400	•	•	•	•	•	Kaldt-90	
	40	8	0.97	95	1400	•	•	•	•	•	Kaldt-90	
Eco 40 - 60	40***	8	56.0	0.660	1400						40-60	
	40***	4	40.0	0.400	1400						40-60	
	40***	2	29.0	0.313	1400						40-60	
Synthetics	60	3	71	1.35	1200	•	•	•	•	•	Kaldt-60	
	40	3	67	0.85	1200	•	•	•	•	•	Kaldt-60	
Mini / Mini 14'	90	8	66	2.20	1400	•	•	•		•	Kaldt-90	
	60	8	66	1.20	1400	•	•	•		•	Kaldt-90	
	30	8	66	0.20	1400	•	•	•		•	Kaldt-90	
Mini / Mini 14'+ QuickWash+	30	2	40	0.15	1400	•	•	•		•	Kaldt-90	
Wool Protect	40	1.5	55	0.50	1200		•				Kaldt-40	
Gentle Care	40	3.5	55	0.72	800		•				Kaldt-40	
Dark Care	40	3.5	83	0.85	1200	•	*	•	•	•	Kaldt-40	
Sports	40	3.5	55	0.50	1200				•		Kaldt-40	
Stain Care	60	4	80	1.70	1400			•	•		30-60	
HygieneCare+	90	8	125	2.90	1400	*	*				20-90	
Down Wear	60	2	89	1.30	800	•	•				Kaldt-60	
Shirts	60	3	63	1.23	800	*	•	•	•	•	Kaldt-60	
Machine Care+	90	-	73	2.60	600	*					90	
Downloaded Programme*****												
Blanding	40	3.5	83	0.90	800	•		•	•	•	Kaldt-40	
Gardin	40	2	86	0.70	800		*		•		Kaldt-40	
Undertøy	30	1	70	0.30	600		*				Kaldt-30	
Myke leker	40	1	55	0.50	600		*				Kaldt-40	
Håndklær	60	2	75	1.20	800	•	*				Kaldt-60	

• : Valgbar.

* : Automatisk valg, kan ikke avbrytes.

*** : 40 °C temperaturvalg in the Eco 40-60 programmet er et test ihht EU direktiv EN 60456:2016/A11:2020 EU/2019/2014 og standard.

***** : Disse programmene kan brukes med HomeWhiz-appen. Energiforbruket kan øke grunnet koplingen.

- : Se programbeskrivelsen for maksimal mengde tøy.



Tilleggsfunksjonene i tabellen kan variere etter hvilken modell av maskinen du har.

Vann og energiforbruk kan variere i henhold til endringer i vanntrykk, vannhardhet, temperatur romtemperatur, type og mengde tøy, utvalg av tilleggsfunksjoner og sentrifugeringshastighet og spenningsendringer.

Du kan se vasketiden til programmet du har valgt på maskinens skjerm mens du velger program. Avhengig av mengden tøy du har lagt inn i maskinen, kan det være en differanse på 1–1,5 time mellom den varigheten som vises på skjermen og vaskesyklusens faktiske varighet. Varigheten oppdateres automatisk kort tid etter at vaskingen starter.

Utvalget av tilleggsfunksjoner kan endres av produsenten. Nye valg kan legges til eller fjernes.

Sentrifugehastigheten på vaskemaskinen kan variere fra program til program, men sentrifugehastigheten kan ikke overstige vaskemaskinens maksimale sentrifugehastighet.

Velg alltid laveste egnede temperatur. De mest energi-effektive programmene er vanligvis programmer med lengre vaskesyklus på lavere temperaturer.

Støy og fuktighetsnivåer varierer ihht til sentrifugeringshastigheten; når du velger høyere hastighet under sentrifugeringen, får du klesvask med mindre fuktighet mot slutten av programmet, men støyen blir merkbart høyere.

Forbruksverdier (NO)

	Temperaturvalg (°C)	Rotasjonshastighet (opm)	Kapasitet (kg)	Programvarighet (tt:mm)	Energiforbruk (kWh/syklus)	Vannforbruk (L/syklus)	Vasketemperatur (°C)	Gjenværende fuktighetsinnhold (%)
Eco 40-60	40	1400	8.0	03:38	0.660	56.0	32	52.8
	40	1400	4	02:47	0.400	40.0	27	52.9
	40	1400	2	02:47	0.313	29.0	25	55.9
Bomull Hvitt/Kulørt	20	1400	8	03:30	0.600	95.0	20	53.9
Bomull Hvitt/Kulørt	60	1400	8	03:30	1.800	96.0	60	53.9
Syntetisk	40	1200	3	02:15	0.850	68.0	40	40
Mini / Mini 14'	30	1400	8	00:28	0.200	66.0	23	62

4.3.4 Programvalg


- 1 Finn ut om programmet egner seg for mengde klesvask og skittenhetsgrad i henhold til «Program- og forbrukstabell».



Programmene er begrenset til den høyeste sentrifugeringshastigheten som er egnet for stofftypen.

Når du velger et program, skal du alltid vurdere stofftype, farge, skittenhetsgrad og egnet vanntemperatur.

- 2 Bruk Programvalg-bryteren til å velge ønsket program.

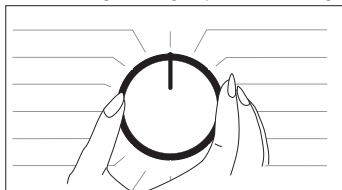

4.3.5 Programmer

• Eco 40-60

I Eco 40-60-programmet kan du vaske normalt skittent bomullstøy som er spesifisert å skulle vaskes sammen på 40°C til 60°C. Dette programmet er et standard testprogram ihht til EUs lovgivning når det gjelder økovenlig utforming og energimerking.

Dette programmet er mer effektivt ihht til energiforbruk og vannforbruk selv om vaskingen vaskes over lengre tid enn de andre vaskesprogrammene. Faktisk vanntemperatur kan avvike fra oppgitte vasketemperaturverdier. Hvis du fyller maskinen med en mindre mengde klesvask (f.eks. halvfull maskin eller mindre), reduseres programtiden automatisk. I slike tilfeller reduseres energiforbruk og vannforbruk ytterligere.

• Cottons (Bomull Hvitt/Kulørt)

Du kan vaske solide bomullsstoffer (laken, sengetøy, badekåper, undertøy o.l.) med dette programmet. Når du trykker på hurtigvasktasten, blir programvarigheten vesentlig kortere og vaskeeffektiviteten sikres ved bruk av kraftigere vaskebevegelser. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skittent tøy.

• Synthetics (Syntetisk)

Du kan vaske tøyet ditt (slik som skjorter, bluser, syntetiske/bomullsblandede stoffer osv.) i dette programmet. Når hurtigvaskfunksjonsknappen blir trykket inn, blir programvarigheten betydelig kortere og effektiv vaskeytelse garanteres for lettere tilgriset tøy. Dersom du ikke velger hurtigvaskfunksjonen, sikres overlegen vasking og skylling av svært skittent tøy.

• WoolProtect (Ull/håndvask)

Brukes til å vaske ulltøy/finvask. Velg egnet temperatur i henhold til merkingen på klærne. Tøyet ditt blir vasket med en veldig skånsomt for ikke å skade klærne.

• HygieneCare+

Bruk av et damptrinn på begynnelsen av programmet gjør det enkelt å mykne urenheter.

Bruk dette programmet til tøy (babytøy, sengetøy, undertøy o.l. bomullstøy) som krever allergivenlig og hygienisk vask ved høy temperatur, og intensive og lange vaskesykluser. Det høye hygienivået sikres av damptrinnet for programmet, den lange oppvarmingstiden og ekstra skylletrinn.

• 60 °C-programmet ble testet av det britiske allergiforbundet (Allergy UK) og ble sertifisert for sin evne til å eliminere allergener, i tillegg til bakterier og mugg.



Det britiske allergiforbundet er kjent som Allergy UK. Forsegling av godkjenning er opprettet for å veilede folk som krever anbefaling av et produkt som det relaterte produktet begrenser/reducerer/eliminere allergener eller reduserer allergeninholdet betydelig i omgivelsene der allergipatientene eksisterer. Formålet er å sikre at produktene blir testet vitenskapelig eller undersøkt på en måte for å gi målbare resultater.

• DownWear (Dun/Sengetepper)

Bruk dette programmet til å vaske jakker, vester o.l. som inneholder dun, og som er merket med «Tåler maskinvask». Spesielle sentrifugeringsprofiler sørger for at vannet trenger inn i luftmellomrommene mellom fjærene.

• Spin+Pump (Sentrifug.+Ut pumpn.)

Bruk dette programmet til å fjerne vann på klærne / i maskinen.

• Rinsing (Skylling)

Brukes når du vil skylle eller bruke stivelse separat.

• Curtain***** (Gardiner*****)

Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner. Da den finmaskede strukturen fører til overdreven skumdannelse, må du kun ha en liten mengde vaskemiddel inn i hovedvaskkammeret. Takket være den spesielle sentrifugeprofilen til dette programmet, oppstår mindre krølling på gardiner og tyll. For å unngå å skade gardinene må du ikke legge inn overstige kapasiteten som er spesifisert.



Til dette programmet anbefales det å bruke spesielle vaskemidler som er laget for gardiner, i kammeret for vaskemiddel.

• Shirts (Skjorter)

Bruk dette programmet til å vaske skjorter i bomull, syntetiske stoffer og syntetiske stoffblandinger sammen. Programmet reduserer krøller. Når du trykker på hurtigvaskfunksjonen, utføres algoritmen for forbehandling.

- Påfør forbehandlingskjemikallet direkte på plagget, eller tilsett det sammen med vaskemidler når maskinen begynner å ta inn vann i vaskemiddelkammeret. Således kan du oppnå den samme ytelsen som med normal vask, men på mye kortere tid. Levetiden på skjortene dine blir lenger.

• Mini / Mini 14' (Kvikk / Kvikk 14')

Bruk dette programmet til å vaske lite skittent eller uflekkede bomullstøy på kort tid. Du kan redusere programtiden med 14 minutter ved å velge hurtigvaskfunksjonen. Når hurtigvaskfunksjonen er valgt, kan du vaske maksimalt 2 kg tøy.

• DarkCare (Mørkt tøy / Jeans)

Bruk dette programmet for å beskytte fargen på mørkfargede plagg eller jeans. Det utfører vask med høy ytelse med spesiell trommelbevegelse selv om temperaturen er lav. Det er anbefalt å bruke flytende vaskemiddel eller vaskemiddel for ull for mørkt tøy. Brukes ikke til finvask som inneholder ull o.l.

• Mix***** (Blanding*****)

Bruk til å vaske bomullstøy og syntetisk tøy sammen.

• GentleCare (Delikat vask)

Du kan vaske delikate klær som bomulls-/syntetisk blandet strikketøy eller strømpebukser i dette programmet. Det vasker med mer delikat vask. Vask klærne hvis farge du vil bevare ved 20 grader eller ved å velge alternativet kaldvask.

• Lingerie***** (Undertøy*****)

Bruk dette programmet til å vaske tyll og gardiner som er egnet for håndvask og ømfintlig undertøy. Mindre plagg bør vaskes i vaskepose. Hemper, knapper o.l. må lukkes og glidelåser må lukkes.

• Sports (Sportstøy/Outdoor)

Du kan bruke dette programmet til å vaske sports- og utendørsplagg som inneholder bomull / syntetisk blanding og vannavvisende trekk som gore-tex osv. Det sørger for at klærne dine vaskes forsiktig takket være spesielle roterende bevegelser.

• StainCare (Flekkprogram)

Maskinen har et flekkprogram som kan fjerne ulike flekktyper på en svært effektiv måte. Bare bruk dette programmet til solid, fargeekte bomull. Unngå å vaske finvask eller fargede plagg med dette programmet. Kontroller vaskeanvisningen på plagget før vask (anbefales for bomullsskjorter, bukser, shortser, t-skjorter, babyklær, pyjamas, forklær, duker, sengetøy, dynetrekk, laken, putevar, strandhåndklær, håndklær, sokker, undertøy av bomull som tåler lang vask på høye temperaturer).

Du kan vaske 24 forskjellige flekktyper vist nedenfor som klassifisert i tre forskjellige grupper som kan velges med "Kvikk/Intens"-innstilling på autoflekk-programmet. Avhengig av valgt flekkgruppe, vil et vaskeprogram som inkluderer skyllestopp, vasking, og vask og skylning velges.

Nedenfor finner du skittenhetsgrader som velges med "Kvikk/Intens"-innstillingen:

Når du velger "Intens"	Når "Kvikk/Intens" ikke velges	Når du velger "Kvikk"
Svette	Blod	Te
Skitten krage	Sjokolade	Kaffe
Mat	Pudding	Fruktjus
Majones	Gress	Ketsjup
Salatdressing	Gjørme	Rødvin
Sminke	Egg	Coca-Cola
Maskinolje	Smør	Syltetøy
Babymat	Karri	Kull

- Velg flekkprogrammet.

- Velg flekken du ønsker å fjerne ved å finne den blant det ovenstående og velge tilsvarende gruppe ned Kvikk/Intens-hjelpfunksjonsknappen.

- Les plaggmerket nøye og sørg for at riktig temperatur og sentrifugeringshastighet er valgt.

• Downloaded Programme (Nedlastet program)

Dette er et spesialprogram som tillater at du laster ned andre programmer når du ønsker det. Ved oppstart er det et program som du kan se med HomeWhiz-appen som standard. Du kan imidlertid bruke HomeWhiz-appen til å velge et program fra det forhåndsfastsatte programsettet, og deretter endre og bruke det.



Velg programnedlastingsfunksjonen dersom du vil bruke HomeWhiz-funksjonen og Fjernkontrollfunksjonen. 4.3.15 Se delen HomeWhiz og fjernbetjeningsfunksjoner for ytterligere informasjon.

• Soft Toys***** (Myke leker*****)

Myke leker må vaskes på finvask på grunn av det skjøre stoffet og fibrene og tilbehørene de inneholder. Programmet for myke leker har rolige vaskebevegelser og lav sentrifugeringshastighet, noe som beskytter lekene under vasking. Det anbefales å bruke flytende vaskemiddel.




Skjøre leker med harde overflater må aldri vaskes i maskinen.

Leker må ikke vaskes sammen med klesvask, da de kan skade klærne.

• Towel***** (Håndklær*****)

Bruk dette programmet til å vaske slitesterkt bomullstøy, f.eks. håndklær. Legg håndklærne i maskinen på en slik måte at de ikke berører belgen eller glasset.

4.3.6 Temperaturvalg

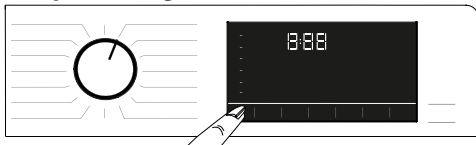

Når et nytt program velges, vises anbefalt temperatur for programmet på temperaturindikatoren. Det kan hende at den anbefalte temperaturen ikke er den høyeste temperaturen som kan velges for det aktuelle programmet.

For å endre temperatur trykker du på Temperaturjustering-knappen. Temperaturen reduseres gradvis.




Ingen endringer kan utføres for programmer der temperaturjustering ikke er tillatt.

Du kan også endre temperaturen etter at vasken har startet. Denne endringen kan kun utføres dersom vasketrinnet tillater det.



Hvis du blir til kald vask-alternativet og trykker på temperaturjusteringsknappen igjen, vises den anbefalte maks. temperaturen for det valgte programmet på skjermen. Trykk på temperaturjusteringsknappen igjen for å redusere temperaturen.

4.3.7 Valg av sentrifugeringshastighet

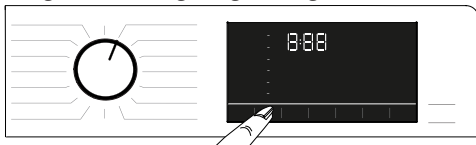

Når du velger et nytt program, vises anbefalt sentrifugeringshastighet for valgt program på indikator for sentrifugeringshastighet. Det kan hende den anbefalte sentrifugeringshastigheten ikke er høyeste hastighet som kan velges for gjeldende program.

For å endre sentrifugeringshastighet trykker du på knappen Justere sentrifugeringshastighet.

Sentrifugeringshastigheten reduseres gradvis.

Deretter – avhengig av hvilken produktmodell du har – vises alternativene «Skyllestopp» og «Ingen sentrifugering@» på skjermen.

Dersom du ikke ønsker å ta ut vasken umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke Skyllestopp-funksjonen og la vasken ligge i det siste skyllevannet for å unngå at klærne blir krøllete fordi det ikke er vann i maskinen.

Denne funksjonen stopper klesvasken i siste skylling.

Dersom du ønsker å sentrifugere vasketøyet ditt etter skyllestoppfunksjonen:

- Justér sentrifugeringshastigheten.

- Trykk Start/pause. Programmet vil gjenopptas. Maskinen tømmer ut vannet og sentrifugerer tøyet.

Dersom du ønsker å tappe ut vannet på slutten av programmet uten å sentrifugere det, bruker du funksjonen Ingen sentrifugering.



Ingen endringer kan utføres for programmer der endring i sentrifugeringshastighet ikke er tillatt.

Du kan også endre sentrifugeringshastigheten etter at vaskeprogrammet har startet. Endringen kan ikke utføres i trinn det er ikke er tillatt.

Rinse Hold (Skyllestopp)

Hvis du ikke kan ta klærne ut av maskinen umiddelbart etter at programmet er ferdig, kan du bruke skyllestoppfunksjonen for å la klesvasken bli liggende i det siste skyllevannet, slik at de ikke blir krøllete/rynkete når det ikke lenger er vann i maskinen. Trykk på Start-/Pause-knappen etter denne prosessen, hvis du ønsker å tømme maskinen for vann uten å sentrifugere klesvasken. Programmet vil gjenopptas og fullføres etter at vannet er tømt.

Hvis du ønsker å sentrifugere klesvasken som ligger i vannet, justerer du sentrifugeringshastigheten og trykker på Start-/Pause-knappen.

Programmet vil gjenopptas. Vann tømmes, klesvask sentrifugeres og programmet fullføres.

4.3.8 Valg av tilleggsfunksjoner



Velg ønskede tilleggsfunksjoner før programmet startes. Når det velges et program, tennes ikonene for tilleggsfunksjonene som kan velges sammen med programmet.



Skulle du velge hjelpefunksjon som ikke kan velges med gjeldende program, gir vaskemaskinen fra seg en varsellyd.

Rammene rundt tilleggsfunksjonene som er valgt for gjeldende program etter at vaskingen har startet, fortsetter å lyse.



Enkelte funksjoner kan ikke velges sammen. Hvis en 2. tilleggs- (hjelpe-) funksjon som kommer i konflikt med den 1. velges før du starter opp maskinen, vil den funksjonen du valgte først bli avbrutt, mens valget av 2. tilleggs- (hjelpe-) funksjon fortsatt vil være aktivt. Hvis du for eksempel ønsker å velge hurtigvask etter at du har valgt ekstra vann, vil ekstra vann avbrytes, og hurtigvask forbli aktiv.

En tilleggsfunksjon som ikke kan brukes sammen med programmet, kan ikke velges. (Vennligst se "Program- og forbruks-tabellen")

Noen programmer har tilleggsfunksjoner som må brukes sammen. Disse funksjonene kan ikke velges bort. Rammen rundt tilleggsfunksjonen vil ikke lyse, bare det indre feltet vil lyse opp.

4.3.8.1 Tilleggsfunksjoner

• Prewash (Forvask)

Forvask er bare nødvendig ved vasking av svært skitten klesvask. Du vil spare energi, vann, vaskemiddel og tid ved ikke å velge forvask.

• Express+ (Hurtigvask)

Du kan trykke Kvikkvask-justeringsknappen for å korte ned varigheten etter at programmet er valgt. Varigheten for enkelte programmer kan kortes ned med 50 prosent. Høy vaskeytelse oppnås til tross for redusert varighet. Selv om den varierer for hvert enkelt program, når du trykker Kvikkvask-knappen en gang, faller varigheten til et gitt nivå. Dersom du trykker knappen for andre gang, faller den til en minste varighet.

Bruk ikke Kvikkvask-justeringsknappen når du vasker svært skittent klesvask for å få bedre ytelse.

Bruk Kvikkvask-knappen for mild og lettere skitten klesvask og avkort programmets varighet.

• Steam (Damp)

Denne funksjonen hjelper å begrense krøllene på bomull, syntetisk og blandet tøy, noe som begrenser stryketid, og fjerner flekkene ved å bløte dem.

*Klesvasken din kan være varmere på slutten av vaskesyklusen når dampfunksjonsknappen er i bruk ved slutten av programmet. Dette er en forventet følge innen programmets bruksforutsetninger.



Bruk ikke flytende vaskemiddel dersom det ikke fins en beholder for flytende vaskemiddel eller dersom dosering av flytende vaskemiddel ikke er tilgjengelig. Det er fare for at klærne får flekker.

• Remote Control (Fjernkontroll)

Du kan bruke denne tilleggsfunksjonsknappen til å koble produktet til smartenheter. For mer detaljert informasjon, se 4.3.15 HomeWhiz-funksjonen Funksjoner og fjernkontroll.

• Programme Personalisation (Programtilpasning)

Denne tilleggsfunksjonen kan bare brukes for programmer for bomull og syntetiske stoffer sammen med HomeWhiz-appen. Når denne tilleggsfunksjonen er aktivert, kan du legge til opptil fire ekstra skylletrinn i programmet. Du kan velge og bruke enkelte tilleggsfunksjoner selv om de ikke finnes på produktet ditt. Du kan øke og redusere varigheten av programmer for bomull og syntetisk innenfor et sikkert område.



Når tilleggsfunksjonen Programtilpasning er valgt, blir vaskeytelsen og strømforbruket annerledes enn angitt.

4.3.8.2 Funksjoner/programmer som velges ved å holde tasten inne i tre sekunder

• MachineCare+ (Trommelrengjøring) 3"

Trykk på og hold inne knappen for tilleggsfunksjon 1 i tre sekunder for å velge programmet. Brukes med jevn mellomrom (én gang hver 1–2 måneder) for å rengjøre trommelen og oppretthold nødvendig hygiene. Damp brukes før programmet for å mykne rester i trommelen. Programmet må kjøres med tom maskin. For å oppnå bedre resultater kan du tilsette kalkfjerningsmiddel i pulverform for vaskemaskiner i vaskemiddelbeholder «2». La døren bli stående på gløtt når programmet er ferdig, slik at innsiden av maskinen tørker.



Dette er ikke et vaskeprogram. Det er et vedlikeholdsprogram.

Ikke kjør programmet med noe i maskinen. Hvis du prøver å gjøre det, oppdager maskinen at det er tøy inni og avbryter programmet.

• Anti-Crease+ (Antikrøll+) 3"

Denne funksjonen velges når den valgknappen for sentrifugering holdes inne i 3 sekunder og programoppfølgingslampen for det aktuelle trinnet tennes. Når funksjonen er valgt, roterer trommelen i opptil 8 timer for å forhindre at tøyet krøller seg på slutten av programmet. Du kan avbryte programmet og ta ut tøyet når som helst i løpet av denne 8-timers perioden. Trykk på funksjonsvalgknappen eller på/av-knappen for å avbryte funksjonen. Lampen for programoppfølging lyser helt til funksjonen avbrytes eller til trinnet er fullført. Når funksjonen ikke deaktiveres, forblir den aktiv i senere vaskesykluser også.

• ExtraRinse (Ekstra skylling) 3"

Denne funksjonen velges når knappen for tilleggsfunksjon 2 holdes inne i tre sekunder.

Denne funksjonen gjør at produktet foretar enda en skylling, i tillegg til den som allerede er utført, etter hovedvasken. På den måten kan risikoen for at sensitiv hud (babyer, allergisk hud, osv.) påvirkes av små vaskemiddelrester på klesvasken reduseres.

• Child lock (Barnesikring) 3"

Bruk barnesikringsfunksjonen for å hindre at barn leker med maskinen. Dermed kan du unngå eventuelle endringer i et program som er i gang.



Du kan slå av og på maskinen med På/av-knappen når Barnesikring er aktiv. Når du står på maskinen igjen, vil programmet fortsette fra der det sist stoppet.

Når barnesikringen er aktiv, vil maskinen vil avgi et lydsignal når knapper trykkes på. Lydsignalet til avsluttes hvis knappene trykkes på fem ganger etter hverandre.

Slik aktiverer du barnesikringen:

Trykk og hold inne hjelpefunksjonsknapp 3 i tre sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på displayet er over, vises Barnesikring-ikonet på skjermen. Du kan slippe tilleggsfunksjonsknapp 3 når denne advarselen vises.

Slik deaktiverer du barnesikringen:

Trykk og hold inne hjelpefunksjonsknapp 3 i tre sekunder. Etter at nedtellingen «3-2-1» på skjermen er over, forsvinner Barnesikrings-ikonet fra displayet.

• Bluetooth 3"

Du kan bruke funksjonen for Bluetooth-forbindelse til å koble maskinen til smartenheten din. På denne måten kan du bruke smartenheten til å få informasjon om maskinen og styre den.

Slik aktiverer du Bluetooth-forbindelsen:

Hold knappen for fjernbetjeningsfunksjonen inne i tre sekunder. Nedtelling «3-2-1» vises, og Bluetooth-ikonet vises på skjermen. Slipp knappen for fjernkontrollfunksjonen. Bluetooth-ikonet blinker mens produktet pares med smartenheten. Hvis tilkoblingen lykkes, vil ikonet forbli på.

Slik deaktiverer du Bluetooth-forbindelsen:

Hold knappen for fjernbetjeningsfunksjonen inne i tre sekunder. Nedtelling «3-2-1» vises, og Bluetooth-ikonet forsvinner fra skjermen.



Innledende oppsett av HomeWhiz-appen bør være ferdigstilt for å aktivere Bluetooth-koplingen. Etter oppsettet, når knappen står på Download/Fjernkontrollposisjon, trykk fjernkontrollfunksjonsknappen for å automatisk aktivere Bluetooth-forbindelsen.

4.3.9 Sluttid

Tidsvisning

Når slutt-tidfunksjonen er valgt, vedvarer tiden, vises gjenværende tid til starten av programmet i timer som 1t, 2t; og etter programstart, vises tiden som er igjen til slutten av programmet i timer og minutter som for eksempel 01:30.



Programvarighet kan avvike fra verdiene i «Program- og forbrukstabell» avhengig av vanntrykk, vannhardhet, temperatur, romtemperatur, tøytype og -mengde, tilleggsfunksjoner som er valgt, samt endringer i strømspenningen.

Etter en gitt periode når slutt-tidsfunksjonen er aktivert, bytter maskinen til standby-modus, og noen av lysdiødene på skjermen slås av. Lysdioder lyses opp i anledning brukervalg.

Med sluttidsfunksjonen, kan oppstarten av programmet forsinkes med opptil 24 timer. Etter å ha trykket Sluttid-knappen, vises programmets anslåtte sluttid på skjermen. Dersom sluttiden justeres, tennes sluttid-indikatoren.



For at sluttidfunksjonen skal aktiveres og at programmet skal bli ferdig til angitt tid, må du trykke på knappen Start/Pause etter at du har stilt inn tiden.



Dersom du vil avbryte sluttidsfunksjonen må du trykke på Av/På-knappen for å slå av og på maskinen.



Når du har aktivert sluttidsfunksjonen, må du ikke tilsette flytende vaskemiddel i pulvervaskemiddelkammer 2. Det er fare for at klærne får flekker.

- 1 Åpne døren, legg i klesvasken og ha i vaskemiddel, etc.
- 2 Velg vaskeprogram, temperatur, sentrifugeringshastighet og tilleggsfunksjoner etter behov.
- 3 Still inn ønsket sluttid ved å trykke på sluttid-knappen. Sluttidsfunksjonsindikatorlampe.
- 4 Trykk Start/Pause-knappen. Tidsnedtellingen starter. «:»-symbolet i midten av sluttiden på skjermen vil begynne å blinke.



Ekstra klesvask kan tilsettes maskinen under nedtelling av sluttid. Mot slutten av nedtellingen, vil sluttidindikatoren slukke, vaskesyklusen starte og tidspunktet for det valgte programmet vises på skjermen.

Når du har fullført valget av sluttid, viser skjermen sluttid og varighet for valgt programmet.

4.3.10 Starte programmet

- 1 Trykk på Start/Pause-knappen for å starte programmet.
- 2 Start/Pause-knappens lys som var avslått, begynner å lyse jevnt nå. Dette indikerer at programmet har startet.



- 3 Lastedøren er låst. Når døren er låst står det vises symbolet for låse dør på skjermen.



- 4 Oppfølgingsindikatoren vil lyse på skjermen for å vise gjeldende programtrinn.

4.3.11 Dørlås på lastedøren

Maskindøren er utstyrt med et låsesystem som forhindrer åpning av døren når vannvået er høyt. Når døren er låst står vil et «Dør låst»-symbol vises på skjermen.



Dersom fjernkontrollfunksjonen er valgt, låses døren. Trykk fjernstartknappen eller deaktivert fjernstartfunksjonen ved å endre programposisjon for å åpne døren.


Åpne lastedøren ved strømbrudd:




Ved et strømbrudd kan du åpne ileggsdøren manuelt ved å bruke nødhåndtaket plassert under pumpefilteret.



Pass på at det ikke er vann i maskinen før du åpner ileggsdøren, for å unngå oversvømmelse.

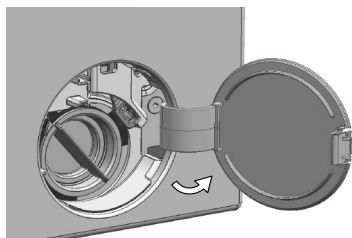

- Slå av og koble fra apparatet.
- Åpne dekelet på pumpefilteret.

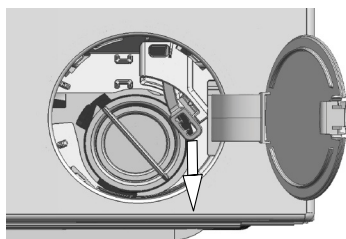


- Trekk i nødhåndtaket på lastedøren med et hjelpemiddel og slipp det. Deretter kan du åpne døren.
- Gjenta foregående trinn dersom lastedøren ikke åpnes.

4.3.12 Endring av valg etter at programmet har startet

Legge i klesvask etter at programmet har startet

Dersom vannvået i maskinen er passe når du trykker på Start/Pause-knappen, deaktiveres dørlåsen, og døren åpnes, slik at du kan legge i mer tøy. Dørlåsesikonet på displayet slukkes når dørlåsen deaktiveres. Når du har lagt i tøyet, lukker du døren og trykker på Start/Pause-knappen igjen for å gjenoppta vaskesyklusen.

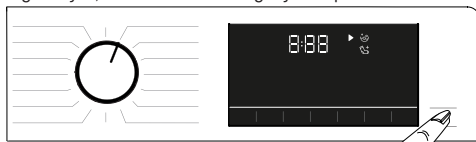


Dersom vannvået i maskinen er for høyt eller for lavt når du trykker på Start-/Pause-knappen, kan ikke dørlåsen deaktiveres og dørlåsesikonet på displayet forblir på.



Hvis temperaturen på vannet i maskinen er over 50 °C, kan du av sikkerhetsårsaker ikke deaktivere dørlåsen, selv om vannvået er passe.

Sette maskinen i pausemodus:

Trykk på Start/Pause-knappen for å sette maskinen i pausemodus. Pausesymbolet vil blinke på skjermen.

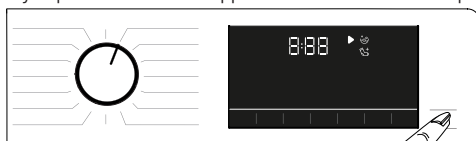

Endre programvalgene etter at programmet har startet:

Programendringer er ikke tillatt etter at et program har startet, med mindre barnesikringen er aktivert. Dette avbryter det aktive programmet.



Det valgte programmet starter på nytt.

Endre tilleggsfunksjon, hastighet og temperatur

Avhengig av hvilket trinn programmet har nådd, kan du avbryte eller aktivere tilleggsfunksjoner. Se «Velg tilleggsfunksjoner».

Du kan også endre hastigheten og temperaturinnstillingen. Se delene «Valg av sentrifugehastighet» og «Temperaturvalg».



Lastedøren kan ikke åpnes hvis vanntemperaturen i maskinen er høy, eller hvis vannvået er over merkingen i døråpningen.

4.3.13 Avbryte programmet

Programmet avbrytes når du dreier programbryteren temperaturvalg til et annet program eller slår av og på ved å bruke denne knotten.



Hvis du trykker på På/av-knappen når barnesikring er aktivert, vil ikke programmet avbrytes. Først må du deaktivere barnesikringen.

Hvis du ønsker å åpne ileggdøren etter at du har avbrutt programmet, uten at det er ikke mulig å åpne ileggdøren fordi vannvået i maskinen går over døråpningen, angi programvalgsknappen til pumpe+sentrifugering-programmet og tøm maskinen for vann.

4.3.14 Programslutt

Sluttsymbolet vises på skjermen når programmet er fullført.

Hvis du ikke trykker på noen knapper innen det har gått ti minutter, vil maskinen havne i AV-modus. Displayet og alle indikatorene slukkes.

Når du trykker på en hvilken som helst knapp, vil de fullførte programtrinnene vises.

4.3.15 HomeWhiz-funksjonen og fjernkontrollfunksjonen

Etter installasjonen av applikasjonen, gjør HomeWhiz-funksjonen at vaskemaskinen kan sende deg øyeblikkelige varslar via din smartenhet. Med HomeWhiz-funksjonen kan du bruke smartenheten din til å utføre ulike prosedyrer på maskinen. Dessuten kan enkelte funksjoner kun brukes med fjernbetjeningsfunksjonen.

For å bruke Bluetooth-funksjonen på maskinen din, må du laste ned HomeWhiz-appen fra appstore til smartenheten din.

Sørg for at smartenheten er tilkoblet Internett for å installere appen.

Dersom du bruker appen for første gang, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre registreringen av brukerkontoen. Etter å ha fullført registreringsprosessen via denne kontoen, kan du bruke alle produktene i hjemmet hvor du har HomeWhiz-funksjonene.

Du kan trykke på "Hvitevarer"-fanen i HomeWhiz-applikasjonen for å se apparater som er sammenkoblet med kontoen din.

Etter installasjonen av applikasjonen, gjør HomeWhiz-funksjonen at vaskemaskinen kan sende deg øyeblikkelige varslar via ditt smarte apparat.



For å kunne bruke HomeWhiz-funksjonen, på appen være installert på smartenheten din og vaskemaskinen må være paret med smartenheten din via Bluetooth. Dersom vaskemaskinen er paret med smartenheten din, virker den som en app uten HomeWhiz-funksjon.

Produktet virker når det er paret med smartenheten din via Bluetooth. Kontroller som er opprettet via appen aktiveres med denne paringen. Styrken på Bluetooth-forbindelsen mellom produktet og smartenheten skal da være tilstrekkelig.

Gå til www.homewhiz.com for å se hvilke Android- og iOS-versjoner som støttes av HomeWhiz-appen.



Alle sikkerhetstiltak beskrevet i delen «**ALLMENNE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**» i brukerhåndboken gjelder også for fjernbetjening via HomeWhiz-funksjonen.

4.3.15.1 Sette opp HomeWhiz

For at appen skal kjøre, må det opprettes en forbindelse mellom produktet og HomeWhiz-appen. For å opprette denne koplingen, må du følge trinnene gitt nedenfor for at oppsettprosessen på både appen og HomeWhiz-appen.

- Dersom du legger til en enhet for første gang, trykker du på knappen «Apparater» i HomeWhiz-appen. Velg «LEGG TIL APPARAT»-knappen (trykk her for å sette opp et nytt apparat) i øvre høyre hjørne. Utfør oppsettet ved å følge både trinnene nedenfor og trinnene i HomeWhiz-applikasjonen.
- Sørg for at maskinen er avslått for å begynne oppsettet. Skru maskinen til HomeWhiz-oppsettmodus ved å trykke på temperaturknappen og fjernkontrollfunksjonsknappen samtidig i tre sekunder.



- I oppsettmodus for HomeWhiz kommer du til å se en animasjon på skjermen, og trådløskonet blinker inntil maskinen koples til Internett. I dette moduset er programknappen aktivt. Andre knapper er deaktivert.



- Følg instruksjonene på skjermen i Homewhiz-appen.
- Vent til installasjonen er fullført. Når oppsettet er fullført, gir du vaskemaskinen et navn. Nå kan du trykke på og se produktet du har lagt til i HomeWhiz-appen.



Vaskemaskinen din slår seg automatisk av dersom du ikke kan gjennomføre oppsettet innen fem minutter. Dersom det skulle skje, må du begynne oppsettet fra begynnelsen igjen. Dersom problemet vedvarer må du kontakt autorisert sørvpersonell.

Du kan bruke vaskemaskinen med mer enn én smartenhet. For å gjøre det, må du laste ned HomeWhiz-appen til flere smartenheter. Når du starter appen, må du logge deg inn på kontoen du tidligere opprettet og paret med vaskemaskinen din. Ellers kan du lese «Sette opp en vaskemaskin som er tilkoblet noen andre sin konto»-seksjonen.



For oppsett av HomeWhiz må smartenheten være tilkoppelt Internett. Ellers vil ikke HomeWhiz-appen la deg fullføre prosessen med oppsettet. Kontakt Internett-leverandøren hvis du har problemer med Internett-forbindelsen.



HomeWhiz-appen kan kreve at du skriver inn produktnummeret som er oppgitt på produktetiketten. Produktetiketten finnes på innsiden av app-dekselet. Produktnummeret fins på denne etiketten.



4.3.15.2 Sette opp en vaskemaskin som er tilkoblet noen andre sin konto

Dersom vaskemaskinen du ønsker å bruke, har blitt introdusert i systemet med noen andres konto, må du følge trinnene under for å sette opp en ny forbindelse mellom HomeWhiz-appen og apparatet.

- Last ned HomeWhiz-appen på den nye smartenheten du vil bruke.
- Opprett en ny konto, og logg på denne kontoen i HomeWhiz-appen.
- Følg trinnene i HomeWhiz Setup (4.3.15.1 HomeWhiz Setup) for å fullføre oppsettet.



Siden HomeWhiz-funksjonen og fjernkontrollfunksjonen på apparatet betjenes via tilknytning ved bruk av Bluetooth-teknologi, kan det kun brukes én HomeWhiz-app om gangen.

4.3.15.3 Bruk av fjernbetjeningsfunksjonen og dens bruk

Bluetooth slås automatisk på etter oppsett av HomeWhiz. Se 4.3.8.2 Bluetooth 3" for informasjon om hvordan du aktiverer eller deaktiverer Bluetooth.

Dersom du slår maskinen av og på mens Bluetooth er aktivert, koples den automatisk til igjen. Bluetooth-forbindelsen slår seg automatisk av i tilfeller hvor de pærede appene er utenfor rekkevidde. Dersom du vil bruke fjernkontrollfunksjonen kan den kun brukes med fjernbetjeningsfunksjonen.

Du kan spore koplingsstatusen ved å kontrollere om Bluetoothsymbolet viser på skjermen. Dersom symbolet lyser stabilt, betyr det at du har en Bluetooth-kopling. Dersom symbolet blinker, forsøker produktet å opprette kontakt. Dersom symbolet ikke vises, betyr det at du ikke er tilkoppelt.



Når Bluetooth-forbindelsen i produktet er på, kan fjernkontrollfunksjonen velges.

Hvis du ikke kan velge fjernbetjeningsfunksjonen, må du sjekke statusen for nettverksforbindelsen. Dersom koplingen ikke kan opprettes, gjenta grunnleggende oppsett mot produktet.

ADVARSEL: Produktdøren kommer til å forbli låst uavhengig av om produktbruksmodus når fjernkontrollfunksjonen er aktiv for sikkerhetsformål. Skru på programvelgerknappen eller trykk fjernkontrollfunksjonsknappen og deaktivert fjernkontrollfunksjonen dersom du ønsker å åpne produktdøren.

Dersom du vil styre vaskemaskinen via fjernkontrollfunksjonen må du aktivere fjernkontrollfunksjonen ved å trykke på knappen Fjernkontroll mens programbryteren står i posisjonen Last ned program/fjernkontroll på vaskemaskinens kontrollpanel. Når produktet velges, ser du et skjermbilde som ligner på det under.



Når Fjernkontrollfunksjonen er aktivert, kan du kun styre maskinen, skru den av og følge status via vaskemaskinen. Alle funksjoner kan styres via appen - bortsett fra barnesikringen.

Du kan se om fjernkontrollfunksjonen er på eller av, ved å se på funksjonsindikatoren.

Dersom fjernkontrollfunksjonen er av, kan du styre alle operasjoner på vaskemaskinen, og kun oppfølging av status kan gjøres i appen.

Dersom fjernkontrollfunksjonen ikke kan slås på, avgir apparatet en varselyd når du trykker på knappen. Dette kan skje dersom appen er skrudd på og det ikke fins noen app parret med Bluetooth. Som et eksempel på slike saker; Bluetooth-forbindelsen er avslått eller produkt døren er åpen.

Når du aktiverer denne funksjonen på vaskemaskinen, vil funksjonen forbli utenom bestemte tilfeller, slik at du kan styre vaskemaskinen eksternt via Bluetooth.

Under gitte forutsetninger, blir dette deaktivert av sikkerhetsårsaker:

- Når vaskemaskinen har strøbrudd
- Når programbryteren dreies og et annet program velges, eller når apparatet slås av.

4.3.15.4 Feilsøking

Dersom du har problemer med å kontrollere eller kople til, kan du bruke følgende trinn. Gjenta følgende dersom problemet fremdeles ikke blir løst.

- Kontroller om smartenheten er tilkoblet det relevante hjemmenettverket.
- Start produktappen på nytt.
- Slå Bluetooth av og på via kontrollpanelet.
- Hvis forbindelsen ikke kan opprettes ved hjelp av tiltakene over, må du gjenta førstegangsinnstillingen på vaskemaskinen.

Kontakt autorisert sørvispersonell dersom problemet ikke kan løses.


4.4 Vedlikehold og rengjøring



Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

Produktets levetid blir lengre og problemer som oppstår hyppig, reduseres hvis det rengjøres med jevne mellomrom.

4.4.1 Rengjøre vaskemiddelskuffen

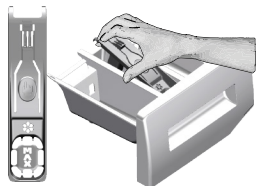

Rengjør vaskemiddelskuffen med jevne mellomrom (hver 4 til 5 vask) som nevnt nedenfor for å forhindre opphopning av vaskepulverrester. Rengjør heverten hvis overflødig vann og tøymyknerblanding forblir i tøymyknerkammeret.

- 1 Trykk den merkede delen av heverten i tøymyknerkammeret og trekk deretter skuffen mot deg selv for å ta den ut.
- 2 Løft og fjern heverten bakfra som vist.
- 3 Skyll skuff og hevert i vasken med rikelig med varmt vann. Bruk hansker eller en passende børste for å forhindre at rester i skuffen kommer i kontakt med huden din.
- 3 Sett hevert og skuffen godt tilbake etter rengjøring.

4.4.2 Rengjøre ileggsdøren og trommelen

For produkter med trommelrengjøringsprogram, se bruk av produktene-seksjonen.



Gjenta trommelrengjøringsprosessen hver 2. måned.

ADVARSEL: Bruk avkalkingsmiddel som egner seg for vaskemaskiner.



Etter hver vask må du sørge for at ingen fremmedlegemer ligger igjen i produktet.

Hvis hullene på belgen som vises på figuren er blokkerte, åpne hullene ved bruk av en tannstikker.

Fremmede metallstoffer i trommelen vil forårsake rustflekker. Rengjør flekker på trommeloverflaten med rengjøringsmidler for rustfritt stål. Aldri bruk stålull. Det vil skade de lakkerte og krombelagte plastoverflatene.

Vi anbefaler at du tørker av belgen med en tørr og ren klut på slutten av programmet. Dette vil fjerne rester på belgen i maskinen din og forhindre dannelse av dårlig lukt.


4.4.3 Rengjøring av utsiden og kontrollpanelet

Tørk av produktet med såpevann eller ikke-etsende, milde gel-rengjøringsmidler etter behov, og tørk av med en myk klut.

Bare bruk en myk og fuktig klut til å rengjøre kontrollpanelet.

4.4.4 Rengjøre vanninntaksfiltrene

Det er et filter på enden av hver vanninntaksventil på baksiden av produktet, og også i enden av hver vanninntaksslange ved tilkoblingen til kranen. Disse filtrene forhindrer fremmede stoffer og skitt i vannet fra å komme inn i produktet. Filtre skal rengjøres hvis de er skitne.

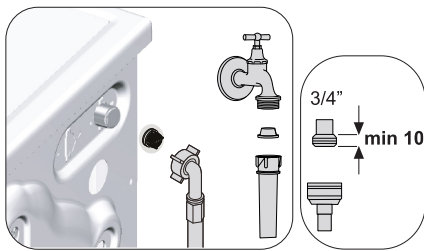

- 1 Lukk kranene.
- 2 Fjern mutterne på vanninntaksslangene for å få tilgang til filterne på vanninntaksventilene og rengjør dem med en passende børste. Hvis filterne er svært skitne kan de fjernes med en tang og deretter rengjøres.
- 3 Ta ut filterne på de flate endene av vanninntaksslangene sammen med pakningene og rengjør grundig under rennende vann.
- 4 Bytt pakninger og filtre forsiktig og stram mutrene for hånd.

4.4.5 Tømme resterende vann og rengjøre pumpefilteret

Filtersystemet i produktet ditt forhindrer at solide gjenstander, slik som knapper, mynter og fabrikkfibre tilstopper pumpepropellen under tømming av vaskevannet. Dermed vil vannet tømmes uten problemer, og levetiden på pumpen vil forlenges.

Hvis produktet ikke tømmer det innvendige vannet, er pumpefilteret tilstoppet. Filteret må rengjøres når det er tilstoppet eller hver 3. måned. Vannet må først tømmes for å rense pumpefilteret.

I tillegg bør vann tømmes helt før produktet transporteres (f.eks. når du flytter til et annet hus).

ADVARSEL:	Fremmedlegemer som blir liggende i pumpefilteret kan skade produktet eller kan forårsake støyproblemer.
	I områder der det frysing kan oppstå, må kranen lukkes, systemslangen fjernes og vannet i produktet tømmes når produktet ikke er i bruk.
	Etter hver bruk skal kranen som er koblet til hovedslangen stenges.


For å rengjøre skittent filter og tømme vannet:

- 1 Koble fra produktet for å kutte strømtilførselen.



Temperaturen i vannet inne i produktet kan stige til opptil 90 °C. For å unngå fare for skålding, rengjør filteret etter at vannet i produktet er avkjølt.


- 2 Åpne filterlokket.



- 3 Følg fremgangsmåten nedenfor for å tømme vannet.

Hvis produktet har en nødtømmeslange for å tømme maskinen for vann:

- a Trekk ut nødtappeslangen fra røret.
- b Plasser enden av slangen i en stor beholder. Fjern pluggen på enden av slangen og tapp vannet i beholderen. Når beholderen er fylt, lukk enden av slangen med pluggen. Drenér alt vann ved å gjenta prosedyren nevnt ovenfor etter å ha tømt beholderen.
- c Når dreneringen av vannet er fullført, lukk slange-enden med pluggen og sikre at slangen settes i røret.
- d Fjern pumpefilteret ved å rotere det.

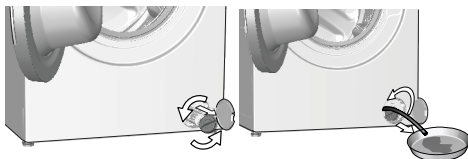

- 4 Rengjør alle rester inne i filteret, inkludert fibre, om noen, rundt pumpepropellområdet.
- 5 Skift ut filteret.
- 6 Hvis filterlokket består av to deler, lukk filterlokket ved å trykke på klaffen. Hvis det er ett stykke, sett klaffene i den nedre delen på plass først, og trykk deretter på den øverste delen for å lukke.

5 Feilsøking




Les avsnittet "Sikkerhetsinstruksjoner" først!

Problem	Årsak	Løsning
Programmer starter ikke når ileggsdøren lukkes.	Start/pause/avbryt-tasten er ikke trykket på.	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på Start/pause/avbryt-knappen.
	Det kan være vanskelig å lukke ileggsdøren hvis du har lagt for mye tøy i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Reduser tøymengden, og kontroller at ileggsdøren lukkes ordentlig.
Programmet kan ikke startes eller velges.	Produktet har gått i selvbeskyttende modus på grunn av et forsyningsproblem (nettspenning, vanntrykk osv.).	<ul style="list-style-type: none"> Hvis du vil avbryte programmet, dreier du på programvalg Bryteren for å velge et annet program. Tidligere valgt program vil bli avbrutt (se «Avbryt program»).
Vann i produktet.	Det kan ha blitt igjen litt vann i produktet på grunn av kvalitetskontrollprosesser i produksjonen.	<ul style="list-style-type: none"> Dette er ikke en feil, vann er ikke skadelig for produktet.
Produktet tar ikke inn vann.	Kranen er stengt.	<ul style="list-style-type: none"> Åpne kranen.
	Vanninntaksslangen er bøyd.	<ul style="list-style-type: none"> Rett ut slangen.
	Vanninntaksfilteret er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør filtret.
	Ileggsdøren er ikke lukket.	<ul style="list-style-type: none"> Lukk døren.
Produktet tømmes ikke for vann.	Vannavløpsslangen er tett eller vridd.	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør eller rett ut slangen.
	Pumpefilteret er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør pumpefilteret.
Produktet vibrerer eller lager støy.	Produktet står ikke i balanse.	<ul style="list-style-type: none"> Balanser produktet ved å justere føttene.
	En hard gjenstand har kommet inn i pumpefilteret.	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør pumpefilteret.
	Transportsikringen er ikke fjernet.	<ul style="list-style-type: none"> Fjern transportsikringen.
	For lite tøy i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Legg mer tøy i produktet.
	For mye tøy i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Ta ut litt av tøyet eller fordel lasten for hånd, for å balansere den jevnt i produktet.
	Det kan hende maskinen støtter seg til en stiv gjenstand.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at produktet ikke lener seg mot noe.
Det lekker vann fra bunnen av produktet.	Vannavløpsslangen er tett eller vridd.	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør eller rett ut slangen.
	Pumpefilteret er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør pumpefilteret.
Produktet stoppet rett etter at programmet startet.	Maskinen har stoppet midlertidig på grunn av lav spenning.	<ul style="list-style-type: none"> Produktet vil gjenoppta driften når spenningen er tilbake på normalt nivå.
Produktet tømmer ut vannet like etter at den har tatt det inn.	Vannavløpsslangen er ikke i riktig høyde.	<ul style="list-style-type: none"> Koble til vannavløpsslangen som beskrevet i brukerveiledningen.
Ikke noe vann kan ses i produktet under vasking.	Vann i den synlige delen av produktet.	<ul style="list-style-type: none"> Dette er ingen feil.
Ileggsdøren kan ikke åpnes.	Låsen på ileggsdøren aktiveres på grunn av mengden vann i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Tøm vannet ved å kjøre pumpe- eller sentrifugeprogrammet.
	Produktet varmer opp vannet eller utfører sentrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> Vent til programmet er ferdig.
	Ileggsdøren kan sitte fast på grunn av trykket den utsettes for.	<ul style="list-style-type: none"> Ta tak i håndtaket og skyv og trekk i døren for å løsne og åpne den.
	Hvis det ikke er noen strøm, kan du ikke åpne ileggsdøren på produktet.	<ul style="list-style-type: none"> Du kan åpne ileggsdøren ved å åpne dekselet til pumpefilteret og trekke ned nødhåndtaket på baksiden av dekselet. Se «Dørlås».

Problem	Årsak	Løsning
Vaskingen tar lenger tid enn spesifisert i brukerveiledningen. (*)	Vanntrykket er lavt.	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet venter til det tar inn en tilstrekkelig vannmengde, for å forhindre dårlig vaske kvalitet på grunn av den reduserte vannmengden. Derfor blir vasketiden lenger.
	For lav spenning.	<ul style="list-style-type: none"> • Vasketiden forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater når forsyningsspenningen er lav.
	Temperaturen på vannet som tas inn er for lav.	<ul style="list-style-type: none"> • Tiden som kreves for å varme opp vannet blir lengere under kalde årstider. Vasketiden kan forlenges for å unngå dårlige vaskeresultater.
	Antall skyllinger og/eller mengden skyllevann har økt.	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet øker mengden skyllevann når det er behov for god skylling og legger til et ekstra skylletrinn etter behov.
	Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel.	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.
Programtiden teller ikke ned. (På modeller med display) (*)	Timeren kan stoppe under vanninntak.	<ul style="list-style-type: none"> • Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet har tatt inn en tilstrekkelig vannmengde. Produktet vil vente til det er en tilstrekkelig mengde vann for å unngå dårlig vaskeresultat pga. manglende vann. Timerindikatoren vil gjenoppta nedtellingen etter dette.
	Timeren kan stoppe under oppvarmingstrinnet.	<ul style="list-style-type: none"> • Timerindikatoren vil ikke telle ned før produktet når den valgte temperaturen.
	Timeren kan stoppe under sentrifugeringstrinnet.	<ul style="list-style-type: none"> • Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
Programtiden teller ikke ned. (*)	Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt.	<ul style="list-style-type: none"> • Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
Produktet bytter ikke til sentrifuge trinnet. (*)	Tøyet i maskinen er ujevnt fordelt.	<ul style="list-style-type: none"> • Det automatiske deteksjonssystemet for ubalansert tøy kan være aktivert pga. feil fordeling av tøyet.
	Produktet vil ikke sentrifugere hvis vannet ikke er tømt helt ut.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller filteret og vannuttaksslangen.
	Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel.	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.
Vaskeytelsen er dårlig: Vasken blir grå. (**)	Utilstrekkelig mengde vaskemiddel er brukt over lang tid.	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
	Vaskingen er utført ved lave temperaturer i lang tid.	<ul style="list-style-type: none"> • Velg egnet temperatur for vasken som skal vaskes.
	Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes med hardt vann.	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis det brukes en utilstrekkelig mengde vaskemiddel med hardt vann, blir skitten sittende igjen på klærne slik at de blir grå over tid. Det er vanskelig å fjerne denne gråheten når den oppstår. Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
	For mye vaskemiddel brukes.	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
Vaskeytelsen er dårlig: Flekker forsvinner ikke, eller vasken blir ikke hvitere. (**)	Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes.	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk anbefalt mengde vaskemiddel som passer til vannets hardhet og vasken.
	For mye tøy i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke overbelast produktet. Bruk de anbefalte mengdene i «Program- og forbrukstabell».
	Feil program og temperatur er valgt.	<ul style="list-style-type: none"> • Velg egnet program og temperatur for vasken som skal vaskes.
	Feil type vaskemiddel brukes.	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk originalt vaskemiddel som passer til produktet.
	For mye vaskemiddel brukes.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilsett vaskemiddel i riktig kammer. Ikke bland blekemiddel og vaskemiddel med hverandre.

Problem	Årsak	Løsning
Vaskeytelsen er dårlig: Oljeflekker vises på klesvasken. (**)	Regelmessig trommelrensing er ikke utført.	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør trommelen regelmessig. For denne fremgangsmåten, se «Rengjøre illeggsdøren og trommelen».
Vaskeytelsen er dårlig: Klærne lukter vondt. (**)	Lukter og bakterielag dannes på trommelen som en følge av kontinuerlig vask ved lavere temperaturer og/eller med korte programmer.	<ul style="list-style-type: none"> La vaskemiddelskuffen og illeggsdøren stå på gløtt etter hver vask. Dermed kan det ikke dannes et fuktig miljø som gjør at bakterier trives på innsiden av maskinen.
Fargen på klærne falmer. (**)	For mye tøy ble lagt inn.	<ul style="list-style-type: none"> Ikke overbelast produktet.
	Vaskemiddelet kan ha blitt fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
	En høyere temperatur er valgt.	<ul style="list-style-type: none"> Velg riktig program og temperatur etter type og skittenhetsnivå på vasken.
Maskinen skyller ikke godt nok.	Mengden, merket og oppbevaringsforholdene for vaskemiddelet som brukes er ikke riktig.	<ul style="list-style-type: none"> Bruk et vaskemiddel som passer til vaskemaskinen og tøyet. Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
	Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinet. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
	Pumpefilteret er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller filteret.
	Vannuttaksslangen er bøyd.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller vannuttaksslangen.
Vasken blir stiv etter vask. (**)	Utilstrekkelig mengde vaskemiddel brukes.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis vannets hardhet er høy, kan bruk av utilstrekkelig mengde vaskemiddel gjøre at vasken blir stiv over tid. Bruk egnet mengde vaskemiddel i henhold til vannets hardhet.
	Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinet. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
	Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren.	<ul style="list-style-type: none"> Ikke bland tøymykneren med vaskemiddelet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.
Klærne lukter ikke som tøymykneren. (**)	Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis vaskemiddel tilsettes i forvaskbeholderen, selv om forvask ikke velges, kan produktet ta inn dette vaskemiddelet under skylle- eller tøymyknertrinet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann. Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
	Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren.	<ul style="list-style-type: none"> Ikke bland tøymykneren med vaskemiddelet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.
Opphopping av rester i vaskemiddelskuffen. (**)	Det ble tilsatt vaskemiddel i en våt skuff.	<ul style="list-style-type: none"> Tørk vaskemiddelskuffen før du tilfører vaskemiddel.
	Vaskemiddelet har blitt fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> Oppbevar vaskemidler lukket i et fuktfritt miljø, og ikke utsett dem for høye temperaturer.
	Vanntrykket er lavt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller vanntrykket.
	Vaskemiddelet i hovedvaskkammeret kan ha blitt vått mens vannet til forvasken ble tatt inn. Hullene på vaskemiddelkammeret er blokkerte.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller hullene og rengjør dem hvis de er tilstoppet.
	Det er et problem med vaskemiddelskuffens ventiler.	<ul style="list-style-type: none"> Ring den autoriserte serviceagenten.
	Vaskemiddelet ble blandet med tøymykneren.	<ul style="list-style-type: none"> Ikke bland tøymykneren med vaskemiddelet. Vask og rengjør skuffen med varmt vann.
	Regelmessig trommelrensing er ikke utført.	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør trommelen regelmessig. For denne fremgangsmåten, se «Rengjøre illeggsdøren og trommelen».

Problem	Årsak	Løsning
For mye skum dannes i produktet. (**)	Feil vaskemiddel brukes i vaskemaskinen.	• Bruk vaskemidler som passer til vaskemaskinen.
	For mye vaskemiddel brukes.	• Bare bruk tilstrekkelig mengde vaskemiddel.
	Vaskemiddelet er oppbevart under feil forhold.	• Oppbevar vaskemiddel på et lukket og tørt sted. Ikke oppbevar det på svært varme steder.
	Noen nettingplagg, som tyll, kan skumme mye på grunn av teksturen.	• Bruk mindre vaskemiddel for denne typen plagg.
	Vaskemiddelet ble tilsatt i feil rom.	• Tilsett vaskemiddel i riktig kammer.
Skum flommer over i vaskemiddelskuffen.	Tøymykner tas for tidlig inn i produktet.	• Det kan være et problem i ventilene eller i vaskemiddelskuffen. Ring den autoriserte serviceagenten.
	For mye vaskemiddel er brukt.	• Bland én spiseskje tøymykner og ½ liter vann, og hell blandingen i hovedvaskkammeret i vaskemiddelskuffen. • Tilsett vaskemiddel som egner seg for de programmene og de maksimale tøymengdene som er angitt i «Program- og forbrukstabell». Når du bruker ekstra kjemikalier (flekkefjernere, blekemidler osv.), må du redusere mengden vaskemiddel.
Vasken forblir våt på slutten av programmet. (*)	Det har dannet seg mye skum, og det automatiske systemet for absorbering av skum har blitt aktivert på grunn av bruk av for mye vaskemiddel.	• Bruk anbefalte mengder vaskemiddel.
(*) Produktet går ikke til sentrifugeringstrinnet når vasken ikke er jevnt fordelt i trommelen, for å unngå skade på produktet og omgivelsene. Vasken må fordeles jevnt og sentrifugeres på nytt.		
(**) Regelmessig trommelrengjøring er ikke utført. Rengjør trommelen regelmessig. Se 4.4.2.		
	ADVARSEL: Hvis du ikke kan løse problemet selv om du følger instruksjonene i denne delen, kontakt forhandleren eller den autoriserte serviceteknikeren. Aldri forsøk på å reparere et defekt produkt selv.	



ADVARSEL: Se delen «HomeWhiz» for relevant feilsøkinginformasjon.

Når apparatet er slått av, kan du trykke lenge på hjelpefunksjonsknapp 1 og 2, så vil en nedtelling på 3-2-1 og den totale vaskesyklusen på apparatet vises.

Etter at den totale vaskesyklusen er vist, blir eventuelle feilkoder. Sjekk informasjonen på skjermen gjennom tabellen nedenfor.

Informasjon på skjermen	Årsak	Løsning
Feil	Sikkerhetsalgoritme kjøres på apparatet.	Vent til skrivingen er over. Etter at du har trykket på hjelpefunksjonsknapp 1 og 2 sjekker du informasjonen på skjermen.
SC	Klagen din blir ikke løst under sjekken.	Ring den autoriserte serviceagenten.
E5	Pumpefilteret kan være tett.	Rengjør pumpefilteret. Se avsnittet «Tømme resterende vann og rengjøre pumpefilteret». Prøv i spinnsyklus. Hvis problemet ikke er løst, kan du ringe service.
E8	Maskinen tar kanskje ikke inn vann.	<ul style="list-style-type: none"> • Åpne kranen. • Kontroller at det ikke er vannbrudd. • Kontroller tilkoblingen av vanninntaksslengen. Rett ut slangen vis deler av den er sammenfoldet. • Rengjør pumpefilteret. Se avsnittet «Tømme resterende vann og rengjøre pumpefilteret». • Lukk frontdekselet på maskinen. Kontroller at dekselet er låst. Kjør maskinen én gang til. Hvis problemet ikke er løst, kan du ringe service.
E29	Produktet har gått i selvbeskyttende modus på grunn av et forsyningsproblem (nettspenning, vanntrykk osv.).	Hvis du vil avbryte programmet, dreier du på programvalgbryteren for å velge et annet program. Tidligere valgt program vil bli avbrutt. Se avsnittet «Avbryte programmet». Ring service hvis problemet vedvarer.
E17	Det er overflødig skum i maskinen etter fullført syklus.	<ul style="list-style-type: none"> • Oppbevar vaskemiddel på et lukket og tørt sted. Ikke oppbevar det på svært varme steder. Bruk mindre mengder vaskemiddel for porøs klesvask sliks om tyll. • Bruk en vaskemiddelmengde som passer til mengden tøy og flekknivået. • Bare bruk tilstrekkelig mengde vaskemiddel. • Plasser vaskemiddelet i riktig rom. • Kjør programmet Trommelrengjøring mens maskinen er tom. Se programmet «Trommelrengjøring» <p>Hvis maskinen din ikke inkluderer Trommelrengjøring-program, kan du bruke Bomull 90C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etter å ha kjørt et kort program uten vaskemiddel, sjekker du maskinen. Ring service hvis problemet vedvarer.
E18	Sentrifugeringsssyklusen startes ikke på grunn en ubalanse i maskinen.	Kontroller tøyet i maskinen. Mengden tøy kan være utilstrekkelig. Prøv å øke mengden tøy. Tøyet kan forårsake ubalanse; sorter ut tøyet for hånd og fordel det jevnt i apparatet. Prøv på nytt i sentrifugeringsssyklus.
E12	Det kan være vann i maskinen.	Koble fra maskinen. Det kan være vann under maskinen. Rengjør vannet under maskinen. Koble maskinen til igjen. Prøv å kjøre en kort syklus. Hvis problemet vedvarer eller du ser vann som lekker fra én av slangene, lukker ventilene og ringer service.
E27	Kontroller vannavløpet til maskinen.	Se avsnittet «Koble vannuttaksslengen til avløpet».
E84	BLE-forbindelse kan ikke opprettes.	Sjekk den, prøv å koble den til. Se avsnittet «HomeWhiz-funksjon og fjernbetjeningsfunksjon». Ring service hvis problemet vedvarer.

FRASKRIVELSE/ADVARSEL (NO)

Noen (enkle) feil kan håndteres tilstrekkelig av sluttbrukeren uten at det oppstår noe sikkerhetsproblem eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Selvreparasjon").

Derfor, med mindre annet er tillatt i avsnittet "Selvreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner rettes til registrerte profesjonelle reparatører for å forhindre sikkerhetsproblemer. En registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten til dette produktet av produsenten i henhold til metodene beskrevet i lovgivning i henhold til direktiv 2009/125/EF. **Imidlertid er det kun serviceagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå gjennom telefonnummeret som er oppgitt i brukerhåndboken/garantikortet eller gjennom din autoriserte forhandler, som kan gi service under garantibetingelsene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av Grundig) annullerer garantien.**

Selvreparasjon

Selvreparasjon kan gjøres av sluttbrukeren med hensyn til følgende reservedeler: dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsenhet og periferutstyr av plast slik som vaskemiddeldispensere (en oppdatert liste er også tilgjengelig i support.grundig.com fra og med 1. mars 2021).

For å sikre produktsikkerhet og for å forhindre risiko for alvorlig personskade, skal den nevnte selvreparasjonen gjøres i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller instruksjonene som er tilgjengelige på support.grundig.com. For din egen sikkerhet, trekk ut produktet før du prøver å reparere det selv.

Reparasjons- og reparasjonsforsøk av sluttbrukere for deler som ikke er oppført i en slik liste og/eller som ikke følger instruksjonene i brukerhåndbøkene for selvreparasjon eller som er tilgjengelige på support.grundig.com, kan føre til sikkerhetsproblemer som ikke kan tilskrives Grundig, og vil annullere garantien på produktet.

Derfor anbefales det sterkt at sluttbrukere avstår fra å forsøke å utføre reparasjoner som faller utenfor nevnte liste over reservedeler, og i slike tilfeller kontakter autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Slike forsøk fra sluttbrukere kan tvert imot forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter føre til brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskade.

Bla. annet følgende reparasjoner rettes til autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: motor, pumpeenhet, hovedkort, motorkort, displaykort, ovner osv.

Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i noe tilfelle der sluttbrukere ikke overholder ovenstående.

Tilgjengeligheten av reservedeler til vaskemaskinen eller vaskemaskinen/tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden vil originale reservedeler være tilgjengelige for å bruke vaskemaskinen eller vaskemaskinen/tørketrommelen.

GRUNDIG

Tvättmaskin

Bruksanvisning



GWP6843W

SV



Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,

Tack för att du väljer en Grundig-produkt. Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och utrustats med toppmodern teknik. Därför vill vi att du läser hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen. På detta sätt skyddar du dig själv och produkten för möjliga faror.

Spara bruksanvisningen. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Bruksanvisningen innehåller garantivillkor, användnings- och felsökningsprocedurer för produkten.

Förklaring av symbolerna

Genom den här bruksanvisningen används följande symboler:



Fara för personskada eller dödsfall.

WARNING

Fara för egendomsskada för produkten eller dess omgivning.



Viktig information eller praktiska tips om användning.



Läs bruksanvisningen.



Återvinningsbara material.



Varning rörande heta ytor.



Den här produkten har tillverkats med den senaste teknologin under miljövänliga

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom.

Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador, som uppstått pga. att dessa instruktioner inte åtföljts.

- ▶ Se alltid till att installation och reparation utförs av ett behörigt serviceombud.
- ▶ Använd bara originaldelar och utrustning.
- ▶ Om inte annat nämnts i bruksanvisningen, reparera eller byt inte någon del i maskinen.
- ▶ Utför inga tekniska ändringar av produkten.



1.1 Avsedd användning

- ▶ Denna produkt är avsedd att användas inomhus, i hem och motsvarande platser. Till exempel:
 - personalkök i butiker, kontor eller annan arbetsmiljö;
 - lantbruk;
 - av besökare på hotell, motell och andra boendeformer
 - rum och frukost-miljöer, hotell-miljöer
 - Gemensamma utrymmen i hyreshus och tvättstugorAnvänd produkten endast för tvättning av tillverkaren markerade maskintvättbara textilier. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk.



1.2 Säkerhet för barn, utsatta människor och husdjur

- ▶ Den här produkten kan användas av barn från 8 år och av personer vars fysiska, känslomässiga eller mentala förmåga inte är fullt utvecklad eller som saknar full erfarenhet och nödvändiga kunskaper under förutsättning att de övervakas eller utbildas i säker produktanvändning och de risker detta medför.
- ▶ Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är kontinuerligt övervakade.
- ▶ Elektriska produkter är farliga för barn. Barn och husdjur får inte leka, klättra på eller gå in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- ▶ Använd barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten.
- ▶ Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad. Barn och husdjur kan bli inlåsta och drunkna.
- ▶ Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan övervakning.

- ▶ Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn. Risk för personskada och drunkning.
- ▶ Förvara alla tvättmedel och tillsatsämnen oåtkomliga för barn.
- ▶ Klipp av strömkabeln och avaktivera luckans låsmekanism innan produkten kasseras för barnens säkerhet.

1.3 Elsäkerhet

- ▶ Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation.
- ▶ Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.
- ▶ Se till, att strömkabeln inte är klämd under eller bakom produkten. Placera inte tunga föremål på strömkabeln. Böj eller kläm inte strömkabeln och utsätt inte den för värmekällor.
- ▶ Använda inte förlängningsladdar, grenuttag eller adaptrar med produkten.
- ▶ Kontakten ska vara lätt att komma åt. Om detta inte är möjligt, måste elinstallationen, till vilken produkten är ansluten, innehålla en enhet (t ex. säkring, strömbrytare osv.), som följer elektriska föreskrifter och kopplar ifrån alla poler från nätet.
- ▶ Rör inte strömkontakten med blöta händer.
- ▶ Koppla ur enheten genom att dra i kontakten, inte i sladden.
- ▶ Kontrollera, att kontakten inte är blöt, smutsig eller dammig.



1.4 Säkerhet vid flyttning

- ▶ Koppla ur produkten innan produkten flyttas, ta bort vattenanslutningarna. Töm bort allt vatten ur maskinen.
- ▶ Produkten är tung, flytta inte den ensam. Håll inte i utskjutande delar, som tvättluckan för att lyfta och flytta produkten. Det övre locket ska vara åtdraget innan flyttning.
- ▶ Produkten är tung; två personer ska flytta den, om den ska bäras i trappor. Personskada kan ske, om produkten faller över dig. Tappa inte produkten och utsätt den inte för slag.
- ▶ Bär produkten i upprätt läge.
- ▶ Se till att slangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.



1.5 Säkerhet vid installation

- ▶ Läs informationen i bruksanvisningen och installationsanvisningarna för att preparera produkten för installation och kontrollera, att elektricitet, kranvatten och utloppsvatten finns tillgänglig. Om så inte är fallet, kontakta kvalificerad elektriker och rörmokare och be dem utföra krävda åtgärder. Kunden ansvarar för dessa åtgärder.
- ▶ Kontrollera produkten för skador innan installation. Fortsätt inte med installationen, om produkten är skadad.
- ▶ Personskada kan ske, om händerna placeras i oskyddade öppningar. Stäng transportbultarnas öppningar med plastpluggarna.
- ▶ Installera eller lämna inte produkten på platser, där den kan utsättas för väderförhållanden.
- ▶ Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 0 °C.
- ▶ Placera inte produkten på mattor eller liknande ytor. Detta kan leda till brandfara, då produkten inte ventileras underifrån.
- ▶ Placera produkten på en ren, jämn och hård yta och balansera den med de justerbara fötterna.
- ▶ Anslut produkten till en med säkring skyddad jordad väggkontakt, som motsvarar värdena i typetiketten. Jordningen ska utföras av kvalificerad elektriker. Använd inte produkten utan lämplig jordning, sim följer lokala/nationella föreskrifter.
- ▶ Anslut produkten i väggkontakt med spännings- och frekvensvärden, som motsvarar de i typetiketten angivna.
- ▶ Anslut inte produkten i vägguttag, som är lösa, fel placerade, skadade, smutsiga, oljiga eller kan komma i kontakt med vatten.
- ▶ Använd med produkten medföljande slangpaket. Använd inte gamla slangpaket igen. Modifiera inte slangarna.
- ▶ Anslut vatteninloppsslangen direkt i vattenkranen. Trycket från kranen ska vara minst 0,1 MPa (1 bar) och högst 1 MPa (10 bar). 10 - 80 liter vatten ska rinna ur kranen per minut för att produkten ska fungera ordentligt. Om vattentrycket är över 1 MPa (10 bar), ska övertrycksventil installeras. Den tillåtna max. temperaturen är 25 °C.
- ▶ Anslut avloppsslangens ände till avloppet, tvättfatet eller badkaret.
- ▶ Placera strömkabel och sangar så, att man inte kan snava på dem.
- ▶ Installera inte produkten bakom en dörr, en skjutdörr eller på en plats, som förhindrar att dörren öppnas helt.
- ▶ Om en torktumlare placeras på produkten, fäst den med från auktoriserad service erhållna lämpliga fästen.

- ▶ Risk för kontakt med eldelar, om det övre locket tas bort. Ta inte bort produktens övre lock.
- ▶ Placera produkten på minst 1 cm avstånd från möblernas kanter.

1.6 Användningssäkerhet

- ▶ Bara tvätt-, mjukmedel och tillsatsämnen som lämpar sig för användning i tvättmaskin ska användas.
- ▶ Använd aldrig kemiska lösningsmedel i produkten. Dessa material kan explodera.
- ▶ Använd inte defekt eller skadad produkt. Koppla ur produkten (eller skruva ur dess säkring), stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
- ▶ Placera inte antändningskällor (brinnande ljus, cigaretter, etc.) eller värmekällor (spishällar, strykjärn, ugnar, etc.) på eller nära produkten. Ställ inte antändliga/explosiva material nära produkten.
- ▶ Stå inte på produkten.
- ▶ Koppla ur produkten och stäng vattenkranen, om produkten inte används på länge.
- ▶ Tvätt-/mjukmedel kan skvätta ut ur tvättmedelsfacket, om den öppnas när maskinen används. Hud- eller ögonkontakt med tvättmedel kan vara farligt.
- ▶ Kontrollera, att husdjur inte klättrar in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- ▶ Använd inte våld för att öppna den låsta luckan. Luckan öppnas, när tvättningen är färdig. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.
- ▶ Tvätta inte kläder, som innehåller bensin, fotogen, bensen, utspädningsämnen, alkohol eller andra antändliga eller explosiva material och industrikemikalier.
- ▶ Använd inte torr tvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt, som är kontaminerad med torr tvättmedel.
- ▶ Placera inte händerna i roterande trumma. Vänta tills trumman stannat.
- ▶ Placera inte händerna eller metallföremål under tvättmaskinen.
- ▶ om höga temperaturer används under tvättningen, kan avloppsvattnet orsaka brännskador vid hudkontakt, t ex. När avloppsslangen är ansluten till kran. Rör inte i avloppsvattnet.
- ▶ Utför följande försiktighetsåtgärder för att undvika formation av biofilmer och dålig lukt:
 - Se till, att rummet där tvättmaskinen är placerad har tillräcklig ventilation.
 - Torka bälgarna och luckans glas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats.

- ▶ Glaset i luckan blir mycket varmt vid tvättning i högre temperaturer. Lår därför inte speciellt barn röra luckans glasdel under tvättning.




1.7 Säkerhet vid underhåll och rengöring

- ▶ Rengör inte produkten med högtryckstvätt, ånga, vatten eller genom att hålla vatten på den.
- ▶ Använd inte vassa eller frätande verktyg vid rengöring av produkten. Använd inte hushållsprodukter, tvättmedel, gaser, bensin, lösningsmedel, fernissa, alkohol osv. till rengöring.
- ▶ Rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel kan utsöndra giftiga gaser, t ex. Rengöringslösningsmedel. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.
- ▶ Det kan finnas tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket, när den öppnas för rengöring.
- ▶ Ta inte bort tömningspumpens filter, när produkten används.
- ▶ Temperaturen i produkten kan stiga till 90 °C. Rengör filtret efter att vattnet i maskinen svalnat, för att undvika brandskada.

2 Viktiga instruktioner kring miljön

2.1 Efterlevnad av WEEE-direktivet



Den här produkten efterlever kraven enligt EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den här produkten bär en klassificeringssymbol för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och är lämpliga för återvinning. Kasta inte produkten i hushållsavfallet i slutet av dess livslängd. Ta den till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta de lokala myndigheterna för att få information om dessa insamlingsställen.

Efterlevnad av RoHS-direktivet:

Produkten du har köpt uppfyller kraven enligt EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inte skadliga och förbjudna ämnen enligt specifikationerna i direktivet.

2.2 Förpackningsinformation



Förpackningsmaterialen till produkten tillverkas av återvinningsbara material i enlighet med våra nationella miljölagar. Kasta inte förpackningsmaterialen i hushållsavfallet eller med annat avfall. Ta förpackningsmaterialen till ett insamlingsställe som har tilldelats av lokala myndigheter.

3 Avsedd användning

- Den här produkten är avsedd för privat bruk. Den är inte avsedd för kommersiell användning och får inte användas för något annat syfte.
- Produkten kan endast användas för tvätt och sköljning av textilier med rätt märkning.
- Tillverkaren frångår sig allt ansvar för fel som uppkommer till följd av felaktig användning eller transport.
- Under en 10 års period finns originaldelar tillgängliga för att maskinen ska fungera korrekt.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som:
 - personalköksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar;
 - av kunder i hotell, motell och andra boendemiljöer;
 - bed and breakfast-liknande miljöer;
 - områden för gemensamt bruk i lägenheter eller tvättstugor.

4 Tekniska specifikationer

Leverantörsnamn eller varumärke	GRUNDIG
Modellnamn	GWP6843W 7002340016
Viktförmåga (kg)	8
Maximal centrifugeringshastighet (rpm)	1400
Inbyggd	No
Höjd (cm)	84
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	58
Enkelt vattenintag/dubbelt vattenintag	• / -
• Tillgänglig	
El-ingång (V/Hz)	230 V / 50Hz
Full ström (A)	10
Full effekt (W)	2200
Kod för huvudmodell	1320





ENERGY




SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)

A

A









































Modellinformationen som lagras i produkt databasen kan nås genom att gå in på följande webbplats och söka efter din modellidentifikator (*) som finns på energimärket.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



WARNING: Förbrukningsvärden är applicerbara för fall där den trådlösa anslutningen är avslagen.

Symboltabell

4.1 Installation




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

- Kontakta närmaste auktoriserade serviceombud för installation av produkten.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Installera inte enheten, om den är skadad. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.



4.1.1 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på en fast, plan och jämn yta. Placera inte enheten på en mjuk matta eller andra liknande ytor. Olämplig underlag kan orsaka problem med ljud och vibrationer.
- Den totala vikten av tvättmaskinen och torktumlaren med full tvättmängd när de är placerade på varandra är ca. 180 kg. Placera produkten på ett robust och plant golv som har tillräcklig kapacitet för att klara tyngden!
- Placera inte produkten på strömkabeln.
- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 0 °C. Frysning kan skada produkten.
- Lämna minst 1 cm utrymme mellan produkten och möblerna.
- om produkten ska installeras på yta med förhöjningar, placera aldrig den nära kanten.
- Placera inte produkten på en plattform.
- Placera inte värmekällor såsom spishällar, strykjärn, ugnar, etc. på tvättmaskinen och använd dem inte på produkten.


4.1.2 Montering av bottenpanelskydd

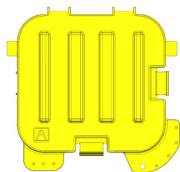



SKYDD A

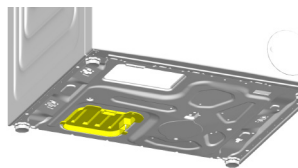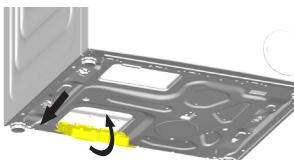


Luta maskinen bakåt lite. Läg skyddets A flikar mot den lägre panelen. Slutför monteringen genom att vrida skyddet.

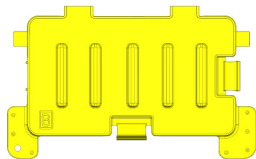



SKYDD B

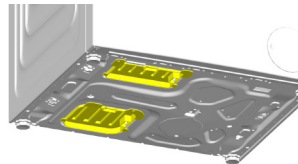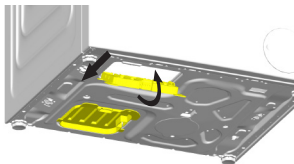

Lägg skyddets B flikar mot den lägre panelen. Slutför monteringen genom att vrida skyddet.

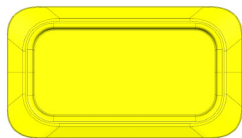




LOCK

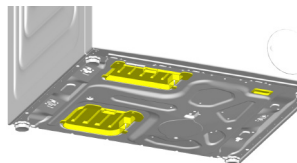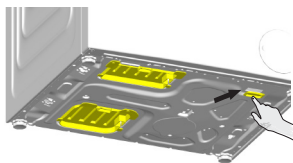

Montera locket genom att trycka det med fingret.

4.1.3 Borttagning av transportbultarna

- 1 Lossa transportbultarna med lämplig verktyg, tills de rör sig fritt.
- 2 Sträck på den inre delen genom att trycka på hållningsområdena och dra ut delen.
- 3 Fäst plastskydden i bruksanvisningspåsen i hålen i bakpanelen.

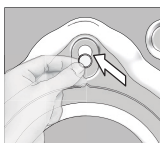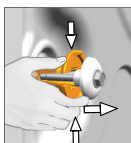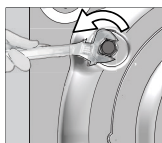

VARNING

Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas! Annars kan produkten skadas.

Förvara transportbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.

Installera transportbultarna i omvänd ordning för borttagning.

Flytta aldrig enheten utan säkerhetsbultarna ordentligt monterade på plats.

4.1.4 Anslutning till vattenförsörjningen

VARNING

Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. I ett sådant fall blir tvätten skadad eller så växlar produkten till skyddsläge och fungerar inte.

Använd inte gamla eller använda vatteninloppsslangar med ny produkt. Det kan orsaka vattenläckor från maskinen och fläckar i tvätten.

- 1 Dra åt alla slangmuttrarna för hand. Använd aldrig verktyg till detta.
- 2 Öppna kranarna helt efter att slangarna anslutits för att kontrollera för vattenläckor i anslutningspunkterna. Om det uppstår några läckor ska du vrida av kranen och ta bort muttern. Kontrollera tätningen och dra åt muttern försiktigt. För att förhindra vattenläckage och därtill skador ska du hålla kranarna stängda när du inte använder produkten.




4.1.5 Ansluta dräneringsslangen till tömningen

- Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avlopp, tvättfat eller badkar.



Huset kan översvämmas, om dräneringsslangen lossnar under dräneringen av vatten. Det höga tvätt-temperaturen kan även orsaka brandskador! För att förhindra sådana situationer och se till att produkten tar in vatten och släpper ut det utan problem, ska du fixera dräneringsslangen säkert.

- Anslut dräneringsslangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 100 cm.
- Om slangens har lyfts efter att den har placerats på ett golv (mindre än 40 cm ovan jord) blir vattenutloppet svårare och tvätten kan vara våt när den är klar. Därför ska du följa de höjder som beskrivs på bilden.

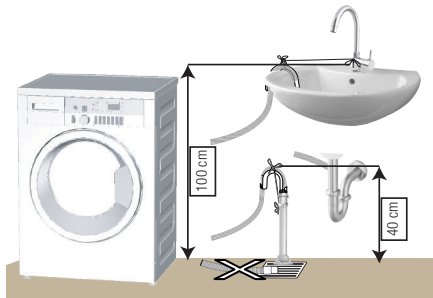

- För att förhindra att smutsvatten flödar över i maskinen och möjliggöra enkel tömning, ska du inte låta slangändan sjunka ned i smutsvattnet eller föra in den längre än 15 cm i utloppet. Förkorta den, om den är lång.
- Slutet av slangens får inte böjas, ingen får kliva på den och den får inte vikas mellan utlopp och maskin. Annars kan problem med dräneringen uppstå.
- Om längden på slangens är för kort, ska du använda den med en originalförlängningsslang. Slänglängden får vara högst 3,2 meter. För att förhindra vattenläckor, dra alltid åt anslutningen mellan förlängningsslangens och produktens avloppsslang med lämplig klämma så, att det inte lossnar och orsakar läckor.



4.1.6 Justering av fötterna

VARNING

För att säkerställa att maskinen går tyst och vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och vara balanserad. Balansera produkten med justeringsfötterna. Annars kan produkten förflytta sig och orsaka problem med vibrationer och skada.

Använd inga verktyg för att lossa muttrarna. Annars kan de skadas.

- 1 Lossa muttrarna på fötterna för hand.
- 2 Justera fötterna tills produkten står plant och balanserat.
- 3 Dra åt låsmuttrarna för hand.

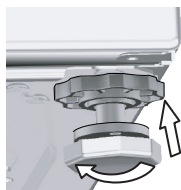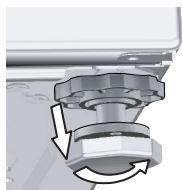

4.1.7 Elanslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A säkring. Vårt företag ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppstår när produkten används utan jordning i enlighet med lokala föreskrifter.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
- Produktens anslutningskabel ska vara tillräcklig och passa produktens krav. Vi rekommenderar användning av jordfelsbrytare.
- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 16 Amp ska du se till att en behörig elektriker installerar en 16 Amp säkring.
- Spänningen som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer" måste överensstämma med strömkällans spänning.
- Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningskontakter. Anslutningskabeln kan orsaka överhettning och brandskador.



Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.

4.1.8 Första användning



Se till att preparationerna beskrivna i kapitel "Miljöinstruktioner" och "Installation" är utförda innan produkten används.

För att förbereda produkten för tvätt, utför först åtgärden i programmet för trumrengöring. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt "Rengöring av luckan och trumman".



En del vatten finns kvar i maskinen pga. kvalitetskontrollen under tillverkningen. Det är inte skadligt för produkten.

4.2 Förberedelse



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

4.2.1 Sortera tvätten

- Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.
- Följ alltid instruktionerna som anges på tvättetiketterna.

4.2.2 Förbereda kläder för tvättning

- Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem och vänd fickorna in och ut och borsta dem. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.
- Placera små kläder, exempelvis babysockar och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Placera gardiner i maskinen utan att trycka ihop dem. Ta bort gardintillbehör. Gardintillbehören kan orsaka dragning och rivning av gardinen.
- Stäng dragkedjor, sy i lösa knappar och laga revor.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns.
- Tvätta inte kulörtvätt och vittvätt gemensamt. Nya, mörka bomullstyger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Ingrodda fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt.
- Tvätta byxor och fintvätt med insidan ut.
- Tvätt som utsatts för material som mjöl, damm, mjölkpulver etc. måste skakas av innan de placeras i maskinen. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skador.

4.2.3 Tips för energi- och vattenbesparing

Följande information hjälper dig att använda produkten på ett ekologiskt och energieffektivt och vattenbesparande sätt.

- Använd produkten med högsta tillåtna kapacitet enligt det program du har valt, men överbelasta den inte. Se "Program och förbrukningstabell"
- Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.
- Tvätta lätt smutsad tvätt vid låga temperaturer.
- Använd snabbare program för mindre mängder lätt smutsad tvätt.
- Använd inte förtvätt och höga temperaturer för tvätt som inte är kraftigt smutsad eller fläckad.
- Om du planerar att torka tvätten i en torktumlare ska du välja högsta centrifugeringshastigheten under tvätten.
- Använd inte mer tvättmedel än den rekommenderad mängd som anges på förpackningen.

4.2.4 Lägg i tvätten

- 1 Öppna luckan.
- 2 Placera plaggen löst i maskinen.
- 3 Tryck till luckan ordentligt tills du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan. Luckan är låst när programmet körs. Dörrlåset öppnas omedelbart efter att tvättprogrammet är avslutat. Sedan kan du öppna luckan. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.

4.2.5 Rätt tvättvikt

Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda. Maskinen justerar automatiskt mängden vatten enligt vikten för den ifyllda tvätten.



Följ informationen i "Program- och förbrukningstabellen". När den är överbelastad tappar maskinen tvättprestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer.

4.2.6 Använda tvättmedel och mjukmedel

VARNING

Läs tillverkarens instruktioner i förpackningen, när du använder tvätt-, mjuk-, bleknings- och kalkavlagringsmedel och följ doseringsanvisningarna. Använd måttsets om det finns tillgängligt.



Tvättmedelsfacket består av tre delar:

- (1) för förtvätt
- (2) för huvudtvätt
- (3) för mjukmedel
- (☼) dessutom finns det en sifonbit i mjukmedelsfacket.
- (■) dessutom finns det en apparat för flytande tvättmedel i huvudtvättfacket.

Tvättmedel, mjukmedel och andra rengöringsmedel

- Tillsätt tvätt- och mjukmedel innan du startar tvättmaskinen.
- Lämna inte tvättmedelsfacket öppet, när tvättprogrammet körs!
- Om program utan förtvätt används, sätt inte tvättmedel i förtvättsfacket (fack nr. "1").
- Sätt inte flytande tvättmedel i förtvättsfacket (fack nr. "1") i ett program med förtvätt.
- Välj inget program med förtvätt om du använder en tvättmedelspåse. Placera tvättmedelspåsen direkt bland tvätten i maskinen.
- Om flytande tvättmedel används, följ instruktionerna under "Användning av flytande tvättmedel" och glöm inte att placera apparaten för flytande tvättmedel i rätt position.

Välja tvättmedelstyp

Typen av tvättmedel som ska användas beror på tvättprogrammet, samt typen och färgen på materialet.

- Använd olika tvättmedel för kulör och vittvätt.
- Tvätta fintvätt med speciella tvättmedel (flytande tvättmedel, ylltvättmedel etc.) som passar för ömtåliga kläder, samt vid rekommenderade temperaturer.
- När du tvättar mörka kläder och filtar rekommenderar vi att du använder flytande tvättmedel.
- Tvätta ylle med det rekommenderade programmet, och med speciellt tvättmedel som har tillverkats för ylle.
- Läs programbeskrivningsdelen för det föreslagna programmet för olika textilier.
- Alla rekommendationer om tvättmedel är giltiga för valbara temperaturområden för program.



Bara tvätt-, mjukmedel och tillsatsämnen som lämpar sig för användning i tvättmaskin ska användas.

Använd inte tvålpulver.

Justera tvättmedelsmängden

Mängden tvättmedel beror på mängden tvätt, smutsgrad och vattnets hårdhet.

- Överskrid inte de rekommenderade doseringsvärdena i tvättmedelsförpackningen, för att undvika problem med skumning och dålig sköljning, spara pengar och skydda naturen.
- Använd liten mängd tvättmedel för små tvättmängd som är lätt smutsig.

Använd mjukmedel

Håll i mjukmedel i mjukmedelsfacket för tvättmedel.

- Överskrid inte indikeringen (>max<) i mjukmedelsfacket.
- On mjukmedlet inte är flytande, spä ut den med vatten innan den placeras i mjukmedelsfacket.


VARNING

Använd inte flytande tvättmedel eller andra material med rengöringsegenskaper, om de inte är avsedda för användning i tvättmaskiner till mjukgöring av tvätten.

Använda flytande tvättmedel

Om produkten innehåller en apparat för flytande tvättmedel

- Tryck och vrid apparaten på visad ställe, när du ska använda flytande tvättmedel. Delen som faller ner fungerar som en barriär för det flytande tvättmedlet.
- Rengör med vatten på plats eller genom att ta bort den vid behov. Glöm inte att placera tillbaka apparaten i huvudtvättfacket (fack nr. "2") efter rengöring.
- Apparaten ska vara uppåt, om pulvertvättmedel används

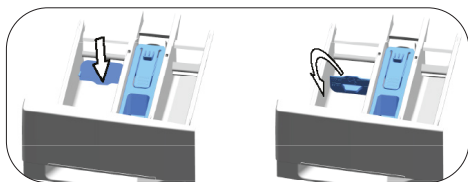

Användning av gel- och tablett-tvättmedel

- Om flytande tvättmedel ska användas och i maskinen finns inte fack för flytande tvättmedel, placera geltvättmedlet i huvudtvättfacket vid första vattenintag. Om produkten har ett fack för flytande tvättmedel ska du fylla på tvättmedel i facket innan du startar programmet.
- Om geltvättmedlet inte är flytande eller ligger inkapslad i en tablett ska du lägga det direkt i trumman före tvätten.
- Sätt tablett-tvättmedlet i huvudtvättfacket (fack nr. "2") eller direkt i trumman innan tvättning.

Använda stärkningsmedel

- Tillsätt flytande stärkelse, pulverstärkelse eller textiltfärg i mjukmedelsfacket.
- Använd inte mjukmedel och stärkelse samtidigt i samma tvättprogram.
- Torka av produktens insida med en fuktig och ren trasa efter att du har använt stärkningsmedel.

Användning av kalkavlagringsmedel

- Använd vid behov endast för tvättmaskiner avsedd kalkavlagringsmedel.

Användning av blekningsmedel

- Välj program med förtvätt och lägg till blekningsmedel i början av förtvätten. Häll inte i tvättmedel i facket för förtvätt. Som alternativ kan du välja ett program med extra sköljning och tillsätta blekmedel under tiden produkten tar in vatten från tvättmedelsfacket under första sköljsteget.
- Blanda inte bleknings- och tvättmedel ihop.
- Eftersom blekningsmedel kan orsaka hudirritation, använd endast små mängder (1/2 kaffekopp - ca. 50 ml och skölj tvätten noggrant.
- Häll inte blekmedel direkt på tvätten.
- Använd inte blekningsmedel för färgade kläder.
- Välj program med låg temperatur när syrebaserade blekningsmedel används.
- Syrebaserat blekmedel kan användas tillsammans med tvättmedel. Om denna inte har samma viskositet som tvättmedlet, placera tvättmedlet först i fack nr. "2" i tvättmedelsfacket och vänta att produkten sköljer bort tvättmedlet under vattenintaget. Häll blekningsmedel i samma fack, när maskinen fortsätter att ta in vatten.

4.2.7 Tips för effektiv tvättning

		Kläder			
		Ljusa färger och vittvätt	Färger	Mörka/svarta färger	Fintvätt/ylle/silke
		(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: cold -40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: cold -40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: cold -30 °C)
Smutsgrad	Smutsgrad (olika fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)	Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar. Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel.
	Normalt smutsad (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel.
	Lätt smutsad (Inga synliga fläckar finns).	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel.

4.2.8 Visad programtid

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program.

Beroende på mängden tvätt som du har lastat i maskinen justeras skumning, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjning, vattentryck och programinställningar samt programmets varaktighet medan programmet körs.


SPECIALFALL:Vid programmets start av bomulls- och bomullsekoprogrammet visar displayen varaktigheten av halv last som är det vanligaste. Sedan programmet startats detekteras den faktiska lasten av maskinen inom 20-25 minuter Om den detekterade lasten är större än halv maskin justeras tvättprogrammet i enlighet med detta och programmets varaktighet ökas automatiskt. Du kan följa den här ändringen på displayen.

4.3 Användning av produkten



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!


4.3.1 Kontrollpanel

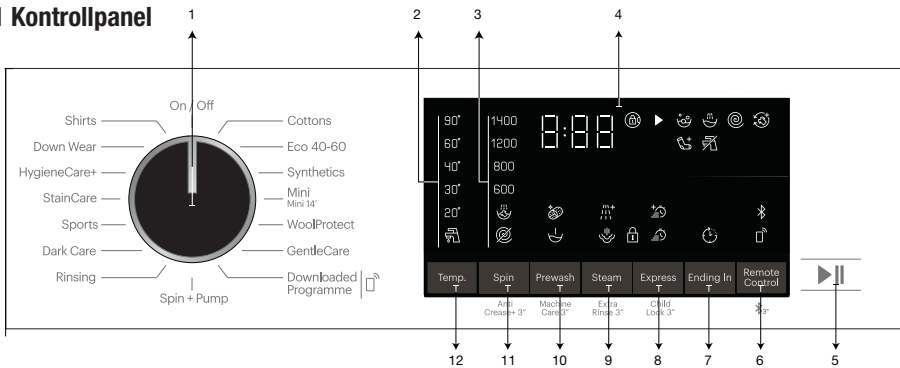

- 1 - Programvalsknapp
- 2 - Temperaturnivålampor
- 3 - Indikatorlampor för spinn-nivå
- 4 - Display
- 5 - Knappen Start/Paus
- 6 - Fjärrkontrollknapp
- 7 - Inställningsknapp för sluttid

- 8 - Hjälpfunktionsknapp 3
- 9 - Hjälpfunktionsknapp 2
- 10 - Hjälpfunktionsknapp 1
- 11 - Knapp för justering av centrifugeringshastighet
- 12 - Temperaturjusteringsknapp

4.3.2 Displaysymboler

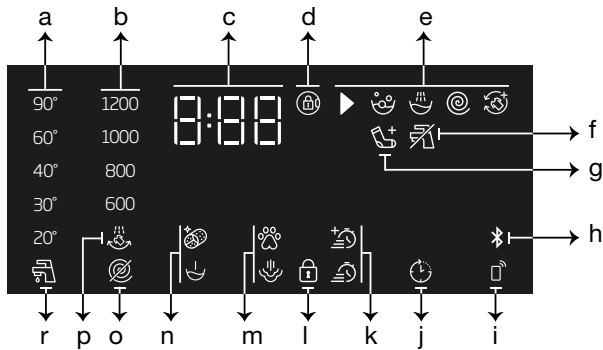

- a- Temperaturindikator
- b- Centrifugeringshastighetsindikator
- c- Information om varaktighet
- d- Symbol för dörrlås aktiverat
- e- Programuppföljningsindikator
- f- Indikator för inget vatten
- g- Indikator för lägg till tvätt
- h- Bluetoothanslutningsindikator
- i- Fjärrkontrollindikator
- j- Indikator för senarelagd start
- k - Hjälpfunktionsindikator 3
- l- Symbol för barnlås aktiverat
- m - Hjälpfunktionsindikatorer 2
- n - Hjälpfunktionsindikatorer 1
- o- Indikator för ingen centrifugering
- p- Indikator för fördröjd sköljning
- r- Indikator för kallt vatten



Bilderna som används i detta avsnitt för att beskriva produkten är schematiska och kanske inte överensstämmer exakt med den faktiska produkten.

4.3.3 Program och förbrukningstabell

SV							Hjälpfunktioner					
Program (°C)		Vikt (kg)	Vannförbruk (l)	Energiförbrukning (kWh)	Maxhastighet	Steam	Extra Rinse	Express+	Prewash	Anti Crease+	Valbart temperaturintervall °C	
Cottons	90	8	2.40	95	1400	•	•	•	•	•	Kallt-90	
	60	8	1.80	96	1400	•	•	•	•	•	Kallt-90	
	40	8	0.97	95	1400	•	•	•	•	•	Kallt-90	
Eco 40 - 60	40***	8	56.0	0.660	1400						40-60	
	40***	4	40.0	0.400	1400						40-60	
	40***	2	29.0	0.313	1400						40-60	
Synthetics	60	3	71	1.35	1200	•	•	•	•	•	Kallt-60	
	40	3	67	0.85	1200	•	•	•	•	•	Kallt-60	
Mini / Mini 14'	90	8	66	2.20	1400	•	•	•		•	Kallt-90	
	60	8	66	1.20	1400	•	•	•		•	Kallt-90	
	30	8	66	0.20	1400	•	•	•		•	Kallt-90	
Mini / Mini 14'+ QuickWash+	30	2	40	0.15	1400	•	•	•		•	Kallt-90	
Wool Protect	40	1.5	55	0.50	1200		•				Kallt-40	
Gentle Care	40	3.5	55	0.72	800		•				Kallt-40	
Dark Care	40	3.5	83	0.85	1200	•	*	•	•	•	Kallt-40	
Sports	40	3.5	55	0.50	1200				•		Kallt-40	
Stain Care	60	4	80	1.70	1400			•	•		30-60	
HygieneCare+	90	8	125	2.90	1400	*	*				20-90	
Down Wear	60	2	89	1.30	800	•	•				Kallt-60	
Shirts	60	3	63	1.23	800	*	•	•	•	•	Kallt-60	
Machine Care+	90	-	73	2.60	600	*					90	
Downloaded Programme****												
Mix	40	3.5	83	0.90	800	•		•	•	•	Kallt-40	
Gardiner	40	2	86	0.70	800		*		•		Kallt-40	
Spets	30	1	70	0.30	600		*				Kallt-30	
Mjuka leksaker	40	1	55	0.50	600		*				Kallt-40	
Handduk	60	2	75	1.20	800	•	*				Kallt-60	

• : Valbar.

* : Väls automatiskt, kan inte avbrytas.

*** : 40 °C temperaturval i Eco 40-60 programmet är testprogrammet enligt EU/2019/2014 EU-direktivet EN 60456:2016/A11:2020 och standard.

**** : Dessa program kan användas med HomeWhiz-applikationen Energiförbrukning kan öka med anslutning

- : Se programbeskrivningen för maximal tvättmängd.



Hjälpfunktionerna i tabellen kan skilja sig åt beroende på maskinmodell.

Vatten- och energiförbrukning kan variera beroende på ändringar i vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, typ och tvättmängd, val av hjälpfunktioner och centrifugeringshastighet och ändringar i elektrisk spänning.

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt du har laddat i maskinen, kan det finnas en skillnad på 1-1,5 timmar mellan längden som visas på displayen och den faktiska varaktigheten av tvättcykeln. Varaktighet kommer att uppdateras automatiskt strax efter tvätt startar.

Valbarheten för hjälpfunktioner kan ändras via tillverkare. Nya valmönster läggs till eller tas bort.

Centrifugeringshastigheten för maskinen kan variera med program, däremot får den här hastigheten inte överskrida maxcentrifugeringshastigheten för din maskin.

Välj alltid lägsta temperatur som krävs. De mest energieffektiva programmen är vanligtvis de med längre tvättcyklar med lägre temperaturer.

Buller- och fuktighetsnivåerna varierar enligt centrifugeringshastigheten; när högre hastighet väljs under centrifugeringssteget, får man tvätt med lägre fuktighet, men bullernivån höjs.

Förbrukningsvärden (SV)

	Temperatural (°C)	Centrifugeringshastighet (vpm)	Kapacitet (kg)	Programvaraktighet (tt:mm)	Energiförbrukning (kWh/cykel)	Vattenförbrukning (l/cykel)	Tvätttemperatur (°C)	Återstående fuktnivå (%)
Eco 40-60	40	1400	8.0	03:38	0.660	56.0	32	52.8
	40	1400	4	02:47	0.400	40.0	27	52.9
	40	1400	2	02:47	0.313	29.0	25	55.9
Bomull vit/kulör	20	1400	8	03:30	0.600	95.0	20	53.9
Bomull vit/kulör	60	1400	8	03:30	1.800	96.0	60	53.9
Syntet	40	1200	3	02:15	0.850	68.0	40	40
Mini / Mini 14'	30	1400	8	00:28	0.200	66.0	23	62

4.3.4 Urval av program


- Välj det program som passar för mängd och smutsgrad för tvätten i enlighet med "Program- och förbrukningstabellen" nedan.



Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för en viss typ av kläder.

När du väljer ett program ska du alltid beakta typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.

- Använd ratten i programval för att välja önskat program.

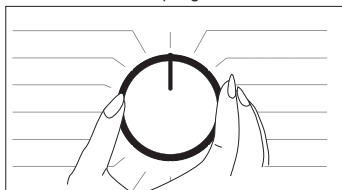

4.3.5 Program

• Eco 40-60

Eco 40-60 programmet är avsedd för tvättning av normalt smutsad bomullstvätt, som kan tvättas tillsammans i 40 °C eller 60 °C grader. Denna program används till att avgöra överensstämmelse med EU-ecodesignreglerna.

Denna program är det effektivaste programmet i termer av energi- och vattenförbrukning, fast tvätten tvättas längre än i andra tvättprogram. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den som anges i tvättemperaturen. När du fyller på maskinen med mindre tvätt (dvs. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatiskt bli kortare i tidigare steg. I dessa fall kan ström- och vattenförbrukningen reduceras ytterligare.

• Cottons (Bomull vit/kulör)

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder etc.). När snabbtvättknappen trycks in blir programtiden avsevärt kortare men effektivt tvättresultat säkerställs med intensiva tvättrörelser. Om snabbtvätfunktionen inte är vald garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

• Synthetics (Syntet)

Du kan tvätta din tvätt (t.ex. skjortor, blusar, syntet / bomullsblandade tyger etc.) i detta program. När snabbtvättknappen trycks in blir programtiden avsevärt kortare men effektivt tvättresultat av lätt nedsmutsad tvätt säkerställs med intensiva tvättrörelser. Om snabbtvätfunktionen inte är vald garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

• WoolProtect (Ylle / Handtvätt)

Använd det här programmet för att tvätta ylle och ömtåliga plagg. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada kläderna.

• Hygiene+ (Hygien+)

Ett ångbehandlingssteg i början av programmet gör att smuts löses upp lätt.

Använd det här programmet för tvätt (babykläder, sängkläder, underkläder och diverse bomullsobjekt) som kräver anti-allergisk och hygienisk behandling i hög temperatur med intensiva och långa tvättcykler. Den höga hygiennivån garanteras tack vare ångbehandlingen före programmet, den längre uppvärmningstiden och ett ytterligare sköljsteg.

• Programmet testades genom "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) med temperaturalternativet 60 °C valt och det certifierades i termer av dess effektivitet i att eliminera allergener utöver även bakterier och mögel.



Allergy UK är varumärket för the British Allergy Association. Seal of Approval är skapad för att vägleda personer som kräver rekommendation om en produkt att den relaterade produkten begränsar / minskar / eliminerar allergener eller reducerar allergenhalten betydligt i en omgivning där allergipatienter finns. Syftet är att ge garantier att produkterna testas vetenskapligt eller undersöks på ett sätt som ger mätbara resultat.

• DownWear (Duntextiler)

Använd det här programmet för att tvätta dina rockar, västar, jackor osv. som innehåller fjädrar och som har "maskintvätt"-etikett. Tack vare speciella spinnprofiler säkerställs det att vattnet når luftgapen bland fjädrarna.

• Spin+Pump (Centrifugering+Tömning)

Använd detta program för att avlägsna vattnet på kläderna/i maskinen.

• Rinsing (Sköljning)

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

•Curtain***** (Gardiner*****)

Använd det här programmet för att tvätta tyll och gardiner. Eftersom den flätade strukturen orsakar mycket skumbildning ska du placera en liten mängd tvättmedel i huvudfacket för tvättmedel. Tack vare den speciella centrifugeringsprofilen i programmet skrynklas tyll och gardiner mindre. Ladda inte dina gardiner över den angivna kapaciteten för att inte skada dem.



För detta program rekommenderar vi att du använder särskilda tvättmedel som produceras för gardiner, och placerar det i pulvertvättmedelsfacket.

• Shirts (Skjortor)

Detta program används för att tvätta skjortor gjorda av bomull, syntetiska och syntetiska blandade tyger tillsammans. Det gör tvätten mindre skrynklig. När snabbtvättfunktionen väljs exekveras en förbehandlingsalgoritm.

- Applicera förbehandlingsmedlet på dina kläder direkt eller lägg till det tillsammans med tvättmedel då maskinen börjar att ta vatten från facket för pulvertvättmedel. Således kan du få samma prestanda som du får med normalt tvättprogram på mycket kortare tid. Dina skjortor håller längre.

• Mini / Mini 14' (Snabbtvätt)

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade och ofläckade bomullskläder på kort tid. Programtiden kan minskas med upp till 14 minuter när snabbtvättfunktionen är vald. När snabbtvättfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

• Dark Care (Mörk tvätt/jeans)

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka kläder eller jeans. Den utför högpresterande tvättning med särskilda trumrörelser även om temperaturen är låg. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel eller yleschampo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte ömtåliga kläder som innehåller ylle osv.

• Mix***** (Blandat*****)

Använd det här programmet för att tvätta bomull- och syntetkläder tillsammans utan att sortera dem.

• GentleCare (Skonsam)

Du kan tvätta dina ömtåliga kläder, såsom bomull/syntetblandade stickade kläder eller strumpor i det här programmet. Det här programmet tvättar med skonsammare rörelser. Tvätta kläder vars färg du vill bevara antingen vid 20 grader eller genom att välja kalltvättalternativet.

• Lingerie***** (Spets*****)

Använd det här programmet för att tvätta ömtåliga plagg som är lämpliga för handtvätt och ömtåliga damunderkläder. Små mängder kläder ska tvättas i en tvättpåse. Krokar, knappar etc. måste fästas och blixtlåsar måste dras upp.

• Sports (Utomhus / Idrottskläder)

Du kan använda detta program för att tvätta sport- och fritidskläder av bomull och syntet och vattenavvisande plagg tillsammans så som Gore-Tex etc. Detta gör att kläderna tvättas skonsamt, tack vare de speciella rotationsrörelserna.

• StainCare (Fläckar)

Maskinen har ett specialprogram för fläckar som möjliggör borttagning av olika typer av fläckar på effektivast möjliga sätt. Använd bara det här programmet för hållbar, tvättäkt bomullstvätt. Tvätta inte fintvätt och infärgade plagg och tvätt i det här programmet. Före tvätt ska tvättetiketter kontrolleras (rekommenderas för bomullsskjortor, byxor, shorts, t-shirts, babykläder, pyjamas, förkläden, dukar, sängkläder, duntäcken, lakan, örngott, badhanddukar, sockor, bomullsunderkläder som passar för tvätt i hög temperatur och längre tid). Du kan tvätta 24 fläcktyper som visas nedan och klassificerade i tre grupper, som kan väljas med "Snabb/Intensiv" inställningsknappen i den automatiska fläckborttagningsprogrammet. Beroende på vald fläcktyp modifieras ett specialprogram där blöttläggningslängd, tvättrytm, tvätt- och sköljlängd ändras. Nedan hittar du nedsmutsningsgrupperna som kan väljas med inställningsknappen "Snabb-/Intensivtvätt".

När "Intensiv" är vald	När "Snabb/Intensiv" inte är valt	När "Snabb" är vald
Svett	Blod	Te
Smuts på kragen	Choklad	Kaffe
Måltid	Pudding	Fruktjuice
Majonnäs	Gräs	Ketchup
Salladsdressing	Lera	Rödvin
Makeup	Ägg	Coca Cola
Maskinolja	Smör	Sylt
Barnmat	Curry	Kol

- Välj fläckborttagningsprogram.
- Välj fläcken du vill ta bort genom att identifiera den inom grupperna ovan och välj lämplig grupp med snabbhjälppfunktionsknappen.
- Läs tvättetiketten noggrant och se till att rätt temperatur och centrifugeringshastighet valts.

• Downloaded Programme (Nedladdade program)

Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid starten finns ett program som du kan se med HomeWhiz-applikationen som standard. Du kan emellertid använda HomeWhiz-applikationen för att välja ett program från den fördefinierade programuppsättningen och sedan ändra och använda det.



Välj nedladdade program, om du vill använda HomeWhiz-funktionen och fjärrkontrollfunktionen. 4.3.15 Se avsnittet HomeWhiz och fjärrkontrollfunktion för mer information.

• Soft Toys (Mjuka leksaker)

Mjuka leksaker måste tvättas med programmet för ömtålig tvätt, beroende på fibrer och accessoarer i dem. Mjuka leksaker -programmet skyddar leksaken under tvättcykeln, tack vare dess lätta tvättrörelser och centrifugeringsprofil. Vi rekommenderar att du använder flytande tvättmedel.




Ömtåliga leksaker med hårda ytor bör inte tvättas under några förhållanden.

Leksaker bör inte tvättas tillsammans med annan tvätt eftersom de kan skada kläder.

• Towel (Handduk)

Använd det här programmet för att tvätta hållbar bomullstvätt som exempelvis handdukar. Lägg i handdukarna i maskinen och placera dem så att de inte kommer i kontakt med bälgan eller glaslet.

4.3.6 Temperaturval

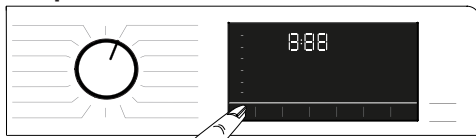

När ett nytt program väljs visas den rekommenderade temperaturen för programmen på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet.

Tryck på Temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen. Temperaturen minskar gradvis.



Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat. Den här ändringen kan göras om tvättstegen tillåter det.



Om du rullar till kalltvättsoptionen och trycker på temperaturinställningsknappen igen visas den rekommenderade temperaturen för det valda programmet på displayen. Tryck på temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen.

4.3.7 Val av centrifugeringshastighet



När ett nytt program väljs visas den maximala centrifugeringshastigheten på centrifugeringshastighetsindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat centrifugeringsvärde inte är den maximala centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet.

Tryck på centrifugeringshastighetsinställningsknappen igen för att minska centrifugeringshastigheten. Centrifugeringshastigheten minskar gradvis.

Sedan visas alternativen "Fördj. Skölj.☺" och "Ingen centr.☹" på displayen, beroende på produktmodell.

Om du inte tar ut dina kläder omedelbart efter att programmet har slutförts kan du använda Sköljhållfunktionen för att hålla din tvätt i det slutliga sköljvattnet för att förhindra att de skrynklar när det inte finns vatten i maskinen.

Med den här funktionen ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet.

Om du vill centrifugera tvätten efter funktionen Fördröjd sköljning:

- Justera Rotationshastigheten.

- Tryck på Start/Paus. Programmet återupptas. Vattnet töms ut och tvätten centrifugeras.

Om du vill tömna ut vattnet i slutet av programmet utan centrifugering ska du använda funktionen Ingen centrifugering.



Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.


Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat om tvättsteget tillåter det. Ändringar kan inte göras om stegen inte tillåter det.

Rinse Hold (Fördröjd sköljning)

Om du inte tar ut dina kläder omedelbart efter att programmet har slutförts kan du använda sköljhållfunktionen för att hålla din tvätt i det slutliga sköljvattnet för att förhindra att de skrynklar när det inte finns vatten i maskinen. Tryck på knappen "Start/Paus/Avbryt" efter det här programmet om du vill tömna ut vattnet utan centrifugering. Programmet återupptas och slutförs efter att vattnet har tömts ut.

Om du vill centrifugera tvätten justerar du centrifugeringshastigheten och trycker på knappen "Start/Paus". Programmet återupptas. Vattnet töms ut, tvätten centrifugeras och programmet körs klart.

4.3.8 Val av hjälpfunktion

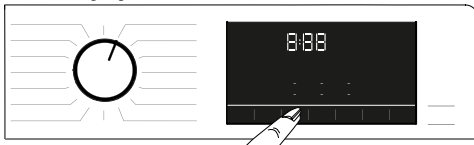

Välj önskade hjälpfunktioner innan du startar programmet. När ett program har valts tänds bildrutan för hjälpfunktionens symbol som kan väljas tillsammans med den.



Om du väljer en extrafunktion som inte kan väljas i nuvarande program, hörs en varningssignal.

Dessutom förblir bildrutorna tända för hjälpfunktionen som passar för det aktuella programmet efter att tvätten har startat.



Vissa funktioner kan inte väljas tillsammans. Om en andra hjälpfunktion står i konflikt med den första väljs innan maskinen startar avbryts den först valda funktionen och den andra hjälpfunktionen blir aktiv. Om du exempelvis väljer snabbtvätt efter att du har valt extra vatten, avbryts extra vatten och snabbtvätt förblir aktivt.

En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas. (Se "Program och förbrukningstabell")

Vissa program har hjälpfunktioner som måste användas samtidigt. De här funktionerna kan inte avbrytas. Bildrutan för hjälpfunktionen tänds inte, utan endast det invändiga området tänds.

4.3.8.1 Hjälpfunktioner

• Prewash (Förtvätt)

Förtvätt bör endast användas till mycket nersmutsade plagg. Om du inte använder förtvätt sparar du energi, vatten, tvättmedel och tid.

• Express+ (Snabb+)

Tryck på Snabbtvätt-inställningsknappen för att förkorta varaktigheten, när programmet väljs. Vissa programs varaktighet kan förkortas med 50 %. Hög tvättresultat uppnås, fast varaktigheten förkortas.

Fast den är olika för varje program, faller varaktigheten till en viss nivå, när man trycker på Snabbtvättknappen en gång. Om knappen trycks in en andra gång, faller den till miniminivå.

Använd inte Snabbtvätt-inställningsknappen för kraftigt nedsmutsad tvätt, för att säkerställa bästa tvättresultat. Använd Snabbtvättknappen för lätt nedsmutsad tvätt och till att förkorta programtiden.

• Steam (Ånga)

Denna funktion hjälper till att minska skrynklning av bomulls-, syntet- och blandade kläder, förkorta strykningstiderna och ta bort fläckar genom att lösa upp dem.

*Tvätten kan vara hetare efter tvättcykeln, när ånga används i slutet av programmet. Detta är en normal del för programmet användningsförhållanden.



Använd inte flytande tvättmedel om inte fack eller doseringsfunktion för flytande tvättmedel finns i maskinen. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

• Remote Control (Fjärrkontroll)

Du kan använda den här hjälpfunktionen för att ansluta produkten till smarta enheter. Detaljerad information hittar du i 4.3.15 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

• Programme Personalisation (Personalisering av programmet)

Den här hjälpfunktionen kan endast användas för bomulls- och syntetprogram med HomeWhiz-applikationen. När den här hjälpfunktionen är aktiverad kan du lägga till upp till 4 extra sköljningssteg i programmet. Du kan välja och använda en del hjälpfunktioner även om de inte kan hittas i produkten. Du kan öka och minska tiden för bomulls-och syntetprogrammen inom ett säkert intervall.



När hjälpfunktionen för Anpassat program är vald kommer tvättprestanda och energiförbrukning att skilja sig från detangivna värdet.

4.3.8.2 Funktioner/program som valts genom att trycka på funktionstangenterna i 3 sekunder

• MachineCare+(Trumrengöring) 3"

Håll den första hjälpfunktionsknappen intryckt i 1 till 3 sekunder för att välja program. Använd det här programmet med jämna mellanrum (en gång varje/varannan månad) för att rengöra trumman och erbjuda önskad hygien. Ånga används innan programmet för att mjuka upp eventuella avlagringar i trumman. Kör programmet när maskinen är helt tom. För bättre resultat kan du hålla kalkborttagningsmedel för tvättmaskinen i tvättmedelsfack "2". När programmet är slut ska du lämna luckan öppen så att maskinens insida torkar.



Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram.

Kör inte programmet när det finns något i maskinen. Om du försöker göra det upptäcker maskinen att det finns tvätt inuti den och avbryter programmet.

• Anti-Crease+ (Antiskrynkling+) 3"

Denna funktion väljs när centrifugeringsvalknappen hålls intryckt i 3 sekunder och programmets uppföljningslampa för det aktuella steget slås på. När funktionen är vald, roterar trumman i upp till åtta timmar för att förhindra att tvätten skrynklas i slutet av programmet. Du kan avbryta programmet och ta din tvätt när som helst under den 8-timmarsperioden. Tryck på väljarfunktionsknappen eller maskinens på / av-knapp för att avbryta funktionen. Programmets uppföljningsljus kommer att finnas kvar tills funktionen avbryts eller steget är klart. Om funktionen inte avbryts, kommer den också att vara aktiv i efterföljande tvättcykler.

• Extra sköljning 3"

Den här funktionen väljs när hjälpfunktionsknapp 2 trycks in och hålls intryckt i 3 sekunder. Den här funktionen gör det möjligt för din maskin att göra en extra sköljning efter den redan genomförda huvudtvätten. Risken för att personer med känslig hud (spädbarn, allergiska personer etc.) ska påverkas av rester av sköljmedel kan minskas.

• Child lock (Barnlås) 3"

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med maskinen. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.



Du kan slå på och av maskinen med knappen På/Av när Barnlås är aktivt. När du slår på maskinen igen återupptas programmet från den punkt där det stoppades.

Om du trycker på någon knapp när barnlåset är aktiverat avger maskinen en ljudvarning. En hörbar varning avbryts när knapparna trycks in 5 gånger i rad.

Så här aktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in hjälpfunktionsknapp 3 under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen visas symbolen Barnlås aktiverat på den. När den här varningen visas kan du släppa hjälpfunktionsknapp 3.

Så här avaktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in hjälpfunktionsknapp 3 under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen försvinner symbolen Barnlås från den.

• Bluetooth 3"

Du kan använda Bluetoothanslutningsfunktionen för att para din maskin med din smarta enhet. På det sättet kan du använda din smarta enhet för att få information om maskinen och styra den.

Så här aktiverar du Bluetooth-anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Nedräkningen "3-2-1" visas och Bluetooth-ikonen visas på displayen. Släpp Fjärrkontrollfunktionsknappen. Bluetoothikonen blinkar medan produkten paras med den smarta enheten. Om anslutningen fungerar kommer ikonens lampa fortsätta vara tänd.

Så här avaktiverar du Bluetooth-anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Nedräkningen "3-2-1" visas och Bluetooth-ikonen försvinner från displayen.



HomeWhiz-applikationens första inställning ska vara utförd, för att aktivera Bluetooth-anslutningen. Efter inställning och när knappen är i Programmedladdning/Fjärrkontroll position, tryck på fjärrkontrollens funktionsknapp för att aktivera Bluetooth-anslutningen automatiskt.

4.3.9 Sluttid

Tidsvisning

När valet av sluttid har slutförts visas programmets starttid på skärmen som 1h, 2h; och efter att programmet startats, visas kvarvarande tid till slutet av programmet i timmar och minuter, t ex. 01:30.



Programtiden kan variera från värdena som anges i "Program- och förbrukningstabellen", beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, mängd och typ av tvätt, hjälpfunktioner som väljs och ändringar i huvudström. Efter en viss tid, när sluttidsfunktionen är aktiverad, övergår maskinen i standby-läge och några LED-lampor på skärmen slocknar. LED-lamporna tänds, om användaren utför inmatning.

Med funktionen för Sluttid kan programmet flyttas fram upp till 24 timmar. Efter att du har tryckt på knappen Sluttid visas programmets beräknade sluttid. Om Sluttid ställs in tänds indikatorn Sluttid.



För att funktionen för sluttid ska aktiveras och programmet slutföras i slutet av den angivna tidsperioden måste du trycka på knappen Start/Paus efter att du har ställt in tiden.



Om du vill avbryta funktionen för sluttid ska du trycka på På/Av för att slå av och på maskinen.



När funktionen för sluttid har aktiverats, tillsatt inte flytande tvättmedel i pulvertvättmedelsfacket 2. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

- 1 Öppna lastluckan, placera tvätten och sätt tvättmedel etc.
- 2 Välj tvättprogram, temperatur, rotationshastighet och vid behov hjälpfunktionerna.
- 3 Ställ in sluttiden genom att trycka på knappen Sluttid. Indikatorn för Sluttid tänds.
- 4 Tryck på knappen Start/Paus. Nedräkningen startar. Tecknet ":" i mitten av sluttiden på displayen börjar blinka.



Mer tvätt kan läggas in i maskinen under Sluttid nedräkningen. I slutet av nedräkningen döljs symbolen för sluttid, tvättprogrammet startar och tiden för det valda programmet visas på displayen.

När valet av sluttid har slutförts visas tiden på skärmen, bestående av sluttid plus längden på det valda programmet.

4.3.10 Starta programmet

- 1 Tryck på Start/Paus- knappen för att starta programmet.
- 2 Knappen Start/Paus som var släckt tidigare börjar lysa med fast sken nu, vilket indikerar att programmet har startat.



- 3 Luckan låses. Lucklåssymbolen visas på skärmen när luckan låses.



- 4 Det aktuella programsteget indikeras av programuppföljningsindikatorns LED-lampor på displayen.

4.3.11 Lastdörrlås

Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att laddningsluckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig.

"Luckan låst" visas på skärmen när luckan låses.



Om fjärrkontrollfunktionen är vald kommer luckan att vara låst. Tryck på Fjärrstartknappen eller avaktivera Fjärrstartfunktionen genom att byta programpositionen till öppna luckan.


Öppna laddningsluckan vid strömavbrott:




Vid strömavbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterlocket för att öppna luckan manuellt.



För att undvika översvämning av vatten innan luckan öppnas, kontrollera att det inte finns vatten i maskinen.

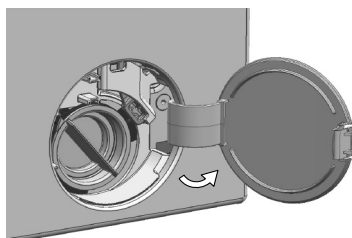

- Stäng av och koppla maskinen ur strömkällan.
- Öppna pumpfilterlocket.

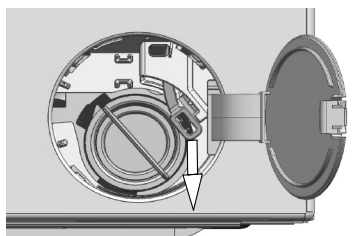

- Dra i luckans nödhandtag med ett verktyg och släpp den. Öppna sedan luckan.
- Upprepa föregående steg om luckan inte öppnas.

4.3.12 Ändra urvalet efter att programmet har inletts

Lägga i tvätt efter att programmet har startat

Om vattennivån i maskinen är lämplig när Start/Paus-knappen trycks in, inaktiveras dörrlåset och luckan öppnas, så att du kan lägga i fler plagg. Lucklåsets ikon på displayen slocknar när dörrlåset avaktiveras. När du har lagt till tvätten stänger du dörren och trycker på Start/Paus igen för att fortsätta tvättcykeln.



Om vattennivån i maskinen inte är tillräcklig när du trycker på Start/Paus-knappen kan inte luckan inaktiveras och dörrlåsesikonen på displayen förblir på.



Om vattentemperaturen i maskinen är över 50 °C kan du inte avaktivera lucklåset även om vattennivån är lämplig.

Växla maskinen till pausläge:

Tryck på knappen Start/Paus-knappen för att växla till pausläge. Paussymbolen blinkar på displayen.



Ändra programval efter att programmet har startat:

Programändringen tillåts när det aktuella programmet körs om inte barnlåset är aktiverat. Den här åtgärden avbryter det aktuella programmet.



Det valda programmet startar på nytt.

Ändra hjälpfunktion, hastighet och temperatur

Beroende på det steg programmet har kommit till kan du avbryta eller aktivera hjälpfunktioner. Se "Val av hjälpfunktioner".

Du kan också ändra hastighet och temperaturinställningar. Se "Val av centrifugeringshastighet" och "Temperaturval".



Luckan går inte att öppna om vattentemperaturen i maskinen är hög eller vattennivån ligger över lucköppningens baslinje.

4.3.13 Avbryta programmet

Programmet avbryts om programväljaren vrids till ett annat program eller om maskinen slås av och på med den här knappen.



Om du trycker på knappen På/Av när Barnlås är aktiverat avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.

Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan, på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen och vrids du programvalsknappen till programmet Pump+Centrifugering och töm ur vattnet ur maskinen.

4.3.14 Slutet av programmet

Slutsymbolen visas på skärmen när programmet är klart.

Om du inte trycker på någon knapp på 10 minuter växlar maskinen till frånslaget läge. Skärmen och alla indikatorer slås av.

När du trycker på valfri knapp visas stegen i det slutförda programmet.

4.3.15 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

HomeWhiz gör att du kan använda din smarta enhet för att kontrollera din tvättmaskin och få information om den. Med HomeWhiz-applikationen kan du använda din smarta enhet för att utföra olika förfaranden som också kan utföras på maskinen. Dessutom kan du använda en del funktioner endast med HomeWhiz-funktionen.

Om du vill använda Bluetooth-funktionen på din maskin bör du ladda ner HomeWhiz-appen från den smarta enhetens applikationsbutik.

Se till att den smarta enheten är ansluten till internet för att installera appen.

Om du använder appen för första gången, använd instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen. När registreringsprocessen har avslutats, kan du använda alla produkterna i hemmet, som har HomeWhiz-funktion.

Tryck på "Apparater"-fliken i HomeWhiz-applikationen. för att se apparater som parats med ditt konto.

Efter installationen av applikationen kan tvättmaskinen med HomeWhiz-funktionen skicka meddelanden via din smarta enhet.



För att använda HomeWhiz-funktionen måste appen installeras på din smarta enhet och tvättmaskinen måste vara parat med din smarta enhet via Bluetooth. Om tvättmaskinen inte är parat med din smarta enhet fungerar den som en apparat som inte har en HomeWhiz-funktion.

Din produkt fungerar när den är parat till din smarta enhet via Bluetooth. Inställningar som gjorts genom applikationen aktiveras med denna parkoppling. Därför ska Bluetooth-signalstyrkan mellan produkten och den smarta enheten vara tillräcklig.

Besök www.homewhiz.com för att se Android- och iOS-versioner som stöder HomeWhiz-applikationen.



Alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet "**ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**" i bruksanvisningen gäller även för fjärrstyrning via HomeWhiz-funktionen.

4.3.15.1 HomeWhiz-installation

För att applikationen ska köras måste en anslutning upprättas mellan din apparat och HomeWhiz-applikationen. För att anslutningen ska kunna etableras måste du följa nedanstående installationsprocedur både för maskinen och HomeWhiz-applikationen.

- Om du lägger till en apparat för första gången pekar du på "Apparater"-fliken i HomeWhiz-applikationen. Väj "LÄGG TILL ENHET" (peka här för att ställa in en ny enhet) knappen i övre höger hörn. Utför inställning genom att följa stegen nedan och i HomeWhiz-applikationen.
- Kontrollera att maskinen är avstängd för att starta inställningen. Anslut maskinen till HomeWhiz-inställningsläge, genom att trycka på temperaturknappen och fjärrkontrollens funktionsknapp samtidigt i 3 sekunder.



- I HomeWhiz-inställningsläget kommer du att se en animerad bild på displayen och ikonen för trådlös anslutning kommer att blinka tills din maskin är ansluten till internet. I detta läge är endast programknappen aktiverad. Andra knappar är inaktiverade.



- Följ instruktionerna som visas på Homewhiz-applikationens skärm.
- Vänta tills installationen är färdig. När installationen är slutförd ger du tvättmaskinen ett namn. Nu kan du peka på och se produkten som du har lagt till i HomeWhiz-applikationen.



Tvättmaskinen stängs av automatiskt, om inställningarna inte kan utföras under 5 minuter. I detta fall måste inställningsproceduren startas igen. Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

Du kan använda tvättmaskinen med mer än en smart enhet. För t göra detta, ladda ner HomeWhiz-applikationen i en annan smart enhet. När du startar appen, måste du logga in med det konto som du tidigare skapat och parat ihop med tvättmaskinen. I annat fall, läs "Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto".



För inställning av HomeWhiz måste din smarta apparat vara uppkopplad mot internet. Annars kommer inte HomeWhiz-applikationen att låta dig slutföra installationsproceduren. Kontakta din internetleverantör om du har problem med internetanslutningen.



HomeWhiz-applikationen kan kräva att du anger produktnumret som finns på produktetiketten. Produktetiketten är placerad på insidan av apparatens hölje. Produktnumret återfinns på denna etikett.



4.3.15.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto

Om tvättmaskinen du vill använda tidigare registrerats i systemet med någon annans konto måste du etablera en ny anslutning mellan din HomeWhiz-applikation och produkten.

- Hämta HomeWhiz-applikationen till den nya smarta apparaten som du vill använda.
- Skapa ett nytt konto och logga in på kontot på HomeWhiz-appen.
- Följ stegen i HomeWhiz-inställning (4.3.15.1 HomeWhiz-inställning) för att slutföra inställningen.



Eftersom HomeWhiz-funktionen och Fjärrkontrollfunktionen på din maskin drivs via parning med Bluetooth-teknik kan bara en Homewhiz-applikation använda apparaten samtidigt.

4.3.15.3 Fjärrkontrollfunktion och dess användning

Bluetooth slås på automatiskt, när HomeWhiz-inställningen är färdig. För att aktivera eller avaktivera Bluetooth-anslutningen, se 4.3.8.2 Bluetooth 3".

Om du slår av och på din maskin medan Bluetooth är aktiverat kommer den koppla upp igen automatiskt. Bluetooth-anslutningen stängs av automatiskt i fall där den parkopplade apparaten är utom räckhåll. För att använda fjärrkontrollfunktionen måste Bluetooth-anslutningen slås på igen.

Du kan se anslutningens status genom att kontrollera Bluetooth- symbolen på skärmen. Om symbolen lyser, är Bluetooth-anslutningen aktiverad. Om symbolen blinkar försöker produkten att ansluta. Om symbolen är av har du ingen anslutning.



När Bluetooth-anslutningen är på i din produkt är fjärrkontrollfunktionen valbar.

Om fjärrkontrollfunktionen inte kan väljas kontrollerar du anslutningens status. Om anslutningen misslyckades, upprepa de initiala installationsinställningarna på produkten.

WARNING: Av säkerhetsskäl kommer produktens lucka att vara låst medan fjärrkontrollfunktionen är aktiverad, oberoende av produktens driftläge. Om du vill öppna produktens lucka måste du vrida på programvalsknappen eller trycka på fjärrkontrollknappen för att inaktivera fjärrkontrollfunktionen.

När du vill fjärrkontrollera tvättmaskinen måste du aktivera fjärrkontrollfunktionen genom att trycka på fjärrkontrollknappen medan programknappen är i läget Hämta program/Fjärrkontroll på tvättmaskinens kontrollpanel och luckan är stängd. När du har återkomst till maskinen ser du en skärmbild liknande den nedanstående.



När fjärrkontrollen är på kan du bara hantera på- och avslagning, statusuppföljning via tvättmaskinen. Genom applikationen kan alla funktioner utföras, förutom barnlås.

Du kan kontrollera funktionsindikatorn på knappen för att se om fjärrkontrollfunktionen är på eller av.

Om fjärrkontrollfunktionen är av, hanteras alla operationer på tvättmaskinen och endast statusuppföljning är tillåten via applikationen.

I den händelse att fjärrstartfunktionen inte kan slås på ger maskinen ifrån sig ett varningsljud när du trycker på knappen. Detta kan ske om apparaten är på men ingen apparat är parkopplad med Bluetooth. Som ett exempel i dessa fall; Bluetooth-inställningen är avaktiverad eller produktens lucka är öppen.

När du har aktiverat den här funktionen på tvättmaskinen förblir den aktiverad bortsett från vissa förhållanden och låter dig fjärrkontrollera maskinen via Bluetooth.

I vissa fall avaktiveras den automatiskt av säkerhetsskäl:

- När tvättmaskinen drabbas av strömavbrott
- När programknappen vrids och ett annat program väljs eller maskinen stängs av.

4.3.15.4 Felsökning

Om problem uppstår under kontroll eller anslutning, följ följande instruktioner. Upprepa följande om problemet inte är löst.

- Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till det aktuella hemnätverket.
- Starta om produkten.
- Stäng av Bluetooth och sedan på via användarens kontrollpanel.
- Om anslutningen inte kan upprättas med stegen ovan, upprepa de initiala installationsinställningarna på tvättmaskinen.

Kontakta auktoriserad service om problemet kvarstår.


4.4 Underhåll och rengöring



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

Brukslivslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

4.4.1 Rengöring av tvättmedelsfacket

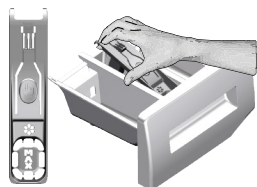

Rengör tvättmedelsfacket med reguljära intervaller (efter 4 - 5 tvättar) som nämnts nedan, för att förhindra ackumulering av tvättmedel. Rengör sifonen, om stor mängd vatten och mjukmedelsblandning finns kvar i mjukmedelsfacket.

- 1 Tryck på sifonens markerade del i mjukmedelsfacket och dra facket mot dig själv och ta bort det.
- 2 Lyft och ta bort sifonen bakifrån, som visats i bilden.
- 3 Skölj facket och sifonen i tvättfat med varmt vatten. Använd handskar eller lämplig borste för att förhindra hudkontakt med avlagringarna i facket.
- 3 Installera sifonen och facket på plats efter rengöring.

4.4.2 Rengöring av luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se kapitlet Användning av produkten.



Upprepa trumrengöringen minst varannan månad.

VARNING: Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.



Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i produkten.

Om hålen på bälgens undersida i bilden är spärrade ska du öppna hålen med en tandrensare.

Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Tvätta bort fläckarna på trummans yta med rengöringsmedel anpassade för rostfritt stål.


Använd aldrig stål- eller tvålull. Detta skadar målade, krom och plastytor. Vi rekommenderar att bälgarna torkas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats. Detta tar bort avlagringarna från bälgarna i maskinen och förhindrar dålig lukt.

4.4.3 Rengöring av kroppen och kontrollpanelen

Torka av produkten med tvålsvatten eller icke korroderande mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa. Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen.

4.4.4 Rengöring av vatteninloppsfiltern

Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil på baksidan av produkten och även vid slutet av varje vatteninloppsslang där de är anslutna till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i produkten. Filter ska rengöras när de blir smutsiga.

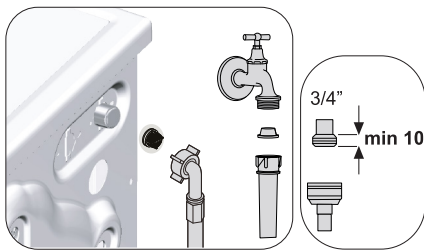

- 1 Stäng kranarna.
- 2 Ta bort muttrarna för vatteninlopps-slangen för att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Om filtren är för smutsiga, ska du ta bort dem från sina placeringar med en pincett och rengöra dem.
- 3 Ta ut filtren i den plana änden av vatteninlopps-slangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
- 4 Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

4.4.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret

Filtersystemet i produkten förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar.

Om produkten inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen. Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret.

Utöver detta, innan produkten transporteras (t ex. flytt till en annan byggnad), ska vattnet tömmas bort helt.

VARNING:	Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada produkten eller orsaka buller.
	I regioner där frysning är möjligt, måste kranen stängas, systemslang tas bort och vattnet i produkten tömmas, när produkten inte används.
	Efter varje användning ska du stänga av kranen till vilken huvudslangen är ansluten.


För att rengöra det smutsiga filtret och tömma vattnet:

- 1 Koppla ur maskinen för att stänga av strömtillförseln.



Temperaturen för vattnet inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. För att undvika brandskada ska du rengöra filtret efter att vattnet i maskinen svalnat.


- 2 Öppna filterlocket.



- 3 Följ åtgärderna nedan för att tömma ut vattnet.

Om produkten har en nödtömnings-slang, för vattenutsläpp:

- a Dra ut nödtömnings-slangen ur hålet.
- b Placera slangändan i en stor behållare. Ta bort pluggen från slangändan och töm vattnet i behållaren. När behållaren är full ska du blockera slangändan med pluggen. Töm allt vatten genom att upprepa ovan nämnda procedur efter att behållaren har tömts.
- c När vattnet har tömts, stäng slangändan med pluggen och fäst slangens i dess hölje.
- d Ta bort pumpfiltret genom att vrida den.

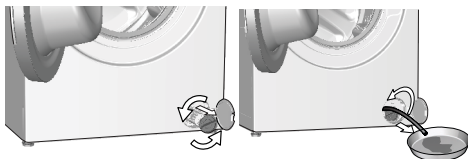

- 4 Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.
- 5 Byt filtret.
- 6 Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om den är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

Problem	Orsak	Lösning
Program startar inte efter att luckan har stängts.	Knappen Start/Paus/Avbryt har inte tryckts in.	• Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt.
	Det kan vara svårt att stänga luckan vid överdriven belastning.	• Minska mängden tvätt och se till att luckan är ordentligt stängd.
Det går inte att starta eller välja program.	Produkten har växlat till säkerhetsläge på grund av ett infrastrukturproblem, såsom matningsström, vattentryck etc.	• Om du vill avbryta programmet vrider du programvalsknappen för att välja ett annat program. Tidigare program avbryts (se "Avbryta program").
Vatten i produkten.	Vatten har blivit kvar i produkten på grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen.	• Detta beror inte på något fel; vatten är inte skadligt för maskinen.
Maskinen tar inte in vattnet.	Kranen är avstängd.	• Vrid på kranen.
	Vatteninloppsslangen är böjd.	• Platta till vatteninloppsslangen.
	Vatteninloppsfiltret är igensatt.	• Rengör filtret.
	Luckan är inte stängd.	• Stäng luckan.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.	Vattenslangen är igensatt eller vriden.	• Rengör eller platta till slangen.
	Pumpfiltret är igensatt.	• Rengör pumpfiltret.
Maskinen vibrerar eller avger buller.	Produkten står obalanserad.	• Balansera maskinen genom att justera fötterna.
	En hård substans har trängt in i pumpfiltret.	• Rengör pumpfiltret.
	Transportspårrarna har inte tagits bort.	• Avlägsna transportsäkerhetsbultarna.
	Tvättmängden i produkten är för liten.	• Lägg i mer tvätt i maskinen.
	För mycket tvätt har fyllts på.	• Ta ut lite tvätt för hand ur maskinen eller distribuera den för hand för att balansera den jämnt.
Maskinen lutar mot ett fast föremål.	• Se till att maskinen inte står lutad mot något.	
Det läcker ut vatten ur maskinens undersida.	Vattenslangen är igensatt eller vriden.	• Rengör eller platta till slangen.
	Pumpfiltret är igensatt.	• Rengör pumpfiltret.
Maskinen stannar strax efter att programmet har startat.	Maskinen har stannat tillfälligt på grund av för låg spänning.	• Den återgår till normal drift när spänningen är på normal nivå.
Maskinen tömmer direkt ut vattnet den tar in.	Dräneringsslangen ligger inte i rätt höjd.	• Anslut vattentömningsslangen enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
Inget vatten syns i maskinen under tvätt.	Vatten finns invändigt i maskinens osynliga del.	• Detta är inte ett fel.
Luckan kan inte öppnas.	Lucklåset är aktiverat, på grund av vattennivån i produkten.	• Töm ur vattnet genom att köra pump- eller centrifugeringsprogrammet.
	Maskinen värmer upp vattnet eller är i centrifugeringsstadiet.	• Vänta tills programmet slutförts.
	Luckan kan ha fastnat på grund av trycket den utsätts för.	• Ta tag i handtaget och tryck och dra luckan för att frigöra och öppna den.
	Om det inte finns någon ström, kommer inte laddningsdörren på produkten att öppnas.	• För att öppna laddningsdörren, öppna pumpfilterlocket och dra ner nödhandtaget som finns placerat på baksidan av nämnda lock. Se "Lucklås"

Problem	Orsak	Lösning
Tvätten tar längre tid än vad som beskrivs i användarmanualen. (*)	Vattentrycket är lågt.	<ul style="list-style-type: none"> Maskinen väntar tills rätt mängd vatten är i maskinen för att förhindra dålig tvättkvalitet på grund av för lite vatten. Därför förlängs tvättiden.
	Spänningen är låg.	<ul style="list-style-type: none"> Tvättiden förlängs på grund av dåliga tvättresultat när spänningen är låg.
	Den ingående vattentemperaturen är låg.	<ul style="list-style-type: none"> Tiden för att värma upp vatten förlängs under den kalla årstiden. Tvättiden kan också förlängas för att undvika dåliga tvättresultat.
	Antalet sköljningar och/eller mängden sköljvatten har ökat.	<ul style="list-style-type: none"> Maskinen ökar mängden sköljvatten när det krävs extra sköljning och lägger till ett extra sköljsteg vid behov.
	Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
Programmet räknar inte ned. (På modeller med display) (*)	Timern kan stanna under vattenintag.	<ul style="list-style-type: none"> Timerindikatorn räknar inte ned förrän maskinen tar in rätt mängd vatten. Maskinen väntar tills det finns tillräckligt mycket vatten för att undvika dåligt tvättresultat på grund av för lite vatten. Timerindikatorn återupptar nedräkningen efter detta.
	Timern kan stanna under värmesteget.	<ul style="list-style-type: none"> Timerindikatorn räknar inte ned förrän maskinen når vald temperatur.
	Timern kan stanna under centrifugeringen.	<ul style="list-style-type: none"> Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
Programmet räknar inte ned. (*)	Det kan vara obalans i produktens tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
Maskinen växlar inte till centrifugeringssteget. (*)	Det kan vara obalans i produktens tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> Systemet för automatisk obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras på grund av obalanserad fördelning av tvätten i produkten.
	Maskinen centrifugerar inte om vattnet inte töms ut helt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera filtret och dräneringsslangen.
	Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
Tvättprestandan är låg: Tvätten blir grå. (**)	Otillräckligt med tvättmedel har använts under en längre tid.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	Tvättning har gjorts på låga temperaturer under en längre tid.	<ul style="list-style-type: none"> Välj rätt temperatur för tvätten.
	Otillräcklig mängd tvättmedel används med hårt vatten.	<ul style="list-style-type: none"> Om du använder för lite tvättmedel med hårt vatten gör det att smuts i kläderna fastnar och detta visar sig med tiden som en gråton. Det är svårt att eliminera gråbildningen när den väl har fått fäste. Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	För mycket tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
Tvättprestandan är låg: Fläckar som sitter kvar eller inte vitnar. (**)	För lite tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd rekommenderad mängd tvättmedel för vattnets hårdhet och tvätten.
	För mycket tvätt har fyllts på.	<ul style="list-style-type: none"> Överbelasta inte maskinen. Fyll på med de mängder som rekommenderas i "Program och förbrukningstabell".
	Fel program och temperatur har valts.	<ul style="list-style-type: none"> Välj rätt program och temperatur för tvätten.
	Fel typ av tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Använd originaltvättmedel som passar för maskinen.
	För mycket tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Placera tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekmedel och tvättmedel med varandra.
Tvättprestandan är låg: Oljiga fläckar syns i tvätten. (**)	Regelbunden trumrengöring används inte.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör trumman med jämna mellanrum. För denna procedur, se "Rengöra luckan och trumman".

Problem	Orsak	Lösning
Tvättprestandan är låg: Kläderna luktar illa. (**)	Dålig lukt och bakterielager bildas på trumman som ett resultat av långvarig tvättning i låga temperaturer och/eller i korta program.	<ul style="list-style-type: none"> Låt tvättmedelsfacket och luckan vara öppna efter varje tvätt. Då kan inte fukt bildas där bakterier frodas.
Färgen på kläderna har tvättats ur. (**)	För mycket tvätt har fyllts på.	<ul style="list-style-type: none"> Överbelasta inte maskinen.
	Tvättmedlet som används är fuktigt.	<ul style="list-style-type: none"> Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	En högre temperatur valdes.	<ul style="list-style-type: none"> Välj rätt program och temperatur enligt typen och smutsgraden i tvätten.
Sköljningen fungerar inte bra.	Mängden, fabrikatet och förvaringsförhållanden för tvättmedel är fel.	<ul style="list-style-type: none"> Använd ett tvättmedel som passar för tvättmaskinen och för tvätten. Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> Om tvättmedel placeras i förtvättmedelsfacket trots att förtvätt inte har valts kan maskinen ta det här tvättmedlet under sköljnings- eller mjukmedelssteget. Placera tvättmedlet i rätt fack.
	Pumpfiltret är igensatt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera filtret.
	Dräneringsslangen är vikt	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera dräneringsslangen.
Tvätten blir styv efter tvätten. (**)	För lite tvättmedel har använts.	<ul style="list-style-type: none"> Om du använder otillräcklig mängd tvättmedel för vattnets hårdhet kan det göra att tvätten blir styv över tid. Använd rätt mängd tvättmedel enligt vattnets hårdhet.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> Om tvättmedel placeras i förtvättmedelsfacket trots att förtvätt inte har valts kan maskinen ta det här tvättmedlet under sköljnings- eller mjukmedelssteget. Placera tvättmedlet i rätt fack.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
Tvätten luktar inte mjukmedel. (**)	Tvättmedlet placerades i fel fack.	<ul style="list-style-type: none"> Om tvättmedel placeras i förtvättmedelsfacket trots att förtvätt inte har valts kan maskinen ta det här tvättmedlet under sköljnings- eller mjukmedelssteget. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten. Placera tvättmedlet i rätt fack.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket.(**)	Tvättmedel placerades i ett vått fack.	<ul style="list-style-type: none"> Torka ur tvättmedelsfacket innan du lägger i tvättmedel.
	Tvättmedlet har blivit fuktigt.	<ul style="list-style-type: none"> Förvara tvättmedel på en tillsluten plats där ingen fukt kan tränga in och utsätt dem inte för överdrivet höga eller låga temperaturer.
	Vattentrycket är lågt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera vattentrycket.
	Tvättmedlet i huvudtvättfacket har blivit vått vid intag av förtvättmedel. Hålen i tvättmedelsfacket är blockerade.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera hålen och rengör om de är igensatta.
	Det finns ett problem med ventilerna i tvättmedelsfacket.	<ul style="list-style-type: none"> Kontakta ett behörigt serviceombud.
	Tvättmedel blandades med mjukmedel.	<ul style="list-style-type: none"> Blanda inte mjukmedel med tvättmedel. Tvätta och skölj ur behållaren med varmt vatten.
	Regelbunden trumrengöring används inte.	<ul style="list-style-type: none"> Rengör trumman med jämna mellanrum. För denna procedur, se "Rengöra luckan och trumman".

Problem	Orsak	Lösning
För mycket skumbildning i maskinen. (**)	Felaktiga tvättmedel används för tvätten.	• Använd tvättmedel som passar för tvättmaskinen.
	För mycket tvättmedel har använts.	• Använd endast tillräcklig mängd av tvättmedlet.
	Tvättmedlet har förvarats under olämpliga förhållanden.	• Förvara tvättmedel på en stängd och försluten och torr plats. Förvara inte på för heta platser.
	Viss nättliknande tvätt, exempelvis tyll, kan bli väldigt skummiga på grund av texturen.	• Använd mindre mängder tvättmedel för den här typen av plagg.
	Tvättmedlet placerades i fel fack.	• Placera tvättmedlet i rätt fack.
Skum rinner över i tvättmedelsfacket.	Mjukmedel ska användas tidigt.	• Det kan finnas problem i ventilierna eller i tvättmedelsfacket. Kontakta ett behörigt serviceombud.
	För mycket tvättmedel användes.	• Blanda 1 matsked mjukmedel och ½ liter vatten och håll i det i huvudfacket för tvättmedel. • Placera tvättmedlet i maskinen för de program och maxlaster som indikeras i "Program- och förbrukningstabellen". När du använder tillsatskemikalier (fläckborttagare, blekmedel etc) minskar du mängden tvättmedel.
Tvätten förblir våt i slutet av programmet. (*)	Överdriven skumbildning har förekommit och det automatiska systemet för skumabsorbering har aktiverats på grund av att för stor mängd tvättmedel har använts.	• Använd rekommenderad mängd av tvättmedlet.
(*) Ingen centrifugering utförs när tvätten inte är jämnt fördelad i trumman för att förhindra skada på maskinen och där den står. Tvätten bör sorteras om och centrifugeras på nytt.		
(**) Regelbunden trumrengöring används inte. Rengör trumman med jämna mellanrum. Se 4.4.2		
	WARNING: Om du inte kan eliminera problemet trots att du följer instruktionerna i det här avsnittet ska du kontakta ett behörigt serviceombud. Försök aldrig utföra några reparationer av produkten själv.	



WARNING: Kontrollera HomeWhiz-avsnittet för den relevanta felsökningsinformationen.

När apparaten är avstängd och hjälpfunktionsknapparna 1 och 2 hålls intryckta länge, visas 3-2-1 nedräkning och den totala tvättcykelmängden som utförts med apparaten på skärmen.

Nät den totala tvättcykelmängden visas, visas eventuella felkoderna. Kontrollera informationen på skärmen enligt tabellen nedan.

Informationen på skärmen	Orsak	Lösning
Fel	Säkerhetsalgoritm körs i apparaten.	Vänta tills den är färdig. Kontrollera informationen på skärmen, efter att hjälpfunktionsknapparna 1 och 2 har tryckts.
SC	Din klagomål åtgärdades inte under kontrollen.	Kontakta auktoriserad serviceagent.
E5	Pumpfiltret kan vara igensatt.	Rengör pumpfiltret. Se "Tömning av kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret" sektion. Försök med centrifugeringscykel. Om felet inte kan åtgärdas, kontakta service.
E8	Maskinen tar inte in vatten.	<ul style="list-style-type: none"> • Öppna kranarna. • Se till att vattenavbrott inte skett. • Kontrollera vatteninloppsslangen, om slangen är böjd, räta ut den. • Rengör pumpfiltret. Se "Tömning av kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret" sektion. • Stäng frontluckan på maskinen. Se till att luckan är låst. Starta maskinen en gång till. Om felet inte kan åtgärdas, kontakta service.
E29	Produkten har övergått i skyddsläge, p.g.a. matningsproblem (nätspänning, vattentryck osv.).	Om du vill avbryta programmet vrider du programvalsknappen för att välja ett annat program. Tidigare program avbryts. Se "Avbryta programmet" sektionen. Om felet inte kan åtgärdas, kontakta service.
E17	För mycket skum i maskinen efter att tvättcykeln avslutats.	<ul style="list-style-type: none"> • Förvara tvättmedlet i slutet och torr plats. Förvara inte i heta platser. • Använd mindre mängd tvättmedel för tvätt som tyll. • Använd passande mängd tvättmedel för tvättmängd och smutsighet. • Använd bara tillräcklig mängd tvättmedel. • Se till att tvättmedlet placeras i rätt fack. • Kör trumrengöringsprogrammet med tom maskin. Se "Trumrengörings" program Om maskinen inte har trumrengöringsprogram, använd Bomull 90 C. • Efter att kort program körts utan tvättmedel, kontrollera maskinen. Om felet inte kan åtgärdas, kontakta service.
E18	Centrifugeringscykeln startar inte p.g.a. obalans i maskinen.	Kontrollera tvätten i maskinen. Tvättmängden är kanske otillräcklig. Lägga in mer tvätt. Tvätten kan skapa obalans; sortera tvätten för hand och fördela den jämnt i maskinen. Försök med centrifugeringscykel igen.
E12	Det kan finnas vatten kvar i maskinen.	Koppla ur maskinen. Det kan finnas vatten under maskinen. Ta bort vattnet under maskinen. Anslut maskinen igen. Försök köra ett kort program. Om problemet kvarstår eller vatten läcker ur en av slangarna, stäng ventilerna och kontakta service.
E27	Kontrollera dräneringen från maskinen.	Se "Ansluta dräneringsslangen till avlopp" sektionen.
E84	BLE-anlutning kan inte upprättas.	Kontrollera den, försök att ansluta. Se "HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion" sektionen. Om felet inte kan åtgärdas, kontakta service.

ANSVARFRISKRIVNING/VARNING (SV)

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation").

Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlätas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar. **Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/ garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Mär därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av Grundig) kommer att upphäva garantin.**

Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående följande reservdelar: dörr, dörrgångjärn och tätning, andra tätningar, dörrflås och plastdelar, så som tvättmedelsfack (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen support.grundig.com från och med 1. mars 2021).

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.grundig.com. Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.

Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.grundig.com inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför Grundig kontroll och upphäva garantin..

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämns i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.

So exempel, men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: motor, pump, moderkort, motorkort, displaykort, värmare etc..

Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren finns tillgängliga i 10 år.

Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att tvättmaskinen eller tvättmaskinentorktumlaren ska fungera på korrekt sätt

