


Hurtiginnføring

Betjene produktet

! Les avsnittet «sikkerhetsinstruksjoner» først!



1. På/av-knapp
2. Programvalgknapper
3. Knapp for valg av menyretning / Hygiene Care funksjonen
4. Menyknapp (3 sek) / valg-/bekreftelsesknapp / TurboWash funksjonen
5. Knapp for valg av menyretning / Express funksjonen
6. Skjerm
7. Valg av tidsforsinkelse
8. Start-/pause-/avbryt-knapp

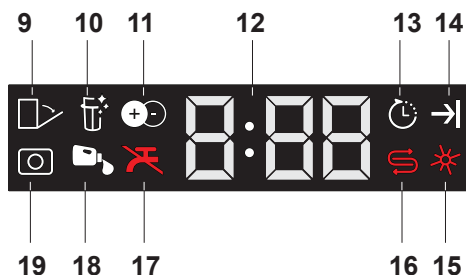

9. Indikator for automatisk åpen dør (avhenger av modellen)
10. Indikator for filterrengjøringsfunksjon (avhenger av modellen)
11. Indikator for IonFresh-funksjon (avhenger av modellen)
12. Indikator for tidsforsinkelse/programtid
13. Indikator for forsinket start
14. Indikator for programslutt
15. Skyllemiddelindikator
16. Saltindikator
17. Indikator for avstenging av vann
18. Indikator for automatisk dosering av flytende vaskemiddel / gelvaskemiddel (avhenger av modellen)
19. Indikator for vaskemiddeltablett (avhenger av modellen)

Se tabell for programdata og gjennomsnittlige...

Setabell for programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier								
Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Programnavn	Auto	All-in-Wash	Intensiv	Eco *	GlassCare	Hurtigvask (#)	Mini (#)	Forvask
Vasketemperatur	45 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Bestemmer tilsnussingsgraden på oppvasken og stiller temperaturen og stiller mengden oppvaskvann, samt tiden automatisk. Egner seg for alle typer oppvask.	Det er det programmet som er beste egnet til vask av daglige kopper og kar, inkludert plastgjenstander. Ting i fint glass vaskes i den øvre kurven, gryter og brett kan vaskes i den nedre kurven.	Egner seg for oppvask som er svært tilsnuset, samt for kjøler og panner.	Egnet til å vaske oppvask med normal mengde skitt. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinasjonen av kraft og vannforbruk. Dette brukes for å sikre samsvar med EUs miljødesigndirektiv.	Spesieltprogram for skånsom rengjøring av emålige glass.	Daglig oppvaskprogram der middels tilsnuset oppvask som ventet rengjøres på hurtigst mulig måte.	Egner seg for lett tilsnuset daglig oppvask som er skrapet eller forvasket.	Egner seg til å fjerne rester på tilsnuset oppvask som vil bli oppbevart i maskinen i noen dager og dermed til å forhindre dannelse av dårlig lukt.
Skittenhetsgrad								
Forvask	Middels til høy	Middels	Høy	Middels	Få	Middels	Få	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
Torking	+	+	+	+	+	+	-	-
Varighet (min)	129-184	217	191	239	131	58	30	15
Vann (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,9	12,6	10,6	10	3,4
Energi (kWh)	0,80-1,10	1,2	1,13	0,593	0,93	0,9	0,74	-
Valgbare funksjoner	T, E, G, R, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, M, K	-

Lastekapasitet: 10

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekomme variasjoner under praktisk bruk. * Referanseprogram for testinstitutter. Testene følge EN 50242/60436 skal utføres mens salteholderen på bløtgjøringslaget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet. Verdiene som er gitt for andre programmer enn Eco 50 ° C-programmet er kun veiledende. (#) Ytterligere funksjoner kan føre til endringer i programvarigheten.

På/av-knapp

Når du trykker på på/av-knappen, tennes indikatorlampene på displayet for PÅ-stillingen. Lampene slår seg av i AV-stilling.

Programvalg- / avbryt program-knapp

Velg ønsket program med programvalgknappen og trykk på knappen. Hvis du vil avbryte programmet som kjører, åpner du døren til maskinen og trykker på og holder inne Start-/pause-/avbryt-knappen i 3 sekunder.

Etter 3 - 2 - 1-nedtellingen vises 0:01.

Lukk døren til maskinen og vent til tømmieprosessen er fullført. Tømmingen fullføres på 2 minutter, og maskinen avgir et lydvarsel når prosessen er ferdig.

Funksjonsknapper

Hvis du trykker på en av funksjonsknappene eller knappen for valg av tidsforsinkelse under valg av program, vil maskinen avgir et bekreftelseslydsignal, forutsatt at den aktuelle funksjonen støttes av det valgte programmet. Funksjonen er valgt når indikatoren for den aktuelle funksjonen lyser.

For å avbryte den valgte funksjonen må du holde inne funksjonsknappen helt til funksjonsindikatoren forsvinner.

Gjøre maskinen klar

1. Åpne oppvaskmaskinens dør.
2. Plasser oppvasken slik det går fram av veiledningen i bruksanvisningen.
3. Se til at impellerne oppe og nede kan bevege seg uhindret.
4. Ha i en rimelig mengde oppvaskmiddel i dispenseren.

Programvalg

1. Trykk på På/av-knappen for å slå på maskinen.
2. Sjekk salt- og skyllemiddel-indikatorene og tilfør salt og/eller skyllemiddel dersom det trengs.
3. Sjekk tabellen over Programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier for å finne ut hvilket vaskeprogram som egner seg til din oppvask.
4. Det programmet du har valgt starter opp når du lukker døren på oppvaskmaskinen.

Ekstrafunksjoner

Maskinens vaskeprogrammer er utviklet for å oppnå best mulig rengjøring ved å ta hensyn til smussnivået, mengden smuss og egenskapene til oppvasken som skal vaskes i maskinen.

Ytterligere funksjoner er lagt til for å hjelpe deg med å spare tid, vann og energi og for å utføre en mer hygienisk og komfortabel vask, takket være de tilpassede funksjonsinnstillingene.

- i** Ekstrafunksjoner kan endre varigheten til det valgte programmet.
- i** Ekstrafunksjoner er ikke egnet for alle vaskeprogrammer. Indikatoren for funksjonen som ikke er egnet for programmet vil ikke være aktiv.
- i** Funksjoner som kan brukes i vaskeprogrammer vises med bokstaver som "**A,B,D,E,G,F,K...**" i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlig forbruksverdi". Du finner instruksjoner om bruken av disse funksjonene i avsnittet «Ekstrafunksjoner» i brukerhåndboken.
- i** Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes sammen. Hvis funksjonen du valgte ikke er aktiv selv om den vises i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier", kan du aktivere den etter å ha slått av de andre ekstrafunksjonene.

For å legge til tilleggsfunksjoner til programmet:

1. Velg ønsket vaskeprogram.
 2. Når du velger en ekstrafunksjon, lyser indikatoren for ekstrafunksjonen. Når du trykker på funksjonsknappen igjen, slås indikatoren av og valget avbrytes.
- i** Hvis maskinen din har undermenyfunksjoner avhengig av modell, se instruksjonene i avsnittet om ekstrafunksjoner for bruk.


Hygiene Care funksjonen (H)

(avhenger av modell)

Designet for å brukes når mer hygiene er nødvendig for å vaske oppvasken. Denne funksjonen øker vaske- og skylletemperaturene i den valgte syklusen og forlenger periodene for disse trinnene i syklusen. Videre utføres en ekstra skyllesyklus for å vaske og skylle oppvasken med mer hygiene.

TurboWash funksjonen (Z)

(avhenger av modell)

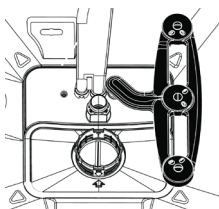

TurboWash løpehjulet plassert under det nedre løpehjulet sørger for at det sterkt skitne oppvasken som er plassert på høyre side av den nedre

kurven, vaskes i passende programmer. Det vil være hensiktsmessig å plassere det mest skitne serviset på høyre front.

- i** Programvarighet kan forlenges med opptil 20 % når funksjonen er valgt.
- i** TurboWash Forsøk ikke å fjerne rotordelen!

Express funksjonen (F)

(avhenger av modell)

Ved å gjøre det mulig for det valgte programmet til å vaske ved høyere trykk og temperatur, forkorter det vasketiden og reduserer vannmengden.

Vasketablettfunksjon (T)

(avhenger av modell)

Avhengig av vannhardheten gir den bedre tørkeytelse i vasker som utføres med flerbruksvaskemidler som heter 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, alt-i-ett osv.

Når du velger funksjonen for tablettvaskemiddel, lyser indikatoren for tablettvaskemiddel.

i Avhengig av kontrollsystemet til maskinen din, slås indikatoren av hvis funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du valgte. Du finner informasjonen om programmer der tablettvaskemiddelfunksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i På noen modeller, avhengig av maskinens kontrollsystem, kan det hende at indikatoren for tablettvaskemiddel ikke er slått av, selv om funksjonen for tablettvaskemiddel ikke er tilgjengelig i programmet du har valgt. Du finner informasjonen om programmer der denne funksjonen kan brukes i tabellen "Programinformasjon og gjennomsnittlige forbruksverdier".

i Hvis du brukte funksjonen Tablettvaskemiddel i det siste vaskeprogrammet du brukte, vil funksjonen Tablettvaskemiddel forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du valgte.

i Tablettvaskemiddel-funksjonen kan øke programtiden med opptil 35 minutter.

Doormatic funksjonen (K)

(Avhenger av modellen)

"Doormatic"-funksjonen til maskinen din øker tørkeeffektiviteten til maskinen og sparer energi.

Når du aktiverer denne funksjonen, åpnes maskinens dør automatisk etter slutten av vaskeprogrammet.

i Funksjonen kan utsette varigheten til det valgte programmet med opptil 35 minutter.

i Automatisk døråpningsfunksjon åpner dørene til maskinen på slutten av vaskesyklusen takket være "døråpningsakslene". Denne prosessen tar omtrent 2 minutter. Hvis strømmen svikter mens akslene beveger seg ut, må du ikke lukke døren med kraft. Når strømmen er tilbake, skal prosessen være fullført, og akslene skal gå tilbake til utgangsposisjon.

For å endringe Doormatic innstillingene

1. Trykk på Meny-knappen samtidig i 3 sekunder etter at du har slått på maskinen.
2. Med knappene <- og +> velger du "o:"-posisjonen på skjermen.
3. Velg en av o:0- eller o:1-posisjonene med valgknappen. Ved "o:0"-posisjonen er "Doormatic-funksjonen slått av. Ved "o:1"-posisjon er den aktiv.
- i** Doormatic-indikasjonen til maskinen din kan gjøres med bokstaven "o" eller -døråpningsikonet avhengig av modellen.
4. Gå ut av innstillingsmenyen ved å trykke på menyasten. Innstillingene dine lagres automatisk.

Hurtiginnføring

Tilpasning av vannforsyningsystemet

Oppvaskmaskinens ytelse under vasking, skylling og tørking øker når vannmykgjøringssystemet er riktig tilpasset.

For å justere systemet må du først vite vannhardheten i ditt område og justere som angitt nedenfor.

- | | | |
|---|--------|--|
| • Pakk ut teststripen | Grad 0 |  |
| • Åpne kranen og la vannet strømme i omtrent ett min. | Grad 1 |  |
| • Dypp teststripen ned i vann for ett sekund. | Grad 2 |  |
| • Ta teststrimmelen ut av vannet og rist den. | Grad 3 |  |
| • Vent i ett minutt. | Grad 4 |  |
| • Foreta den nødvendige justeringen i henhold til teststrimmelen. | Grad 5 |  |

Justere vannhardheten:

1. Når du har slått på maskinen, trykk på menyknappen i 3 sekunder.

i På noen modeller kommer du inn på innstillinger-menyen ved å trykke på menyknappen en gang.

2. Ved å bruke knappene <- og > fortsetter du til indikatoren for vannhardhetsinnstilling slås på (r-posisjon vises).

3. Bruk valgknappen til å justere hardhetsgrad på vannet i henhold til hardheten til vannet som forsynes til maskinen. For korrekt innstilling kan du se «tabellen for innstilling av vannets hardhet».

4. Trykk på På/av-knappen for å lagre innstillingen.

Justeringstabell for vannets hardhetsgrad

Hardhets-grad	Engelsk vannhardhetsgrad °dE	Tysk vannhardhetsgrad °dH	Fransk* vannhardhetsgrad °dF	Indikator for vannets hardhetsgrad
Grad 0 	0–5	0–4	0–8	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 1 (r1).
Grad 1 	6–9	5–7	9–13	
Grad 2 	10–15	8–12	14–22	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 2. (r2)
Grad 3 	16–19	13–15	23–27	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 3. (r3)
Grad 4 	20–24	16–19	28–34	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 4. (r4)
Grad 5 	25–62	20–50	35–90	Trykk på valgknappen for å stille inn vannhardhetsgrad til posisjon 5. (r5)

- Dersom hardhetsgraden for det vannet du benytter ligger på over 50 °dH (fransk vannhardhetsgrad) eller dersom du bruker brønnvann, så anbefales det at du bruker utstyr til å rense filter og vann.
 - Hvis forsyningsvannets vannhardhetsgrad er under 7 °dH, trenger du ikke bruke salt i oppvaskmaskinen. I dette tilfellet vil saltindikatorlampen på kontrollpanelet til oppvaskmaskinen tennes kontinuerlig.
 - Dersom vannets hardhetsgrad er stilt inn på 1. Nivå, vil saltindikatoren lyse kontinuerlig selv om det ikke er nødvendig å bruke salt. Dersom du benytter salt under disse forholdene, vil ikke saltet bli tatt opp og lampen kommer ikke til å lyse opp.
- i** Når du flytter, må du stille inn vannhårdhetsnivået til oppvaskmaskinen igjen i henhold til informasjonen over, avhengig av vannets hardhet på stedet du har flyttet til. Hvis vannets hardhetsnivå er justert tidligere, vil maskinen vise den siste justeringen av hardhetsnivået.