

GRUNDIG

Zmywarka

Instrukcja Obsugi



GNV...
GNVP...



1589751400_AB_GRUNDIG_E8P_ODD_PL/19-12-23.(10:27)



PAPIER Z RECYKLINGU I
NADAJĄCY SIĘ DO PONOWNEGO
PRZETWORZENIA

Szanowni Kliencie,

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Dziękujemy za zakup produktu Grundig. Mamy nadzieję, że to wysokiej jakości urządzenie wyposażone w nowoczesne rozwiązania spełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z niego należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i dodatkową dokumentacją.

Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w instrukcji obsługi. Dzięki temu ochronicie Państwo siebie i produkt przed potencjalnymi zagrożeniami.

Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, powinna ona także otrzymać tę instrukcję obsługi.

W niniejszej instrukcji obsługi oraz na opakowaniu wykorzystano następujące symbole:



Niebezpieczeństwo, które może skutkować śmiercią lub obrażeniami ciała.

UWAGA Niebezpieczeństwo, które może skutkować uszkodzeniem produktu lub otoczenia.



Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.



Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1 INSTRUKCJE

BEZPIECZEŃSTWA 4

Przeznaczenie.....	4
Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt.....	4
Bezpieczeństwo elektryczne.....	5
Bezpieczeństwo związane z transportem.....	5
Bezpieczeństwo związane z montażem.....	6
Bezpieczeństwo związane z obsługą.....	7
Bezpieczeństwo związane z konserwacją i czyszczeniem.....	8
Oświetlenie wnętrza.....	8

2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

OCHRONY ŚRODOWISKA 9

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja produktu po zakończeniu eksploatacji.....	9
Informacje o opakowaniu.....	9
Dane techniczne.....	10

3 YOUR DISHWASHER 11

Overview.....	11
---------------	----

4 MONTAŻ 12

Odpowiednie miejsce montażu.....	12
Podłączenie dopływu.....	13
Aquasafe+.....	13
Podłączenie odpływu.....	14
Regulacja nóżek.....	14
Podłączenie zasilania.....	14

5 PRZYGOTOWANIE 15

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.....	15
System zmiękczenia wody.....	15
Regulacja systemu zmiękczenia wody.....	15
Detergent.....	16
Dodawanie detergentu w płynię/żelu i płynu do płukania.....	17
Detergenty w proszku.....	19
Detergenty w tabletkach.....	20
Koszyk na sztućce.....	23
Koszyk na sztućce.....	23
Składane drabinki w dolnym koszu.....	24
Składane drabinki w dolnym koszu.....	24
Podpórki do mycia tac.....	25
Wkładka SoftTouch.....	25
Stojak na kieliszki w dolnym koszu.....	25
Wielofunkcyjny stelaż dolnego kosza z regulacją wysokości.....	26
Stojak na butelki w dolnym koszu.....	27
Składane półki w górnym koszu.....	27

Wielofunkcyjna półka w górnym koszu.....	27
Regulacja wysokości górnego kosza.....	28
Regulacja wysokości górnego kosza.....	29
Wielofunkcyjny stojak górnego kosza.....	30
Podpórki do mycia tac.....	30
Uchwyt na butelkę i naczynia w dolnym koszu.....	31
Składane drabinki w górnym koszu.....	32
Ustawianie wysokości pustego kosza.....	32
Taca na sztućce.....	33
Taca na sztućce.....	33

6 OBSŁUGA ZMYWARKI 34

Przycisk wyboru programu / anulowania programu.....	34
Przyciski funkcji.....	34
Przygotowanie urządzenia.....	34
Wybieranie programu.....	34
Funkcje pomocnicze.....	34
Zaprogramowanie uruchomienia zmywarki.....	38
Uruchamianie programu.....	39
Anulowanie programu.....	39
Wskaźnik soli (S).....	39
Wskaźnik nablyszczacza (✱).....	39
Regulacja ilości nablyszczacza.....	39
Zakończenie programu.....	40
Ostrzeżenie o braku dopływu wody.....	40
Ostrzeżenie o przepełnieniu.....	40
InnerClean.....	40

7 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 41

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni produktu.....	41
Czyszczenie wnętrza zmywarki.....	41
Czyszczenie filtrów.....	41
Czyszczenie filtra węża.....	42
Czyszczenie ramion myjących.....	43
Dolne ramię myjące.....	43
Górne ramię myjące.....	43

8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 44

1-Instrukcje bezpieczeństwa

- Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, których przestrzeganie ograniczy ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub powstania szkód materialnych.
- Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji.

 Montaż i naprawy muszą być zawsze wykonywane przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę określoną przez importera.

 Używać tylko oryginalnych części i akcesoriów.

 Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części produktu, o ile nie zostało to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.

 Nie dokonywać żadnych modyfikacji technicznych produktu.

Przeznaczenie

-  Niniejszy produkt został zaprojektowany do użytku w domu i w pomieszczeniach wewnętrznych. Na przykład:
- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa agroturystyczne;
 - obszary użytkowane przez

klientów w hotelach, motelach i w innych typach zakwaterowania;
– hotele typu Bed & breakfast, pensjonaty.

 Produktu należy używać wyłącznie do naczyń domowych.

 Niniejszy produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego lub zbiorowego.

- Okres użytkowania produktu wynosi 10 lat. W tym czasie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłowe działanie zmywarki.

Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt

 Niniejszy produkt może być użytkowany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych bądź nieposiadające wiedzy i doświadczenia, które znajdują się pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu oraz związanego z tym ryzyka.

 Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od produktu, o ile nie znajdują się pod stałym nadzorem.

 Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci i zwierząt. Dzieci i zwierzęta nie mogą bawić się urządzeniem, wspinać się na nie lub wchodzić do wnętrza urządzenia.

- ⚠ Należy pamiętać o zamknięciu drzwi produktu przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym się znajduje. Dzieci i zwierzęta mogą zostać zamknięte wewnątrz produktu i udusić się.
- ⚠ Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, o ile nie znajdują się one pod nadzorem.
- ⚠ Materiały opakowaniowe trzymać poza zasięgiem dzieci. Mogą spowodować obrażenia lub uduszenie.
- ⚠ Wszystkie środki myjące i dodatki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ⚠ Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, przed utylizacją produktu przeciąć kabel zasilający i złamać mechanizm blokujący, aby nie działał.

Bezpieczeństwo elektryczne

- ⚠ Produkt musi być odłączony od źródła zasilania podczas montażu, konserwacji, czyszczenia, naprawy i przenoszenia.
- ⚠ W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę wskazaną przez producenta, autoryzowany serwis lub

importera, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

- ⚠ Nie wciskać kabla zasilającego pod lub za produkt. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym. Kabla zasilającego nie można nadmiernie zaginać, zwiąć lub narażać na kontakt z jakimkolwiek źródłem ciepła.
- ⚠ Do obsługi produktu nie używać przedłużaczy, przejściówek wielogniazdkowych ani adapterów.
- ⚠ Wtyczka musi być łatwo dostępna. Jeżeli nie jest to możliwe, instalacja elektryczna, do której podłączony jest produkt musi zawierać urządzenie zgodne z przepisami elektrycznymi i odłączające wszystkie bieguny od sieci.
- ⚠ Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma.
- ⚠ Wyjmować wtyczkę z gniazda, chwytając za wtyczkę, a nie za kabel.

Bezpieczeństwo związane z transportem

- ⚠ Przed transportem produktu wyjąć wtyczkę z gniazdka i odłączyć połączenia odprowadzające i doprowadzające wodę. Całkowicie spuścić wodę z produktu.

 Produkt jest ciężki, nie przenosić go w pojedynkę.

UWAGA Nie należy przesuwac zmywarki, trzymając ją za drzwi lub panel sterowania.

UWAGA Jeżeli konieczne jest przemieszczenie produktu, należy ustawić go pionowo i trzymać z tyłu. Przechylenie zmywarki do przodu może spowodować zamoczenie i uszkodzenie części elektronicznych.

UWAGA Po montażu lub czyszczeniu upewnić się, że węże nie zostały skręcone, ściśnięte lub zgniecione podczas ustawiania produktu na miejscu.

Bezpieczeństwo związane z montażem

- Aby przygotować produkt do użycia, należy zapoznać się z informacjami z niniejszej instrukcji obsługi i instrukcjami instalacji oraz upewnić się, że systemy elektryczne, doprowadzające i odprowadzające wodę są odpowiednie. Jeżeli tak nie jest, należy wezwać wykwalifikowanego technika i hydraulika w celu wykonania niezbędnych napraw. Za te procedury odpowiedzialny jest klient.
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeżeli

produkt jest uszkodzony, nie można go zamontować.

- Nie montować produktu w miejscu, gdzie tempera spada poniżej 0°C.

 Nie umieszczać produktu na dywanach lub podobnych powierzchniach. Może to skutkować pożarem, ponieważ produkt nie będzie wentylowany od spodu.

 Umieścić produkt na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni oraz wyrównać go za pomocą regulowanych nóżek. Jeżeli nóżki nie zostaną prawidłowo wyregulowane, drzwi nie zamkną się całkowicie i spowoduje to wydostawanie się gorącej pary. Może to skutkować poparzeniami i obrażeniami oraz zniszczeniem mebli.

 Nie montować produktu w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piec itp.) lub pod obszarem gotowania płyty kuchenki.

- Jeżeli produkt będzie użytkowany wewnątrz szafy/szafki/modułu, w przypadku braku otworów zapewniających dostateczną cyrkulację powietrza drzwi szafy/szafki/modułu muszą być otwarte podczas działania produktu.

 Podłączyć produkt do uziemionego gniazda chronionego bezpiecznikiem o

wartościach prądu zgodnych z tabliczką znamionową produktu. Instalację uziemiającą powinien wykonać wykwalifikowany elektryk. Nie użytkować produktu bez uziemienia wykonanego zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

 Podłączyć produkt do gniazdka, które odpowiada wartościom napięcia i częstotliwości podanym na tabliczce znamionowej produktu.

 Nie podłączać produktu do gniazdek, które są luźne, przesunięte, uszkodzone, brudne, tłuste lub narażone na kontakt z wodą, na przykład w miejscach, w których woda może wycieć z blatu.

UWAGA Korzystać tylko z zestawu węży dostarczonego przez producenta. Nie używać ponownie starego zestawu węży. Nie używać przedłużaczy do węży.

UWAGA Wąż dopływowy należy podłączyć bezpośrednio do kranu. Ciśnienie pochodzące z kranu powinno wynosić minimalnie 0,03 MPa (0,3 bara) i maksymalnie 1 MPa (10 barów). Jeżeli ciśnienie wody przekracza 1 MPa (10 barów), między produktem a kranem

należy zamontować zawór bezpieczeństwa.

 Kabel zasilający i węże poprowadzić w taki sposób, aby nie powodowały ryzyka potknięcia się.

Bezpieczeństwo związane z obsługą

- Należy stosować wyłącznie środki myjące, nabłyszczacze i dodatki bezpieczne dla zmywarki.

 Nie wolno stosować w produkcie rozpuszczalników chemicznych. Powodują one ryzyko wybuchu.

 Woda do mycia znajdująca się wewnątrz produktu nie jest zdatna do picia.

 Detergenty do zmywarek mają wysoką zawartość alkaliów i mogą być bardzo niebezpieczne po spożyciu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz trzymać dzieci z dala od produktu, gdy jego drzwi są otwarte. Po zakończeniu cyklu zmywania upewnić się, że dozownik detergentu jest pusty.

 Po całkowitym wysunięciu górnego i dolnego kosza ich ciężar będzie spoczywał na drzwiach zmywarki. Nie należy siadać lub dodatkowo obciążać drzwi, ponieważ może to doprowadzić do przewrócenia się produktu.

- i** Maksymalna pojemność zmywania została określona w rozdziale „**Dane techniczne**”.
- !** Aby uniknąć obrażeń ciała, ostre i szpiczaste przedmioty, takie jak widelce i noże, należy wkładać ostrym końcem w dół lub kłaść poziomo w koszu na naczynia.
- !** Podczas pracy produktu w razie potrzeby ostrożnie otwierać jego drzwi. Uważać na gorącą parę, która może się wydostać bądź gorącą wodę, która może się rozlać.
- !** Nie uruchamiać zepsutego lub uszkodzonego produktu. Odłączyć produkt (lub wyłączyć bezpiecznik, do którego jest podłączony), zakręcić kran i wezwać autoryzowany serwis.
- !** Nie umieszczać źródeł ognia (palące się świece, papierosy itp.) na produkcie lub w jego pobliżu. Nie przechowywać łatwopalnych/palnych substancji w pobliżu produktu.
- !** Nie wspinać się na produkt.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zakręcić kran.

Bezpieczeństwo związane z konserwacją i czyszczeniem

- !** Nie wolno myć produktu, spryskując go lub polewając wodą!
- !** Do czyszczenia produktu nie używać ostrych ani ścierających narzędzi. Nie używać produktów do sprzątania domu, detergentów, gazu, benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu, lakieru itp.

UWAGA Należy pamiętać, aby po czyszczeniu ponownie zamontować filtr produktu. W przeciwnym razie pompa zostanie zatkana i produkt zostanie uszkodzony.

Oświetlenie wnętrza

- !** W zależności od modelu, jeżeli konieczna jest wymiana diod LED / żarówek używanych do oświetlenia, należy wezwać autoryzowany serwis.

2-Instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja produktu po zakończeniu eksploatacji

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą WEEE (2012/19/UE) Unii Europejskiej. Produkt ten nosi symbol klasyfikacyjny zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).



Niniejszy symbol wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji produktu nie można utylizować go z innymi odpadami

gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie należy zwrócić do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W celu znalezienia takich systemów gromadzenia należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Zgodność z dyrektywą RoHS

Zakupiony produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS (2011/65/UE) Unii Europejskiej. Nie zawiera szkodliwych ani niedozwolonych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje o opakowaniu



Opakowanie produktu jest wytwarzane z surowców wtórnych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w danym kraju. Nie należy wyrzucać opakowania razem z odpadami komunalnymi lub innymi. Należy oddać je do punktu skupu surowców wtórnych wyznaczonego przez lokalny urząd.

Uwaga dla urzędu certyfikacyjnego:

Dane wymagane do testów działania zostaną udostępnione na żądanie. Wnioski można przysyłać na następujący adres e-mail:

dishwasher@standardloading.com

W wiadomości e-mail z wnioskiem należy pamiętać o podaniu kodu, numeru katalogowego i seryjnego testowanej zmywarki oraz informacji kontaktowych. Kod, numer katalogowy i numer seryjny zmywarki znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku drzwi.

Zgodność z normami i danymi testowymi / deklaracja zgodności WE



Projektowanie, produkcja i sprzedaż tej zmywarki są zgodne z zasadami bezpieczeństwa zawartymi we

wszystkich odpowiednich przepisach Wspólnoty Europejskiej.

2014/35/UE, 2014/30/UE, 93/68/WE, IEC 60436/EN 60436

Ta część dotyczy produktów z funkcją Wifi.

Pasmo częstotliwości 2,4 Ghz

Maks. moc transmisji: < 100 mW

Deklaracja zgodności CE

Açelik A.Ş. Deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z Instrukcją 2014/53/EU.

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE znajduje się na stronie internetowej:

Produkty, adres
support.grundig.com

- i** Dostęp do informacji na temat modelu, przechowywanych w bazie danych produktów, można uzyskać poprzez odwiedzenie następujących witryn i wyszukanie identyfikatora modelu (*), który można znaleźć na etykiecie energetycznej..

<https://eprel.ec.europa.eu/>



ENERG



xxxxxxxxxx (*)

A

Dane techniczne

Maksymalna wydajność zmywania (sprawdzić etykietę energetyczną i dane programu oraz tabelę średnich wartości zużycia znajdującą się w krótkim przewodniku).

Wysokość (sprawdzić dokumenty montażu)

Szerokość: 60

Głębokość: 57

Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz *

Moc całkowita 1800–2100 W *

Moc grzałki: 1800 W*

Całkowite natężenie: 10 A*

Moc pompy: 90–125 W*

Moc pompy odprowadzającej: 30 W*

* Szczegółowe wartości elektryczne znajdują się na oznakowaniu typu na drzwiach maszyny.

Ciśnienie wody 0,3–10 barów
(= 3–100 N/cm² = 0,03–1,0 Mpa)




- i** Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z modernizacją konstrukcji urządzenia.
- i** Rysunki w tej instrukcji mają charakter schematyczny i mogą nie być zgodne z rzeczywistym wyglądem urządzenia.
- i** Wartości podane na oznaczeniach zmywarki lub w dostarczonej z nią dokumentacji zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami. Wartość te mogą różnić się w zależności od użytkowania produktu i warunków otoczenia.

(w zależności od modelu)

Zdefiniowany okres wsparcia aktualizacji oprogramowania związanego z cyberbezpieczeństwem dla produktu jest okresem gwarancji produktu. Po tym okresie aktualizacje oprogramowania związanego z cyberbezpieczeństwem nie są gwarantowane.

3-Your dishwasher

Overview

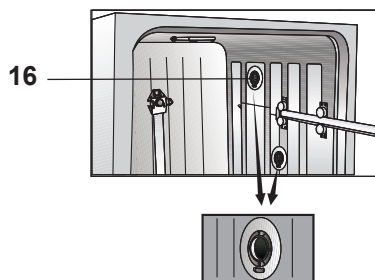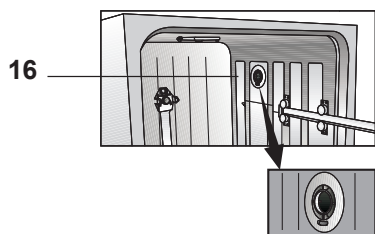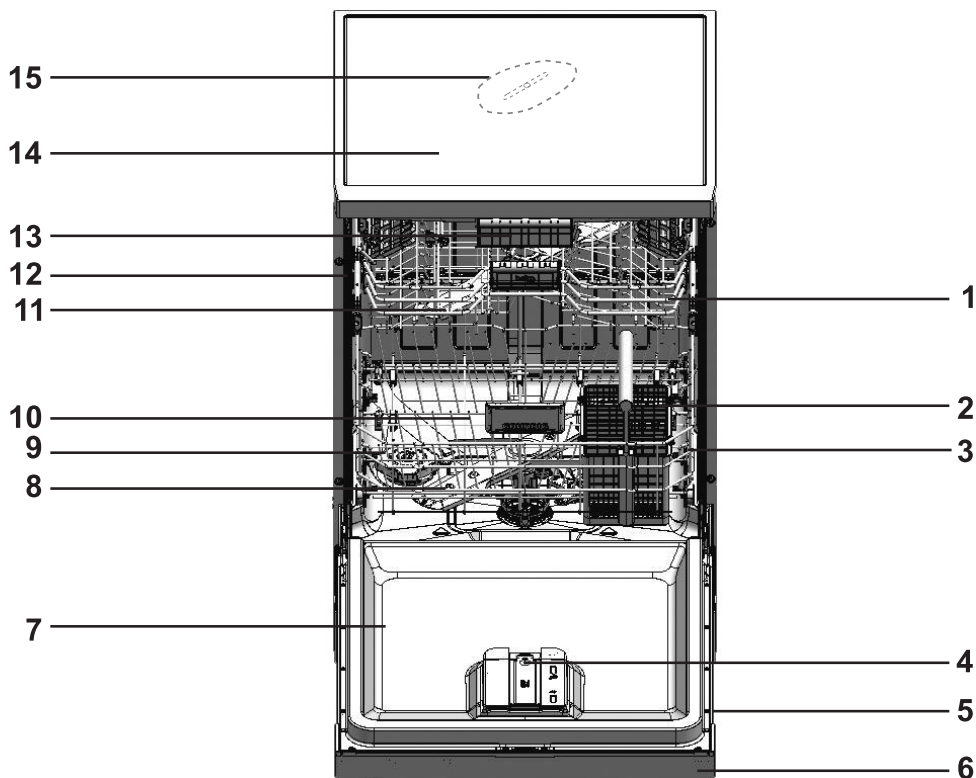

1. Górny kosz
2. Kosz na sztućce
3. Dolny kosz
4. System automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu i płynu do płukania
5. Etykieta typu
6. Panel sterowania
7. Drzwiczki
8. Dolny wirnik
9. Pokrywa zbiornika soli
10. Filtry
11. Górny wirnik
12. Prowadnica górnego kosza
13. Górny kosz na sztućce (zależnie od modelu)
14. Górny stół (zależnie od modelu)
15. Wirnik sufitowy (zależnie od modelu)
16. Układ suszenia z wentylatorem (zależnie od modelu)

4-Montaż

! Najpierw należy przeczytać część

„Instrukcje bezpieczeństwa”!

Montaż musi być zawsze wykonywany przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę określoną przez importera. Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem należy się upewnić, że instalacja elektryczna, dopływ wody i instalacja odpływowa działają prawidłowo w celu umożliwienia eksploatacji produktu. Jeżeli tak nie jest, należy wezwać wykwalifikowanego technika i hydraulika w celu wykonania niezbędnych napraw.

i Użytkownik jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca eksploatacji, instalacji elektrycznej, dopływu bieżącej wody i instalacji odpływowej.

! Montaż i podłączenie zasilania muszą zostać wykonane przez autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonywaniem tych prac przez osoby nieupoważnione.

! Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeżeli produkt jest uszkodzony, nie można go zamontować. Uszkodzony produkt stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

i Podczas przesuwania produktu na miejsce po zakończeniu montażu lub czyszczenia należy sprawdzić, czy wąż dopływowy i odpływowy nie zostały zagięte, przedziurawione ani przygniecione.

i Przód urządzenia może nie być zdejmowany w modelach wolnostojących lub podbłatowych. Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli zostanie to zrobione.

Podczas ustawiania produktu należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić podłogi, ścian, rur itp. Nie należy przesuwając produktu, trzymając go za drzwi lub panel sterowania.

Odpowiednie miejsce montażu

i W miejscu montażu tego produktu nie mogą znajdować się zamykane, przesuwane lub uchylne drzwi, które będą ograniczać pełne otwarcie drzwi produktu.

i Należy wybrać miejsce umożliwiające szybkie i wygodne wkładanie oraz wyjmowanie naczyń.

- Należy ustawić produkt na stabilnej i płaskiej podłodze o odpowiedniej nośności! Produkt należy zamontować na płaskiej powierzchni, aby można było prawidłowo i dokładnie zamknąć drzwi.
- Nie należy montować produktu w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C.
- Produkt należy ustawić na twardym podłożu. Nie należy ustawiać go na dywanie o długim włosiu ani podobnych powierzchniach.

! Nie należy ustawiać produktu na kablu zasilania.

- Należy wybrać miejsce umożliwiające szybkie i wygodne wkładanie oraz wyjmowanie naczyń.
- Produkt należy zainstalować blisko kranu i otworu odpływowego. Miejsce montażu należy wybrać tak, aby nie zmieniać go po podłączeniu zmywarki.

Podłączenie dopływu

i Zalecamy zainstalowanie filtra na wlocie wody, aby zabrudzenia (piasek, glina, rdza) w sieci lub instalacji wodnej w domu nie uszkodziły urządzenia lub naczyń.

Dozwolona temperatura wody: do 25°C (60°C dla produktów wyposażonych w WaterProtect+; patrz informacje w części WaterProtect+)

Zmywarki nie można podłączać do otwartych urządzeń wykorzystujących ciepłą wodę ani przepływowych podgrzewaczy wody.

UWAGA Do nowej zmywarki nie należy podłączać starego ani zużytego węża dopływowego. Należy użyć nowego węża dopływowego dostarczonego ze zmywarką. Nie używać przedłużaczy do węży.

UWAGA Wąż dopływowy należy podłączyć bezpośrednio do kranu. Ciśnienie pochodzące z kranu powinno wynosić minimalnie 0,3 bara i maksymalnie 10 barów. Jeżeli ciśnienie wody przekracza 10 barów, między zmywarką a kranem należy zamontować zawór bezpieczeństwa.


UWAGA Wąż dopływowy i odpływowy muszą być dokładnie przymocowane i nieuszkodzone.

UWAGA Po wykonaniu połączeń należy całkowicie odkręcić kran, aby sprawdzić, czy nie występują wycieki wody.

WaterProtect+


(w zależności od modelu)

System WaterProtect+ chroni przed wyciekami wody, które mogą występować przy wlocie węża. Należy unikać kontaktu obudowy zaworu z wodą, aby nie doszło do uszkodzenia układu elektrycznego.

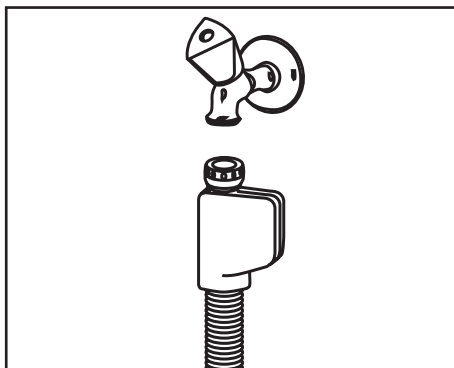


⚠ Zestaw węży jest wyposażony w złącza i podzespoły elektryczne, w związku z czym nie wolno ich skracać ani przedłużać za pomocą węży przedłużających.

⚠ Jeżeli system WaterProtect+ zostanie uszkodzony, należy odłączyć zmywarkę od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

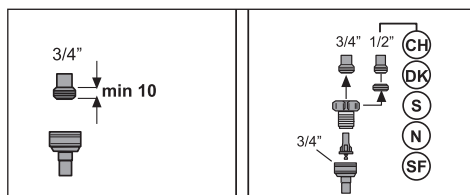

Podłączenie odpływu

Wąż odpływowy może być podłączony bezpośrednio do otworu odpływowego lub syfonu zlewozmywaka. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu dostarczonej ze zmywarką.

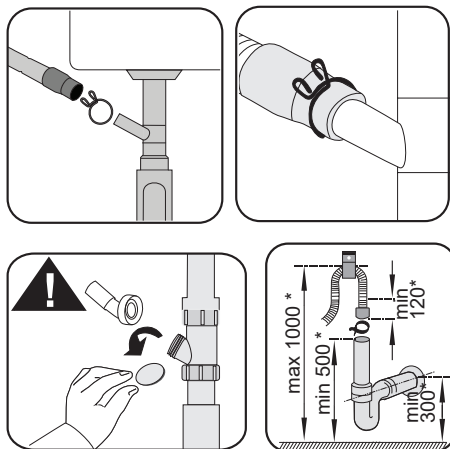

i Rura odpływowa musi być podłączona do systemu kanalizacji i nie może być podłączona do źródła wód powierzchniowych.

Regulacja nóżek

Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć drzwi lub zmywarka nie zachowuje stabilności po lekkim popchnięciu, należy wyregulować nóżki produktu. Nóżki produktu należy wyregulować zgodnie z ilustracjami w instrukcji montażu dostarczonej ze zmywarką.

! Jeżeli drzwi zmywarki nie zostaną

prawidłowo wyregulowane, może wydostawać się para. Gorąca para może spowodować poważne poparzenia i obrażenia oraz zniszczyć meble.

Podłączenie zasilania

! Produkt należy podłączyć do uziemionego gniazdka chronionego przez bezpiecznik o parametrach zgodnych z podanymi w tabeli „Dane techniczne”. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze zmywarki bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.

- Połączenie musi być zgodne z krajowymi przepisami.
- Po zamontowaniu zmywarki wtyczka kabla zasilającego musi być łatwo dostępna.
- Włożyć wtyczkę do uziemionego gniazdka, które jest chronione bezpiecznikiem 16-ampereowym.
- Podane napięcie musi być równe napięciu sieci zasilania.

! Nie należy podłączać zmywarki za pomocą przedłużacza ani rozgałęźnika.

! Uszkodzony kabel zasilania należy wymienić w autoryzowanym serwisie.

5- Przygotowanie

! Najpierw należy przeczytać część „Instrukcje bezpieczeństwa”!

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Poniższe informacje ułatwią korzystanie z produktu w sposób ekologiczny i umożliwiający oszczędzanie energii.

Przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć z nich resztki żywności.

i Ręczne wstępne płukanie naczyń prowadzi do wzrostu zużycia wody i energii i nie jest zalecane.

i Jeżeli domowa zmywarka użytkowana jest zgodnie z instrukcjami producenta, do mycia naczyń zazwyczaj zużywa się mniej energii i wody w fazie użytkowania niż podczas mycia ręcznego.

Produkt należy uruchomić po jego całkowitym napełnieniu.

Przed wybraniem programu należy zapoznać się z tabelą „Dane programu i średnie wartości zużycia” znajdującą się w krótkim przewodniku.

Nie należy używać większej ilości detergentu niż podana na opakowaniu.

System zmiękczenia wody

Produkt jest wyposażony w system zmiękczenia wody, który zmniejsza twardość pobieranej wody. System zmiękcza wodę do poziomu umożliwiającego uzyskanie odpowiedniej jakości mycia naczyń.

i Jeśli doprowadzana woda jest twardsza niż 7°dH, konieczne jest jej zmiękczenie. W przeciwnym wypadku jony powodujące twardość wody gromadzą się na powierzchni naczyń, co może pogorszyć efekty mycia, nabłyszczania i suszenia w zmywarce.

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Wydajność zmywania wzrośnie, gdy właściwie ustawi się system zmiękczenia wody.

i Należy odpowiednio ustawić poziom miękkości wody w zmywarce zgodnie z instrukcjami dotyczącymi poziomu twardości wody dostarczonymi ze zmywarką.

Regenerację układu zmiękczenia wody można wykonać we wszystkich programach na etapie suszenia. Podczas regeneracji czas trwania oraz zużycie energii i wody w programie wzrastają.

Proces regeneracji – częstotliwość cyklu regeneracji, maksymalny dodatkowy czas trwania, zużycie wody i energii podane w poniższej tabeli zależy od zużycia wody w programie Eco 50°C, jeżeli zmywarka działa w warunkach standardowych z doprowadzaniem wody 14 dH w programie Eco 50°C:


Eco 50°C zużycie wody (l)	Regeneracja po ... cyklach	Dodatkowy czas trwania (min)	Dodatkowe zużycie wody (l)	Dodatkowe zużycie energii (kWh)
12,3–14,7	5	5	3,0	0,05
9,6–12,2	6	5	3,0	0,05
9,0–9,5	7	5	3,0	0,05
8,0–9,0	8	5	3,0	0,05
7,0–7,9	9	5	3,0	0,05

zużycie wody przez zmywarkę w programie Eco 50°C opisane jest w danych programu, a średnie wartości zużycia podane w tabeli w skróconej instrukcji.

Dodawanie soli

i W zmywarce należy stosować wyłącznie specjalną sól zmiękczającą przeznaczoną do tego typu urządzeń.

1. Najpierw wyjmij najniższy kosz, aby dodać sól zmiękczającą.
2. Obróć nakrętkę zbiornika na sól w lewo, aby go otworzyć (A).

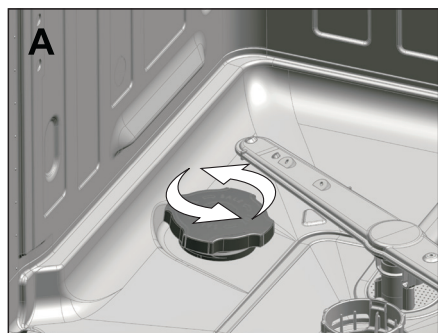

3. Przed rozpoczęciem użytkowania wlej do zbiornika na sól 1 litr wody.

4. Dodaj sól do komory na sól. Aby przyspieszyć rozpuszczanie soli w wodzie, zamieszaj ją łyżką.

i Zbiornik na sól mieści ok. 2 kg soli zmiękczającej.

5. Po napełnieniu zbiornika załóż nakrętkę i dokładnie ją dokręć.

i Sól należy dodać tuż przed uruchomieniem urządzenia. Dzięki temu nadmiar słonej wody zostanie natychmiast wypłukany, co zapobiega korozji urządzenia. W przypadku gdy zmywanie nie zostanie rozpoczęte natychmiast, uruchom zmywarkę na najkrótszy program bez naczyń.

i Ponieważ sole różnych marek różnią się wielkością granulek i różna jest twardość wody, rozpuszczenie soli w wodzie może potrwać kilka godzin. Dlatego po wsypaniu soli do zbiornika zmywarki wskaźnik soli może świecić przez pewien czas.

Detergent

W zmywarce można stosować detergent w proszku, płynie/żelu lub w tabletkach.

! W zmywarce do naczyń należy stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do tego typu urządzeń. Zalecamy unikanie detergentów zawierających chlor i fosforan, ponieważ są szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Zmywarka jest wyposażona w system automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu.

Dzięki temu systemowi ilość płynu do płukania oraz detergentu w płynie/żelu wymagana do wybranego programu zmywania jest regulowana automatycznie.

i Informacje o włączaniu i wyłączaniu automatycznej regulacji dozowania detergentu w płynie/żelu zawiera rozdział „Obsługa produktu”.

i Gdy funkcja automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu jest włączona, jej wskaźnik na panelu świeci się, jeśli w zbiorniku jest detergent. Jeśli detergentu jest w zbiorniku zbyt mało, wskaźnik miga.

i Wskaźnik automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu zaczyna migać, gdy ilość detergentu wystarcza na 5 cykli zmywania.

- Ustawienia fabryczne systemu automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu są oparte na ilości zalecanej przez producentów detergentów.

- Jeśli stosowany jest inny detergent w płynie/żelu, w menu Ustawienia można zmienić ustawienie automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu zgodnie z nawykami lub zaleceniami producenta detergentu.

i Ustawienia systemu automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu i płynu do płukania można zmienić zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Obsługa produktu”.

i Oprócz zwykłych detergentów w płynie/żelu są również detergenty w płynie/żelu, które są środkiem do płukania i /lub zmiękczającym wodę. Podczas korzystania z takich detergentów należy przestrzegać zaleceń producenta. Zalecenia producenta detergentu dotyczące ilości detergentu w płynie/żelu należy stosować w następujący sposób:

Mało zabrudzone naczynia 20 ml

Umiarkowanie zabrudzone naczynia 25 ml

Bardzo zabrudzone naczynia 30 ml


i Niektóre detergenty żelowe ze względu na znaczną lepkość mogą nie być odpowiednie do automatycznego dozowania. Tego typu detergenty należy nakładać na wewnętrzną powierzchnię drzwiczek zmywarki albo wprost do zmywarki, przestrzegając zaleceń producenta detergentu.

Dodawanie detergentu w płynie/żelu i płynu do płukania

System automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu znajduje się na drzwiczkach zmywarki.



Po całkowitym otwarciu drzwiczek zmywarki otwórz pokrywę ozdobną wskazaną strzałkami 1 i

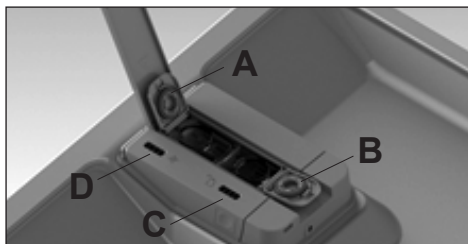

2. Otwórz pokrywę wskazaną jako (A) na ilustracji i dodaj płyn do płukania. Otwórz pokrywę wskazaną jako (B), dodaj detergent w płynie/żelu i zamknij pokrywę.

i Wskaźnik (C) na zmywarce informuje o poziomie detergentu w płynie/żelu w zbiorniku.

i Wskaźnik (D) na zmywarce informuje o poziomie detergentu płynu do płukania w zbiorniku.

i Płyn do płukania znajdujący się poza zbiornikiem należy zetrzeć. W przeciwnym razie spowoduje utworzenie w następnym cyklu zmywania piany, zmniejszającej skuteczność zmywania.

i Płyn do płukania stosowany w zmywarkach do naczyń to specjalny środek zalecany do zwiększania efektywności suszenia i zapobiegania powstawaniu plam wody i kamienia na mytych naczyniach. Dlatego należy

pamiętać o napełnianiu zbiornika płynu do płukania i stosowaniu płynów do płukania przeznaczonych do stosowania w zmywarkach do naczyń.

Używanie automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu

Aby korzystać z funkcji automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu, należy wybrać ją na panelu sterowania.

Gdy funkcja jest włączona, jej wskaźnik świeci się, a system używa odpowiedniej ilości detergentu i płynu do płukania na każdym programie zmywania.

i Aby anulować funkcję, należy nacisnąć przycisk ponownie.

i Po wybraniu funkcji automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu nie należy używać innego rodzaju detergentów (w proszku, tabletkach itp.).

Aby użyć innego typu detergentu, gdy system automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu jest pełny, należy wyłączyć funkcję automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu na panelu sterowania. Następnie można użyć detergentu w proszku, tabletkach lub płynie/żelu.

i Należy korzystać tylko z detergentu w płynie/żelu przeznaczonego do zmywarek.

! Nie należy mieszać detergentów w płynie/żelu różnych marek.

i Nie wolno napełniać zbiornika detergentu w płynie/żelu płynami innymi niż detergent ani chemicznymi środkami czyszczącymi (octem, wybielaczem itd.).

i W systemie automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu nie można używać detergentów w płynie/żelu, które straciły płynność i stwardniały.

Detergentu w płynie/żelu należy użyć wkrótce po otwarciu opakowania. Otwarte detergenty w płynie/żelu mogą z czasem utracić płynność.

i Migająca ostrzegawcza lampka detergentu wyłączy się chwilę po dodaniu detergentu w płynie / w żelu. Jeżeli światło ostrzegawcze nadal świeci po rozpoczętym cyklu prania, można wyjąć pojemnik z detergentem, kilka razy nim wstrząsnąć, a następnie włożyć z powrotem.

Może się to zdarzyć, kiedy resztki detergentu pozostały w pojemniku po długim okresie użytkowania, blokując wskaźnik ostrzegawczy.

Aby tego uniknąć, zalecamy starannie wyczyścić pojemnik na detergenty przynajmniej raz na dwa lub trzy miesiące. Można go namoczyć w letniej wodzie; można do tego użyć wody z kranu.

W ten sposób zapobiega się problemom z dozowaniem wynikającym z nagromadzonych resztek detergentu, a także blokadzie mechanizmu ostrzegającego oraz zapewnia się prawidłową pracę systemu.


i W przypadku korzystania z detergentów w płynie/żelu różnych marek należy się upewnić, że poprzedni detergent został całkowicie zużyty, a następnie wyjąć i umyć zbiornik na detergent w płynie/żelu pod bieżącą wodą.

i Zbiornik płynu do płukania wolno napełniać jedynie płynem do płukania, a zbiornik detergentu – jedynie detergentem w płynie/żelu.


W razie napełnienia niewłaściwym środkiem należy natychmiast wyjąć zbiorniki, opróżnić i umyć pod bieżącą wodą.

Wymowanie i wkładanie zbiornika detergentu w płynie/żelu i płynu do płukania
Aby wyjąć zbiorniki płynu do płukania i

detergentu, naciśnij pokrywę systemu z obu stron, jak wskazuje strzałka numer 1, i podnieś ją w kierunku wskazanym strzałką numer 2.

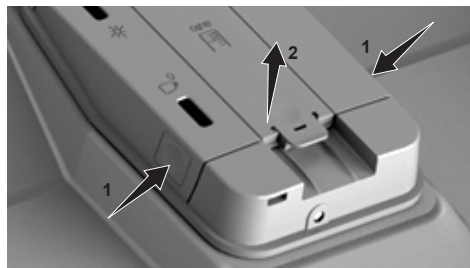

Podnieś i wyjmij zbiornik płynu do płukania (A).

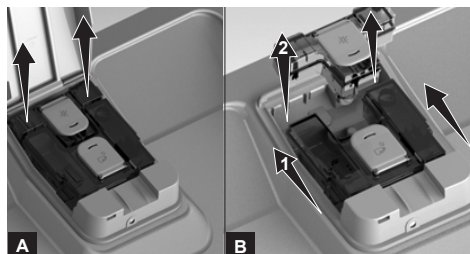

Przesuń zbiornik detergentu (B) w kierunku wskazanym strzałką (1) i podnieś w celu wyjęcia (2). Po ukończeniu procedury napełniania lub czyszczenia wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności, aby włożyć zbiorniki detergentu i płynu do płukania z powrotem do zmywarki.

PORADY DOTYCZĄCE STOSOWANIA DETERGENTU W PŁYNIE/ŻELU

Jeśli po zakończeniu programu filiżanki i spodki po wewnętrznej stronie mają plamy lub ich kolor się zmienił, może to być spowodowane jednym z następujących powodów lub kilkoma z nich:

- ślady (np. po herbacie, kawie) były na filiżance lub spodku przez dłuższy czas;
- wybrano krótki cykl mycia lub niską temperaturę;

- użyto zwietrzałego lub wilgotnego detergentu;
- użyto detergentu o złej jakości;
- do mycia używana jest twarda woda bez nabłyszczacza;
- naczynia są stare lub porysowane (jeśli na powierzchni filiżanek znajdują się jakiegokolwiek uszkodzenia, dużo bardziej prawdopodobne jest, że pozostaną na nich plamy).

Algorytm mycia w zmywarce został zoptymalizowany pod kątem zapewniania lepszego czyszczenia. W przypadku napotkania takich problemów należy:

1. nie zostawiać śladów po napojach na naczyniach na długi czas;
2. wybrać dłuższe programy, takie jak program Eco lub Intensywny;
3. sprawdzić jakość i warunki przechowywania detergentu;
4. sprawdzić twardość wody i w razie potrzeby wprowadzić konieczne zmiany;
5. okresowo czyścić pojemnik na detergent (co 3 miesiące), aby usunąć stałe lub lepkie resztki – mogą one powodować niewystarczające dozowanie;
6. zwiększyć ilość dozowanego detergentu w ustawieniach, aby podnieść skuteczność mycia”.

Detergenty w proszku

- i** Informacje o ilości detergentu w proszku odpowiedniej do wybranego programu zawiera tabela „Dane programów oraz wartości zużycia”.
- i** Detergent w proszku można nanieść na pokrywę zmywarki lub wsypać do niej.
- i** Aby użyć detergentu w proszku, przejdź do menu Ustawienia i wyłącz


system automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu i, w razie potrzeby, funkcję Detergent w tabletkach.

- i** Detergenty w proszku należy stosować na programach bez mycia wstępnego. Patrz Dane programów i wartości zużycia.
- i** W przypadku krótkich programów bez mycia wstępnego należy stosować detergent w proszku, ponieważ rozpuszczalność detergentu w tabletkach zmienia się w zależności od temperatury i czasu.

Detergenty w tabletkach

Detergenty w tabletkach oprócz środka myjącego zawierają środek zmiękczający wodę i/lub płyn do płukania. Niektóre typy tych detergentów zawierają także specjalne środki myjące, takie jak środki chroniące szkło i stal nierdzewną.

- i** Detergenty w tabletkach umożliwiają uzyskanie odpowiednich rezultatów wyłącznie w określonych warunkach ich stosowania. Optymalne efekty mycia można uzyskać, stosując detergent, płyn do płukania i sól zmiękczającą wodę jako osobne środki.

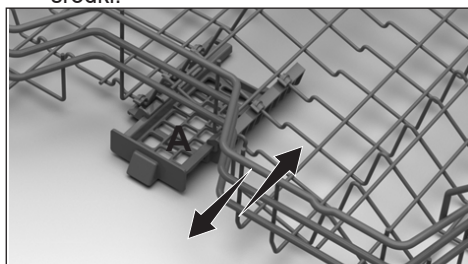

- i** Umieścić tabletkę detergentu w pojemniku detergentu w tabletkach na górnym koszu zmywarki (A).
- i** Podczas używania detergentów w tabletkach można użyć funkcji Detergent w tabletkach w celu

poprawienia skuteczności suszenia zmywarki (w zależności od modelu).

Typu detergentów w tabletkach często spotykane na rynku:

- 2 w 1:** Zawierają detergent, płyn do płukania lub sól zmiękczającą wodę
- 3 w 1:** Zawierają detergent, płyn do płukania i sól zmiękczającą wodę
- 4 w 1:** Poza detergentem, płynem do płukania i solą zmiękczającą wodę zawierają środki chroniące szkło
- 5 w 1:** Poza detergentem, płynem do płukania i solą zmiękczającą wodę zawierają środki chroniące szkło i stal nierdzewną.
- i** Podczas używania detergentów w tabletkach należy przestrzegać instrukcji producenta podanych na opakowaniu.
- i** Jeżeli po zakończeniu programu mycia z zastosowaniem detergentu w tabletkach naczynia są mokre lub widać na nich osad z kamienia (szczególnie na szklankach), należy się skontaktować z producentem detergentu.

W przypadku zmiany detergentu w tabletkach na detergent w proszku:

1. Upewnij się, że zbiorniki na sól i płyn do płukania są pełne.
2. Ustaw twardość wody na najwyższą wartość i uruchom pustą zmywarkę.
3. Po zakończeniu cyklu mycia bez naczyń zapoznaj się z instrukcją obsługi i ponownie ustaw twardość wody odpowiednio do charakterystyki pobieranej wody.
4. Odpowiednio dostosuj ustawienia dotyczące płynu do płukania.

Przedmioty nienadające się do mycia w zmywarce

- W zmywarce nie wolno myć naczyń zabrudzonych popiołem z papierosa, woskiem, środkiem do polerowania, barwnikiem, środkami chemicznymi itp.

- Nie należy też myć w zmywarce przedmiotów ze srebra ani sztuczków z uchwytyami wykonanymi z drewna lub kości, przedmiotów z elementami klejonymi lub nieodpornymi na działanie ciepła, a także naczyń z miedzi lub cyny.
-  Po umyciu w zmywarce ozdobne nadruki na porcelanie oraz przedmiotach z aluminium i srebra mogą się odbarwić lub wyblaknąć, podobnie jak po myciu ręcznym. Elementy z delikatnego szkła i kryształu mogą z czasem zmatowieć. Przed zakupem zastawy stołowej zdecydowanie zalecane jest sprawdzenie, czy nadaje się ona do mycia w zmywarce.

Wkładanie naczyń do zmywarki



Zmywarka będzie działać w sposób optymalny pod względem zużycia energii oraz mycia i suszenia tylko w przypadku prawidłowego włożenia naczyń.

- Przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć z nich większe resztki żywności (kości, pestki itp.).
- W miarę możliwości cienkie i wąskie naczynia należy ułożyć na środku kosza.
- Bardzo zabrudzone i ciężkie naczynia należy ułożyć na dolnym koszu, a mniejsze i bardziej delikatne – na górnym.
- Naczynia z wgłębieniami, takie jak miski, szklani i patelnie, należy włożyć do zmywarki spodem do góry. Zapobiegnie to gromadzeniu się wody we wgłębieniach.


 Aby uniknąć obrażeń ciała, ostre i szpiczaste przedmioty, takie jak widelce i noże, należy wkładać ostrym końcem w dół lub kłaść poziomo w koszu na naczynia.

Najpierw należy wyjąć naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego.





Przykłady odmiennego ustawiania koszyków

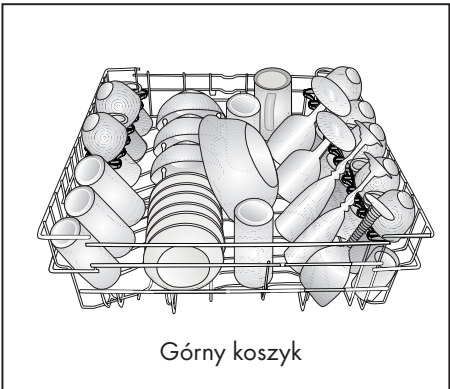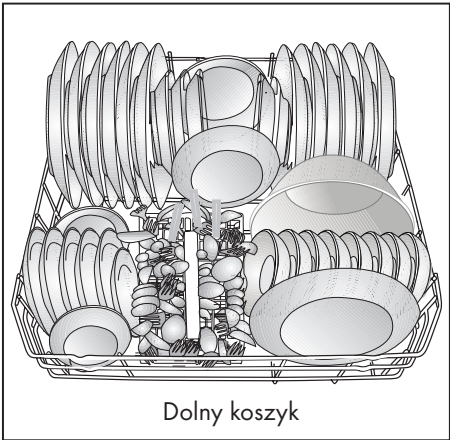

Niewłaściwe ustawianie koszyków

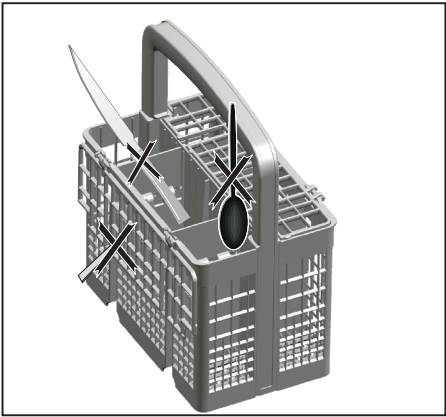

Niewłaściwe ustawianie koszyków

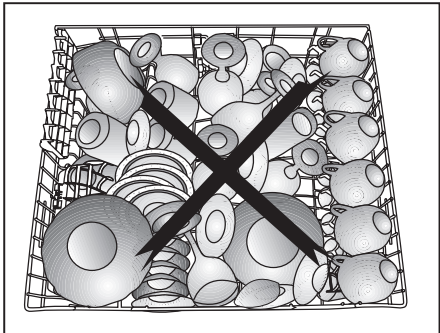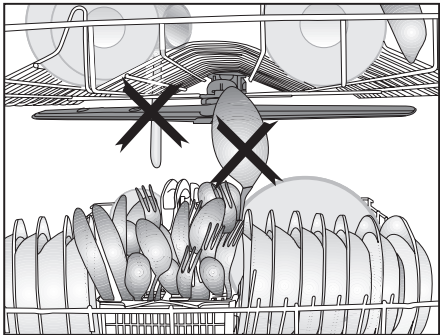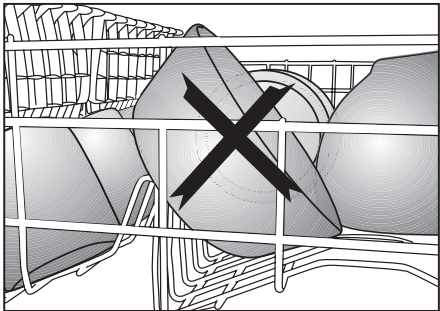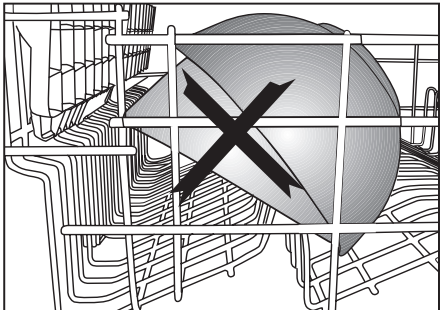


Koszyk na sztućce

(zależnie od modelu)

Koszyk na sztućce umożliwia skuteczne mycie noży, widelców, łyżek itp.

Położenie koszyka na sztućce można zmienić (A, B), uzyskując dodatkowe miejsce na różnej wielkości naczyńia w dolnym koszu.

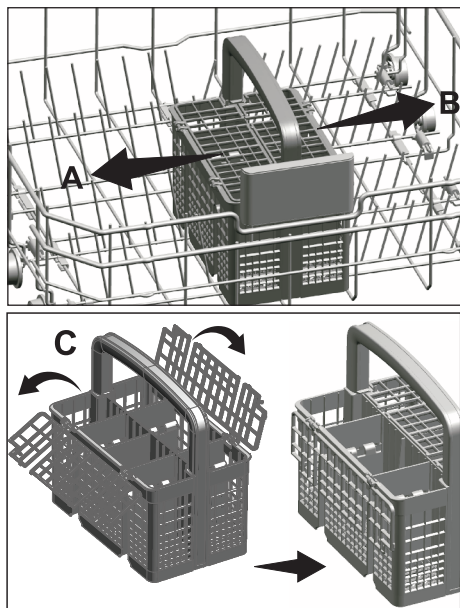


Koszyk na sztućce

(w zależności od modelu)

Koszyk na sztućce umożliwia skuteczne mycie noży, widelców, łyżek itp.


Położenie koszyka na sztućce można zmienić (A, B), uzyskując dodatkowe miejsce na różnej wielkości naczyńia w dolnym koszu.

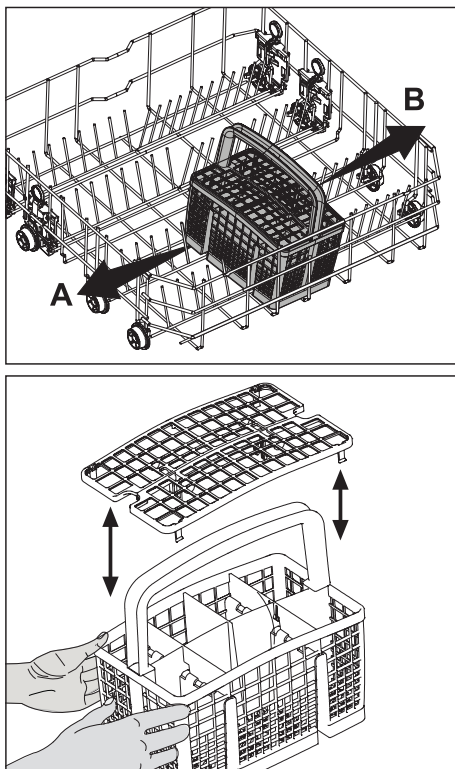


Składane drabinki w dolnym koszu

(w zależności od modelu)

Składane drabinki (A) umieszczone w dolnym koszu zmywarki ułatwiają wkładanie dużych naczyń, takich jak patelnie, miski itp. Aby uzyskać więcej miejsca, można złożyć poszczególne szczebelki lub całą drabinkę.

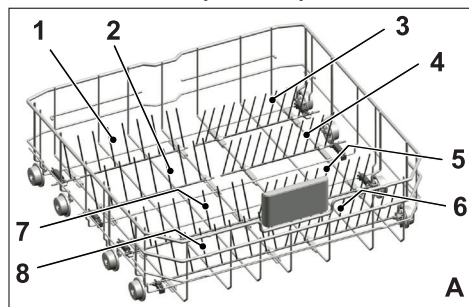

Aby złożyć drabinkę, należy chwycić ją na środku i pchnąć w kierunku wskazanym przez strzałki (B). Aby ponownie ustawić drabinkę pionowo, wystarczy ją podnieść. Składana drabinka zatrzaśnie się we właściwej pozycji (C).

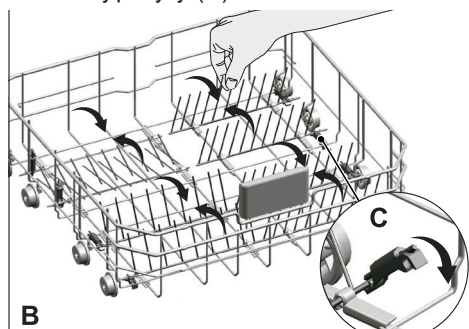


i Trzymanie drabinki za końce podczas składania może spowodować jej wygięcie. Dlatego należy ustawiać drabinkę w pozycji poziomej lub pionowej, trzymając za dolną część i naciskając w kierunku wskazanym przez strzałkę.


Składane drabinki w dolnym koszu

(w zależności od modelu)

Składane drabinki (A) umieszczone w dolnym koszu zmywarki ułatwiają wkładanie dużych naczyń, takich jak patelnie, miski itp. Aby uzyskać więcej miejsca, można złożyć poszczególne szczebelki lub całą drabinkę.

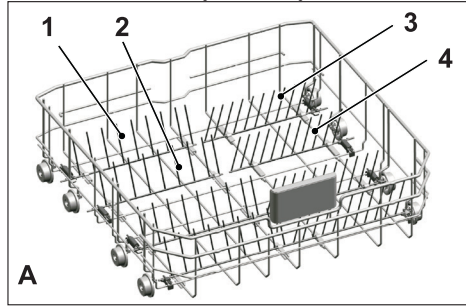

Aby złożyć drabinkę, należy chwycić ją na środku i pchnąć w kierunku wskazanym przez strzałki (B). Aby ponownie ustawić drabinkę pionowo, wystarczy ją podnieść. Składana drabinka zatrzaśnie się we właściwej pozycji (C).

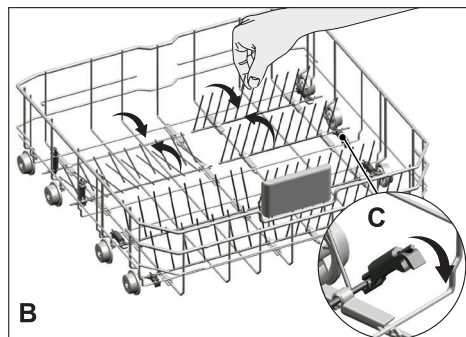


i Trzymanie drabinki za końce podczas składania może spowodować jej wygięcie. Dlatego należy ustawiać drabinkę w pozycji poziomej lub pionowej, trzymając za dolną część i naciskając w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Podpórki do mycia tac

(w zależności od modelu)

Podpórki w dolnym koszu umożliwiają mycie blach.


Informacje o wyborze odpowiedniego programu i funkcji zawiera część „Funkcje pomocnicze”.

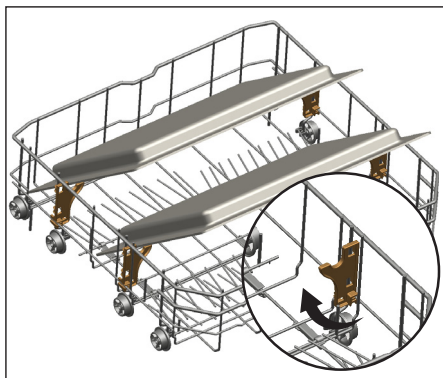

Wkładka SoftTouch

(w zależności od modelu)


Wkładka SoftTouch w dolnym koszu zmywarki służy do bezpiecznego mycia kieliszków.

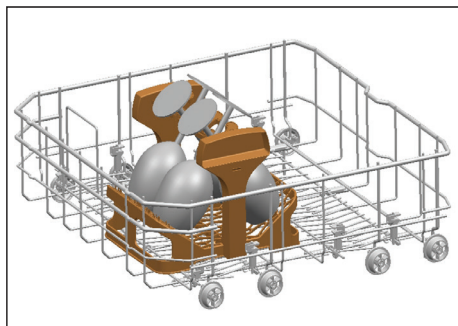

Stojak na kieliszki w dolnym koszu

(w zależności od modelu)




Stojak na kieliszki w dolnym koszu zmywarki umożliwia bezpieczne mycie dużych i wysokich kieliszków.

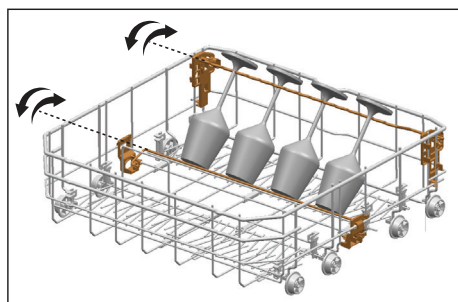

Wielofunkcyjny stelaż dolnego kosza z regulacją wysokości

(zależnie od modelu)

To akcesorium znajdujące się przy dolnym koszu ułatwia mycie takich przedmiotów jak dodatkowe szklanki, długie łyżki wazowe i noże do chleba.

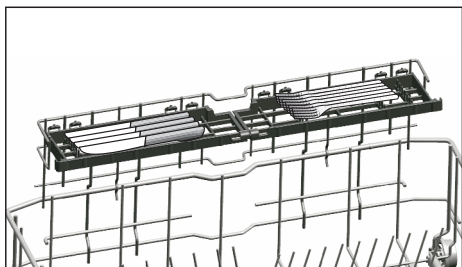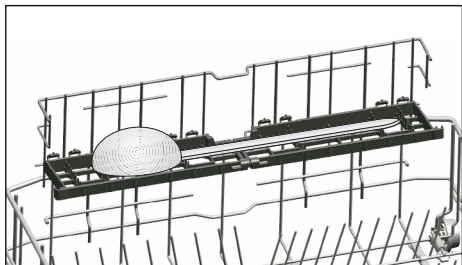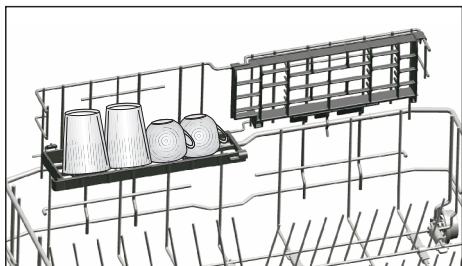


i Stelaże można używać w zależności od potrzeb, ustawiając je w dolnej lub górnej pozycji, albo zamknąć je w celu uzyskania szerszego obszaru w dolnym koszu.

i Należy upewnić się, że śmigło nie dotyka naczyń umieszczonych na stelażach.

Aby zamknąć stelaże:


1. Złóż stelaż (A).
2. Przesuń stelaż w górę (B).
3. Ustaw stelaż w pozycji pionowej (C).
4. Przesuń stelaż w dół i zablokuj go w wypustkach (D).

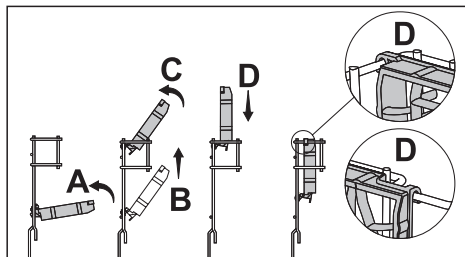

i Stelaże można otworzyć, wykonując powyższą procedurę w odwrotnej kolejności.

Aby wyregulować wysokość stelaży:


1. Złóż stelaż (E).
2. Przesuń stelaż w górę (F).
3. Otwórz stelaż na odpowiednim poziomie (G).

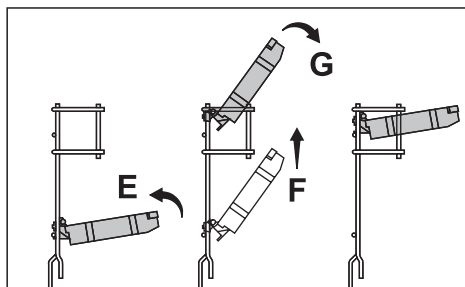

Stojak na butelki w dolnym koszu

(w zależności od modelu)


Stojak na butelki ułatwia mycie długich naczyń z szerokim otworem. Stojak na butelki można wyjąć z kosza, jeżeli nie jest używany, pociągając go z obu stron (H).

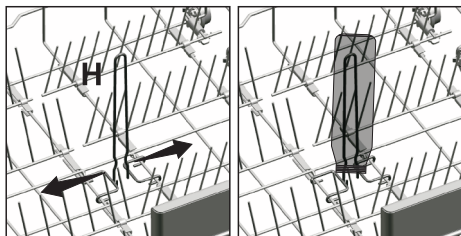

Składane półki w górnym koszu

(w zależności od modelu)


Półki można złożyć lub rozłożyć, aby dopasować ilość miejsca do wysokości kieliszków, szklanek, filiżanek itd. (A, B, C).

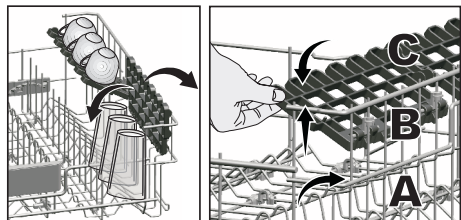


Wielofunkcyjna półka w górnym koszu

(w zależności od modelu)

Ta część znajdująca się w górnym koszu umożliwia mycie takich przedmiotów, jak bardzo długie łyżki i noże do chleba.

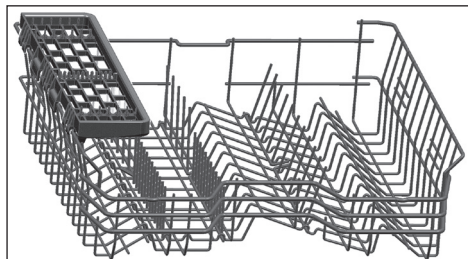

Wielofunkcyjną półkę można podnieść i wyjąć, jeśli nie będzie używana.

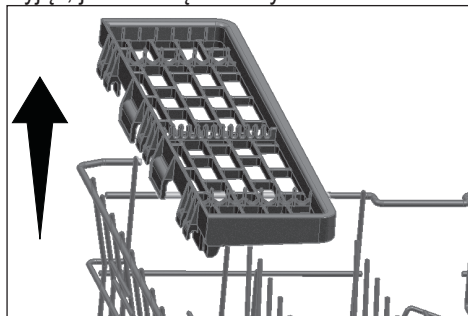

Jeśli chcesz ponownie użyć wielofunkcyjnej półki, z łatwością przymocujesz ją do boku górnego kosza.



Regulacja wysokości górnego kosza

(w zależności od modelu)


Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza został zaprojektowany w taki sposób, aby można było stworzyć szerokie przestrzenie w górnej lub dolnej komorze maszyny, przesuwając kosz w górę lub w dół, gdy jest pusty lub pełny.

Dzięki temu mechanizmowi możesz używać kosza w trzech różnych pozycjach: dolnej, środkowej lub górnej.

Aby obniżyć kosz, wykonaj następujące czynności, gdy znajduje się on na górze:


1. Przytrzymaj druty górnego kosza i podnieś uchwyt mechanizmu do góry, jak pokazano na rysunku (A).
2. Opuść kosz do następnej niższej pozycji.
3. Zwolnij kosz, gdy zatrzaśnie się w następnej niższej pozycji.

Powtórz tę samą operację, jeśli wysokość jest nieodpowiednia.

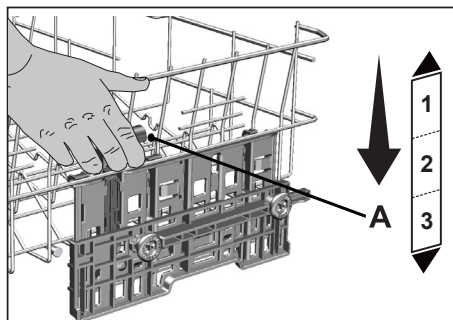

1. Aby podnieść kosz, przytrzymaj druty kosza i pociągnij kosz do góry obiema rękami, gdy znajduje się on na najniższej pozycji (B)
2. Zwolnij kosz, gdy zatrzaśnie się w następnej górnej pozycji, usłyszysz „kliknięcie”, które może być słyszalne z prawego i lewego mechanizmu.

Powtórz tę samą operację, jeśli wysokość jest nieodpowiednia.

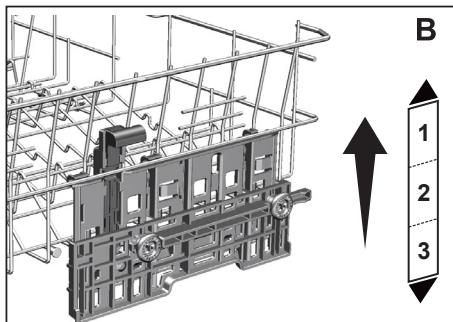

- i** Mechanizm ruchu może nie działać prawidłowo, gdy górny kosz jest przeciążony lub gdy ładunek jest nie zrównoważony. Jeżeli jest przeciążony może spaść do następnej niższej pozycji.
- i** Upewnij się, że mechanizmy regulacyjne po prawej i lewej stronie górnego kosza są wyrównane.

Regulacja wysokości górnego kosza


(w zależności od modelu)

Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza pozwala uzyskać większą przestrzeń w górnej lub dolnej sekcji zmywarki odpowiednio do potrzeb poprzez ustawienie wysokości pełnego lub pustego kosza.

Mechanizm umożliwia ustawienie kosza w trzech położeniach: dolnym, środkowym lub górnym (1, 2, 3).

1. Aby podnieść górny kosz, przytrzymaj go obiema rękami, gdy znajduje się w najniższej pozycji, i pociągnij w górę (A).
2. Usłyszysz „kliknięcie” prawego i lewego mechanizmu oznaczające przesunięcie na kolejny poziom. Puść kosz.


Jeśli wysokość nie jest odpowiednia, powtórz czynność.

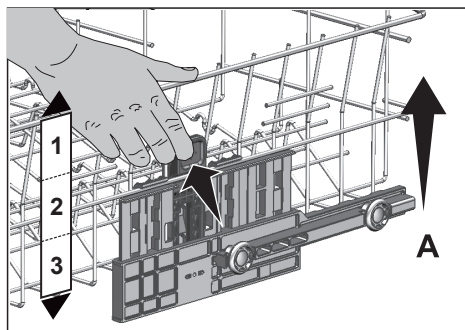

Aby opuścić kosz z najwyższej pozycji:

1. Przytrzymaj górny kosz obiema rękami, delikatnie go unieś, jednocześnie naciskając i zwalniając zatrzaski pokazane na ilustracji (B).
2. Opuść kosz z obecnej pozycji na niższą.
3. Puść kosz, gdy znajdzie się na niższym poziomie.

Jeśli wysokość nie jest odpowiednia, powtórz czynność.

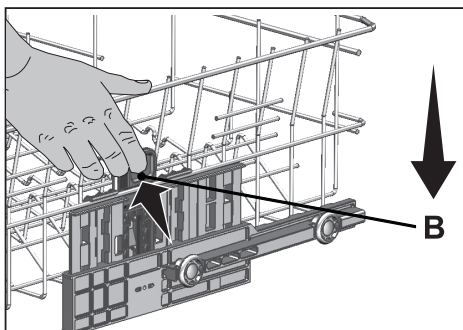


- i** Mechanizm zmiany położenia może nie działać prawidłowo, gdy górny kosz jest przeładowany lub jego obciążenie jest nierównomiernie rozłożone. Przy dużym obciążeniu istnieje ryzyko spadnięcia kosza na niższy poziom.
- i** Zwróć uwagę, by górny kosz był ustawiony na tej samej wysokości z obu stron.

Wielofunkcyjny stojak górnego kosza

(w zależności od modelu)


Dzięki wielofunkcyjnemu stojakowi umieszczonemu w górnym koszu urządzenia, można w łatwy sposób ładować i zmywać długie przedmioty użytkowe i kuchenne. Ponadto schowki na kieliszki do wina dostępne z przodu umożliwiają łatwiejsze umieszczanie kieliszków o odpowiednich rozmiarach w górnym koszu.

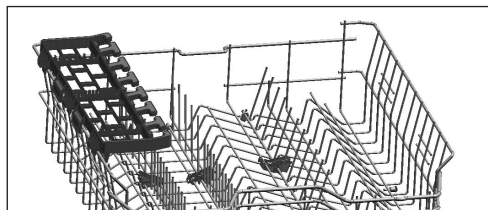

Możesz wyjąć wielofunkcyjny stojak górnego kosza, unosząc go do góry, gdy nie chcesz go używać.



Możesz ponownie zamontować wielofunkcyjny stojak górnego kosza z boku górnego kosza, aby móc go ponownie użyć.

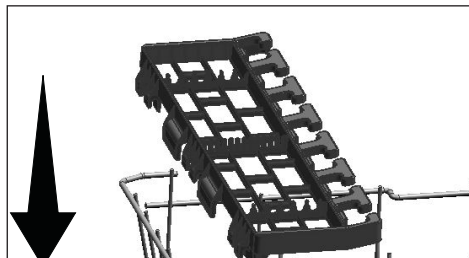


Podpórki do mycia tac

(w zależności od modelu)


Jeśli chcesz umyć tacę w dolnym koszu użyj podpórek do mycia tac.

Zapoznaj się z rozdziałem Funkcje dodatkowe, aby wybrać odpowiedni program i funkcję.

Możesz złożyć tę część, gdy nie jest używana, aby ułatwić umieszczanie naczyń.

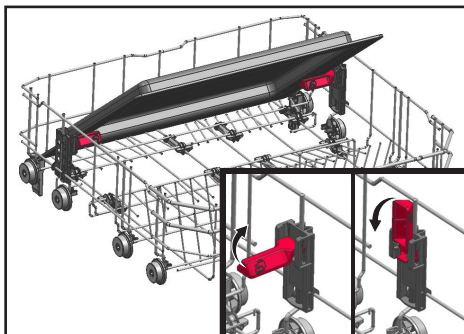

W razie potrzeby można również usunąć część, jak pokazano na rysunkach 1 i 2.

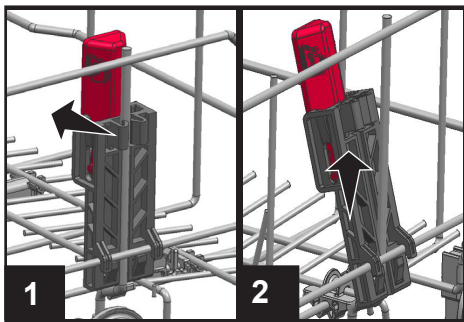


- i** Podpórki do mycia tac należy zdjąć, jak pokazano na rysunkach 1 i 2, w celu przeprowadzenia testów kontrolnych działania, które należy przeprowadzić zgodnie z normami.


Uchwyt na butelkę i naczynia w dolnym koszu

(w zależności od modelu)

Uchwyt na butelki i naczynia (A) w dolnym koszu ma za zadanie ułatwić mycie brudnych naczyń kuchennych z wąskimi otworami i większą wysokością. Po ustawieniu składanych drutów w pozycji poziomej, możesz umieścić butelki na uchwytach na butelki. Zabezpiecz butelki, zaciskając je klipsem, jak pokazano na poniższym rysunku.

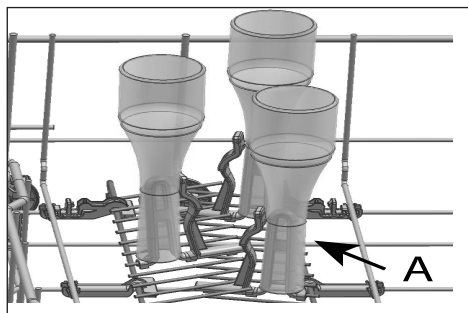

Jeśli ustawiasz składany drut do pozycji pionowej, możesz umieścić naczynia bez zdejmowania uchwytów.

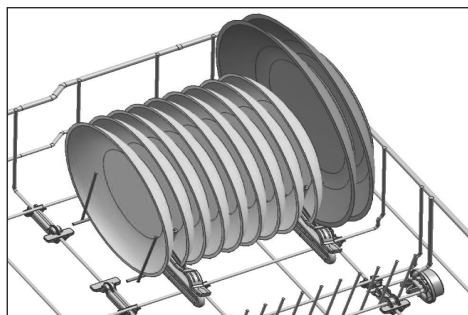


i Ustawienie drutów w pozycji poziomej poprzez trzymanie ich za końce może spowodować ich wygięcie. Dlatego wskazane jest ustawienie drutów w pozycji poziomej lub pionowej, trzymając je od dołu.

Składane drabinki w górnym koszu

(w zależności od modelu)

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na naczynia w górnym koszu, możesz złożyć drabinkę.

Aby złożyć drabinkę, złap ją po środku i przesun w kierunku wskazanym przez strzałkę. Dzięki temu zyskasz miejsce na większe naczynia. Aby z powrotem rozłożyć drabinkę, wystarczy ją podnieść.

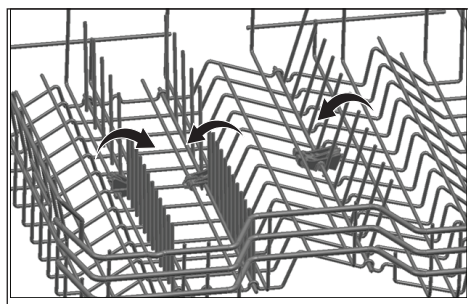

i Trzymanie drabinki za końce podczas składania może spowodować jej wygięcie. Z tego względu należy składać i rozkładać drabinkę, trzymając ją u podstawy.

Ustawianie wysokości pustego kosza

(w zależności od modelu)


W tym modelu, wysokość górnego kosza można zmieniać za pomocą kółeczek umieszczonych na dwóch poziomach.

Zwolnij zabezpieczenia na prawej i lewej prowadnicy górnego kosza, pociągając je na zewnątrz.

Wyciągnij kosz do końca.

Ustaw kosz z powrotem na wybranej wysokości.



Ustaw zabezpieczenia we właściwej pozycji.

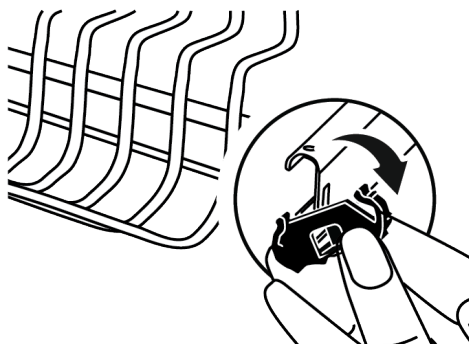

Taca na sztućce



(w zależności od modelu)

Taca na sztućce służy do mycia sztućców, np. widelców, łyżek itp., umieszczonych między przegródkami.

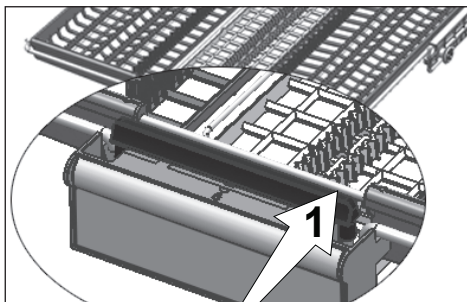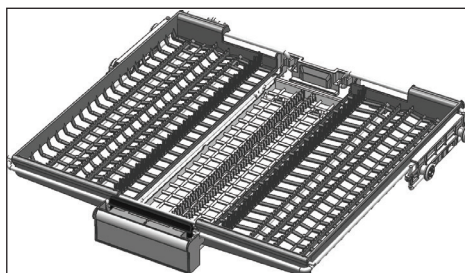

W przypadku modeli z funkcją składania popchnięcie poprzeczki (1) na uchwycie umożliwia obniżenie środkowej części tacy i odblokowanie systemu. Można wówczas zmienić położenie prawej i lewej części tacy.

Przestrzeń zwolniona przez boczne części tacy umożliwia włożenie do górnego kosza długich przedmiotów.

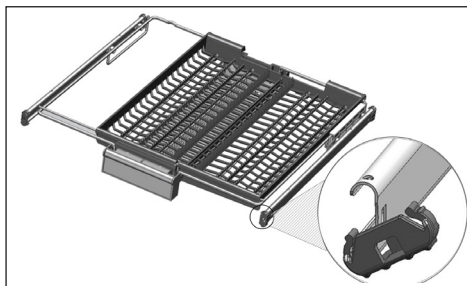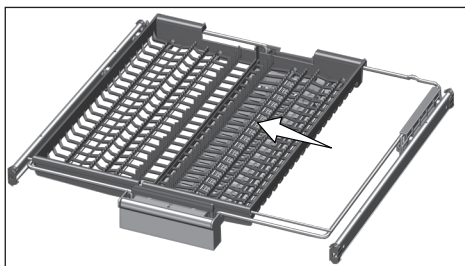


Gdy środkowa część jest obniżona, na tacy można umieszczać długie/wysokie przedmioty, takie jak filiżanki do kawy i łyżki wazowe. Gdy boczne części są rozłożone, można pociągnąć uchwyt, by podnieść część główną i zablokować system.

Taca na sztućce

(w zależności od modelu)

Taca na sztućce służy do mycia sztućców, np. widelców, łyżek itp., umieszczonych między przegródkami.

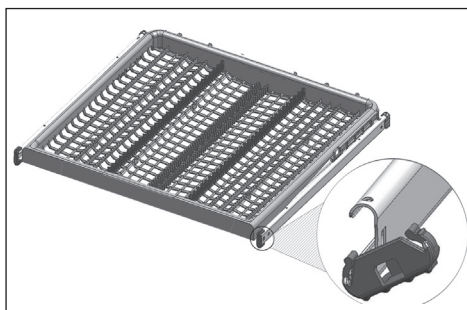

6-Obsługa zmywarki

 Najpierw należy przeczytać część „Instrukcje bezpieczeństwa”!

 Przed tym rozdziałem należy przeczytać „Krótki przewodnik”.

Przycisk wyłącznika

Po naciśnięciu przycisku wyłącznika lampki wskaźników na wyświetlaczu świecą się w położeniu ON (WŁ.). Lampki te gasną, gdy przycisk jest w położeniu OFF (WYŁ.).

Przycisk wyboru programu / anulowania programu

Wybierz żądany program za pomocą przycisków wyboru programu i naciśnij przycisk.

Aby anulować wykonywany program, otwórz drzwiczki zmywarki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia/pauzy/anulowania programu przez 3 sekundy.

Po odliczaniu 3 – 2 – 1 i wyświetleniu wartości 0:01 zamknij drzwiczki zmywarki i zaczekaj, aż zakończy się spuszczenie wody. Trwa ono 2 minuty, a po jego zakończeniu rozlega się sygnał dźwiękowy.

Przyciski funkcji

Po naciśnięciu jednego z przycisków funkcji w trakcie wyboru programu lub wyboru opóźnienia czasowego odezwie się sygnał potwierdzenia, pod warunkiem że funkcja ta obsługiwana jest przez wybrany program. Funkcja jest wybrana, gdy świeci się jej wskaźnik.

Aby anulować wybraną funkcję, przytrzymaj naciśnięty przycisk funkcji do czasu, aż zgaśnie jej wskaźnik.

Przygotowanie urządzenia

1. Otwórz drzwiczki zmywarki.
2. Włóż naczynia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji

obsługi.

3. Upewnij się, że górne i dolne wirniki swobodnie się obracają.
4. Umieść w dozowniku odpowiednią ilość detergentu.

Wybieranie programu

1. Aby włączyć zmywarkę, naciśnij przycisk wyłącznika.
2. Sprawdź, czy świecą się wskaźniki soli i płynu do płukania, a w razie potrzeby uzupełnij te środki.
3. W tabeli „Dane programów oraz średnie wartości zużycia” wyszukaj odpowiedni program zmywania.
4. Wybrany program zostanie uruchomiony po zamknięciu drzwiczek zmywarki.

Funkcje pomocnicze

Programy myjące tej zmywarki zaprojektowano tak, aby uzyskać najlepszy efekt mycia, biorąc pod uwagę rodzaj zabrudzenia, jego stopień i właściwości naczyń.

Funkcje pomocnicze pozwalają zaoszczędzić czas, wodę i energię.

-  Funkcje pomocnicze mogą powodować zmiany w czasie trwania programu.
-  Niektórych funkcji dodatkowych nie można używać razem.
-  Nie stosuje się ich w przypadku wszystkich programów zmywania. Wskaźnik funkcji pomocniczej, który nie jest odpowiedni do danego programu, nie będzie aktywny.

Funkcja Steam Shine

(w zależności od modelu)

Zapewnia lepszą wydajność suszenia.

Funkcja połowy wsadu

(w zależności od modelu)

Umożliwia uruchomienie zmywarki, nawet jeżeli jest w niej niewiele naczyń.

1. Włóż do zmywarki dowolną ilość naczyń.
2. Włącz zmywarkę przyciskiem Wł./Wyl.
3. Wybierz program i naciśnij przycisk Połowa wsadu.

Po włączeniu tej funkcji włączy się wskaźnik wyboru naciśniętego przycisku funkcji.

4. Zamknij drzwi zmywarki, aby uruchomić ten program.


i Dzięki funkcji Połowa wsadu można oszczędzać wodę i energię, korzystając z obu koszy zmywarki.

Funkcja Express

(w zależności od modelu)

Skraca czas trwania wybranego cyklu zmywania i zmniejsza zużycie wody poprzez mycie pod wyższym ciśnieniem.

Funkcja TurboWash

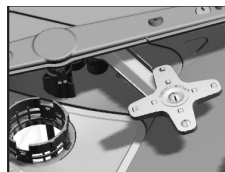

(w zależności od modelu)

Umieszczone pod dolnym ramieniem myjącym ramię TurboWash umożliwia

mycie silnie zabrudzonych naczyń umieszczonych po prawej stronie dolnego kosza. Najlepsze rezultaty można uzyskać, umieszczając najbardziej zabrudzone naczynia po prawej stronie z przodu.

i Nie należy wyjmować ramienia myjącego TurboWash!

Perfect Rinse Funkcja

(w zależności od modelu)

Niektóre typy detergentów słabo się rozpuszczają. W takim wypadku zabrudzenia z naczyń zostaną usunięte dzięki optymalnemu płukaniu.

TrayMaster Funkcja

(w zależności od modelu)

Aby uruchomić tę funkcję wybierz program Intensive 70°C i naciśnij przycisk funkcji.

Hygiene Care Funkcja

(zależy od modelu)

Stworzony do naczyń, które wymagają lepszego czyszczenia. Ta funkcja zwiększa temperaturę prania i płukania w wybranym cyklu i wydłuża okresy tych kroków w cyklu. Ponadto wykonywany jest dodatkowy cykl płukania, aby zmywać i płukać naczynia w sposób bardziej higieniczny.


TurboWash Funkcja

(w zależności od modelu)

Funkcja ta zwiększa nacisk i obroty dolnego wirnika, aby lepiej zmywać z naczyń, np. patelni i blach, uporczywe i zaschłe zabrudzenia.

DeepClean funkcja

(zależy od modelu)

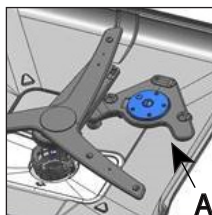

Wirnik do mycia butelek/garnków (A) znajdujący się pod dolnym wirnikiem umożliwia lepsze mycie butelek i naczyń z silnymi zabrudzeniami, które

są umieszczane po prawej stronie dolnego kosza zgodnie z wybranym programem.

i DeepClean Nie zdejmować części wirnika!

i Wybranie tej funkcji wydłuża czas trwania programu.

i Program może być używany jako funkcje mycia garnków lub butelek, zgodnie z Twoim wyborem.

Funkcje w menu ustawień

(w zależności od modelu)

W menu ustawień produktu, w zależności od modelu, znajdują się dodatkowe funkcje. Aby wejść w te funkcje, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Menu przez 3

sekundy. Naciskać przyciski <- i +> , aby przejść do żądanej funkcji lub ustawienia.

i W niektórych modelach wciśnięcie przycisku Menu tylko raz umożliwia wejście w menu ustawień.

Użyć przycisku wyboru, aby zmienić żądaną funkcję lub ustawienie i wyłączyć maszynę, aby zapisać zmiany.

Funkcje podmenu:

(w zależności od modelu)

Self Dry Funkcja Wł./Wył.



Funkcja Wł./Wył. detergentu w tabletkach



Aktywne czyszczenie samoczynne Funkcja Wł./Wył.



IonFresh Funkcja Wł./Wył.



Funkcja Wł./Wył. automatycznego detergentu w płynie/żelu



Ustawienia użycia detergentu:


Poziom 1: 10 ml poniżej wartości domyślnej

Poziom 2: 5 ml poniżej wartości domyślnej

Poziom 3: Użyj domyślnie określonej dla programu ilości płynnego detergentu.

Poziom 4: 5 ml powyżej wartości domyślnej

Poziom 5: 10 ml powyżej wartości domyślnej

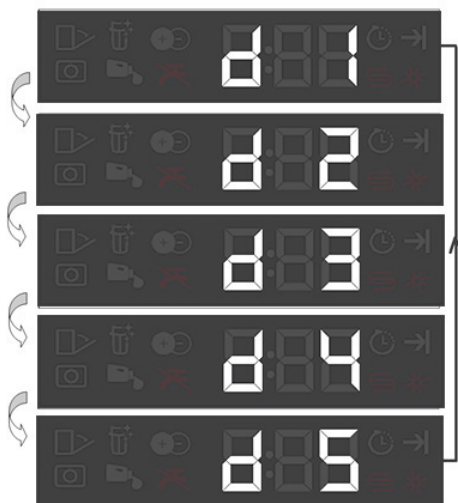

Funkcja detergent w tabletkach

(w zależności od modelu)

Pozwala poprawić wydajność suszenia przy zmywaniu w detergentach uniwersalnych, zwanych „wszystko w jednym”, czyli 2w1, 3w1, 4w1, 5w1 itd., w zależności od stopnia twardości wody z kranu.

i Jeśli korzystano z funkcji detergent w tabletkach przy ostatnio stosowanym programie zmywania, pozostanie ona

aktywna w następnym wybranym programie.

- i** Funkcja detergent w tabletkach może powodować zmianę w czasie trwania programu.

IonFresh Funkcja

(w zależności od modelu)

Naciśnij przycisk IonFresh (Ochrona jonowa) na panelu, aby włączyć funkcję IonFresh (Ochrona jonowa). Gdy funkcja ta jest włączona, uruchamia się co jakiś czas i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów z powodu gnicia. Jeśli wybierze się tę funkcję, uruchamia się ona po wyłączeniu zmywarki, na panelu miga wskaźnik IonFresh (Ochrona jonowa) i słychać szum wentylacji, co jest normalne. Tak długo, jak jest włączona, funkcja ta automatycznie uruchamia się co jakiś czas.

Funkcja automatycznego dozowania detergentu

Funkcja automatycznego dozowania detergentu automatycznie reguluje ilość detergentu w płynie/żelu odpowiednio do wybranego programu zmywania i ustawień.

- i** Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, przejdź do pozycji Funkcje w menu Ustawienia i wykonaj instrukcje dotyczące funkcji automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu.

Zmiana głośności sygnału dźwiękowego

- Po włączeniu urządzenia nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Menu.
- i** W niektórych modelach wciśnięcie przycisku Menu tylko raz umożliwia wejście w menu ustawień.
- Naciskać przyciski <- i +>, aby przejść do pozycji „S:” na wyświetlaczu.
- Każde naciśnięcie przycisku wyboru programu zmieni głośność sygnału dźwiękowego w następujący sposób: S:0 – wyłączony, S:1 – średni i S:2 – głośny.

- Wyłączyć maszynę przyciskiem Wł./Wył., aby zapisać zmiany.

Doormetic

(w zależności od modelu)

Dzięki funkcji „Doormetic” w maszynie poprawia się skuteczność wysychania i zostaje zaoszczędzona energia. Istnieją dwie opcje, a mianowicie „WYŁ.” i „WŁ.”. Możesz zmienić ustawienia w podmenu „Doormatic”.

Aktywowanie tej funkcji sprawia, że drzwiczki pralki są otwierane automatycznie po zakończeniu cyklu prania.

- i** Funkcja automatycznego otwierania drzwi otwiera drzwi pod koniec cyklu prania dzięki „wałkom otwierającym drzwi”. Proces trwa około 2 minut. Nie należy wymuszać zamykania drzwi, jeśli zasilanie zostanie przerwane podczas ruchu wałów. Operacja zostanie zakończona, a wałki zostaną wycofane po przywróceniu zasilania.

- i** Doormatic funkcja może powodować zmiany czasu cyklu.

Zmiana Doormetic Ustawienia

- Naciśnij klawisz Menu przez 3 sekundę po włączeniu urządzenia.
- Użyj klawiszy <- i +>, aby przejść do pozycji „o:” na ekranie.
- Wybierz pozycję o: 0 lub o: 1 za pomocą przycisku wyboru, o: Pozycja 0” pokazuje, że Doormetic są wyłączone „o: Pozycja 1” pokazuje, że są włączone.
- Aby wyjść z menu ustawień, naciśnij klawisz menu. Ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

Active Self Cleaning

(w zależności od modelu)

Funkcja ta służy do specjalnego czyszczenia mikrofiltru na koniec cyklu zmywania, aby był gotowy do użycia przy następnym zmywaniu. Ten proces czyszczenia przedłuża okres

między czyszczeniem mikrofiltru z 2 tygodni do 3 miesięcy, a tym samym zwiększa wydajność zmywania. Aby pożytek z tej funkcji był największy, zaleca się korzystanie z niej w każdym cyklu zmywania.

Oświetlenie wnętrza

(w zależności od modelu)

Niektóre modele są wyposażone w oświetlenie wnętrza, które włącza się, gdy drzwi są otwarte.

1. Po włączeniu urządzenia nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Menu ustawień.

-  W niektórych modelach wciśnięcie przycisku Menu tylko raz umożliwia wejście w menu ustawień.
- 2. Naciskać przyciski <- i +>, aby przejść do pozycji „L”: na wyświetlaczu. Wybrać żadaną pozycję przyciskiem wyboru. Oświetlenie wnętrza jest wyłączone w pozycji „L:0”, a włączone w pozycji „L:1”.
- 3. Wyłączyć maszynę przyciskiem Wł./Wył., aby zapisać zmiany.

Oświetlenie podłogowe

Ostrzega, że zmywarka jest w fazie zmywania

(w zależności od modelu)

W trakcie zmywania urządzenie emituje na podłogę wiązkę światła. Światło to wyłącza się po zakończeniu zmywania.

-  Oświetlenie podłogowe włącza się automatycznie wraz z uruchomieniem programu zmywania i jest aktywne do jego zakończenia.
-  Użytkownik nie może wyłączyć oświetlenia podłogowego.

Zaprogramowanie uruchomienia zmywarki

Opóźnienie

Jeśli użytkownik korzysta z obniżonej taryfy energii elektrycznej, może wybrać funkcję opóźnienia, aby uruchomić zmywarkę w godzinach jej obowiązywania.

Rozpoczęcie wybranego programu można opóźnić o maks. 24 godziny.

1. Po wybraniu programu zmywania i innych funkcji pomocniczych nacisnąć przycisk opóźnienia.
2. Po naciśnięciu przycisku opóźnienia w wierszu informacji na wyświetlaczu pojawi się „0:30” i zacznie migać wskaźnik opóźnienia.
3. Ustaw wybrany czas, naciskając przycisk opóźnienia. Po każdym naciśnięciu tego przycisku czas wzrasta o 30 minut do 6 godzin, a potem o 1 godzinę do 24 godzin.
4. Po ustawieniu opóźnionego startu programu zamknij drzwi zmywarki. Po upływie określonego czasu wybrany program uruchomi się automatycznie.

Zmiana ustawień przy włączonej funkcji opóźnienia

Gdy włączona jest funkcja opóźnienia, nie można zmienić programu zmywania, funkcji pomocniczej ani ustawionego czasu.

-  Programu i funkcji pomocniczych nie można ustawić/zmienić po uruchomieniu programu.

Wyłączanie funkcji opóźnienia

Otwórz drzwi zmywarki, naciśnij przycisk wyboru/anulowania programu i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Po odliczaniu 3–2–1 wyświetli się 0:01. Zamknij drzwi zmywarki i poczekaj, aż zakończy się spuszczenie wody. Trwa ono 2 minuty, a po jego zakończeniu rozlega się sygnał dźwiękowy.

-  Po wyłączeniu funkcji opóźnienia można wybrać i uruchomić nowy program.

- i** Funkcji opóźnienia nie można ustawić po uruchomieniu programu.

Uruchamianie programu

Po wybraniu programu i funkcji pomocniczych zamknij drzwi zmywarki, aby ją uruchomić.

- i** Zmywarka zmiękcza wodę w zależności od stopnia jej twardości. Czas zmywania może się zmienić w trakcie wykonywania programu w zależności od temperatury otoczenia w miejscu, w którym zainstalowano zmywarkę, temperatury wody zasilającej i ilości naczyń.
- i** Pamiętaj, aby w trakcie działania nie otwierać drzwi zmywarki. Po otwarciu drzwi ze zmywarki może się nagle wydobyć strumień pary, w związku z czym należy zachować ostrożność.
- i** W trybie pauzy zmywarka zatrzyma się na jakiś czas, aby całkowicie usunąć wodę i środek zmiękczający, po czym wznowi pracę w trybie suszenia.

Anulowanie programu

Otwórz drzwi zmywarki, naciśnij przycisk wyboru/anulowania programu i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Po odliczaniu 3–2–1 wyświetli się 0:01. Zamknij drzwi zmywarki i poczekaj, aż zakończy się spuszczenie wody. Trwa ono 2 minuty, a po jego zakończeniu rozlega się sygnał dźwiękowy.

- i** W zależności od etapu, na którym anulowano program, w zmywarce i na mytych przedmiotach mogą pozostać resztki detergentu i nabłyszczacza.

Wskaźnik soli (S)

Sprawdź wskaźnik soli na wyświetlaczu, aby zobaczyć, czy w zmywarce jest odpowiednia ilość soli zmiękczającej. Gdy

na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik soli, należy uzupełnić zawartość jej zbiornika.

- i** Regulację poziomu twardości wody objaśniono w części „System zmiękczenia wody”.

Wskaźnik nabłyszczacza (☼)

Aby zobaczyć, czy w zmywarce jest odpowiednia ilość nabłyszczacza, należy sprawdzić wskaźnik nabłyszczacza na wyświetlaczu. Gdy na wyświetlaczu zmywarki pojawi się wskaźnik nabłyszczacza, należy uzupełnić zawartość jego zbiornika.

Regulacja ilości nabłyszczacza

1. Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Menu.
- i** W niektórych modelach wciśnięcie przycisku Menu tylko raz umożliwia wejście w menu ustawień.
2. Przejdź do pozycji „P:” na ekranie za pomocą przycisków <- i +>.
3. Wybierz odpowiedni poziom za pomocą przycisku wyboru programu.
4. Naciśnij przycisk Wł./Wył, aby zapisać ustawienie.

W pozycji mycie P:0 nie jest dozowany nabłyszczacz.

W pozycji P:1 dozowana jest 1 porcja nabłyszczacza.

W pozycji P:2 dozowane są 2 porcje nabłyszczacza.

W pozycji P:3 dozowane są 3 porcje nabłyszczacza.

W pozycji P:4 dozowane są 4 porcje nabłyszczacza.

Zakończenie programu

i Po zakończeniu wybranego programu odzywa się sygnał dźwiękowy informujący, by wyłączyć zmywarkę. Sygnał ten odzywa się w pewnych odstępach czasu, a następnie się wyłącza.

Gdy program zmywania dobiegnie końca, zapali się wskaźnik zakończenia programu.

1. Otwórz drzwi zmywarki.
2. Naciśnij przycisk Wł./Wył., aby wyłączyć urządzenie.
3. Zakręć zawór dopływu wody.
4. Wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazdka.

i Aby oszczędzać energię, zmywarka automatycznie wyłącza się po zakończeniu programu lub jeśli program nie zostanie uruchomiony.

i Pozostaw naczynia w zmywarce na około 15 minut, aby ostygły po umyciu. Naczynia wyschną szybciej przy uchylonych drzwiach zmywarki. Zwiększy to również skuteczność suszenia.

Ostrzeżenie o braku dopływu wody

W przypadku braku dopływu wody lub po zakręceniu zaworu zmywarka nie może pobierać wody i na wskaźniku programu migać będzie ikonka E:02. Jeśli sytuacja trwa przez pewien czas, program zostanie zatrzymany, a zmywarka będzie regularnie sprawdzać dopływ wody. Po jego przywróceniu ikonka E:02 zniknie, a program zmywania zostanie wznowiony.

Ostrzeżenie o przepełnieniu

Jeśli zmywarka nabierze zbyt wiele wody lub jeden z jej elementów przecieka, zmywarka wykryje ten stan, a na wskaźniku programu migać zacznie ikonka E:01. Na czas przepełnienia włącza się algorytm bezpieczeństwa, który stara się odprowadzić nadmiar wody. Gdy przepełnienie ustanie i możliwe będzie bezpieczne funkcjonowanie zmywarki, ikonka E:01 zniknie. Jeśli E:01 nie znika, oznacza to wystąpienie trwałej usterki. W takim przypadku trzeba wezwać autoryzowany serwis.

SelfCare

(w zależności od modelu)

Zaleca się uruchamianie tego programu co 1–2 miesiące w celu wyczyszczenia zmywarki i utrzymania niezbędnej higieny. Program ten należy uruchamiać przy pustej zmywarce.

Dla lepszych rezultatów zaleca się stosowanie go łącznie ze specjalnymi środkami do czyszczenia zmywarek.

i Nie należy używać tego programu do mycia naczyń. Wykorzystuje bardzo wysokie temperatury, w związku z czym ma na nie szkodliwe działanie.

7-Konserwacja i czyszczenie

- ⚠ Najpierw należy przeczytać część „Instrukcje bezpieczeństwa”!
- ⚠ Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zmywarkę od zasilania i zakreślić zawór.
- i Do czyszczenia nie należy stosować środków ściernych.
- i Aby zapewnić skuteczne działanie zmywarki, należy czyścić filtr i ramiona myjące co najmniej raz w tygodniu.

Okres użytkowania zmywarek jest coraz dłuższy, a ich regularne czyszczenie zapobiega występowaniu najczęstszych problemów.

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni produktu

UWAGA Zewnętrzne powierzchnie i uszczelki drzwi zmywarki należy delikatnie umyć łagodnym środkiem czyszczącym i wilgotną ściereczką. Panel sterowania należy wytrzeć lekko wilgotną ściereczką.



Czyszczenie wnętrza zmywarki

- Wnętrze zmywarki czyścić co miesiąc, włączając ją na program pracujący na możliwie najwyższej temperaturze z detergentem lub specjalnym środkiem do czyszczenia zmywarek. Pomorze to usunąć resztki i kamień z wnętrza zmywarki.
- Jeżeli w zmywarce pozostała woda, należy ją spuścić, wykonując procedury zawarte w części „Anulowanie programu”. Jeżeli nie można usunąć wody, należy wyjąć filtry zgodnie z instrukcją w części „Czyszczenie filtrów” i sprawdzić, czy na spodzie zmywarki nie zgromadziły się resztki, które blokują przepływ wody. W razie potrzeby należy je usunąć.


Czyszczenie filtrów

Aby zapewnić efektywne działanie zmywarki, należy czyścić filtry co najmniej raz w tygodniu. Należy sprawdzić, czy w filtrze nie ma resztek żywności. Jeżeli na filtrach znajdują się resztki żywności, należy je wyjąć i dokładnie wyczyścić pod bieżącą wodą.


1. Obrócić moduł mikrofiltra (1) i filtra wstępnego (2) w lewo i wyjąć go z gniazda (w zależności od modelu).

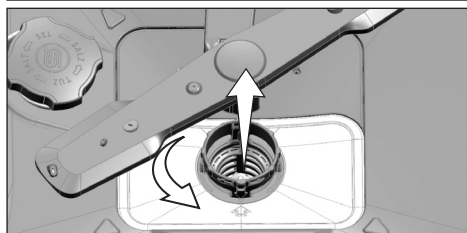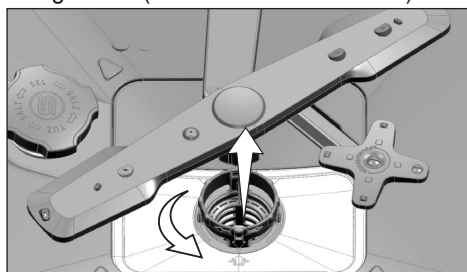

2. Wyjąć metalowy/plastikowy filtr (3) z gniazda.

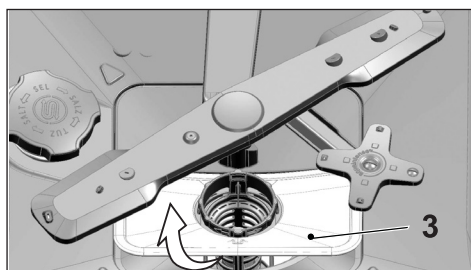

3. Nacisnąć dwie zapadki filtra wstępnego do środka i wyjąć go z modułu.

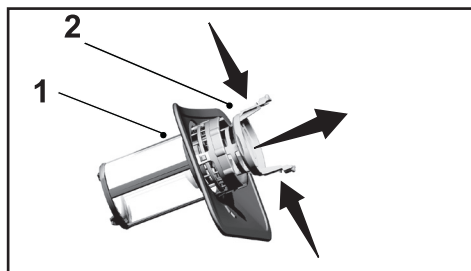

4. Wyczyścić wszystkie trzy filtry szczotką pod bieżącą wodą.
5. Włożyć metalowy/plastikowy filtr.
6. Włożyć filtr wstępny do mikrofiltra. Sprawdzić, czy jest prawidłowo włożony. Obrócić filtr wstępny w prawo, aż rozlegnie się kliknięcie.

i Nie należy uruchamiać zmywarki bez filtra.


i Nieprawidłowe założenie filtrów powoduje zmniejszenie skuteczności mycia.

Mechanizm czyszczenia mikrofiltra

(w zależności od modelu)

i Czystość filtra jest większa o 80% dzięki systemowi czyszczenia mikrofiltra dostępnemu w zmywarce.

i Jeżeli w zmywarce znajduje się funkcja automatycznego czyszczenia, nie należy wyjmować mechanizmu czyszczenia mikrofiltra (4) do czyszczenia.

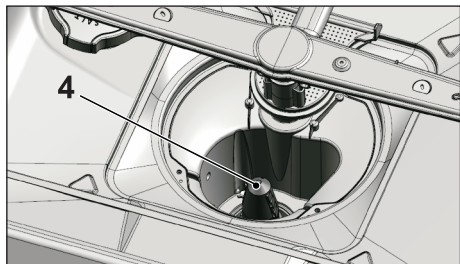


Czyszczenie filtra węża

Uszkodzenia zmywarki spowodowane przez zanieczyszczenia z sieci wodociągowej lub własnego źródła wody (takie jak piasek, ziemia, rdza itp.) można wychwycić za pomocą filtra przymocowanego do węża dopływowego. Wąż i filtr należy regularnie sprawdzać i czyścić w razie potrzeby.

1. Zakręcić zawór i odłączyć wąż.
2. Po wyjęciu filtra wyczyścić go pod bieżącą wodą.
3. Włożyć wyczyszczony filtr do gniazda w wężu.
4. Podłączyć wąż do kranu

(w zależności od modelu)

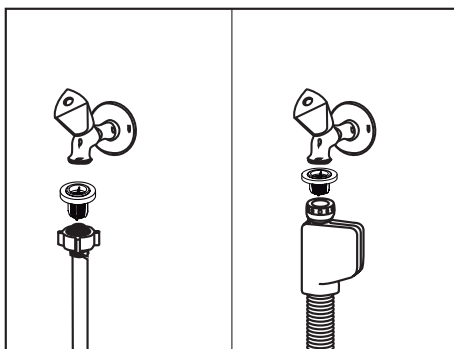


Czyszczenie ramion myjących


Aby zapewnić skuteczne działanie zmywarki, należy czyścić ramiona myjące co najmniej raz w tygodniu.

Dolne ramię myjące

Należy sprawdzić, czy otwory w dolnym ramieniu myjącym (1) nie są zatkane. Jeżeli są zatkane, ramię myjące należy wyjąć i wyczyścić. Pociągnąć dolne ramię myjące w górę, aby je wyjąć (w zależności od modelu)

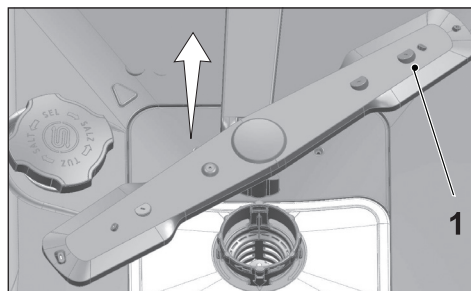


Należy sprawdzić, czy otwory w zespole dolnego ramienia myjącego nie są zatkane. Jeżeli są zatkane, zespół ramienia myjącego należy wyjąć i wyczyścić (w zależności od modelu).

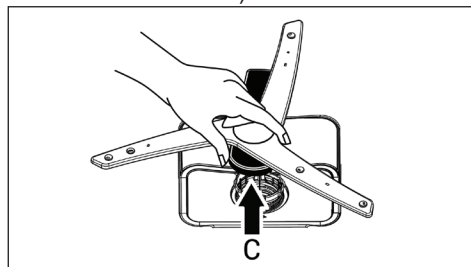

Aby zdjąć i wyczyścić zespół dolnego ramienia myjącego razem, należy przytrzymać jedną ręką w (C) punktach pokazanych na rysunku i pociągnąć do góry, aby wyjąć. Po wyczyszczeniu należy wykonać te czynności w odwrotnej

kolejności, aby ponownie zamontować zespół ramienia myjącego.


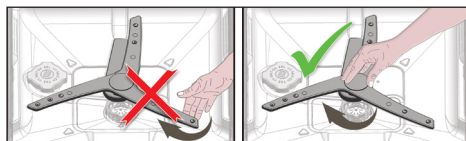


- ❗ Nie próbować obracać ramienia myjącego, trzymając za jego końce. Próba obrócenia sekcji końcowych może spowodować pęknięcie mechanizmu przekładniowego w ramieniu myjącym.

Górne ramię myjące

Należy sprawdzić, czy otwory w górnym ramieniu myjącym (1) nie są zatkane. Jeżeli są zatkane, ramię myjące należy wyjąć i wyczyścić. Aby wyjąć górne ramię myjące, należy obrócić nakrętkę w lewo.

Po założeniu górnego ramienia myjącego należy się upewnić, że nakrętka została dokręcona.

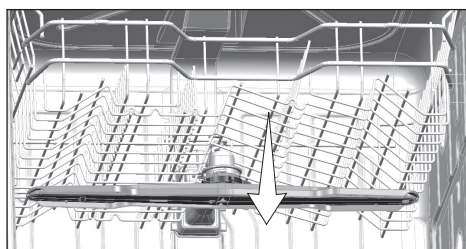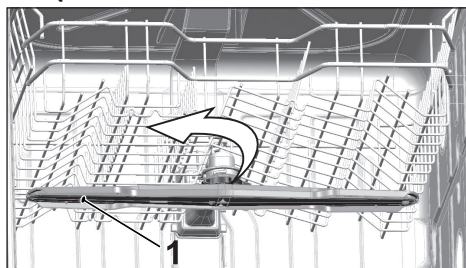

8-Rozwiązywanie problemów

Zmywarka się nie uruchamia.

- Kabel zasilający jest odłączony. >>> Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazdka.
- Bezpiecznik jest przepalony. >>> Sprawdź bezpieczniki w domu.
- Dopływ wody jest odcięty. >>> Sprawdź, czy zawór dopływu wody jest odkręcony.
- Drzwi zmywarki są otwarte. >>> Sprawdź, czy drzwi zmywarki są zamknięte.
- Nie naciśnięto przycisku Wł./Wył. >>> Włącz zmywarkę, naciskając przycisk Wł./Wył.

Naczynia nie są dokładnie umyte

- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Włóż naczynia zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Wybrany program jest nieodpowiedni. >>> Wybierz program z wyższą temperaturą i dłuższym czasem trwania cyklu.
- Ramiona myjące są zablokowane. >>> Przed uruchomieniem programu obróć dolne i górne ramię ręcznie i zobacz, czy obracają się swobodnie.
- Otwory w ramionach myjących są zatkane. >>> Otwory w dolnym i górnym ramieniu myjącym mogą być zatkane resztkami żywności, np. pestkami cytryny. Czyść ramiona myjące regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w części „Konserwacja i czyszczenie”.
- Filtry są zatkane. >>> Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Czyść system filtrów regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w części „Konserwacja i czyszczenie”.
- Filtry są nieprawidłowo zamontowane. >>> Sprawdź system filtrów i upewnij się, że jest prawidłowo zamontowany.
- Kosze są przeciążone. >>> Nie przepełniaj koszy.
- Detergent jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeżeli stosujesz detergent w proszku, nie przechowuj opakowania w wilgotnym otoczeniu. Przechowuj go w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.
- Za mało detergentu. >>> Jeżeli stosujesz detergent w proszku, dostosuj ilość do stopnia zabrudzenia naczyń i/lub typu programu. W celu uzyskania optymalnych rezultatów zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.
- Niewystarczająca ilość nabłyszczacza. >>> Sprawdź wskaźnik nabłyszczacza i w razie potrzeby uzupełnij zbiornik. Zwiększ wartość ustawienia ilości nabłyszczacza, jeżeli jego ilość w zmywarce jest wystarczająca.
- Pokrywa dozownika detergentu jest otwarta. >>> Po dodaniu detergentu sprawdź, czy pokrywa dozownika detergentu jest dokładnie zamknięta.

Po zakończeniu cyklu naczynia nie są suche

- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Włóż naczynia tak, aby nie zbierała się w nich woda.

- Niewystarczająca ilość nabyłyszczacza. >>> Sprawdź wskaźnik nabyłyszczacza i w razie potrzeby uzupełnij zbiornik. Zwiększ wartość ustawienia ilości nabyłyszczacza, jeżeli jego ilość w zmywarce jest wystarczająca.
 - Zmywarka została opróżniona zaraz po zakończeniu programu. >>> Nie opróżniaj zmywarki bezpośrednio po zakończeniu procesu zmywania. Otwórz lekko drzwi i poczekaj, aż para wydostanie się z wnętrza. Wyjmij naczynia po ich ostygnięciu. Rozpocznij wyjmowanie naczyń od dolnego kosza. Dzięki temu woda pozostała na naczyniach w górnym koszu nie będzie kapać na naczynia w dolnym koszu.
 - Wybrany program jest nieodpowiedni. >>> Ponieważ temperatura płukania w krótkich programach jest niska, suszenie nie jest dokładne. Aby uzyskać lepszą dokładność suszenia, wybierz program o dłuższym czasie trwania.
 - Powierzchnia naczyń kuchennych jest zniszczona. >>> Nie można skutecznie umyć naczyń o zniszczonej powierzchni i nie należy ich używać ze względów higienicznych. Ponadto przepływ wody po zniszczonych powierzchniach jest utrudniony. Mycie takich naczyń w zmywarce nie jest zalecane.
- i** Naczynia kuchenne z warstwą teflonową mogą nie być całkowicie suche. Jest to spowodowane strukturą teflonu. Ponieważ napięcie powierzchniowe teflonu i wody jest inne, na powierzchni teflonu mogą pozostawać krople wody.

Na naczyniach są ślady herbaty, kawy lub szminki.

- Wybrany program jest nieodpowiedni. >>> Wybierz program z wyższą temperaturą i dłuższym czasem trwania cyklu.
- Powierzchnia naczyń kuchennych jest zniszczona. >>> W zmywarce nie można zmyć plam z kawy i herbaty oraz innych przebarwień, jeżeli wniknęły w uszkodzoną powierzchnię. Nie można skutecznie umyć naczyń o zniszczonej powierzchni i nie należy ich używać ze względów higienicznych. Mycie takich naczyń w zmywarce nie jest zalecane.
- Detergent jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeżeli stosujesz detergent w proszku, nie przechowuj opakowania w wilgotnym otoczeniu. Przechowuj go w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.

Na naczyniach pozostaje osad z kamienia, a szkło jest zmatowione

- Niewystarczająca ilość nabyłyszczacza. >>> Sprawdź wskaźnik nabyłyszczacza i w razie potrzeby uzupełnij zbiornik. Zwiększ wartość ustawienia ilości nabyłyszczacza, jeżeli jego ilość w zmywarce jest wystarczająca.
- Ustawienie twardości wody jest niskie lub poziom soli jest niewystarczający >>> Zmierz prawidłowo twardość wody i sprawdź ustawienie twardości.
- Rozsypana sól. >>> Uważaj, aby podczas dodawania soli nie rozsypywać jej wokół otworu do napełniania. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy jego nakrętka została dokładnie zakręcona. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sól rozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod nakrętką rozpuszczają się podczas mycia wstępnego i spowodują jej poluzowanie, po zakończeniu programu sprawdź ponownie dokręcenie nakrętki.

W zmywarce można wyczuć specyficzny zapach

- i** Nowa zmywarka ma specyficzny zapach. Zniknie on po kilku cyklach mycia.
- Filtry są zatkane. >>> Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Czyść system filtrów regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w części „Konserwacja i czyszczenie”.
- Brudne naczynia znajdują się w zmywarce od 2–3 dni. >>> Jeżeli nie planujesz uruchomienia zmywarki zaraz po włożeniu do niej naczyń, usuń resztki jedzenia i uruchom program mycia wstępnego bez detergentu co 2 dni. Nie zamykaj całkowicie drzwi zmywarki, aby w jej wnętrzu nie powstał nieprzyjemny zapach. Można zastosować dostępne w sprzedaży środki do usuwania nieprzyjemnych zapachów lub czyszczenia zmywarek.

Na naczyniach występuje rdza, przebarwienia lub uszkodzenia powierzchni

- Rozsypana sól. >>> Sól może spowodować uszkodzenie lub utlenianie metalowych powierzchni. Uważaj, aby podczas dodawania soli nie rozsypywać jej wokół otworu do napełniania. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy jego nakrętka została dokładnie zakręcona. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sól rozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod nakrętką rozpuszczają się podczas mycia wstępnego i spowodują jej poluzowanie, po zakończeniu programu sprawdź ponownie dokręcenie nakrętki.
- Na naczyniach przez długi czas pozostawały resztki żywności zawierające sól. >>> Jeżeli sztućce zabrudzone taką żywnością pozostaną w zmywarce przez dłuższy czas, należy usunąć zabrudzenia za pomocą mycia wstępnego lub umyć naczynia od razu po włożeniu do zmywarki.
- Instalacja elektryczna nie jest uziemiona. >>> Sprawdź, czy zmywarka jest podłączona do uziemionej sieci elektrycznej. W przeciwnym wypadku ładunki elektrostatyczne zgromadzone w zmywarce spowodują powstanie łuków elektrycznych na metalowych przedmiotach i tworzenie się ubytków, usunięcie warstwy ochronnej oraz powstawanie przebarwień.
- Używane są intensywnie działające środki czyszczące, na przykład wybielacz. >>> W przypadku zastosowania wybielacza warstwa ochronna na metalowych powierzchniach zostanie uszkodzona, a z czasem straci swoje właściwości. Nie należy myć naczyń, używając wybielacza.
- Przedmioty metalowe, na przykład noże, są używane niezgodnie z przeznaczeniem. >>> Używanie noży na przykład do otwierania puszek może spowodować uszkodzenie warstwy ochronnej na ostrzu. Nie należy używać metalowych przyborów kuchennych niezgodnie z przeznaczeniem.
- Sztućce są wykonane z niskiej jakości stali nierdzewnej. >>> Korozji na takich przedmiotach nie można uniknąć; nie należy myć ich w zmywarce.
- W zmywarce są myte skorodowane przybory kuchenne. >>> Rdza na skorodowanych przedmiotach może zostać przeniesiona na inne powierzchnie ze stali nierdzewnej i spowodować ich korozję. Takich przedmiotów nie należy myć w zmywarkach do naczyń.

Detergent pozostaje w dozowniku.

- Dozownik był mokry podczas dodawania detergentu. >>> Sprawdź, czy dozownik jest zupełnie suchy przed napełnieniem go detergentem.
- Detergent dodano na długo przed rozpoczęciem procesu zmywania. >>> Dodawaj detergent na krótko przed rozpoczęciem zmywania.
- Nie można otworzyć pokrywy dozownika detergentu podczas zmywania. >>> Włóż naczynia w sposób, który nie utrudnia otwarcia pokrywy dozownika detergentu i natryskiwania wody z ramion myjących.
- Detergent jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeżeli stosujesz detergent w proszku, nie przechowuj opakowania w wilgotnym otoczeniu. Przechowuj go w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.
- Otwory w ramionach myjących są zatkane. >>> Otwory w dolnym i górnym ramieniu myjącym mogą być zatkane resztkami żywności, np. pestkami cytryny. Czyść ramiona myjące regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w części „Konserwacja i czyszczenie”.

Z naczyń kuchennych usuwane są wzory i zdobienia.

-  Szklane naczynia i porcelana z wzorami nie nadają się do mycia w zmywarce. Producenci szklanych naczyń i porcelany nie zalecają mycia ich w zmywarce.

Naczynia są porysowane.

-  W zmywarce nie należy myć naczyń kuchennych wykonanych z aluminium ani zawierających aluminium.
- Rozsypana sól. >>> Uważaj, aby podczas dodawania soli nie rozsypywać jej wokół otworu do napełniania. Rozsypana sól może spowodować powstawanie rys. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy jego nakrętka została dokładnie zakręcona. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sól rozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod nakrętką rozpuszczają się podczas mycia wstępnego i spowodują jej poluzowanie, po zakończeniu programu sprawdź ponownie dokręcenie nakrętki.
- Ustawienie twardości wody jest niskie lub poziom soli jest niewystarczający >>> Zmierz prawidłowo twardość wody i sprawdź ustawienie twardości.
- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Podczas władania do kosza szklanek i innych szklanych naczyń nie opieraj ich o inne naczynia, ale o krawędzie kosza, półki lub drabinki. Uderzanie szklanek o siebie lub inne naczynia z powodu naporu wody podczas zmywania może spowodować powstawanie pęknięć lub rys na powierzchni.

Na szklanych naczyniach pozostają smugi przypominające plamy po mleku, których nie można zetrzeć ręcznie. Na szklanych naczyniach widać pod światło niebieskie/tęczowe smugi.

- Używana jest zbyt duża ilość nabłyszczacza. >>> Wybierz niższą wartość ustawienia nablyszczacza. Wytrzyj nablyszczacz rozlany podczas uzupełniania.
- Z powodu zbyt miękkiej wody na szkło występuje korozja. >>> Zmierz prawidłowo twardość używanej wody i sprawdź ustawienie twardości wody. Jeżeli używana jest miękka woda (<5 dH), nie stosuj soli. Wybierz programy umożliwiające zmywanie w wyższej temperaturze (np. 60–65°C). Można także stosować dostępne w sprzedaży detergenty chroniące szklane powierzchnie.

W zmywarce powstaje piana.

- Naczynia zostały umyte ręcznie płynem do naczyń ale nie zostały opłukane przed włożeniem do zmywarki. >>> Płyny do mycia ręcznego nie zawierają składników zapobiegających pienieniu. Przed włożeniem naczyń do zmywarki nie trzeba myć ich ręcznie. Wystarczy usunąć resztki pod bieżącą wodą, używając ściereczki lub widelca.
- Podczas uzupełniania nablyszczacz rozlał się w zmywarce. >>> Uważaj, aby nie rozlać nablyszczacza w zmywarce podczas wlewania go do zbiornika. Wytrzyj rozlany nablyszczacz za pomocą chusteczki / papierowego ręcznika.
- Pokrywa zbiornika z nablyszczaczem jest otwarta. >>> Po wlaniu nablyszczacza sprawdź, czy pokrywa zbiornika jest zamknięta.

Naczynia kuchenne są uszkodzone.

- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Włóż naczynia zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Kosze są przeciążone. >>> Nie przepelniaj koszy.

Po zakończeniu programu w zmywarce znajduje się woda.

- Filtry są zatkane. >>> Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Czyść system filtrów regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w części „Konserwacja i czyszczenie”.
 - Wąż odpływowy jest zatkany/zablokowany. >>> Sprawdź wąż odpływowy. W razie potrzeby odłącz wąż odpływowy, usuń blokadę i podłącz zgodnie z ilustracjami w instrukcji obsługi.
- i** Jeżeli nie można wyeliminować problemu mimo postępowania zgodnie z instrukcjami, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nigdy nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy zmywarki.