


Stručný návod

Prevádzka spotrebiča

⚠ Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

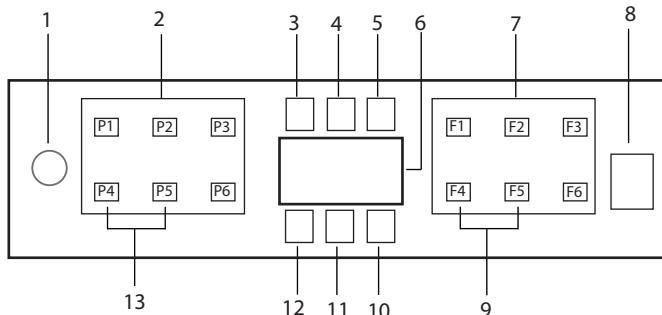

1. Tlačidlo On / Off (zap / vyp)
2. Tlačidlo voľby Program
3. Výstražný indikátor nízkej hladiny soli
4. Výstražný indikátor nízkej hladiny prípravku na vymývanie
5. Indikátor behu programu
6. Displej
7. Tlačidlo voľby funkcie
 - F1 Hygiene Care funkcia
 - F2 SteamShine Funkcia
 - F3 Funkcia DeepClean
 - F4 Funkcia odloženia
 - F5 Express Funkcia
 - F6 Funkcia Polovičná náplň
8. Tlačidlo Start/Pause/Cancel (Štart/Pozastavit/Zrušiť)
9. Doromatic Funkcia
10. Doromatic Indikátor
11. (Nepoužíva sa)
12. Indikátor detskej poistky (kláves)
13. Funkcia detskej poistky (kláves)

i Nedotýkajte sa displeja stroja mokrými rukami.

i Tlačidlá nie je možné používať, keď sú otvorené dvierka.
Ubezpečte sa, či sú dvierka zavreté, aby ste mohli používať tlačidlá.

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Názov programu	Auto	Intenzívny	Eco ***	Delicate	QuickWash	Mini
Teplo umývania	40 °C-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Určuje úroveň znečistenia riadov a automatické nastaví ťeplo, a rozsah umyvacích vod, ako aj čas umyvania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.	Vhodný na umyvanie riadu s obyčajou imenzitou znečistenia. Je to najčinnosťnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posúdenie súladu s smernicou EÚ o eko dizajne.	Speciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Kazdodenomní program súčasne s výrobcom sa nazýva "čistiaci riad".	Vhodné pre mierné znečistené každodenné riady, ktoré sa oskrabali alebo vopred umyli.	Vhodné pre mierné znečistené každodenné riady, ktoré sa oskrabali alebo vopred umyli.
Stupeň znečistenia						
Predumytie	+	+	+	+	-	-
Umyvanie	+	+	+	+	+	+
Sušenie	+	+	+	+	+	-
Trvanie (min)	112-180	170	245	100	58	30
Voda (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,94* / 0,965*	0,92	1,18	0,80

* : EN 60436-2016 ** : EN 60436-2020 Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmerení ch podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. *** Referenční program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plným zásobníkom súli a plnou nádržkou na opłachovací prostriedok a s prieslušným testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 °C sú len informačné.

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistite tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
 - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekáť približne 1 minútu.
 - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
 - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
 - Počkajte 1 minútu.
 - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |


Po určení tvrdosti vody:

1. Keď sú dvierka zavreté, po zapnutí stroja tlačidlom On/Off (zap/vyp), vstúpite do podponuky stlačením tlačidla On-Off (vyp/zap) a program P2 naraz na 3 sekundy.
2. Presuňte sa do polohy "r" na displeji stlačením tlačidla P2.
3. Nastavte vhodnú úroveň zvolením jednej z polôh "r: 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" alebo "r: 5" pomocou tlačidla programu P3.
4. Ponuku nastavení opustíte stlačením tlačidla On/Off (zap/vyp) na 3 sekundy. Nastavenia sa automaticky uložia.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

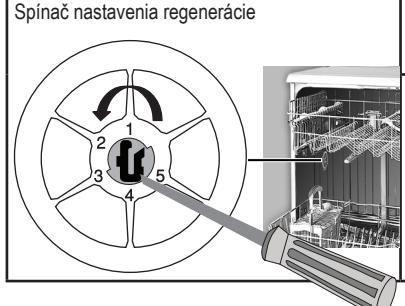Spínač nastavenia regenerácie	Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
						

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
 - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7°dH , nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
 - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa prešťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.