



Stručný návod

Obsluha produktu

! Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

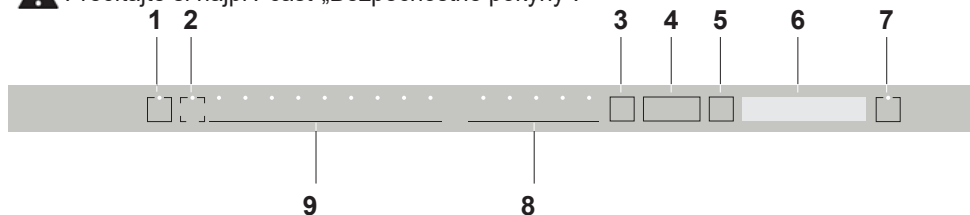

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Tlačidlo Zap./Vyp. | 7. Tlačidlo štart/pauza/zrušiť |
| 2. Tlačidlo spustenia na diaľku | 8. Tlačidlá pre voľbu funkcie |
| 3. Tlačidlo ponuka | F1 Hygiene Care funkcia |
| 4. Tlačidlá výber časového oneskorenia | F2 SuperDry funkcia |
| /výber smerovania ponuky | F3 Funkcia DeepClean |
| 5. Tlačidlo výber/potvrdenie | F4 Express Funkcia |
| 6. Displej | F5 Funkcia Polovičná náplň |
| | 9. Tlačidlá voľby programu |

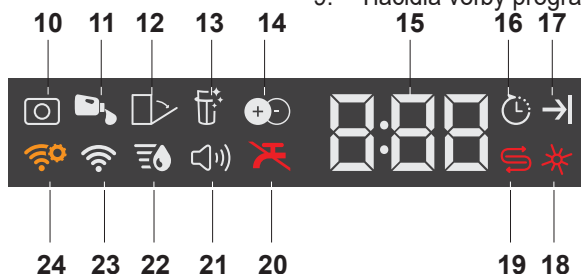

- | | |
|---|--|
| 10. Kontrolka tablety čistiaceho prostriedku (závisí od modelu) | 15. Kontrolka časového oneskorenia/času programu |
| 11. Kontrolka dávkovania kvapalného čistiaceho prostriedku (závisí od modelu) | 16. Kontrolka odloženého štartu |
| 12. Kontrolka automatického otvorenia dverí (závisí od typu) | 17. Kontrolka konca programu |
| 13. Kontrolka funkcie čistenia filtra (závisí od modelu) | 18. Kontrolka opláchnutia |
| 14. Kontrolka funkcie IonFresh (závisí od modelu) | 19. Kontrolka soli |
| 20. Kontrolka odpojenej vody | 21. Kontrolka ponuky nastavenia zvuku |
| 21. Kontrolka ponuky nastavenia tvrdosti vody | 22. Kontrolka HomeWhiz |
| 22. Kontrolka HomeWhiz | 23. Kontrolka nastavenia HomeWhiz |
| 23. Kontrolka nastavenia HomeWhiz | |
| 24. Kontrolka nastavenia HomeWhiz | |

Tabuľka Údaje o programe a hodnoty priemernej spotreby.

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Názov programu	Auto	All-in-Wash	Intenzívny	Eco *	Jemné	FastTrack 45	Mini (#)	Predumýtie	Program na stiahnutie
Teplota umývania	40 °C-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
Stupeň znečistenia	Určuje úroveň znečistenia riadov a automaticky nastaví teplotu a rozsah umývacej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Je to najvhodnejší umývací program pre každodenné umývanie znečisteného riadu. Kým krehké porcelány, sklo sa umýva vo vode pri teplote 40 °C. Posilnenie súladu so smernicou EÚ o ekologizácii.	Vhodné pre silne znečistené riady, hrnce a panvice.	Vhodní na umývanie riadu s obvyklou intenzitou znečistenia. Je to najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Používa sa na posilnenie súladu so smernicou EÚ o ekologizácii.	Špeciálny program pre jemné čistenie krehkého skleneného riadu.	Tento program je vhodný na umývanie menšieho riadu.	Vhodné pre mierne znečistené každodenné riady, ktoré sa oskrabali alebo vopred umyli.	Vhodné pre odstránenie zvyškov na znečistení chodiadok, ktoré sa nechali niekoľko dní bezdrôtovo pripojenie. predtým, než sa zleho zápachu.	Skontrolujte prosím, aké programy si v aplikácii HomeWhiz môžete stiahnuť cez bezdrôtové pripojenie.
	Stredne až veľmi	Stredne	Veľmi	Stredne	Mierne	Stredne	Mierne	-	-
	+	+	+	+	+	+	-	+	-
	+	+	+	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Trvanie (min)	100-148	150	140	252	97	45	30	15	
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1,1	0,78	-	

Kapacita: 16

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmene ch podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreby. * Referenčný program pre skúšobné. Testovanie v súlade s normou EN 50242/60436 sa vykonáva s plni m zásobníkom soli a plnou nádržkou na oplachovacích prostriedkoch a s prístupmi m testovacím programom. Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem Eco 50 ° C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

Tabuľka s informáciami o programe a hodnotami priemernej spotreby na stiahnutie			
Názov programu	Tiché pranie	FastTrack 60	SelfCare
Teplota umývania	50 °C	70 °C	-
Stupeň znečistenia	Program pre každodenné umývanie bežne znečisteného riadu t m najľahšom spôsobom.	Tento program je vhodný na umývanie určitého čas odstatého denného riadu, najmä chlebovým spôsobom.	Tento program sa odporúča spustiť raz za 1-2 mesiace, vykoná čistenie a nevyhnutnú hygienu spotrebiča. Program musí byť spustený iba ak je umývačka prázdna. Aby sa dosiahlo účinných výsledkov, odporúča sa použiť špeciálne čistiace prostriedky.
	Stredne	Stredne	-
	+	+	-
	+	+	-
	+	+	-
Predumytie			
Umývanie			
Sušenie			
Trvanie (min)	234	60	75
Voda (l)	9,6	13,8	15,2
Energia (kWh)	1,15	1,2	0,7

Změna staženého programu

Aplikaci HomeWhiz můžete použít ke změně staženého programu, který je posledním programem produktu.

Můžete zkontrolovat tabulku „Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby“, abyste zjistili, které programy mohou být stažené, a který stažený program je výchozí.

Pro změnu staženého programu:

- Připojte se ke svému spotřebiči prostřednictvím aplikace HomeWhiz.
- Zapněte na spotřebiči funkci dálkového ovládání.
- V aplikaci HomeWhiz přejděte na stránku „Nastavení spotřebiče“.
- Na stránce „nastavení spotřebiče“ přejděte na stránku „Stáhnout program“.
- Na stránce „Stáhnout program“ vyberte program, který chcete do svého spotřebiče stáhnout.
- Na stránce „Stáhnout program“ vyberte požadovaný program a v aplikaci HomeWhiz stiskněte tlačítko „Stáhnout program“.
- Při stahování programu se zobrazí animace na program a aplikaci HomeWhiz.
- Po dokončení stahování můžete zvolit a nainstalovat stažený program do spotřebiče nebo aplikace HomeWhiz.

i Abyste zjistili, které programy je možné stáhnout do vašeho spotřebiče, zkontrolujte tabulku „Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby“.

i Pokud stáhnete do spotřebiče jiný program, bude předchozí výběr zrušen.

i Do spotřebiče můžete stáhnout tolik programů, kolik chcete, a kdykoli stažený program změnit. Stačí, abyste se ujistili, že vaše inteligentní zařízení a spotřebič jsou připojeny k internetu a funkce dálkového ovládání spotřebiče je zapnutá.

Funkcia HomeWhiz

Pomocou HomeWhiz si môžete skontrolovať svoju umývačku riadu a zistiť jej stav prostredníctvom inteligentného zariadenia.

i Svoj spotrebič môžete používať prostredníctvom inteligentného zariadenia, ak je táto funkcia spustená. Svoj spotrebič môžete sledovať pomocou aplikácie, ak táto funkcia nie je spustená.

i Môžete skontrolovať kontrolku na výrobku, aby ste videli, či je alebo nie je táto funkcia povolená.

Ak je funkcia zakázaná, kontrolka Wi-fi bude vypnutá alebo bude nepretržite blikať v krátkych intervaloch. Napríklad, ak je nastavenie bezdrôtového pripojenia vypnuté alebo sú otvorené dvierka spotrebiča.

i Funkcia je vypnutá, ak sú dvierka umývačky riadu otvorené alebo ak sa na spotrebiči vykonávajú činnosti súvisiace s vypnutím/zapnutím. Môže byť opätovne povolená tlačidlom ovládania na diaľku.



Displej pri povolení HomeWhiz.

Nastavenie HomeWhiz a nastavenia používateľského konta

Inštalácia aplikácie HomeWhiz z obchodu aplikácií inteligentného zariadenia na používanie funkcie WLAN vášho spotrebiča. Uistite sa, že vaše zariadenie je pripojené na internet, aby mohlo aplikáciu používať.

Ak aplikáciu používate po prvýkrát, registráciu dokončíte pomocou svojej e-mailovej adresy v aplikácii. Po dokončení registrácie môžete vo svojej domácnosti prostredníctvom tohto konta používať všetky zariadenia, ktoré podporujú HomeWhiz.

V časti „Zariadenia“ môžete ťuknúť na „Pridať/Odstrániť zariadenie“ na zobrazenie zariadení spárovaných s vaším kontom. Používateľské procesy párovania týchto zariadení môžete vykonať na tejto stránke.

Úvodné nastavenie

1. Ťuknite na časť „Pridať/Odstrániť zariadenie“ v aplikácii HomeWhiz.
2. Ťuknite na „Ťuknite sem na nastavenie nového zariadenia“.
3. Keď je výrobok vypnutý, súčasne stlačte tlačidlá zap./vyp. a spustenie na diaľku na vstup do ponuky nastavení. Stlačte tlačidlo voľby na nastavenie stavu výrobku na „nastavenie bezdrôtového pripojenia“.
4. Potom v časti nastavenia inteligentného zariadenia sa pripojte k sieti „HomeWhiz xxx-xxxx“ v nastaveniach Wi-Fi. Heslo siete je možné zobraziť v aplikácii HomeWhiz.
5. Svoje inteligentné zariadenie pripojte k sieti HomeWhiz a vráťte sa do aplikácie HomeWhiz. V aplikácii sa zobrazuje umývačka riadu, ktorú pridávate. Ťuknite na Ďalej na pokračovanie na ďalší krok.
6. Vyberte sieť, ku ktorej chcete pripojiť svoju umývačku riadu a zadajte heslo.
7. Počas pripájania umývačky riadu k vybranej sieti bude ikona Wi-Fi (📶) blikať. Po vytvorení pripojenia bude uvedená ikona svietiť nepretržite.
8. Po pripojení umývačky riadu k vybranej sieti musíte k rovnakej sieti pripojiť svoje inteligentné zariadenie. Ak sa vaše inteligentné zariadenie nepripojí automaticky, prejdite do jeho nastavení a pripojte ho k sieti, ku ktorej je pripojená umývačka riadu.
9. Vráťte sa do aplikácie HomeWhiz a dajte názov svojej umývačke riadu. Toto je posledný krok. Spotrebič sa zobrazuje na stránke „Výrobky“.

10. Po úspešnom vykonaní nastavenia umývačky riadu sa spotrebič automaticky zobrazí na hlavnej obrazovke a vráti sa do režimu použitia.
11. Ak nastavenie zlyhalo alebo ak ho nebolo možné dokončiť do 5 minút v režime nastavenia, ikona Wi-Fi sa vypne a spotrebič sa prepne do režimu vypnutia. Na opätovné vykonanie nastavenia zopakujte kroky od kroku 1.

Používanie umývačky riadu na viac ako jednom zariadení

Umývačku riadu môžete používať na viac ako jednom inteligentnom zariadení. Na použitie tejto funkcie si aplikáciu HomeWhiz nainštalujte na ďalšom inteligentnom zariadení. Po spustení aplikácie sa musíte prihlásiť do svojho konta.

-  Ak ste sa prihlásili do konta, do ktorého ste predtým pridali spotrebiče, môžete svoju umývačku riadu začať používať hneď po prihlásení.

Postupujte podľa uvedených krokov na použitie už nastavenej umývačky riadu prostredníctvom nového konta.

1. Vytvorte nové konto a použite toto konto na prihlásenie sa do aplikácie HomeWhiz. Uistite sa, že inteligentné zariadenie a umývačka riadu sú pripojené k rovnakej sieti.
2. Ťuknite na „Pridať/Odstrániť zariadenie“ na stránke spotrebičov. Zariadenie a používateľ, ktorému patrí, sa zobrazujú na karte „Ďalšie zariadenia“.
3. Ťuknite na (+) vedľa umývačky riadu, ktorú chcete pridať a dajte tomuto zariadeniu názov.
4. Vaša požiadavka na pridanie zariadenia sa odošle e-mailom jeho vlastníčkovi. Toto zariadenie môžete začať spoločne používať, keď vlastník vašu požiadavku potvrdí.


i Vaše inteligentné zariadenie a umývačka riadu nemusia byť pripojené k rovnakej sieti po dokončení postupov nastavenia. Zariadenie môžete využívať, pokiaľ je inteligentné zariadenie pripojené na internet.

i V časti „Zariadenia“ môžete ťuknúť na „Pridať/Odstrániť zariadenie“ na zobrazenie zariadení spárovaných s vaším kontom. Používateľské procesy párovania týchto zariadení môžete vykonať na tejto stránke.

Vypnutie/zapnutie funkcie

HomeWhiz

Stlačte tlačidlo spustenia na diaľku na povolenie funkcie.

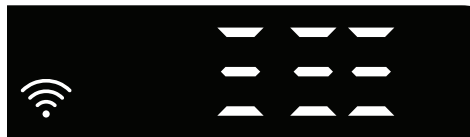

Kontrolka spotrebiča pri povolení funkcie. Ak stlačíte tlačidlo spustenia na diaľku, keď je funkcia povolená, funkcia Home Whiz sa zakáže a kontrolka spotrebiča bude opäť zobrazovať čas omeškania/čas programu. V polohe vypnutia sa vypne aj LED tlačidlo HomeWhiz.

i Môžete skontrolovať kontrolku na spotrebiči, aby ste videli, či bezdrôtové pripojenie je alebo nie je povolené.

Ak je bezdrôtové pripojenie vypnuté, môžete vidieť, že ikona Wi-Fi je vypnutá.

Ak je ikona Wi-Fi zapnutá, znamená to, že bezdrôtové pripojenie spotrebiča je zapnuté a spotrebič je pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak ikona Wi-Fi nepretržite bliká v pravidelných intervaloch, znamená to, že je povolené, ale nemôže sa pripojiť alebo sa pokúša pripojiť k sieti.

Bezdrôtové pripojenie je zapnuté/vypnuté. Keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo „Ponuka“ na 1 sekundu na vstup do ponuky

nastavení. Sledujte obrazovku a stlačte tlačidlá <- a +> na paneli, potom počkajte, kým sa nezapne kontrolka pripojenia Wi-Fi. Stlačte tlačidlo voľby a ak je pripojenie Wi-Fi zapnuté, vypnutie ho, ak je vypnuté, zapnite ho. V ponuke nastavení zapnutia/vypnutia bezdrôtového pripojenia bude v prípade zapnutého bezdrôtového pripojenia kontrolka nepretržite svietiť. Ak je vypnuté, kontrolka pripojenia Wi-Fi bude blikáť v krátkych intervaloch.

Po zapnutí bezdrôtového pripojenia sa spotrebič pripojí k domácej sieti pomocou nastavení, ktoré ste predtým nastavili.

Odstránenie nastavení HomeWhiz

Keď je umývačka riadu zapnutá, stlačte tlačidlo „Ponuka“ na 1 sekundu na vstup do ponuky nastavení. Sledujte obrazovku a stlačte tlačidlá <- a +> na paneli, potom pokračujte, kým sa nezapne kontrolka nastavenia Wi-Fi. Stlačte a podržte tlačidlo voľby na 5 sekúnd. Po odpočítaní 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na displeji sa nastavenia odstránia.

Riešenie problémov HomeWhiz

V prípade problémov s ovládaním alebo pripojením postupujte podľa týchto pokynov. Ak to pretrváva, vykonajte ďalšie opatrenie.

1. Skontrolujte, či je inteligentné zariadenie pripojené na internet.
2. Zatvorte aplikáciu HomeWhiz na svojom inteligentnom zariadení a opätovne ju spustite.
3. Reštartujte inteligentné zariadenie.
4. Skontrolujte stav bezdrôtového pripojenia umývačky riadu. Ak sa zobrazuje „WLAN: Vyp.“, prepnite ho na „WLAN: Zap.“ a počkajte na pripojenie spotrebiča. Potom zatvorte aplikáciu HomeWhiz na svojom inteligentnom zariadení a opätovne ju spustite.
5. Ak nie je možné vytvoriť pripojenie podľa uvedených pokynov, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.
6. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizovaný servis.

Stručný návod


Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiací výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.


Ak chcete systém nastaviť, najprv zistíte tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
- Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
- Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
- Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
- Počkajte 1 minútu.
- Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí prístroja stlačte a podržte tlačidlo Ponuka na 3 sekundu.

i Pri niektorých modeloch sa iba jedným stlačením tlačidla Ponuka umožní vstup do ponuky Nastavenia.

2. Pomocou tlačidiel <- a +> pokračujete, kým sa kontrolka nastavenia tvrdosti vody nedostane na (zobrazí sa poloha „r“).


3. Pomocou tlačidla Výber nastavte úroveň tvrdosti vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v „tabuľke nastavenia úrovne tvrdosti vody“.

4. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo výberu.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo výberu.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

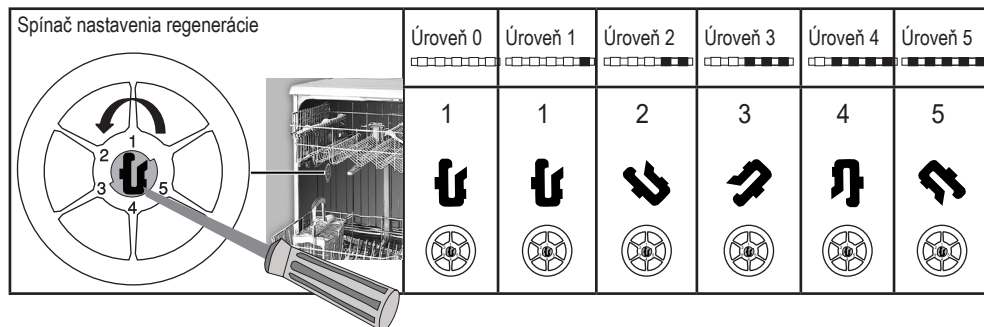

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtračné a čistiace zariadenie.
 - Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7 °dH, nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
 - Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.
- i** Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa presťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.