


! ¡Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad"!

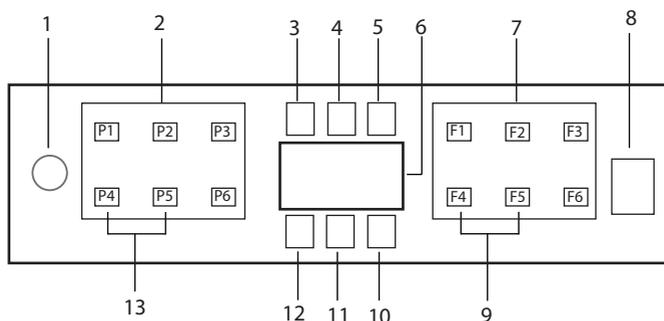

1. Botón de Encendido/Apagado
2. Botón de Selección de Programa
3. Indicador de Advertencia de Baja Sal
4. Indicador de Advertencia de Nivel Bajo de Abrillantador
5. Indicador de Ejecución del programa
6. Pantalla
7. Botón de Selección de Funciones
 - F1 Función Higiene Care
 - F2 Función de dosificación automática de detergente líquido/gel
 - F3 DeepClean función
 - F4 Función de retraso
 - F5 Express Function
 - F6 Función de (HomeWhiz) Control Remoto
8. Botón de Iniciar/Pausa/Cancelar
9. DoormaticFunción
10. DoormaticIndicador
11. Indicador HomeWhiz
12. Indicador (Botón) de Bloqueo Infantil
13. Función (Botón) de Bloqueo Infantil

i ¡No toque la pantalla de máquina con las manos mojadas!

i Cuando la puerta está abierta los botones no se pueden operar. Asegúrese de que la puerta esté

Tabla de datos del programa y valores de consumo medio

Número de programa	1	2	3	4	5	6
Nombre de programa	Auto	Intensivo	Eco ***	Lavado rRápido	Mini	Downloaded Program
Temperatura de lavado	40 °C-65 °C	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Grado de suciedad	Determina el grado de suciedad de los platos y ajusta automáticamente la temperatura y la cantidad de agua de lavado así como el tiempo de lavado. Adecuado para todo tipo de platos.	Adecuado para platos y piezas de batería de cocina con un grado de suciedad elevado.	Adecuado para lavar platos con una cantidad normal de suciedad. Es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. Se utiliza para evaluar el cumplimiento de la directiva de diseño ecológico de la UE.	Programa de lavado diario en el cual las piezas con un grado de suciedad medio depositadas para su posterior lavado se limpian de la forma más rápida.	Adecuado para platos con un grado de suciedad bajo sometidos a una limpieza previa.	Por favor, compruebe la aplicación HomeWhiz para saber qué programas puede descargar a través de la conexión inalámbrica.
Prelavado	Medio - Alto	Alto	Medio	Medio	Bajo	-
Lavado	+	+	+	+	+	-
Secado	+	+	+	+	-	-
Duración (min)	112-195	194	230	77	60	
Agua (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	10,6	10,8	
Energía (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,84* / 0,861**	1,18	0,78	

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible observar diferencias en la práctica. *** Programa de referencia para institutos de prueba Las pruebas conformes a la directiva EN 50242/60436 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba. Los valores indicados correspondientes a los programas que no son el programa Eco 50°C son únicamente orientativos.

Capacidad de carga: 15

Guía rápida

Ajuste del sistema de ablandamiento del agua

La limpieza, enjuague y secado mejorará cuando el sistema de ablandamiento del agua se ajuste adecuadamente.

Ajuste el nuevo nivel de dureza del agua basándose en el nivel de dureza indicado en las instrucciones del aparato.

Use la banda de prueba incluida con el producto como se muestra en los pasos detallados a continuación para determinar la dureza del agua suministrada.

- Desembale la banda de prueba.
 - Abra la llave y deje entrar el agua durante aprox. un minuto.
 - Sumerja la banda de prueba en el agua durante aproximadamente un segundo.
 - Retire la banda de prueba del agua y agítela.
 - Espere durante 1 minuto.
 - La tira de prueba le muestra el nivel de dureza..
- | | |
|-----------|--|
| Nivel 0 |  |
| 1er Nivel |  |
| 2º Nivel |  |
| 3er Nivel |  |
| 4º Nivel |  |
| 5º Nivel |  |

Después de la determinación de la dureza del agua:

1. Cuando la puerta se cierra después de encender su máquina usando el botón de encendido/apagado, entre al sub-menú pulsando los botones de encendido/apagado y de programa P2 simultáneamente durante 3 segundos.
2. Muévase a la posición "r" en la pantalla pulsando la tecla P2.
3. Llévelo al nivel adecuado seleccionando una de las "r": 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" o "r: 5" posiciones con el botón de programa P3
4. Salga del menú de configuración pulsando el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. Sus configuraciones serán guardadas automáticamente.

Tabla de ajuste del nivel de dureza del agua

Nivel de dureza	Granos por galón (gpg)	Dureza del Agua Alemana °dH	Dureza del agua francesa °dF	Indicador del nivel de dureza del agua
Nivel 0 	0-14	0-4	0-8	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 1. (r1)
Nivel 1 	15-22	5-7	9-13	
Nivel 2 	23-37	8-12	14-22	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 2. (r2)
Nivel 3 	38-46	13-15	23-27	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 3. (r3)
Nivel 4 	47-58	16-19	28-34	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 4. (r4)
Nivel 5 	59-154	20-50	35-90	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 5. (r5)

- Si el nivel de dureza del agua que usa es superior a los 50°dH, se recomienda entonces usar filtros y dispositivos de purificación de agua.
 - Dado que la máquina cuenta con un Sistema de Detección Automática de Dureza del Agua, deberá poner la sal adecuada dentro del lavavajillas cuando el «Indicador de Sal» se ilumine.
 - Si no pone sal en el aparato, el Sistema de Detección Automática de Dureza del Agua no funcionará correctamente.
- i** Si la máquina cuenta con un «Sistema de Detección Automática de Dureza del Agua», el ajuste de la dureza del agua se realizará por parte del servicio/usuario como estándar durante la primera instalación. Si cambia de casa, el aparato realizará automáticamente un ajuste de dureza del agua según la dureza del agua de su nuevo lugar de residencia.