


# Guía rápida

## Funcionamiento del aparato

**!** ¡Lea primero la sección "Instrucciones de seguridad"!

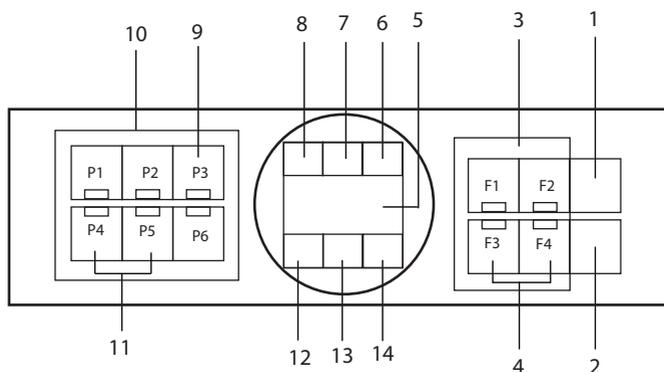

1. Botón de Encendido/Apagado
2. Tecla de inicio/pausa/cancelación
3. Botón de Selección de Funciones
  - F1 Función Higiene Care
  - F2 Función Steam Shine
  - F3 Función de retraso
  - F4 Función de Media Carga
4. No esta en uso
5. Pantalla
6. Indicador de control del programa
7. Indicador de advertencia de nivel bajo de abrillantador
8. Indicador de advertencia de baja sal
9. Tecla de selección de ajustes/Tecla de programas  
(Cuando se utiliza para los ajustes, el led de la tecla está desactivado).
10. Teclas de selección de programas
11. Función (Botón) de Bloqueo Infantil
12. Indicador (Botón) de Bloqueo Infantil
13. No esta en uso
14. No esta en uso

**Tabla de datos del programa y valores de consumo medio**

Número de programa	1	2	3	4	5	6
Nombre de programa	Intensivo	Eco *	AllClean	Lavado Rápido (#)	Mini (#)	SelfCare
Temperatura de lavado	70 °C	50 °C	-	60 °C	35 °C	-
Grado de suciedad	Adecuado para platos y piezas de batería de cocina con un grado de suciedad elevado.	Adecuado para lavar platos con una cantidad normal de suciedad. Es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. Se utiliza para evaluar el cumplimiento de la directiva de diseño ecológico de la UE.	Programa de lavado diario para platos normalmente sucios.	Programa de lavado diario en el cual las piezas con un grado de suciedad medio depositadas para su posterior lavado se limpian de la forma más rápida.	Adecuado para platos con un grado de suciedad bajo sometidos a una limpieza previa.	Se recomienda utilizar este programa cada 1-2 meses para la limpieza de lavaplatos y la higiene necesaria. El programa debería utilizarse mientras el lavaplatos esté vacío. Para conseguir un resultado eficiente, se recomienda usarlo juntamente con detergentes especiales para lavaplatos.
Prelavado	Alto	Medio	Medio	Medio	Bajo	-
Lavado	+	+	+	-	-	-
Secado	+	+	+	+	+	-
Duración (min)	118	210	120	58	30	75
Agua (l)	15,8	11,4	14,0	10,0	10,4	15,2
Energía (kWh)	1,65	0,951	1,38	1,2	0,8	0,7

Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible observar diferencias en la práctica. \* Programa de referencia para institutos de prueba. Las pruebas conformes a la directiva EN 50242/60436 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba. Los valores indicados correspondientes a los programas que no son el programa Eco 50°C son únicamente orientativos. (#) Funciones adicionales podrían provocar cambios en la duración de programas.

**Capacidad de carga: 14**

# Guía rápida


## Ajuste del sistema de ablandamiento del agua

La limpieza, enjuague y secado mejorará cuando el sistema de ablandamiento del agua se ajuste adecuadamente.

Ajuste el nuevo nivel de dureza del agua basándose en el nivel de dureza indicado en las instrucciones del aparato.

Use la banda de prueba incluida con el producto como se muestra en los pasos detallados a continuación para determinar la dureza del agua suministrada.

- Desembale la banda de prueba.
- Abra la llave y deje entrar el agua durante aprox. un minuto.
- Sumerja la banda de prueba en el agua durante aproximadamente un segundo.
- Retire la banda de prueba del agua y agítela.
- Espere durante 1 minuto.
- La tira de prueba le muestra el nivel de dureza..

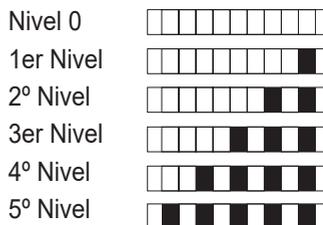

### Después de la determinación de la dureza del agua:

1. Presione la tecla de encendido/apagado y la tecla de programa P2 simultáneamente durante 3 segundos y entre en el menú de ajustes después de encender su máquina con la tecla de encendido/apagado, dependiendo del modelo puede entrar en el menú de ajustes presionando la tecla P3 durante 3 segundos.

2. Muévase a la posición «r» en la pantalla pulsando la tecla P2.

3. Ajuste el nivel adecuado seleccionando una de las posiciones "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" o "r:5" con la tecla de programa P3.


4. Para guardar, salga del menú de ajustes pulsando la tecla de encendido/apagado de su máquina durante 3 segundos. Los ajustes se guardarán automáticamente.

### Tabla de ajuste del nivel de dureza del agua

Nivel de dureza	Granos por galón (gpg)	Dureza del Agua Alemana °dH	Dureza del agua francesa °dF	Indicador del nivel de dureza del agua
Nivel 0 	0-14	0-4	0-8	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 1. (r1)
Nivel 1 	15-22	5-7	9-13	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 2. (r2)
Nivel 2 	23-37	8-12	14-22	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 3. (r3)
Nivel 3 	38-46	13-15	23-27	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 4. (r4)
Nivel 4 	47-58	16-19	28-34	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 5. (r5)
Nivel 5 	59-154	20-50	35-90	Pulse la tecla de Selección para cambiar el nivel de dureza del agua a la posición 5. (r5)

Para proteger de forma óptima su cristalería contra la corrosión del cristal, tiene que realizar los mismos ajustes de dureza realizados en el panel de control con el "interruptor de ajuste de regeneración".

Por ejemplo, si ha ajustado el "3er nivel" en el panel de control, ajuste también el interruptor de ajuste de regeneración al tercer nivel.

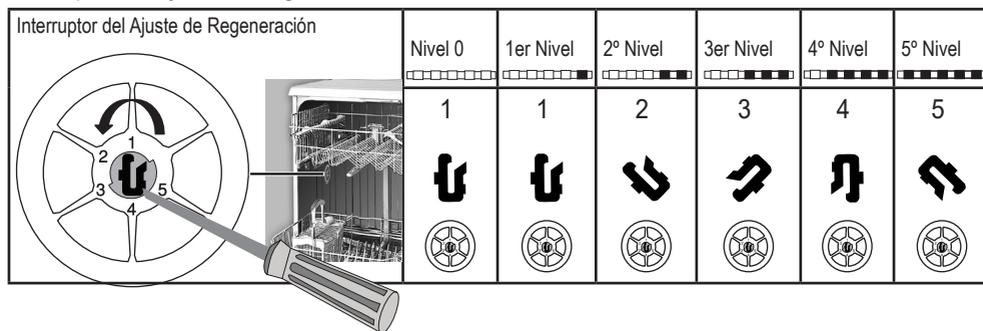

- Si el nivel de dureza del agua que usa es superior a los 50°dH, se recomienda entonces usar filtros y dispositivos de purificación de agua.
  - Si el nivel de dureza del agua que usa es inferior a los 7°dH, no hay necesidad de usar sal en su lavaplatos. Si este es el caso, el «Indicador de Sal» (si lo hay) se ilumina continuamente en el panel de su máquina.
  - Si la dureza del agua está ajustada al nivel 1, el «Indicador de Sal» se iluminará continuamente aunque no sea necesario usar sal. Si usa sal bajo esta condición la sal no se consumirá y el indicador de sal no se iluminará.
- i** Si cambia de casa, es necesario reajustar el nivel de dureza del agua de su aparato teniendo en cuenta la información proporcionada en función con el nivel de la dureza del agua proporcionada en su nueva ubicación. Su aparato mostrará el ajuste de nivel de dureza más reciente.