


# GRUNDIG

## Tvättmaskin-Torktumlare

Bruksanvisning

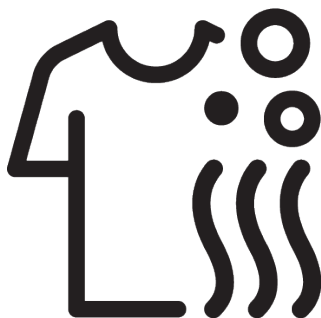

GDP810662WW

2820531288/ SV / 23.07.2025 11:49



## Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,

Tack för ditt val av denna Grundig produkt.







Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och utrustats med toppmodern teknik. Därför vill vi att du läser hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen. På detta sätt skyddar du dig själv och produkten för möjliga faror.

Spara bruksanvisningen. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Produktens garantivillkor, bruks- och felsökningsmetoderna finns i användarguiden.

### Symboler och definitioner

Följande symboler användas i bruksanvisningen:

	Fara för personskada eller dödsfall.
	Viktig information eller praktiska tips om användning.
	Läs bruksanvisningen.
	Återvinningsbara material.
 	Varning för heta ytor.
<b>WARNING</b>	Fara för egendomsskada för produkten eller dess omgivning

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Säkerhetsföreskrifter</b> .....	<b>4</b>	6.3 Förbereda maskinen.....	26
1.1 Avsedd användning.....	4	6.4 Val av tvättprogram .....	27
1.2 Säkerheten för barn, utsatta personer och husdjur .....	4	6.5 Tvättprogram .....	27
1.3 Elsäkerhet .....	5	6.6 Temperaturval.....	29
1.4 Säker hantering .....	6	6.7 Val av centrifugeringshastighet ...	29
1.5 Säker installation.....	6	6.8 Torkningsprogram .....	30
1.6 Driftsäkerhet.....	8	6.9 Tvätt- och torkprogram .....	31
1.7 Torkningssäkerhet.....	9	6.10 Program- och förbrukningstabell..	32
1.8 Underhåll och rengöring.....	12	6.11 Val av hjälpfunktioner.....	34
1.9 Teknisk information om Bluetooth och trådlös anslutning .	12	6.11.1 Hjälpfunktioner.....	35
<b>2 Viktiga miljöinstruktioner</b> .....	<b>13</b>	6.11.2 Funktioner/program valda genom funktionsknapparna för 3 sekunder .....	36
2.1 I enlighet med WEEE-direktivet....	13	6.12 Torkningssteg .....	37
2.2 Information om förpackningen....	13	6.13 Sluttid.....	38
<b>3 Tekniska specifikationer</b> .....	<b>14</b>	6.14 Startar programmet .....	38
<b>4 Installation</b> .....	<b>15</b>	6.15 Lucklås .....	39
4.1 Uppackning och transport av produkten .....	15	6.16 Ändra val efter programstart.....	39
4.2 Lämplig installationsplats.....	15	6.17 Avbryta programmet.....	40
4.3 Installation av bottenpanelskydd .	16	6.18 Slutet av programmet.....	40
4.4 Borttagning av transportbultarna .	16	6.19 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion .....	40
4.5 Ansluta vatteninlopp .....	17	6.19.1 HomeWhiz-installation.....	41
4.6 Ansluta dräneringsslangen till tömningen.....	17	6.19.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto.....	42
4.7 Justering av fötterna .....	18	6.19.3 Borttagning av HomeWhiz- kontots länkning.....	43
4.8 Elektrisk anslutning.....	18	6.19.4 Fjärrkontrollfunktionen och dess användning .....	43
4.9 Hantering av produkten .....	18	6.19.5 Felsökning .....	44
<b>5 Preliminära förberedelser</b> .....	<b>19</b>	<b>7 Underhåll och rengöring</b> .....	<b>44</b>
5.1 Sortera tvätten .....	19	7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket...	44
5.2 Förbereda kläder för tvättning .....	19	7.2 Rengöring av luckan och trumman .....	44
5.3 Tips för energi- och vattenbesparing.....	19	7.3 Rengöring av kroppen och kontrollpanelen .....	45
5.4 Start.....	20	7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltren.	45
5.5 Fylla på tvätten .....	20	7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret.....	45
5.6 Rätt tvättvikt.....	20	<b>8 Felsökning</b> .....	<b>46</b>
5.7 Använda tvättmedel och mjukmedel .....	21	<b>9 ANSVARSFRISKRIVNING</b> .....	<b>51</b>
5.8 Tips för effektiv tvättning.....	23		
5.9 Tips för effektiv torkning.....	24		
5.10 Visad programtid.....	24		
<b>6 Hantera produkten</b> .....	<b>25</b>		
6.1 Kontrollpanel.....	25		
6.2 Symboler på displayen.....	26		

## 1 Säkerhetsföreskrifter

---

Det här avsnittet handlar om säkerhetsinstruktioner som behövs för att förhindra riskerna för personskada och materialskada.

Vårt företag kan inte hållas ansvariga för skador som kan uppstå om dessa instruktioner inte följs.

- Installations- och reparationsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad service.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör .
- Reparera inte eller byt ut någon komponent i produkten såvida det inte tydligt anges i bruksanvisningen.
- Modifiera inte produkten.

### 1.1 Avsedd användning

- Tjänstelivet för din produkt är 10 år. Under den här perioden kommer reservdelar att finnas tillgängliga för att använda produkten ordentligt.
- Denna apparat är endast avsedd för ett icke-yrkesmässigt hemmabruk. Den är inte lämplig till kommersiellt bruk och får inte användas utanför sitt avsedda användningsområde.

- Tvätta och torka bara kläder, som märkts på ett lämpligt sätt.
- Tillverkaren antar inte något ansvar för några skador som relaterar till felanvändning eller felhantering.
- Apparaten är avsedd att användas i ett hushåll eller liknande användande så som Till exempel:
  - personkök i butiker, kontor eller annan arbetsmiljö;
  - lantbruk,
  - av besökare på hotell, motell och andra boendeformer
  - rum och frukost-miljöer, hotell-miljöer
  - gemensamma utrymmen i hyreshus och tvättstugor.

### 1.2 Säkerheten för barn, utsatta personer och husdjur

- Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker

användning av utrustningen, samt förstår de farorna som finns.

- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är kontinuerligt övervakade.
- Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka, klättra på eller gå in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- Använd barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med produkten.
- Glöm inte att stänga luckan när du lämnar rummet där produkten är placerad. Barn och husdjur kan bli inlåsta och drunkna.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan övervakning.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning!
- Förvara alla tvättmedel och tillsatssämnen oåtkomliga för barn.
- Klipp av strömkabeln och avaktivera luckans låsmekanism innan produkten kasseras för barnens säkerhet.

### **1.3 Elsäkerhet**

- Produkten måste kopplas ur under installation, underhåll, rengöring och reparation. Dra ut kontakten eller slå av säkringen.
- Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.
- Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller ansluten till en krets som regelbundet slås på och av ett verktyg.
- Stick inte in nätsladden under produkten eller på baksidan av produkten. Placera inte tunga föremål på nätsladden. Böj eller kläm inte strömkabeln och utsätt inte den för värmekällor.
- Använd endast originalkabeln. Använd inte avklippta eller skadade kablar.
- Använd inte en förlängningssladd, multi-plugg eller adapter för att driva din produkt.
- Förlängningskablar, grenuttag, adaptrar eller bärbara nätaggregat kan överhettas och orsaka brand. Se till att inte placera eluttag eller bärbara nätaggregat nära eller bakom produkten.

- Kontakten ska vara lättåtkomlig. Om detta inte är möjligt, ska en mekanism som uppfyller den elektriska lagstiftningen och som bryter alla terminaler från elnätet (säkring, brytare, huvudströmbrytare, etc.) finnas tillgänglig på elinstallationen.
- Vidrör inte kontakten med våta händer!
- Håll inte i nätsladden utan i kontakten när du kopplar ur apparaten.
- Kontrollera, att kontakten inte är blöt, smutsig eller dammig.
- Anslut aldrig produkten till elbesparande apparater. Sådana system är skadliga för produkten.

#### **1.4 Säker hantering**

- Koppla ur produkten innan produkten flyttas, ta bort vattenanslutningarna. Töm bort allt vatten ur maskinen.
- Den här produkten är tung, hantera den inte själv. Personskada kan uppstå om produkten faller över dig. Tappa inte produkten och utsätt den inte för slag.

- Håll inte i delar som t.ex. tvättluckan för att lyfta och flytta produkten. Det övre locket ska vara åtdraget innan flyttning.
- Bär produkten i upprätt läge. Om den inte kan bäras upprätt, luta den till höger sida i frontal vy.
- Se till att slangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.

#### **1.5 Säker installation**

- Läs informationen i bruksanvisningen och installationsanvisningarna för att preparera produkten för installation och kontrollera, att elektricitet, kranvatten och utloppsvatten finns tillgänglig. Om så inte är fallet, kontakta kvalificerad elektriker och rörmokare och be dem utföra krävda åtgärder. Kunden ansvarar för dessa åtgärder.
- Innan installationen påbörjas måste du slå av säkringen för att avaktivera strömförsörjningen för den ledning som produkten ska anslutas till.

- Denna produkt är avsedd för användning på höjder som inte överstiger 2000 meter över havet.
- Kontrollera för skador på produkten innan den installeras. Har inte produkten installerad om den är skadad.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (handskar etc.) vid installation, underhåll och reparation av produkten. Det finns risk för personskador.
- Personskada kan ske, om händerna placeras i oskyddade öppningar. Stäng transportbultarnas öppningar med plastpluggarna.
- Installera eller lämna inte produkten på platser, där den kan utsättas för väderförhållanden.
- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 0 °C.
- Placera inte produkten på mattor eller liknande ytor. Detta kan leda till brandfara, då produkten inte ventileras underifrån.
- Placera produkten på ett jämt och hårt underlag och balansera med de justerbara benen.
- Anslut produkten till en med säkring skyddad jordad väggkontakt, som motsvarar värdena i typetiketten. Jordningen ska utföras av kvalificerad elektriker. Använd inte produkten utan lämplig jordning, sim följer lokala/ nationella föreskrifter.
- Anslut produkten i väggkontakt med spännings- och frekvensvärden, som motsvarar de i typetiketten angivna.
- Anslut inte produkten till lösa, trasiga, smutsiga, feta kontakter eller uttag som har kommit ut från platser eller uttag med risk för vattenkontakt.
- Använd med produkten medföljande slangpaket. Använd inte gamla slangpaket igen. Modifiera inte slangarna.
- Anslut vatteninloppsslangen direkt i vattenkranen. Trycket från kranen ska vara minst 0,1 MPa (1 bar) och högst 1 MPa (10 bar). 10 - 80 liter vatten ska rinna ur kranen per minut för att produkten ska fungera ordentligt. Om vattentrycket är över 1 MPa (10 bar), ska övertrycksventil installeras. Den tillåtna max. temperaturen är 25 °C.

- Anslut avloppsslangens ände till avloppet, tvättfatet eller badkaret.
- Placera strömkabel och slangar så, att man inte kan snava på dem.
- Installera inte produkten bakom en dörr, en skjutdörr eller på en plats, som förhindrar att dörren öppnas helt.
- Om en torktumlare placeras på produkten, fäst den med från auktoriserad service erhållna lämpliga fästen.
- Risk för kontakt med eldelar, om det övre locket tas bort. Ta inte bort produktens övre lock.
- Placera produkten på minst 1 cm avstånd från möblernas kanter.
- Kontrollera att rummet dit installationen utförs har tillräcklig ventilation, då det kan bildas oönskade gaser från maskinen som tänder andra bränslen i rummet eller i kontakt med öppen eld.
- Använd inte kemiska lösningsmedel på produkten. Dessa material innehåller en explosionsrisk.
- Använd inte defekt eller skadad produkt. Koppla ur produkten (eller skruva ur dess säkring), stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
- Placera inte antändningskällor (brinnande ljus, cigaretter, etc.) eller värmekällor (spishällar, strykjärn, ugnar, etc.) på eller nära produkten. Ställ inte antändliga/explosiva material nära produkten.
- Stå inte på produkten,
- Koppla ur produkten och stäng vattenkranen, om produkten inte används på länge.
- Tvätt-/mjukmedel kan skvätta ut ur tvättmedelsfacket, om den öppnas när maskinen används. Hud- eller ögonkontakt med tvättmedel kan vara farligt.
- Kontrollera, att husdjur inte klättrar in i produkten. Kontrollera produktens insida innan användning.
- Använd inte våld för att öppna den låsta luckan. Luckan öppnas, när tvättningen är färdig. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som

## 1.6 Driftsäkerhet

- Bara tvätt-, mjukmedel och tillsatsämnen som lämpar sig för användning i tvättmaskin ska användas.

föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.

- Tvätta inte kläder, som innehåller bensen, fotogen, bensen, utspädningsämnen, alkohol eller andra antändliga eller explosiva material och industrikemikalier.
- Använd inte torr tvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt, som är kontaminerad med torr tvättmedel.
- Placera inte händerna i roterande trumma. Vänta tills trumman stannat.
- om höga temperaturer används under tvättningen, kan avloppsvattnet orsaka brännskador vid hudkontakt, t ex. när avloppsslangen är ansluten till kran. Rör inte i avloppsvattnet.
- Utför följande försiktighetsåtgärder för att undvika formation av biofilmer och dålig lukt:
  - Se till, att rummet där tvättmaskinen är placerad har tillräcklig ventilation.
  - Torka luckans tätning och glas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats.

- Glaset i luckan blir mycket varmt vid tvättning eller torkning i högre temperaturer. Låt därför inte barn röra vid luckans glas under tvättning eller torkning.
- Innan utslitna och inte längre användbara föremål kasseras:
  1. Dra ut nätkontakten och dra ut den ur vägguttaget.
  2. Kapa nätkabeln och koppla bort den med stickkontakten från apparaten.
  3. Bryt sönder lastluckans låsmekanism för att göra den obrukbar.
  4. Låt dem inte barn leka med den uttjänta produkten.

### 1.7 Torkingssäkerhet

- Tvätten som har tvättats, rengjorts, kontaminerad eller fläckad med bensen/gas, torra rengöringslösningsmedel eller andra antändliga/explosiva material, bör inte torkas i maskinen, då de kan avge antändliga eller explosiva ångor. Annars föreligger brandfara.
- Tvätt som smutsats ner med vegetabilisk eller mineralolja, aceton, alkohol, bensen, gasolja, fläckborttagningsmedel, diesel, terpentin, paraffin eller paraffinborttagningsmedel,

ska tvättas separat i hett vatten och extra tvättmedel, innan de torkas i maskinen. Annars föreligger brandfara.

- Torka inte textilprodukter, som innehåller mycket skumgummi, gummi eller gummidelar (t. ex. duschmössor, vattentäta textilprodukter, gummiprodukter och kläder) eller sådana, som är fyllda och skadade (t. ex. kuddar eller jackor). Detta medför fara för brännskada.
- Om du använder tvättboll, tvättmedelspåse, tvättpåse eller boll i maskinen, kan dessa produkter smälta under torkningen. Om du ska använda torkningsfunktionen, använd inte dessa produkter. Annars föreligger brandfara.
- Om industriella kemikalier används till rengöring, använd inte torkningsfunktionen. Annars föreligger brandfara.
- Luckan kan bli riktigt het under torkningen. Öppna dörren helt efter avslutad torkning. Rör inte i metalldörren inuti luckglaset. Det höga tvätttemperaturen kan även orsaka brandskador.
- Under torkningsprogrammen utförs kylningsstege till sist, för att försäkra att tvätten hålls i en temperatur, där de inte

skadas. Du kan utsättas för het ånga, om du öppnar skyddet utan att avsluta kylningssteget. Fara för brännskada.

- Om torkningsprogrammen avbryts (pga. avbrytning av programmet eller strömavbrott), är tvätten i maskinen het. Var försiktig.
- Undvik att avbryta torkprogrammet genom att stoppa torktumblaren i förtid, eftersom tvätten i maskinen kan bli överhettad om programmet avbryts eller om det blir strömavbrott. Risk för brännskador! Om du måste stoppa maskinen, ta ut tvätten och lägg den någonstans där den kan svalna.
- Produkten kan användas i temperaturer mellan 0 °C och +35 °C.
- Omgivningens temperaturer mellan 15 °C och +25 °C är idealiska för produkten.
- Överbelasta inte maskinen under torkningen. Observera specificerad maximal tvättmängd för torkning.
- Om tvätten har tvättats med fläckborttagning, utför extra sköljning innan torkningen startas.

- Torka inte skinnkläder eller plagg som innehåller skinn (såsom skinnlappar på jeans) i maskinen. Färgen från skindelarna kan smutsa ner andra textilier.
- Om problem som du inte kan lösa genom att använda informationen i sektionen säkerhetsföreskrifter, stäng av och koppla ur maskinen och kontakta auktoriserad service.
- I tvättmaskin-torktumblaren kan du tvätta eller torka kläder eller utföra båda processerna. Maskinen bör inte användas under långa perioder till att bara torka blöt tvätt. Om maskinen används enbart för torkning, bör den köras tom i en kort tvättprogram var 15. start.
- Innan tvätten läggs i maskinen, kontrollera den och försäkra dig om att inga föremål, såsom tändare, mynt, metallföremål och nålar osv. finns i fickorna eller på deras insida.
- Underkläder med metalldelar bör inte torkas i maskinen. Metalldelarna kan lossna under torkningen och skada maskinen. Lägg dom i påse eller örngott.
- Torka inte stora plagg, såsom gardiner, lakan/sängkläder, täcken, mattor i maskinen. Tvätten kan skadas.
- Torka inte otvättad tvätt i maskinen.
- Använd inte mjukmedel eller antistatiska medel, om tillverkaren inte rekommenderat detta.
- Produkter som mjukmedel ska användas enligt tillverkarens föreskrifter.
- Torka inte silke, ylle eller andra ömtåliga plagg i maskinen. Yllekläder kan krympa och andra ömtåliga plagg kan skadas.
- Kontrollera tvättmärkningarna innan tvätt- och torkningsprocessen.
- Maskinen rensar bort ludd som kommer från tvätten automatiskt under torkningen. Maskinen tar in tvättvatten automatiskt. Av den här orsaken ska maskinens vattenkran också vara öppen under torkningsprogrammen.
- Hindra ludd från att samlas runt maskinen.
- Ta ut alla föremål, t.ex. tändstickor och tändare, ur fickorna.

## 1.8 Underhåll och rengöring

- Innan du rengör eller servar tvättmaskinen ska du dra ut kontakten eller bryta strömmen vid säkringen.
- Om du behöver flytta produkten för rengöring, dra inte i höljet. Höljet kan gå sönder och orsaka personskador!
- Placera inte händer, fötter eller metallföremål under eller bakom produkten. Detta kan orsaka stopp och vassa kanter kan orsaka personskador.
- Använd en ren, torr trasa för att torka bort främmande material eller damm från kontaktändarna. Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten. Annars finns risk för brand eller elektriska stötar.
- Rengör inte produkten med högtryckstvätt, ånga, vatten eller genom att hälla vatten på den. Det finns risk för elektriska stötar.
- Använd inte vassa eller slipande verktyg för att rengöra produkten. Använd inte hushållsprodukter, tvättmedel, gaser, bensin, lösningsmedel, fernissa, alkohol osv. till rengöring.

- Rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel kan utsöndra giftiga gaser, t ex. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.
- Det kan finnas tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket, när den öppnas för rengöring.
- Ta inte bort tömningspumpens filter, när produkten används.
- Temperaturen i produkten kan stiga till 90 °C. Rengör filtret efter att vattnet i maskinen svalnat, för att undvika brandskada.

## 1.9 Teknisk information om Bluetooth och trådlös anslutning

### Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Arçelik A.Ş. att radioutrustningen uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
Frekvensband: 2.4,GHz (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)  
Max. överföringseffekt: <100 mW (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)

Programvaruinformation: Quartz Wi-Fi

Denna produkt samlar in och överför användningsdata när den är ansluten till internet (t.ex. temperaturinställningar, användningstid, felkoder). I enlighet med EU:s dataskyddsförordning

## 2 Viktiga miljöinstruktioner

---

### 2.1 I enlighet med WEEE-direktivet



Denna produkt efterföljer EU:s WEEE-direktiv (2012/19/EU). Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt har tillverkats av högklassiga delar och material, som kan återanvändas och återvinnas. Kassera inte produkten med normal hushållsavfall efter dess drifttid. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Mer information om återvinningsstationer får du av de lokala myndigheterna.

---

### I enlighet med RoHS-direktivet:

Denna produkt efterföljer EU:s RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehåller inga i direktivet specificerade skadliga eller farliga material.

### 2.2 Information om förpackningen

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Avyttra inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller andra sopor. Ta det till

(förordning EU 2023/2854) har du rätt att få tillgång till och hantera dessa uppgifter.

För mer information om vilka uppgifter som samlas in, hur de används och hur du får tillgång till dem, besök:

[www.homewhiz.com/eu-data-act-policy](http://www.homewhiz.com/eu-data-act-policy)

en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angivits av de lokala myndigheterna.

### 3 Tekniska specifikationer

Tillverkarens namn eller kommersiellt märke	GRUNDIG
Modellnamn	GDP810662WW 7177884200
Tvättkapacitet (bomull) (kg)	10
Torkningskapacitet (bomull) (kg)	6
Max. centrifugeringshastighet (cykel/min)	1600
Inbyggd	No
Höjd (cm)	84,5
Bredd (cm)	60
Djup (cm)	60
Ett vatteninlopp / dubbel vatteninlopp	+ / -



Modellinformationen, som är lagrad i produkt databasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (\*), som finns i energimärkningen.


<https://eprel.ec.europa.eu/>


**SUPPLIER'S NAME**



















































**MODEL IDENTIFIER** → (\*)



 Förbrukningsvärdena gäller, när trådlös nätverksanslutning är avaktiverad.

 Den definierade cyber security - relaterade programvaruuppdateringsperioden för produkten är produktens garantiperiod. Efter denna period garanteras inte cybersäkerhetsrelaterade programuppdateringar.

#### Symboltabell

											
Förtvätt	Snabb	Snabb+	Extra Sköljning	Extra vatten	Antiskrynkling	Borttagning av djurpälssymbol	Ånga	Natfläge	Blötläggning	Fördröjd sköljning	Fördröjd sköljning
											
AutoDose	Val av flytande tvättmedel	Mjukmedelsval	Sköljning	Centrifugering + Tömning	Tömning	Temperatur	Centrifugering	Nej Centrifugering	Kranvatten (Kall)	Inget vatten	Tidsfördröjning
											
Lucka Lås	Barn Lås	På/Av	Start / Paus	Nedsnitsning Nivå	Lägg till plagg	Hämtat program	Tvätt	Ok (Slut)	Avbryt	Antiskrynkling+	Torkning
											
Stöpfung	Extratort	Skåptort	Stryktort	Tidsinställd torkning	Luftuppsugning	Intensivtvätt	Vattenläge	Vattenläge	Vatten besparing	Temperatur	FreshCare

## 4 Installation



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!



Tvättmaskinen upptäcker automatiskt tvättmängden i den, när ett program väljs. När produkten har installerats och för första användning, bör kalibrering utföra för att försäkra, att tvättmängden upptäcks så noggrant som möjligt. För att göra detta, välj Drum Cleaning\* (Trumrengöring\*) programmet och avbryt centrifugeringsfunktionen. Starta programmet utan tvätt. Låt programmet avslutas, vilket tar ca. 15 minuter.

\* Programnamnet kan variera beroende på modell. Se programbeskrivningssektionen för att välja passande program.

- Kontakta närmaste Auktoriserad service för installation av apparaten.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Har inte produkten installerad om den är skadad. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

### 4.1 Uppackning och transport av produkten

#### Uppackning av produkten

- Ta bort kartong- eller frigitförpackningen.
- För att ta bort kartong- eller frigitförpackningen under produkten, lyft försiktigt produkten. Om detta inte är möjligt, ta bort den genom att luta den något åt sidan eller genom att lägga den på sidan utan att skada produkten.
- Öppna luckan och ta bort inloppsslangen och alla andra tillbehör inuti trumman.
- Lossa strömkabeln och avloppsslangen från deras fasta lägen.
- Ta bort transportsäkerhetsbultarna. (se "Ta bort transportsäkerhetsbultarna")

#### Transportera produkten



Läs avsnittet "Transportsäkerhet" först!

- Se till att luckan och tvättmedelsfacket är stängda.
- Montera transportsäkerhetsbultarna försiktigt utan att skada produktens trumma. (se "Ta bort transportsäkerhetsbultarna")
- Packa produkten med skyddsförpackning för att förhindra skador under transport.

### 4.2 Lämplig installationsplats

- Placera produkten på en fast, plan och jämn yta. Placera inte enheten på en mjuk matta eller andra liknande ytor. Placering på olämpligt golv orsakar buller- och vibrationsproblem.
- Placera inte produkten på strömkabeln.
- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 0 °C. Frysning kan skada produkten.
- Lämna minst 1 cm utrymme mellan produkten och möblerna.
- Om produkten ska installeras på yta med förhöjningar, placera aldrig den nära kanten.
- Placera inte produkten på en plattform.

- Det får inte finnas några låsta, glidande eller svängande dörrar på installationsplatsen, som kan hindra att tvättluckan öppnas helt.
- Placera inte värmekällor såsom spishällar, strykjärn, ugnar, värmare etc. på tvättmaskinen och använd dem inte på produkten.


### 4.3 Installation av bottenpanelskydd



I vissa modeller är produktens basdelar fullt stängda. Dessa produkter har inga pluggar eller skydd.

- För att minska produktens ljud, installera skydd A efter att förpackningsskummet avlägsnats.


#### Skydd A

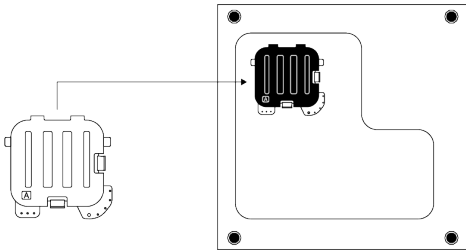

Luta maskinen bakåt lite. Läg skyddets A flikar mot den lägre panelen. Slutför monteringen genom att vrida skyddet.


- Skydd B och lock är tillval. Om de finns tillgängliga, montera skyddet B och locket.

#### Skydd B

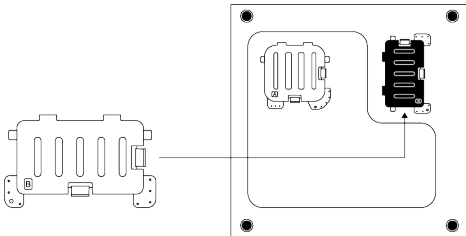

Lägg skyddets B flikar mot den lägre panelen. Slutför monteringen genom att vrida skyddet.


### Lock

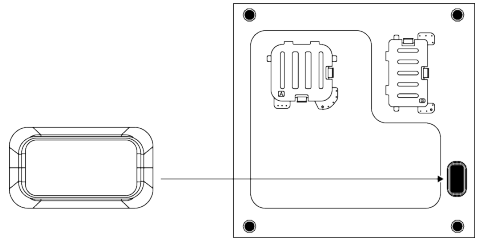

Montera locket genom att trycka det med fingret.

### 4.4 Borttagning av transportbultarna

1. Lossa transportbultarna med lämplig verktyg, tills de rör sig fritt.
2. Böj den inre delen genom att trycka på den och greppa tag och dra ut delen.
3. Fäst plastskydden i bruksanvisningspåsen i hålen i bakpanelen.



#### VARNING

Ta bort transportbultarna innan tvättmaskinen ska användas. Annars kan produkten skadas.



#### VARNING

Förvara transportbultarna på en säker plats för att återanvända dem när tvättmaskinen ska flyttas i framtiden.

Installera transportbultarna i omvänd ordning för borttagning. Flytta aldrig enheten utan säkerhetsbultarna ordentligt monterade på plats.

## 4.5 Ansluta vatteninlopp



### VARNING

Vattentrycket som krävs för att använda produkten är 1-10 bar (0,1-1 MPa). För att maskinen ska fungera ordentligt, krävs 10 - 80 liter vatten i minuten från en fullt öppnad kran. Om vattentrycket är högre, installera en övertrycksventil.



### VARNING

Modeller med ett vatteninlopp får inte anslutas till varmvattenkranen. I ett sådant fall blir tvätten skadad eller så växlar produkten till skyddsläge och fungerar inte. Använd inte gamla eller använda vatteninloppsslangar med ny produkt. Det kan orsaka vattenläckor från maskinen och fläckar i tvätten.



1. Anslut slangarna som medföljde produkten till inloppsventilerna på produkten.



### VARNING

Kontrollera att kallvattenanslutningen är utförd på ett korrekt sätt, när produkten installeras. Annars kan din tvätt vara varm i slutet av tvättprogrammet och därmed bli sliten.

2. Dra åt alla slangmuttrar för hand. Använd aldrig en skiftnyckel när du drar åt muttrarna.
3. Öppna kranarna helt efter att slangarna anslutits för att kontrollera för vattenläckor i anslutningspunkterna. Om det uppstår några läckor ska du vrida av kranen och ta bort muttern. Kontrollera tätningen och dra åt muttern försiktigt. För att förhindra vattenläckage och därtill skador ska du hålla kranarna stängda när du inte använder produkten.

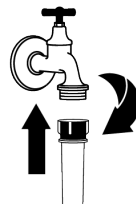
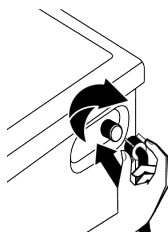


## 4.6 Ansluta dräneringsslangen till tömningen

1. Anslut änden av dräneringsslangen direkt till avlopp, tvättfat eller badkar.



Huset kan översvämmas, om dräneringsslangen lossnar under dräneringen av vatten. Det höga tvätt-temperaturen kan även orsaka brandskador. För att förhindra sådana situationer och se till att produkten tar in vatten och släpper ut det utan problem, ska du fixera dräneringsslangen säkert.

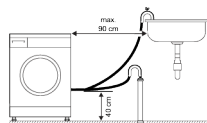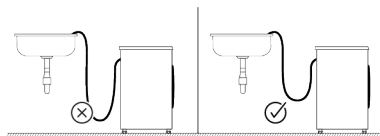

2. Anslut slangen till en lägsta höjd på 40 cm och en maximal höjd på 90 cm.
3. Om slangen placeras på golvet (eller högst på 40 cm höjd över golvet) och dess höjd ökas, blir tömningen av vattnet svårt och tvätten kan vara blöt när den tas ut ur maskinen. Därför ska du följa de höjder som beskrivs på bilden.
4. För att förhindra att smutsvatten flödar över i maskinen och möjliggöra enkel tömning, ska du inte låta slangändan sjunka ned i smutsvattnet eller föra in den längre än 15 cm i utloppet.

5. Slutet av slangen får inte böjas, ingen får kliva på den och den får inte vikas mellan utlopp och maskin. Annars kan problem med dräneringen uppstå.
6. Om längden på slangen är för kort, ska du använda den med en originalförlängningsslang. Slänglängden får vara högst 3,2 meter. För att förhindra vattenläckor, dra alltid åt anslutningen mellan förlängningsslangen och produktens avloppsslang med lämplig klämma så, att det inte lossnar och orsakar läckor.


#### 4.7 Justering av fötterna



##### OBS!

För att säkerställa att maskinen går tyst och vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och vara balanserad. Justera fötterna för att säkerställa balans. Annars kan produkten flytta sig från sin plats och orsaka problem med stötar, buller och vibrationer.

1. Lossa muttrarna på fötterna genom att vrida muttrarna medurs med hjälp av handverktyget.
2. Justera fötterna tills produkten står plant och stabilt. Sänk fötterna genom att vrida dem moturs. Höj fötterna genom att vrida dem medurs.
3. Dra åt muttrarna igen genom att vrida dem moturs med hjälp av handverktyget.

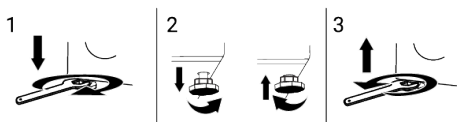

#### 4.8 Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag som är skyddat av en 16 A säkring. Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador, som beror på att produkten används utan jordning enligt dom lokala bestämmelserna.

- Anslutningen skall efterleva nationell lagstiftning.
- Produktens anslutningskabel ska vara tillräcklig och passa produktens krav. Vi rekommenderar användning av jordfelsbrytare (GFCI).
- Strömkabelns kontakt måste vara lätt att komma åt efter installationen.
- Om det aktuella värdet för säkringen eller brytaren i huset är mindre än 16 Amp ska du se till att en behörig elektriker installerar en 16 Amp säkring.
- Spänningen som anges i avsnittet "Tekniska specifikationer" måste överensstämma med strömkällans spänning.
- Gör inga anslutningar via förlängningskablar eller förgreningskontakter. Anslutningskabeln kan orsaka överhettning och brandskador.



Auktoriserad service ska byta skadade strömkablar för att undvika möjlig fara.

#### 4.9 Hantering av produkten

1. Koppla ur maskinen innan hantering.
2. Koppla ur utlopps- och inloppsvattenanslutningarna. 3 Töm ur kvarvarande vatten ur produkten. Se Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret
3. Installera transportbultarna i omvänd ordning för borttagning. Se borttagning av transportbultar



Bär aldrig maskinen, om transportbultarna inte är fästa ordentligt!

Produkten är så pass tung, att en person inte bör bära den.

Två eller flera personer ska bära maskinen och vara extra försiktiga i trappor, då produkten är tung. Om produkten faller på dig, kan till personskada.

Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Håll förpackningsmaterial borta från barn.

## 5 Preliminära förberedelser

---



Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först.

### 5.1 Sortera tvätten

- Sortera tvätten enligt typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur vid val av program.
- Följ alltid instruktionerna som anges på tvättetiketterna.

### 5.2 Förbereda kläder för tvättning

- Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metallknappar kan skada maskinen. Ta bort metallklämmor eller tvätta kläderna genom att lägga dem i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Ta ut alla föremål ur fickorna, såsom mynt, pennor och gem och vänd fickorna in och ut och borsta dem. Sådana föremål kan skada produkten eller orsaka problem med buller.
- Placera små kläder, exempelvis babysockor och nylonstrumpor i en tvättpåse eller ett kuddfodral.
- Placera gardiner i maskinen utan att trycka ihop dem. Ta bort gardintillbehör. Gardintillbehören kan orsaka dragning och rivning av gardinen.
- Stäng dragkedjor, sy i lösa knappar och laga revor.
- Tvätta produkter med meddelandet "maskintvätt" eller "handtvätt" i enlighet med de program som finns. Torka dessa

klädestyper genom att hänga upp dem eller lägga platt. Torka inte dom i maskinen.

- Tvätta inte kulörtvätt och vittvätt gemensamt. Nya, mörka bomullstyger avger mycket färg. Tvätta dem separat.
- Använd bara färger / och färgmedel, som passar maskinen. Följ alltid instruktionerna på förpackningen
- Ingrodda fläckar måste behandlas på rätt sätt före tvätt. Om du är osäker, kontakta kemtvätt.
- Tvätta byxor och fintvätt med insidan ut.
- Tvätt som utsatts för material som mjöl, damm, mjölkpulver etc. måste skakas av innan de placeras i maskinen. Sådant damm och pulver kan lägga sig som lager invändigt i maskinen och orsaka skador.
- Innan tvätt med angora-ylle tvättas, placera dom i frysen i några timmar. Detta minskar noppor.

### 5.3 Tips för energi- och vattenbesparing


Följande information hjälper dig att använda produkten på ett ekologiskt och energieffektivt och vattenbesparande sätt.

- Använd produkten med högsta tillåtna kapacitet enligt det program du har valt, men överbelasta den inte. (Se "Program och förbrukningstabell")

- Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.
- Tvätta lätt smutsad tvätt vid låga temperaturer.
- Använd snabbare program för mindre mängder lätt smutsad tvätt.
- Använd inte förtvätt och höga temperaturer för tvätt som inte är kraftigt smutsad eller fläckad.
- Om du planerar att torka tvätten i en torktumlare ska du välja högsta centrifugeringshastigheten under tvätten.
- Använd inte mer tvättmedel än den rekommenderad mängd som anges på förpackningen.

## 5.4 Start

Se till att preparationerna beskrivna i kapitel "Miljöinstruktioner" och "Installation" är utförda innan produkten används. För att förbereda produkten för tvätt, utför först åtgärden i programmet för trumrengöring. Om det här programmet inte är tillgängligt på din maskin ska du använda den metod som beskrivs i avsnitt "Rengöring av luckan och trumman".

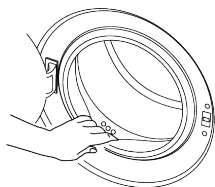

Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen. En del vatten finns kvar i maskinen pga. kvalitetskontrollen under tillverkningen. Det är inte skadligt för produkten.

## 5.5 Fylla på tvätten

1. Öppna luckan.
2. Placera plaggen löst i maskinen.
3. Tryck på luckan för att stänga den tills dess du hör ett låsljud. Kontrollera att inga föremål sitter fast i luckan. Luckan är låst när programmet körs. Lucklåset öppnas efter några minuter efter att

tvättprogrammet är avslutat. Sedan kan du öppna luckan. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.

## 5.6 Rätt tvättvikt

Maximal tvättvikt beror på typen av tvätt, smutsgrad och vilket tvättprogram du vill använda.

Maskinen justerar automatiskt mängden vatten enligt vikten för den ifyllda tvätten.



Följ informationen i "Program- och förbrukningstabellen". När den är överbelastad tappar maskinen tvättprestanda. Dessutom kan det uppstå problem med buller och vibrationer.

För att torkningen ska lyckas på bästa sätt, lägg inte mer tvätt i maskinen än specificerats.

Badrock: 1200 g  
Sängkläder 700 g  
Lakan: 500 g  
Örngott: 200 g  
Bordsduk: 250 g  
Neglige/pyjamas: 200 g  
Underkläder: 100 g  
Skjortor: 200 g  
Blusar: 100 g  
Handdukar: 200 g



Luckan är låst när programmet körs. Luckan öppnas, när programmet är färdig. Maskinens insida är mycket het efter att programmet avslutats, och tvättluckan öppnas inte innan temperaturen sjunkit. Om luckan inte öppnas tillämpar du de lösningar som föreskrivs för felet "Luckan kan inte öppnas." i avsnittet Felsökning.



### VARNING


Om tvätten placeras på fel sätt i maskinen, kan ljud- och vibrationsproblem uppstå.

## 5.7 Använda tvättmedel och mjukmedel



### VARNING

Läs tillverkarens instruktioner i förpackningen, när du använder tvätt-, mjuk-, bleknings- och kalkavlagringsmedel och följ doseringsanvisningarna. Använd måttsets om det finns tillgängligt.

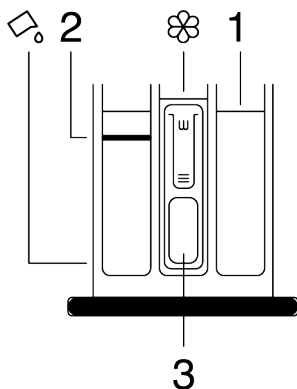

Tvättmedelsfacket består av tre delar:

(1) för förtvätt

(2) för huvudtvätt

(3) för mjukmedel

(☸) sifonbit i mjukmedelsfacket.

(☺) dessutom finns det en apparat för flytande tvättmedel i huvudtvättfacket.

### Tvättmedel, mjukmedel och andra rengöringsmedel

- Tillsätt tvätt- och mjukmedel innan du startar tvättmaskinen.
- Lämna inte tvättmedelsfacket öppet, när tvättprogrammet körs.
- Om program utan förtvätt används, sätt inte tvättmedel i förtvättsfacket (fack nr. 1).
- Om program med förtvätt används, starta maskinen efter att pulvertvättmedel har tillsatts i förtvättss- och huvudtvättssacken (fack 1 och 2).
- Välj inget program med förtvätt om du använder en tvättmedelspåse. Placera tvättmedelspåsen direkt bland tvätten i maskinen.

- Om flytande tvättmedel används, följ instruktionerna under "Användning av flytande tvättmedel" och glöm inte att placera apparaten för flytande tvättmedel i rätt position.
- Lägg inte till tvättkemikalier (flytande diskmedel, mjukmedel osv.) när maskinen torkar i torkläge.

### Välja tvättmedelstyp

Typen av tvättmedel som ska användas beror på tvättprogrammet, samt typen och färgen på materialet.

- Använd olika tvättmedel för kulör och vittvätt.
- Tvätta fintvätt med speciella tvättmedel (flytande tvättmedel, ylle-tvättmedel etc.) som passar för ömtåliga kläder, samt vid rekommenderade temperaturer.
- När du tvättar mörka kläder och filter rekommenderar vi att du använder flytande tvättmedel.
- Tvätta ylle med det rekommenderade programmet, och med speciellt tvättmedel som har tillverkats för ylle.
- Läs programbeskrivningsdelen för det föreslagna programmet för olika textilier.
- Alla rekommendationer om tvättmedel är giltiga för valbara temperaturområden för program.



Bara tvätt-, mjukmedel och tillsatssämnen som lämpar sig för användning i tvättmaskin ska användas.  
Använd inte tvålpulver.

### Justera tvättmedelsmängden

- Mängden tvättmedel beror på mängden tvätt, smutsgrad och vattnets hårdhet.
- Överskrid inte de rekommenderade doseringsvärdena i tvättmedelsförpackningen, för att undvika problem med skumning och dålig sköljning, spara pengar och skydda naturen.
  - Använd liten mängd tvättmedel för små tvättmängd som är lätt smutsig.

### Använd mjukmedel

Häll i mjukmedel i mjukmedelsfacket för tvättmedel.

- Överskrid inte indikeringen (>max<) i mjukmedelsfacket.
- Om mjukmedlet inte är flytande, spä ut den med vatten innan den placeras i mjukmedelsfacket.




### **VARNING**

Använd inte flytande tvättmedel eller andra material med rengöringsegenskaper, om de inte är avsedda för användning i tvättmaskiner till mjukgörning av tvätten.

### **Använda flytande tvättmedel**

#### **Om produkten innehåller en behållare för flytande tvättmedel**

- Tryck och vrid behållare på visad ställe, när du ska använda flytande tvättmedel. Delen som faller ner fungerar som en barriär för det flytande tvättmedlet.
- Rengör med vatten på plats eller genom att ta bort den vid behov. Glöm inte att placera tillbaka behållare i huvudtvättfacket (fack nr. 2) efter rengöring.
- Facket ska vara uppåt, om pulvertvättmedel används.

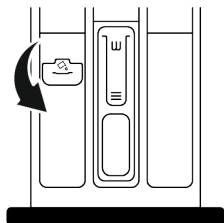

#### **Användning av gel- och tablett-tvättmedel**

- Om flytande tvättmedel skall användas och behållare för flytande tvättmedel saknas, placera det flytande tvättmedlet i huvudtvättfacket innan första vattenintag. Om behållare har ett fack för flytande tvättmedel ska du fylla på tvättmedel i facket innan du startar programmet.
- Om geltvättmedlet inte är flytande eller ligger inkapslad i en tablett ska du lägga det direkt i trumman före tvätten.

- Placera tabletter i huvudfacket för tvättmedel (fack nr. "2") eller direkt i trumman före tvätt.
- Tablett tvättmedel kan lämna rester i tvättmedelsfacket. Om du finner dessa rester, placera tabletten bland tvätten i nästa tvätt så, att den på botten av trumman.
- Välj tablett- eller geltvättmedel utan att välja förtvättfunktionen.
- Glöm inte att ta bort delar såsom plast tvättmedelsfacket från trumman före torkning.

### **Använda stärkningsmedel**

- Tillsätt flytande stärkelse, pulverstärkelse eller textilfärg i mjukmedelsfacket.
- Använd inte mjukmedel och stärkelse samtidigt i samma tvättprogram.
- Torka av produktens insida med en fuktig och ren trasa efter att du har använt stärkningsmedel.

### **Användning av kalkavlagringsmedel**

- Använd vid behov endast för tvättmaskiner avsedd kalkavlagringsmedel.

### **Användning av blekningsmedel**

- Välj program med förtvätt och lägg till blekningsmedel i början av förtvätten. Häll inte i tvättmedel i facket för förtvätt. Som alternativ kan du välja ett program med extra sköljning och tillsätta blekmedel under tiden produkten tar in vatten från tvättmedelsfacket under första sköljsteget.
- Blanda inte bleknings- och tvättmedel ihop.
- Eftersom blekningsmedel kan orsaka hudirritation, använd endast små mängder (1/2 kaffekopp - ca. 50 ml och skölj tvätten noggrant.
- Häll inte blekmedel direkt på tvätten.
- Använd inte blekningsmedel för färgade kläder.
- Välj program med låg temperatur när syrebaserade blekningsmedel används.
- Syrebaserat blekmedel kan användas tillsammans med tvättmedel. Om denna inte har samma viskositet som

tvättmedlet, placera tvättmedlet först i fack nr "2" i tvättmedelsfacket och vänta att produkten sköljer bort tvättmedlet

under vattenintaget. Häll blekningsmedel i samma fack, när maskinen fortsätter att ta in vatten.

## 5.8 Tips för effektiv tvättning

		Kläder			
		Ljusa färger och vittvätt	Färger	Mörka/svarta färger	Fintvätt/ylle/silke
		(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: 40-90 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -40 °C)	(Rekommenderad temperatur baserat på smutsgrad: -30 °C)
Smutsgrad	<b>Smutsgrad</b> (olika fläckar, exempelvis gräs, kaffe, frukt och blod.)	Det kan vara nödvändigt att använda fläckborttagning eller förtvätt för att få bort fläckar.  Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder. Vi rekommenderar att du använder pulvertvättmedel för att få bort lera och smutsfläckar och fläckar som är känsliga för blekmedel. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för kraftigt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel.
	<b>Normalt smutsad</b> (Exempelvis fläckar på krage och manschetter)	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel.
	<b>Lätt smutsad</b> (Inga synliga fläckar finns).	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för vittvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder.	Pulvertvättmedel och flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt kan användas i rekommenderade doser för lätt smutsade kläder. Tvättmedel som inte innehåller blekmedel ska användas.	Flytande tvättmedel som rekommenderas för kulörtvätt och mörka färger kan användas i rekommenderade doser för normalt smutsade kläder.	Det är lämpligt att använda flytande tvättmedel för fintvätt. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel. Ylle och silke måste tvättas med speciella ylllevättmedel.

## 5.9 Tips för effektiv torkning

		Program				
		Bomull torr	Syntetmaterial torr	Babyskydd Mini+	Tvättning and torkning	Wash & Wear (Tvätta och använd)
Klädestyper	Hållbara kläder med bomull	Lakan, sängkläder, babykläder, T-shirts, tröjor, hållbara stickade kläder, jeans, kanvasbyxor, skjortor, bomullsstrumpor osv.	Rekommenderas ej!	Tvättar och torkar i följd! Lakan, sängkläder, babykläder, T-shirts, tröjor, hållbara stickade kläder, jeans, kanvasbyxor, skjortor, bomullsstrumpor osv.	Tvättar och torkar i följd! Lakan, sängkläder, babykläder, T-shirts, tröjor, hållbara stickade kläder, jeans, kanvasbyxor, skjortor, bomullsstrumpor osv.	Kläder såsom skjortor, T-shirts, tröjor osv. som använts en kort tid och är inte har fläckar, ska läggas in i en mycket liten mängd.
	Syntetkläder (Polyester, nylon osv.)	Rekommenderas ej!	Rekommenderas för kläder som innehåller polyester, nylon, polyacetat, akryl Rekommenderas inte för kläder som innehåller viskos. Observera torkningsinstruktionerna i tvättmärkningarna.	Rekommenderas för kläder som innehåller polyester, nylon, polyacetat och akryl i låga temperaturer, där man observerar tvättnings- och torkningsinstruktionerna i tvättmärkningarna.	Rekommenderas för kläder som innehåller polyester, nylon, polyacetat och akryl i låga temperaturer, där man observerar tvättnings- och torkningsinstruktionerna i tvättmärkningarna.	Lätt smutsad och ofläckad tvätt av skjortor, T-shirts och syntetkläder. En mycket liten mängd tvätt ska läggas in.
	Ömtålig (silke, ylle, kashmir, angora osv.) tvätt	Rekommenderas ej!	Rekommenderas ej!	Rekommenderas ej!	Rekommenderas ej!	Rekommenderas ej!
	Stora plagg, som täcken, jackor, gardiner osv.	Rekommenderas ej! Stora plagg bör inte torkas i tvättmaskinen. Torka denna tvätt genom att hänga upp dem eller lägga platt.	Rekommenderas ej! Stora plagg bör inte torkas i tvättmaskinen. Torka denna tvätt genom att hänga upp dem eller lägga platt.	Rekommenderas ej! Stora plagg bör inte torkas i tvättmaskinen. Torka denna tvätt genom att hänga upp dem eller lägga platt.	Rekommenderas ej! Stora plagg bör inte torkas i tvättmaskinen. Torka denna tvätt genom att hänga upp dem eller lägga platt.	Rekommenderas ej! Stora plagg bör inte torkas i tvättmaskinen. Torka denna tvätt genom att hänga upp dem eller lägga platt.

## 5.10 Visad programtid

Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program. Beroende på mängden tvätt som du har lastat i maskinen justeras skumning, obalanserade lastförhållanden, fluktuationer i strömförsörjning, vattentryck

och programinställningar samt programmets varaktighet medan programmet körs.

**SPECIALFALL:** Vid programmets start av bomulls- och bomullsekoprogrammet visar displayen varaktigheten av halv last som är det vanligaste. Sedan programmet startats detekteras den faktiska lasten av maskinen

inom 20-25 minuter. Om den detekterade lasten är större än halv maskin justeras tvättprogrammet i enlighet med detta och


programmets varaktighet ökas automatiskt. Du kan följa den här ändringen på displayen.

## 6 Hantera produkten




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

### 6.1 Kontrollpanel

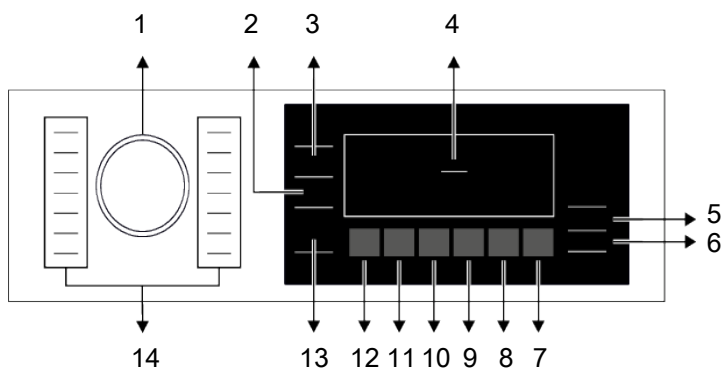

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 Programvalsknapp                | 2 Knapp för justering av centrifugeringshastighet |
| 3 Temperaturinställningsknapp     | 4 Display   |
| 5 PÅ/AV-knapp                     | 6 Knappen Start/Paus                              |
| 7 Sluttidsinställningsknapp       | 8 Hjälpfunktionsknapp 4                           |
| 9 Hjälpfunktionsknapp 3           | 10 Hjälpfunktionsknapp 2                          |
| 11 Inställningsknapp för torknivå | 12 Hjälpfunktionsknapp 1                          |
| 13 Fjärrkontrollknapp             | 14 Programval LED                                 |

## 6.2 Symboler på displayen

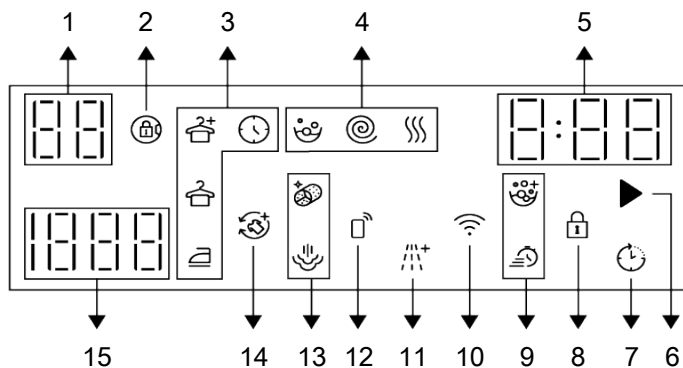

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Temperaturindikator                 | 2 Indikator för dörrlås aktiverat   |
| 3 Torknivåindikator                   | 4 Programuppföljningsindikator      |
| 5 Information om varaktighet          | 6 Indikator för programstart        |
| 7 Indikator för senarelagd start      | 8 Indikator för barnlås aktiverat   |
| 9 Hjälpfunktionsindikator 4           | 10 Indikator för trådlös anslutning |
| 11 Hjälpfunktionsindikator 3          | 12 Fjärrkontrollindikator           |
| 13 Hjälpfunktionsindikator 2          | 14 Hjälpfunktionsindikator 1        |
| 15 Centrifugeringshastighetsindikator |                                     |



Indikeringarna som används för maskinbeskrivningen i det här avsnittet är endast till för beskrivande syfte och kanske inte exakt matchar funktionerna i maskinen.


2. Koppla in maskinen.
3. Öppna kranen helt.
4. Placera tvätten i maskinen.
5. Lägg till tvättmedel och mjukmedel.

## 6.3 Förbereda maskinen


1. Kontrollera om slangarna är rätt anslutna.

## 6.4 Val av tvättprogram

1. Välj det program som passar för typ, mängd och smutsgrad för tvätten i enlighet med "Program- och förbrukningstabellen".

 Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för en viss typ av kläder. När du väljer ett program ska du alltid beakta typ av material, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.

2. Välj önskat program med programvalsknappen.

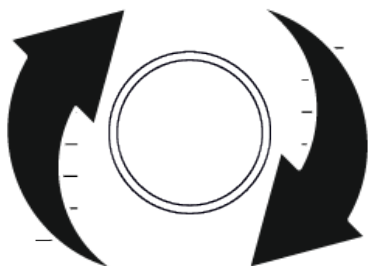



## 6.5 Tvättprogram

Använd följande huvudprogram beroende på textiltyp.

Efter att ha valt ett tvättprogram lämpligt för din tvätt, genom att trycka på torkningsknappen innan programmet startas, kan du ställa in maskinen att genomföra torkning (automatiskt eller enligt schema) när tvättprogrammet är klart utan pauser/avbrytning. Varje gång knappen trycks in, visas steget i vilken torkningen sker på informationsraden och relaterad symbol tänds. Du ser när programmet slutar på maskinens skärm, enligt torkningsvalen du lägger till i tvättprogrammet. Om så önskas går det att fortsätta att trycka in knappen så att torkning utförs under maximalt tillåten tidsrymd.

Du kan ta en titt på programmen som torkningsfunktionen kan väljas till i Program- och förbrukningstabellen.

 Symbolerna som visas är schematiska och kanske inte överensstämmer exakt med din produkt. Om du inte vill att torkningen ska göras efter programmet du har valt håller du in knappen för hjälpfunktion för torkning tills lampan för torkning släcks. Fyll på högst 6 tvätt när du ska använda tvätt och torkning med maskinens torkningsfunktion. Om maskinens kapacitet överskrids kommer din tvätt inte att torkas, och maskinen arbetar längre, vilket resulterar i högre energikonsumtion.

 **OBS!** Torkfunktionen kan inte väljas med tvättprogrammet avsett för ylletvätt.

### • Eco 40-60

Med Eco 40-60 programmet kan man tvätta normalt smutsad bomullstvätt, som kan tvättas tillsammans i 40 °C eller 60 °C grader. Denna program används till att avgöra överensstämmelse med EU-miljövänligdesign och energimärkningsreglerna.

Denna program är det effektivaste programmet i termer av energi- och vattenförbrukning, fast tvätten tvättas längre än i andra tvättprogram. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den som anges i tvättemperaturen. När du fyller på maskinen med mindre tvätt (dvs. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatiskt bli kortare i tidigare steg. På detta sätt blir energi- och vattenförbrukningen mycket mindre. För att överensstämja med EU-miljövänligdesign och energimärkningsreglerna, bör tvätten tvättas och torkas genom att välja skåptorr-funktionen för eco 40-60 programmet.

Tvätt- och torkcykeln kan tvätta normalt smutsad bomullstvätt som kan tvättas i 40 °C eller 60 °C grader och torkas på så sätt, att den kan sättas i garderob direkt

#### • **Bomull vit/kulör**

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt (lakan, sänglinne, handdukar, badrockar, underkläder etc.). När snabbtvättknappen trycks in blir programtiden avsevärt kortare men effektivt tvättresultat säkerställs med intensiva tvättrörelser. Om snabbtvätfunktionen inte är vald garanteras överlägsen tvätt- och sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

#### • **Syntet**

Använd det här programmet för att tvätta kläder som t.ex. t-shirts, blusar, syntetiska/ bomullsblendade tyger osv.

Snabbtvätfunktionen förkortar programtiden avsevärt och garanterar en effektiv tvätt av lätt smutsad tvätt. Snabbtvätfunktionen är inte lämplig för mycket smutsig tvätt.

Om din produkt inte har något särskilt gardinprogram kan du använda det här programmet. Tvätta gardinerna i max 40 °C och med en centrifugeringshastighet på upp till 800 varv/min.

#### • **Ylle**

Använd det här programmet för att tvätta ylle och ömtåliga plagg. Välj lämplig temperatur som passar för dina kläder. Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada kläderna.

#### • **Centrifug. + Utpumpn.**

Använd detta program för att avlägsna vattnet på kläderna/i maskinen.

#### • **Sköljning**

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka separat.

#### • **Skjortor**

Detta program används för att tvätta skjortor gjorda av bomull, syntetiska och syntetiska blandade tyger tillsammans. Det gör tvätten mindre skrynklig. Ånga används i slutet av programmet för att bidra till

skrynkelförminskningsfunktionen. Det särskilda centrifugeringsprogrammet och ånga som används i slutet av programmet gör dina skjortor mindre skrynkliga. När snabbtvätfunktionen väljs exekveras en förbehandlingsalgoritm.

- Applicera förbehandlingsmedlet på dina kläder direkt eller lägg till det tillsammans med tvättmedel i facket för pulvertvättmedel. Således kan du få samma prestanda som du får med normalt tvättprogram på mycket kortare tid. Dina skjortor håller längre. Använd inte tvättmedel i förtvättprogrammet, om fördröjningsfunktionen ska användas. Tvättmedlet i förtvättfacket kan rinna ut på kläderna och orsaka fläckar.

\*\* Vi rekommenderar, att högst 6 skjortor används för att få bästa skrynkelnivå i skjortorna, när denna cykel används. När tvättningen utförs med fler än 6 skjortor, kan skjortornas skrynkelnivåer och fuktighet skilja sig i slutet av cykeln.

\*\* När torkningsfunktionen väljs i Skjortor-programmet, fyll inte maskinen med mera tvätt än som rekommenderas nedan: Annars kan skrynklor eller fuktproblem uppstå i skjortorna.

#### **Största rekommenderade antal skjortor:**

Om produktens djup är 50 cm, 4 skjortor  
Om produktens djup är 54 - 60 cm, 5 skjortor



Produktens djupinformation är angiven i bruksanvisningens tekniska specifikationer tabellen.

#### • **Mini 14'**

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade och ofläckade bomullskläder, men inte handdukar eller tunga bomullsplagg, på kort tid. Programtiden kan minskas med upp till 14 minuter när snabbtvätfunktionen är vald. När snabbtvätfunktionen är vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.

### • Mörka kläder / jeans

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka kläder eller jeans. Den utför högpresterande tvättning med särskilda trumrörelser även om temperaturen är låg. Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel eller ylleschampo för mörkfärgad tvätt. Tvätta inte ömtåliga kläder som innehåller ylle osv.

### • Blandat

Använd det här programmet för att tvätta bomull- och syntetkläder tillsammans utan att sortera dem.

### • Underkläder

Använd det här programmet för att tvätta ömtåliga plagg som är lämpliga för handtvätt och ömtåliga damunderkläder. Små mängder kläder ska tvättas i en tvättpåse. Krokar, knappar etc. måste fästas och blixtlås måste dras upp.

### • Sportkläder

Använd det här programmet för att tvätta sport- och utomhusplagg som innehåller bomull/syntetmix och vattenavvisande lager såsom Gore-Tex osv. Det gör att dina kläder tvättas försiktigt tack vare speciella roterande rörelser.

### • Nedladdade Program

Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika program när du vill. Vid starten finns ett program som du kan se med HomeWhiz-applikationen som standard. Du kan emellertid använda HomeWhiz-applikationen för att välja ett program från den fördefinierade programuppsättningen och sedan ändra och använda det.




Om du vill använda HomeWhiz-funktionen och fjärrkontrollfunktionen måste du välja Hämtat program. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

### • Handduk

Använd det här programmet för att tvätta hållbar bomullstvätt som exempelvis handdukar. Lägg i handdukarna i maskinen och placera dem så att de inte kommer i kontakt med lucktätningen eller -glaset.

## 6.6 Temperaturval

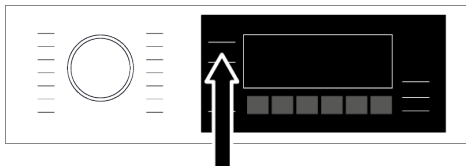

När ett nytt program väljs visas den rekommenderade temperaturen för programmen på temperaturindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat temperaturvärde inte är den maximala temperaturen som kan väljas för det aktuella programmet.

Tryck på Temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen. Temperaturen minskar gradvis.




Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat. Den här ändringen kan bara göras om tvättstegen tillåter det.



Om du rullar till kalltvättsalternativet och trycker på temperaturinställningsknappen igen visas den rekommenderade temperaturen för det valda programmet på displayen. Tryck på temperaturinställningsknappen igen för att minska temperaturen.

## 6.7 Val av centrifugeringshastighet

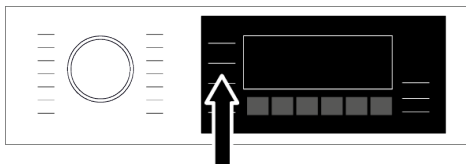

När ett nytt program väljs visas den maximala centrifugering hastigheten på centrifugering hastighetsindikatorn. Det är möjligt att rekommenderat centrifugeringsvärde inte är den maximala centrifugeringshastigheten som kan väljas för det aktuella programmet.

Tryck på centrifugeringshastighets inställningsknappen igen för att minska centrifugeringshastigheten. Centrifugeringshastigheten minskar gradvis.


Sedan, beroende på produktens modell, "Skölj håll I" och "Ingen spin \_\_" alternativ visats på displayen.

Om du inte tar ut dina kläder omedelbart efter att programmet har slutförts kan du använda Skölj håll -funktionen för att hålla din tvätt i det slutliga sköljvattnet för att förhindra att de skrynklar när det inte finns vatten i maskinen.

Med den här funktionen ligger tvätten kvar i sista sköljvattnet. Om du vill centrifugera tvätten efter funktionen Skölj håll:


1. Justera centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på knappen Start/Paus. Programmet återupptas. Vattnet töms ut och tvätten centrifugeras.

Om du vill tömma ut vattnet i slutet av programmet utan centrifugering ska du använda funktionen Ingen centrifugering.


 Ingen ändring kan göras i programmen där temperaturjusteringar inte tillåts.

Du kan också ändra temperaturen efter att tvätten har startat om tvättsteget tillåter det. Ändringar kan inte göras om stegen inte tillåter det.


### Val av hjälpfunktioner för torkning:

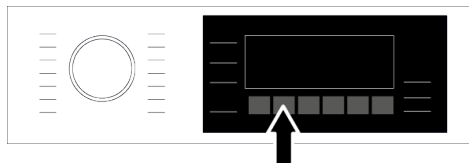


När du väljer ett nytt tvättprogram, tryck på knappen Hjälpfunksionsval för att ställa in torkalternativet som är lämpligt för program.

 För program som inte tillåter justering av torkning, när hjälpfunksionsknappen för torkning trycks ändras inte torklampan och en summer hörs. Ställ in för bara torkningsprogram passande torkningsalternativ genom att trycka på Val av hjälpfunktioner knappen.

## 6.8 Torkningsprogram

 **VARNING** Maskinen rensar bort ludd som kommer från tvätten automatiskt under torkningen. Maskinen använder vatten under torkning. Av den här orsaken ska maskinens vattenkran också vara öppen under torkningsprogrammen. När du väljer ett nytt tvättprogram, tryck på knappen Hjälpfunksionsval för att ställa in torkalternativet som är lämpligt för program.

I torkningsprogram finns centrifugeringssteg. Din maskin utför den här processen för att förkorta torkningstiden. När torkprogrammet väljs är inställningen för centrifugeringshastighet inom det maximala centrifugeringshastighetsintervallet. För program som inte tillåter justering av torkning, när hjälpfunksionsknappen för torkning trycks ändras inte torklampan och en summer hörs. Ställ in för bara torkningsprogram passande torkningsalternativ genom att trycka på Val av hjälpfunktioner knappen.

 Vid vattenavbrott kan tvätt eller torkning inte utföras.

### • Torkning Syntet

Använd detta program för att torka syntetiska tvätt med en torrsvikt på upp till 4. Du kan utföra endast torkning i detta program.

**i** För torr tvättsvikt, se avsnitt Rätt tvättsvikt.

### • Torkning Bomull

Använd detta program för att bomullstvätt med en torrsvikt på upp till 6. Du kan utföra endast torkning i detta program.


**i** När tvätt som innehåller handdukar och badrockar, lägg in max. 4,5 kg tvätt.  
För torr tvättsvikt, se avsnitt Rätt tvättsvikt.

## 6.9 Tvätt- och torkprogram

### • 6 Kg Tvätt & Tork

Använd det här programmet för att tvätta bomullstvätt på upp till 6 kg och torka dem sedan direkt efteråt utan att göra något val.

**i** Extern torkning hjälpfunktion kan inte väljas när denna program är vald.

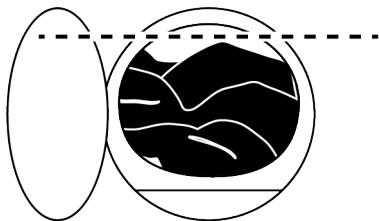

I tvättprogrammet på 6 kg och torkprogrammet på 6 kg, rekommenderas att lasta maskinen upp till nivån som visas ovanför de ideala torkförhållanden (nivåpilen syns om luckan öppnas).

### • Mini Wash & Wear

Använd detta program för att tvätta 0,5 kg tvätt (2 tröjor) på 40 minuter eller att tvätta 1 kg tvätt (5 skjortor) på 60 minuter.

**i** Clean and Wear (Tvätta och använd) programmet är till för snabbtvätt och torkning av kläder som används dagligen under en kort tid och inte är mycket smutsigt. Detta program är lämpligt för tunna textilier och snabbt torkande tvätt (skjortor, t-shirts). För textilier som det tar längre tid att torka, ska andra torkningsalternativ eller program väljas.

### • HygieneCare+ Tvätt & Tork

Ångfunktionen används i början av programmet för att mjukgöra smutsen. Använd detta program för att tvätta och snabbt torka tvätt som väger upp till 2 kg, som kräver anti-allergi och hygienisk tvätt (bomull som till exempel barnkläder, lakan och underkläder).

**i** Programmet Baby+ är testat och godkänt av "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) i Storbritannien.

### • HygieneRefresh

#### Hygienisk tvätt med varm luft (programtid 58 min.)

Med den hygieniska vädringsprogrammet, hålls tvättens relativt höga temperatur med en känslig uppvärmningsmetod och den hygieniska rengöringen sker med luft. Använd denna program för snabb hygienisk rengöring av bomulls- eller syntetkläder med het luft.

**i** Det hygieniska vädringsprogrammet använder inte vatten. Använd programmet för kläder, som du vill rengöra genom vädring.

**OBSERVERA:** Sätt inte kemikalier, som tvätt-, bleknings-, fläckbortagningsmedel osv. i tvättmedelsfacket i det hygieniska vädringsprogrammet. Ingen förbehandling av tvätten krävs innan programmet körs.

**Vädning med varm luft (48 min. och 38 min.)**

Standardtiden är 58 minuter, om du väljer det "Hygieniska vadrings" programmet. Med hjälpfunktionen "Snabb+", kan du välja annan programtid, såsom 48 eller 38 minuter.

## 6.10 Program- och förbrukningstabell

### För tvättning:

Program	Temperatur °C	Max. belastning i kg	Vattenförbrukning (l)	Energiförbrukning (kWh)	Max. hastighet	Hjälpfunktioner					Temperatur °C
						Steam	Express / Intensive	Extra Rinse	AntiCrease+	Drying	
Bomull vit/kulör	90	10	98	2,75	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	10	98	2,00	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	40	10	95	1,10	1600	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Eco 40-60	40 ***	10	69,5	1,000	1600					•	40-60
	40 ***	5	56	0,770	1600					•	40-60
	40 ***	2,5	39	0,410	1600					•	40-60
Eco 40-60 + Garderobstorr	40 ***	6	74,5	3,735	1600					•	40-60
	40 ***	3,0	46,5	2,036	1600					•	40-60
Syntet	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 60
Mini 14'	90	10	75	2,30	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	60	10	75	1,30	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 90
	30	10	75	0,25	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Mini 14' + Express / Intensive	30	2	45	0,15	1200	•	•	•	•	•	Kallt - 90
Ylle	40	2	60	0,60	1200			•			Kallt - 40
Trumrengöring+	90	-	80	2,60	600	*				*	90
Nedladdade Program											
Blandat	40	4	83	1,10	800	•	•		•	•	Kallt - 40
Sportkläder	40	5	60	0,65	1200					•	Kallt - 40
Mörka kläder / jeans	40	5	86	1,05	1200	•	•	*	•	•	Kallt - 40
Handduk	60	4	115	1,60	800			*			Kallt - 60
Underkläder	30	1	78	0,30	600			*			Kallt - 30
Skjortor	60	4	70	1,40	800	*	•	•	•	•	Kallt - 60

• : Valbar.

\* : Väljs automatiskt, kan inte avbrytas.

\*\*\* : Eco 40-60 med 40 °C temperaturval är testprogrammet enligt, EU förordning EU / 2019/2014 och EN 60456: 2016 / A11: 2020 standard.

40 °C temperaturval och skåptorr i Eco 40-60 programmet är tvättnings- och torkningscykeln i testprogrammet enligt EU/2019/2014 EU-direktivet och EN 62512.

\*\*\*\*\* : Dessa program kan användas med HomeWhiz-applikationen.

Energiförbrukningen kan öka med anslutning.

- : Se programbeskrivningen för maximal tvättmängd.



Läs installationssektionen i bruksanvisningen innan första användning.

Hjälpfunktionerna i tabellen kan skilja sig åt beroende på maskinmodell.

Vatten- och energiförbrukning kan variera beroende på ändringar i vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, typ och tvättmängd, val av hjälpfunktioner och

centrifugeringshastighet och ändringar i elektrisk spänning.

Valbarheten för hjälpfunktioner kan ändras via tillverkare. Nya valmodeller kan läggas till eller så kan de befintliga tas bort.

Centrifugeringshastigheten för maskinen kan variera med program, däremot får den här hastigheten inte överskrida maxcentrifugeringshastigheten för din maskin.

Buller- och fuktighetsnivåerna varierar enligt

centrifugeringshastigheten; när högre hastighet väljs under centrifugeringssteget, får man tvätt med lägre fuktighet, men bullernivån höjs.



Du kan se tvättiden för programmet du har valt på maskinens display medan du väljer ett program.

Beroende på mängden tvätt du har laddat i maskinen, kan det finnas en skillnad på 1-1,5 timmar mellan längden som visas på displayen och den faktiska varaktigheten av tvättcykeln. Varaktighet kommer att uppdateras automatiskt strax efter tvätt startar.

Välj alltid lägsta temperatur som krävs. De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och längre varaktighet.

Centrifugeringshastighetsinformationen i programtabellen indikerar centrifugeringshastighetsalternativet som visas i kontrollpanelen.

## För torkning:


Program						Hjälpfunktioner					Torknivå				
						Max. belastning i kg	Vattenförbrukning (l)	Energiförbrukning (kWh)	Max. hastighet	Steam	Extra Rinse	Express / Intensive	AntiCrease+	Drying	Extratorr
Torkning Bomull	-	6	50	3,90	1600				•	*	•	•	•	•	-
Torkning Syntet	-	4	35	2,50	-				•	*		•	•	•	-
HygieneCare+ Tvätt & Tork	60	2	120	3,80	1600	*	*		•	*	•	•	•	•	30-90
6 Kg Tvätt & Tork	60	6	115	6,00	1600				•	*	•	•	•	•	60-Kallt
Mini Wash & Wear	30	0,5	35	0,60	1200		•		•	*				•	30-Kallt
	30	1	44	1,00	1200		•		•	*				•	30-Kallt
HygieneRefresh	-	2	1	0,50	-				•	•	*				-

### Förbrukningsvärden (SV)

	Temperatur val °C	Centrifugeringshastighet (cykel/min)	Kapacitet (kg)	Programtid (h:min)	Energiförbrukning (kWh/cykel)	Vattenförbrukning (liter/min)	Tvätt-temperatur (°C)	Kvarvarande fuktighetsprocent (%)
Eco 40-60	40	1600	10	03:58	1,000	69,5	36	43,2
	40	1600	5	02:59	0,770	56	36	42,9
	40	1600	2,5	02:59	0,410	39	24	47,2
Bomull vit/kulör	20	1600	10	04:00	0,750	95	20	44
	60	1600	10	04:00	2,000	98	60	44
Syntet	40	1200	4	02:35	1,100	74	40	40
Mini 14'	30	1200	10	00:28	0,250	75	23	62
Eco 40-60 + Garderobstorr	40	1600	6	09:35	3,735	74,5	24	44
	40	1600	3	06:55	2,036	46,5	23	44

Konsumtionsvärdena för andra än Eco 40-60 tvätt- och torkningsprogram online är endast riktgivande.

## 6.11 Val av hjälpfunktioner

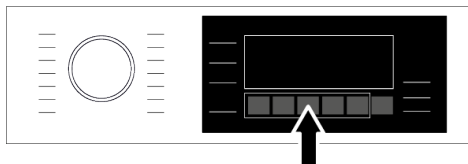

Välj önskade hjälpfunktioner innan du startar programmet. När ett program har valts tänds ikonerna för hjälpfunktionens symbol som kan väljas tillsammans med den.

**i** När en hjälpfunktionsknapp som inte kan användas tillsammans med det aktuella programmet trycks in ger tvättmaskinen ifrån sig en varningssignal.

Vissa funktioner kan inte väljas tillsammans. Om en andra hjälpfunktion står i konflikt med den första väljs innan maskinen startar avbryts den först valda funktionen och den andra hjälpfunktionen blir aktiv. Om du exempelvis väljer snabbtvätt efter att du har valt extra vatten, avbryts extra vatten och snabbtvätt förblir aktivt.

En hjälpfunktion som inte är kompatibel med programmet kan inte väljas. (Se "Program och förbrukningstabell")

Vissa program har hjälpfunktioner som måste användas samtidigt. De här funktionerna kan inte avbrytas.

**i** Om den valda fuktighetsnivån (stryktorr, garderobstorr, extra garderobstorr) inte kan uppnås i slutet av torkprogrammet, kommer din maskin förlänga torktiden automatiskt. Programmet kommer ta längre tid.

Om tidsbaserad torkning väljs kommer programmet avslutas i slutet av torkperioden, även om tvätten inte är torr.

Om den valda fuktighetsnivån (stryktorr, garderobstorr och extra garderobstorr) uppnås under torkningen, eller extra torrhet detekteras i tidsangivna torkningsalternativ, tar programmet kortare tid. Tidsminskningen visas på displayen.

### 6.11.1 Hjälpfunktioner

#### • Express / Intensive

Du kan förkorta eller förlänga programtiden med denna funktion. Beroende på programval, kan det finnas skillnader mellan förlängning och förkortning av tiden.

Om SNABB eller INTENSIV lamporna inte tänds, visas programtiden för normalt nedsmutsad tvätt/kläder.

Beroende på programval, kan intensivfunktionen väljas automatiskt. I detta fall tänds intensiv-lampan i panelen. Du kan använda Intensiv-funktionen för att få bättre tvättresultat för kraftigt nedsmutsad tvätt.

Du kan reducera tiden för lätt nedsmutsad tvätt genom att trycka på Snabb/intensiv knappen för program där intensiv är vald. När knappen trycks i en gång, ska LED-lampan slockna och korrekt programtid för normalt nedsmutsade kläder/tvätt visas. När samma knapp trycks in en andra gång, ska snabb-lampan tändas och varaktigheten reduceras ytterligare och minimiprogramtiden för lätt nedsmutsad tvätt visas. Programtiden kan förkortas med 50 %, när denna funktion är vald. Tack vare optimerade tvättsteg, hög mekanisk smidighet och optimal vattenförbrukning uppnås hög tvättprestanda trots den kortare tiden.

#### • Extra Rinse

Den här funktionen gör det möjligt för din maskin att göra en extra sköljning efter den redan genomförda huvudtvätten. Risken för att personer med känslig hud (babies, allergiska personer etc.) ska påverkas av rester av sköljmedel kan minskas.

#### • Steam

Denna funktion hjälper till att minska skrynkling av bomulls-, syntet- och blandade kläder, förkorta strykningsstiderna och ta bort fläckar genom att lösa upp dem.

\* Under förhållanden, där ånga används kan tvätten vara hetare i slutet av programmet. Detta är en normalt för programmets användningsförhållanden.

**i** När du aktiverar ångfunktionen, använd inte flytande tvättmedel om produkten inte har ett fack för flytande tvättmedel eller doseringsfunktion. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

### • Remote Control

Du kan använda den här hjälpfunktionen för att ansluta produkten till smarta enheter. Detaljerad information hittar du i HomeWhiz- och fjärrkontrollfunktionen.

### • Anpassade program

Den här hjälpfunktionen kan endast användas för bomulls- och syntetprogram med HomeWhiz-applikationen. Om denna funktion är aktiverad på HomeWhiz "Personalisera" meny, kan fem extrasköljningar läggas till i programmet. Du kan välja och använda en del hjälpfunktioner även om de inte kan hittas i produkten. Du kan öka och minska tiden för bomulls- och syntetprogrammen inom ett säkert intervall.



När den speciella programhjälpfunktionen är vald kommer tvättprestanda och energiförbrukning att skilja sig från det deklarerade värdet.

### • Drying

Denna funktion låter tvätten torka efter tvättning. Se i programtabellen i vilka program denna hjälpfunktion kan användas.

## 6.11.2 Funktioner/program valda genom funktionsknapparna för 3 sekunder

### • Trumrengöring+ 3"

Håll den första hjälpfunktionsknappen intryckt i till 3 sekunder för att välja program. Rengör regelbundet (en gång varje 1 - 2 månader) trumman för att försäkra krävd hygien. Ånga används innan programmet för att mjuka upp eventuella avlagringar i trumman. Kör programmet bara när maskinen är helt tom. För bättre resultat kan du hålla i pulverkalkborttagning (trumrengöringsmaterial) för tvättmaskiner tvättmedelsfacket nr. 2. Det finns en torkningssteg efter trumrengöringen i detta program, för att torka trumman.



Det här är inte ett tvättprogram. Det är ett serviceprogram.

Kör inte programmet när det finns något i maskinen. Om du försöker göra det upptäcker maskinen automatiskt att det finns tvätt inuti den och avbryter eller fortsätter programmet beroende på maskinmodellen. Effektiv tvättning erhålls inte, om programmet fortsätts.

### • AntiCrease+ 3"

Denna funktion väljs, när relevant extrafunktionsknapp hålls intryckt i 3 sekunder och programmets uppföljningslampa tänds för relevant steg. När denna funktion har valts, luftar den tvätten i upp till 8 timmar i slutet av programmet för att förhindra att det blir veck. Du kan avbryta programmet och ta din tvätt när som helst under den 8-timmarsperioden. Tryck på väljarfunktionsknappen eller maskinens på / av-knapp för att avbryta funktionen. Programmets uppföljningsljus kommer att finnas kvar tills funktionen avbryts eller steget är klart. Om funktionen inte avbryts, kommer den också att vara aktiv i efterföljande tvättcykler.

### • Barnlås 3"

Använd Barnlåsfunktionen för att förhindra att barn leker med maskinen. På det sättet kan du förhindra ändringar i ett program som körs.



Du kan slå på och av maskinen med knappen På/Av när Barnlås är aktivt. När du slår på maskinen igen återupptas programmet från den punkt där det stoppades. Om du trycker på någon knapp när barnlåset är aktiverat avger maskinen en ljudvarning. En hörbar varning avbryts när knapparna trycks in 5 gånger i rad.

### Så här aktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in motsvarande hjälpfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen visas symbolen Barnlås på den. När den här varningen visas kan du släppa hjälpfunktionsknapp 3.

### Så här avaktiverar du barnlåset:

Tryck på och håll in motsvarande hjälpfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen försvinner symbolen Barnlås från den.

### • Wireless Connection (Trådlös anslutning)

Du kan koppla ihop maskinen med din smarta enhet genom trådlös anslutning. På det sättet kan du använda din smarta enhet för att få information om maskinen och styra den.

### Så här aktiverar du trådlös anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Efter nedräkningen "3-2-1" på skärmen avslutas, visas "På" symbolen på den. När detta meddelande visas släpp knappen på fjärrkontrollen. Ikonen för trådlös anslutning blinkar medan produkten ansluts till internet. Om anslutningen fungerar kommer ikonens lampa fortsätta vara tänd.


### Så här inaktiverar du trådlös anslutning:

Tryck på och håll in fjärrkontrollfunktionsknapp under 3 sekunder. Nedräkning "3-2-1" visas och "Av" ikonerna kommer upp i displayen.



För att använda trådlös anslutning, ska maskinens inställningar slutföras genom HomeWhiz-appen. Efter inställningen aktiveras trådlös anslutning automatiskt, om du trycker på "Fjärrkontroll" knappen.

## 6.12 Torkningssteg

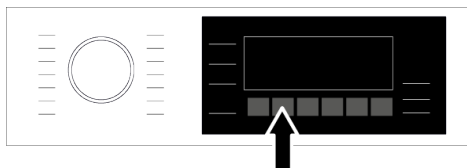

### Strykorrhett

Torkning utförs tills Strykorrhett-steget nås vid torkningsnivån.

### Garderobstorr

Torkning utförs tills Garderobstorr-steget nås vid torkningsnivån.

### Extratorrt

Torkning utförs tills Extratorrt-steget nås vid torkningsnivån.



Torrhetsnivån kan variera beroende på tvättblandning och materialtyp och dessutom dess mängd och fuktighetsnivå.

Kläder som innehåller spets, tyll, pärlor, paljetter, metalltråd etc. eller tvätt med högt silkesinnehåll, bör inte torkas i maskinen.

### Tidsbaserad torkning– minuter

För att uppnå önskad torrhet i låga temperaturer, kan du välja mellan 30, 90 och 150 minuters torkningstid.

För torkning av liten tvättmängd (upp till 2 plagg) är det bättre att använda tidsinställda torkningslägen i programmen för bomull eller syntetmaterial.

Om tvätten inte uppnår önskad torrhet vid slutet av torkprogrammet kan tidsinställda torkningslägen väljas för att slutföra processen.

När den här funktionen väljs utför maskinen torkningen upp till den inställda tiden, oberoende av torkningsgrad.


## 6.13 Sluttid

### Tidsvisning


När valet av sluttid har slutförts visas programmets starttid på skärmen som 1h, 2h; och efter att programmet startats, visas kvarvarande tid till slutet av programmet i timmar och minuter, t ex. 01:30.

**i** Programtiden kan variera från värdena som anges i "Program- och förbrukningstabellen", beroende på vattentryck, vattnets hårdhet och temperatur, omgivande temperatur, mängd och typ av tvätt, hjälpfunktioner som väljs och ändringar i huvudström. Efter en viss tid, när sluttidsfunktionen är aktiverad, övergår maskinen i standby-läge och några led-lampor på skärmen slocknar. Om användaren utför någon funktion, tänds led-lamporna igen.


Med funktionen för Sluttid kan programmet flyttas fram upp till 24 timmar. Efter att du har tryckt på knappen Sluttid visas programmets beräknade sluttid. Om Sluttid ställs in tänds inställningen indikatorn Sluttid.

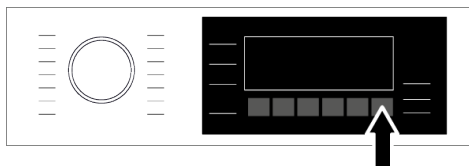

För att funktionen för sluttid ska aktiveras och programmet slutföras i slutet av den angivna tidsperioden måste du trycka på knappen Start/Paus efter att du har ställt in tiden.

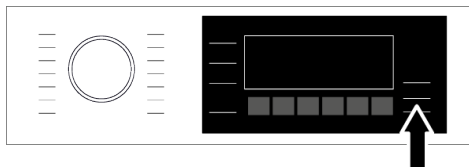

Om du vill avbryta Sluttid-funktionen, slå produkten av och på genom att trycka på På / Av knappen.

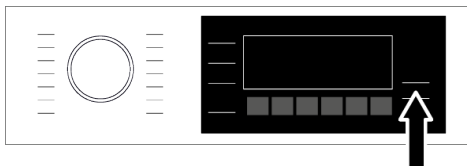


**i** När funktionen för sluttid har aktiverats, tillsatt inte flytande tvättmedel i pulvertvättmedelsfacket 2. Det finns risk för att det blir fläckar på kläderna.

1. Öppna luckan, lägg i tvätten och tvättmedel etc.
2. Välj tvättprogram, temperatur, centrifugeringshastighet och, vid behov, hjälpfunktioner.
3. Ställ in sluttiden genom att trycka på knappen Sluttid inställningar -knappen. Indikatorn för Sluttid inställningar tänds.
4. Tryck på Start/Paus. Nedräkningen startar.


**i** Mer tvätt kan läggas in i maskinen under Sluttid nedräkningen. I slutet av nedräkningen döljs symbolen för sluttid, tvättprogrammet startar och tiden för det valda programmet visas på displayen.

## 6.14 Startar programmet

1. Tryck på Start/Paus-knappen i 1 sekund för att starta programmet.

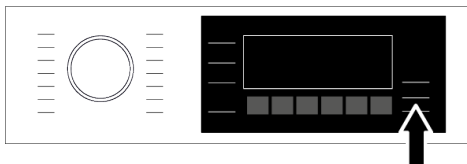

2. Lastdörren är låst. Efter att lastdörren är låst visas dörrlåssymbolen på skärmen.
3. Programuppföljningsindikatorlamporna på skärmen visar det aktuella programsteget.


 Om inget program startas eller ingen knapp trycks in inom 10 minuter under programval, stängs produkten av automatiskt. Skärmen och alla indikatorer slocknar. Om du trycker på På/Av-knappen kommer informationen om det program som för närvarande är valt som standard att visas.

## 6.15 Lucklås


Det finns ett låssystem på maskinens lucka som förhindrar att laddningsluckan öppnas i fall där vattennivån är otillräcklig.


"Luckan låst" visas på skärmen när luckan låses.




 Om fjärrkontrollfunktionen är vald kommer luckan att vara låst. För att öppna luckan måste du inaktivera Fjärrstartfunktionen antingen genom att trycka på Fjärrstartknappen eller ändra programläge.

### Öppna laddningsluckan vid strömavbrott:


 Vid strömavbrott kan du använda luckans nödhandtag under pumpfilterlocket för att öppna luckan manuellt.

 Se till att det inte finns vatten i maskinen, för att hindra översvämning när luckan öppnas.

1. Stäng av och koppla maskinen ur strömkällan.
2. Öppna pumpfilterlocket.

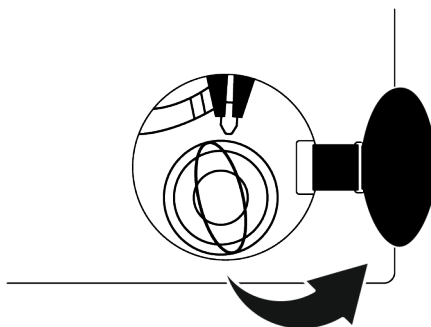


3. Dra i luckans nödhandtag med ett verktyg och släpp den. Öppna sedan luckan.
4. Upprepa föregående steg om luckan inte öppnas.

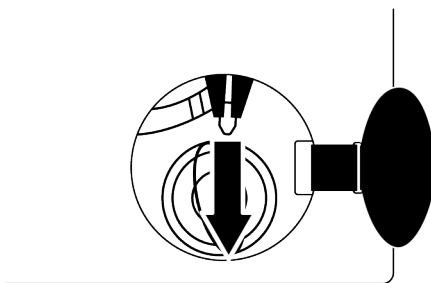

## 6.16 Ändra val efter programstart

Lägger till tvätt efter att programmet har startat  +:

När du trycker på Start/Paus-knappen, om vattennivån i maskinen är lämplig, avaktiveras dörrlåset och dörren öppnas så att du kan lägga till tvätt. När dörrlåset är avaktiverat försvinner dörrlåssymbolen på skärmen. När du har lagt i tvätt, stäng luckan och tryck på Start/Paus-knappen igen för att fortsätta tvätta.

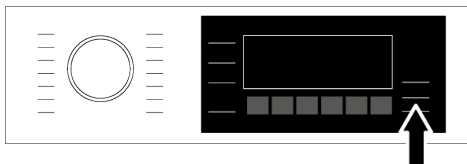


Om vattennivån i maskinen är otillräcklig när du trycker på Start/Paus-knappen kan dörrlåset inte avaktiveras och dörrlåsesikonen på displayen kommer att fortsätta att visas.

**i** Om vattentemperaturen inuti maskinen är över 50°C kan du av säkerhetsskäl inte stänga av dörrlåset (även om vattennivån är lämplig).

### Sätta maskinen i pausläge:

För att pausa tvättmaskinen, tryck och håll in Start/Paus-knappen i 1 sekund. Paussymbolen blinkar på displayen.

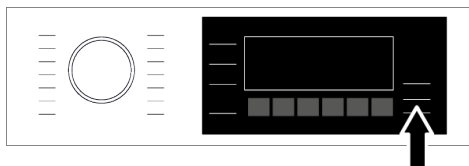

### Ändra programval efter att programmet har startat:

Det är inte tillåtet att ändra programmet medan programmet körs. Om barnlåset inte är aktivt kan du pausa det pågående programmet och sedan välja ett nytt program. Detta kommer att avbryta det aktuella programmet.

**i** Det valda programmet börjar om.


### Ändra hjälpfunktion, hastighet och temperaturinställningar:

Beroende på vilket steg programmet har nått kan du inaktivera eller aktivera hjälpfunktioner. Se "Val av extrafunktion". Du kan också ändra hastighet och temperaturinställningar. Se "Val av rotationshastighet" och "Val av temperatur".

**i** Om ändringar inte är tillåtna kommer en ljudvarning att ges. Om vattentemperaturen inuti maskinen är hög eller vattennivån är över täcklinjen, öppnas inte lastluckan.

## 6.17 Avbryta programmet

När maskinen slås på och av avbryts programmet.. Tryck och håll ned knappen På/Av i 3 sekunder.

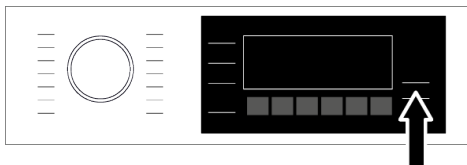

**i** Om du vrider programvalsknappen när Barnlås är aktiverat avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.

Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan, på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen och vrider du programvalsknappen till programmet Pump+Centrifugering och töm ur vattnet ur maskinen.

## 6.18 Slutet av programmet

Slutsymbolen visas på skärmen när programmet är klart.

Produkten stängs av automatiskt, om ingen knapp trycks in under 10 minuter. Skärmen och alla indikatorer slås av.

De slutförda programstegen visas om du trycker på knappen På/Av.

## 6.19 HomeWhiz-funktion och fjärrkontrollfunktion.

Du kan kontrollera tvättmaskinen från din smarta enhet och få information om dess läge, tack vare HomeWhiz-funktionen. Du kan utföra många av maskinens funktioner från din smarta enhet med hjälp av HomeWhiz-appen. Dessutom kan du använda en del funktioner endast med HomeWhiz-funktionen.

Du måste hämta HomeWhiz-applikationen från App Store på din smarta enhet för att använda WiFi-funktionen på din maskin. För att använda appen, kontrollera att den smarta enheten är ansluten till internet.

Om appen registreras för första gången, slutför registrering av användarkontot, genom att följa instruktionerna i appen. Du kan använda alla produkter med HomeWhiz i hemmet genom denna konto, när registreringen är färdig.

Bluetooth-funktionen i din smarta enhet ska vara på och enheten ansluten till internet under inställningen. Din smarta enhet måste befinna sig i närheten av tvättmaskinen. Efter inställningen kan Bluetooth stängas av eller den smarta enheten behöver inte vara nära tvättmaskinen. Du kan använda din produkt förutsatt att din smarta enhet är ansluten till internet.

Tryck på fliken "Enheter" i applikationen. för att se apparater som parkopplats med ditt konto. Du kan utföra användarstyrd parningsförfaranden för dessa produkter på denna sida.

När appen har ställts in med HomeWhiz-funktionen, kan tvättmaskinen skicka lägesmeddelanden via din smarta enhet.

**Din tvättmaskin kommer att skicka dig ett meddelande via HomeWhiz-applikationen i följande fall:**

- Vid slutet av programmet
- När tvättmaskinens lucka är öppen,
- Vid varning för vattenavbrott,
- Vid säkerhetsvarning,



För att använda HomeWhiz-funktionen måste du se till att HomeWhiz-appen är installerad på din smarta enhet och att tvättmaskinen är ansluten till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Om tvättmaskinen inte är ansluten till nätverket fungerar den som en apparat som inte har HomeWhiz-funktion.

Produkten kommer att fungera ansluten till det trådlösa nätverket på ditt hemmanätverk. Kontroller som används via appen kommer vara aktiva genom detta nätverk. Därför måste den trådlösa signalstyrkan i närheten av maskinens placering vara tillräcklig. Fungerar på HomeWhiz 2.4 GHz frekvensband.

Besök [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) för att se Android- och iOS-versioner som stöder HomeWhiz-applikationen.




Alla säkerhetsåtgärder som beskrivs i avsnittet "**ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**" i bruksanvisningen gäller även för fjärrstyrning via HomeWhiz-funktionen.

## 6.19.1 HomeWhiz-installation


Anslutning ska skapas mellan produkten och appen, för att den ska fungera. Följ stegen nedan för att upprätta denna anslutning.

1. Om du lägger till en apparat för första gången pekar du på "Lägg till/ta bort produkt" i HomeWhiz-applikationen. Välj "LÄGG TILL ENHET" (peka här för att ställa in en ny enhet) knappen i övre höger hörn. Utför inställning genom att följa stegen nedan och i HomeWhiz-applikationen.
2. För att börja installationen måste du först se till att maskinen är avslagen. Tryck på och håll in PÅ/AV-knapp- och

Fjärrkontroll Funktionsknappar samtidigt under 3 sekunder för att växla till installationsläget för HomeWhiz.

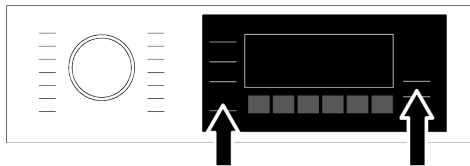


3. Under installationsprocessen för HomeWhiz visas en animation på skärmen och ikonen för trådlös anslutning fortsätter att blinka tills maskinen har lyckats upprätta en internetanslutning. Bara På/av knappen är aktiverad i detta läge. Andra knappar är inaktiverade.

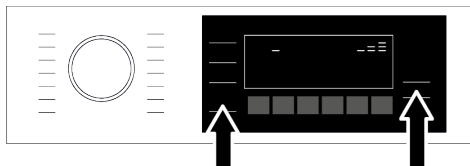

4. Följ instruktionerna som visas på Homewhiz-applikationens skärm.
5. Vänta tills installationen är färdig. När installationen är slutförd ger du tvättmaskinen ett namn. Nu kan du se produkten som du har lagt till i HomeWhiz-applikationen.



Tvättmaskinen stängs av automatiskt, om inställningarna inte kan utföras under 5 minuter. I detta fall måste inställningsproceduren startas igen. Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant. Du kan använda tvättmaskinen med mer än en smart enhet. För att göra detta, ladda även ner HomeWhiz-applikationen på andra smarta enheter. När du startar appen, måste du logga in med det konto som du tidigare skapat och parat ihop med tvättmaskinen. I annat fall, läs "Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto".

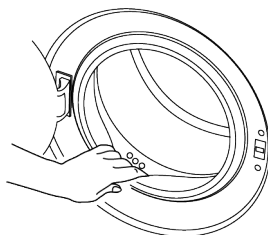

HomeWhiz-applikationen kan kräva att du anger produktnumret som finns på produktetiketten. Du hittar produktetiketten på produktluckans insida. Produktnumret visas på etiketten.



### 6.19.2 Att ställa in en tvättmaskin som är ansluten till någon annans konto

Om tvättmaskinen du vill använda tidigare introducerats till systemet med någon annans konto måste du etablera en ny anslutning mellan din HomeWhiz-applikation och produkten.

1. Hämta HomeWhiz-applikationen till den nya smarta enheten som du vill använda.
2. Skapa ett nytt konto och logga in på kontot på HomeWhiz-appen.
3. Följ de steg som beskrivs i HomeWhiz-installation och fortsatt med installationsproceduren.




Eftersom din produkts HomeWhiz-funktion och fjärrkontroll fungerar via antingen Bluetooth eller Wi-Fi, beroende på din produktmodell, är det viktigt att notera att endast en HomeWhiz-applikation kan styra din produkt vid varje givet tillfälle.

### 6.19.3 Borttagning av HomeWhiz-kontots länkning

Följ följande instruktioner för att ta bort tvättmaskinen, som tidigare länkats med någon annans konto.

1. Slå på maskinen med På/av-knappen.
2. När maskinen är på, håll knapparna Fjärrkontroll och Sluttidsinställning i 5 sekunder.

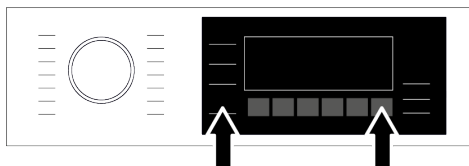

3. Ett varningsljud hörs från produkten efter nedräkningen på skärmen. Det tar några sekunder att radera länkningen.

Efter detta kan inte tvättmaskinens HomeWhiz-funktion användas innan du utför en annan inställning.

Produkten måste inte vara ansluten till internet för att ta bort kontolänkningen. Din begäran kommer att tas emot. Denna länkning raderas automatiskt, när produkten ansluts nästa gång till internet.

### 6.19.4 Fjärrkontrollfunktionen och dess användning

Efter HomeWhiz-installationen slås WiFi automatiskt på. För att aktivera eller avaktivera WiFi-anslutningen, se "Trådlös anslutning".


Om du slår av och på din maskin medan trådlös anslutning är aktiv återansluter den automatiskt. Om nätverkets lösenord ändras eller modemmet stängs av, stängs den trådlösa anslutningen automatiskt. Av den anledningen måste du slå på den trådlösa anslutningen igen om du vill använda fjärrkontrollfunktionen.

Du kan kontrollera symbolen för trådlös anslutning på displayen för att spåra din anslutningsstatus. Om symbolen är kontinuerligt påslagen har du en internetanslutning. Om symbolen blinkar försöker maskinen att ansluta. Om symbolen är avslagen har du ingen anslutning.



När den trådlösa anslutningen är på i din produkt är fjärrkontrollfunktionen valbar. Om fjärrkontrollfunktionen inte kan väljas kontrollerar du anslutningens status. Om anslutningen misslyckades, upprepa de initiala installationsinställningarna på apparaten.

Om du vill fjärrstyra din tvättmaskin måste du aktivera fjärrstyrningsfunktionen genom att trycka på fjärrstyrningsknappen på kontrollpanelen. När du har åtkomst till produkten ser du en skärmbild liknande den nedanstående.

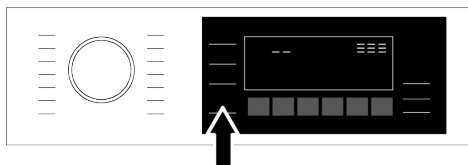

När fjärrkontrollen är aktiverad kan du bara starta maskinen, stänga av den och följa statusen för din tvättmaskin. Och alla funktioner förutom barnlås kan hanteras via applikationen.

Du kan följa om fjärrkontrollfunktionen är på eller av genom indikatorfunktionen på knappen.

Om fjärrkontrollfunktionen är av hanteras alla operationer på tvättmaskinen och endast statusuppföljning är tillåten på applikationen.

Fjärrkontrollsfunktionen kan kanske inte aktiveras, om fjärranslutningen är av eller produktluckan öppen.

När du har aktiverat denna funktion på din tvättmaskin förblir den aktiv under de flesta förhållanden, vilket ger dig möjlighet att styra din maskin via internet. Denna funktion är tillgänglig oavsett om maskinen är påslagen eller avstängd, och kan nås från vilken plats som helst.

I vissa fall inaktiverar den sig själv av säkerhetsskäl:

- När tvättmaskinen drabbas av strömavbrott.
- När tvättmaskinens lucka är öppen.

## 7 Underhåll och rengöring




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

Brukslivslängden för produkten ökar och ofta förekommande problem minskar om den rengörs regelbundet.

### 7.1 Rengöring av tvättmedelsfacket

Rengör tvättmedelsfacket med reguljära intervaller (efter 4 - 5 tvättar) som nämnts nedan, för att förhindra ackumulering av tvättmedel.

Rengör sifonen, om stor mängd vatten och mjukmedelsblandning finns kvar i mjukmedelsfacket.

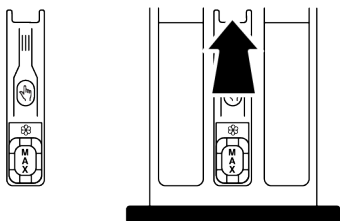

- När programknappen vrids och ett annat program väljs eller maskinen stängs av.

### 6.19.5 Felsökning

Gör följande om du har problem med att kontrollera eller ansluta. Observera om problemet kvarstår efter den åtgärd du har vidtagit.

1. Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till det aktuella hemnätverket.
2. Starta om produkten.
3. Stäng av och slå på Bluetooth eller Wi-Fi via kontrollpanelen, beroende på modell på din produkt.
4. Om anslutningen inte kan upprättas med processerna ovan, upprepa de initiala installationsinställningarna på tvättmaskinen.

Om problemet fortsätter, kontakta en auktoriserad servicerepresentant.

1. Tryck på sifonens markerade del i mjukmedelsfacket och dra facket mot dig själv och ta bort det.
2. Lyft och ta bort sifonen bakifrån, som visas i bilden.
3. Skölj facket och sifonen i tvättfat med varmt vatten. Använd handskar eller lämplig borste för att förhindra hudkontakt med avlagringarna i facket.
4. Installera sifonen och facket på plats efter rengöring.


### 7.2 Rengöring av luckan och trumman

För produkter med trumrengöringsprogram, var god se kapitlet Användning av produkten.



Upprepa trumrengöringen minst varannan månad.

**OBS!** Använd ett avlagringshämmande medel för tvättmaskinen.

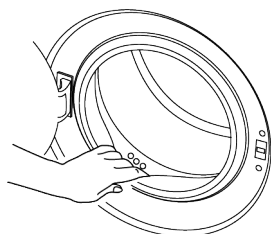

Efter varje tvätt ska du se till att inga främmande ämnen finns kvar i produkten. Om hålen på luckan tätning i bilden är spärrade ska du öppna hålen med en tandrensare.

Främmande metallföremål orsakar rost i trumman. Tvätta bort fläckarna på trummans yta med rengöringsmedel anpassade för rostfritt stål.

Använd aldrig stål- eller tvålull. Detta skadar målade, krom och plastytor.

Vi rekommenderar att luckans tätning torkas med en torr och ren trasa efter att programmet avslutats. Detta tar bort avlagringarna från luckans tätning i maskinen och förhindrar dålig lukt.


### 7.3 Rengöring av kroppen och kontrollpanelen

Torka av produkten med tvålatten eller icke korroderande mildt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa.

Använd bara en mjuk och fuktig trasa för att rengöra kontrollpanelen. Använd inte rengöringsprodukter som innehåller lösningsmedel.

### 7.4 Rengöring av vatteninloppsfiltren

Det finns ett filter vid slutet av varje vatteninloppsventil på baksidan av produkten och även vid slutet av varje vatteninloppsslang där de är anslutna till kranen. Dessa filter förhindrar att främmande ämnen och smuts tränger in med vattnet i produkten. Filter ska rengöras när de blir smutsiga.

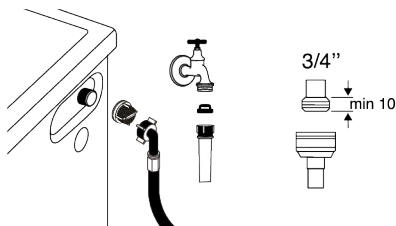

1. Stäng kranarna.
2. Ta bort muttrarna för vatteninloppsslangen för att öppna filtren på vatteninloppsventilerna. Om filtren är för smutsiga, ska du ta bort dem från sina placeringar med en pincett och rengöra dem.
3. Ta ut filtren i den plana änden av vatteninloppsslangen tillsammans med tätningarna och rengör noggrant under rinnande vatten.
4. Sätt försiktigt tillbaka tätningar och filter på deras platser och dra åt slangmuttrarna för hand.

### 7.5 Tömning av ut kvarvarande vatten och rengöring av pumpfiltret

Filtersystemet i produkten förhindrar att fasta föremål, såsom knappar, mynt och textilfibrer sätter igen pumppropellern under tömning av tvättvattnet. Vattnet töms ut utan problem och servicelivslängden för pumpen ökar.

Om produkten inte klarar av att tömma ut vattnet, kan pumpfiltret sätta igen. Filtret måste rengöras när det sätter igen eller var tredje månad. Vattnet måste tömmas ut för att rengöra pumpfiltret.

Utöver detta, innan produkten transporteras (t ex. flytt till en annan byggnad), ska vattnet tömmas bort helt.



### **OBSERVERA:**

Främmande ämnen som ligger kvar i pumpfiltret kan skada produkten eller orsaka buller.

Om du bor i områden som är utsatta för frost ska du komma ihåg att stänga av vattenkranen, koppla bort huvudslangen och tömma produkten på vatten när den inte används.

Efter varje användning ska du stänga av kranen till vilken huvudslangen är ansluten.


### **För att rengöra det smutsiga filtret och tömma vattnet:**

1. Koppla ur maskinen för att stänga av strömtillförseln.



Temperaturen för vattnet inuti maskinen kan stiga upp till 90 °C. För att undvika brandskada ska du rengöra filtret efter att vattnet i maskinen svalnat.

2. Öppna försiktigt locket.

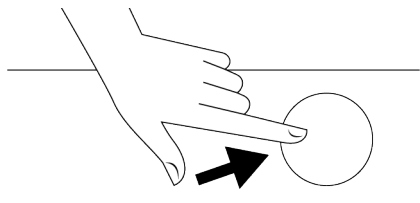

## **8 Felsökning**




Läs kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" först!

### **Programmet startar inte, när luckan har stängts.**

- Start / Paus / Ångra knappen har inte tryckts. >>>Tryck på knappen Start / Paus / Ångra.
- Luckan kan vara svår att stänga, om stor mängd tvätt har lagts i maskinen. >>> Minska tvättmängden och se till, att luckan kan stängas ordentligt.

3. Följ åtgärderna nedan för att tömma ut vattnet.

### **Om produkten inte har nödtömningsslang, för vattenutsläpp:**

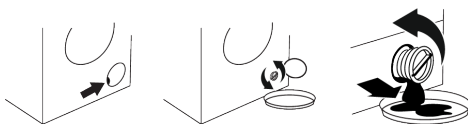

- Placera en stor behållare under slangändan för att samla upp vattnet från filtret.
- När pumpfiltret börjar läcka vatten, lossa den genom att vrida den motsols. Rikta det flödande vattnet mot behållaren du har placerat framför filtret. Håll en trasa beredd till att torka bort spilld vatten.
- Vrid och ta bort pumpfiltret helt, när vatten läcker ut ur maskinen.

1. Rengör det från eventuell smuts inne i filtret, samt fibrer, om det finns några, runt propellerområdet.
2. Byt filtret.
3. Om filterlocket består av två delar, stäng filterlocket genom att trycka på fliken. Om den är i ett stycke sätter du ihop flikarna i nedre delen på plats och trycker på övre delen för att stänga.

### **Programmet kan inte startas eller väljas.**

- Produkten har övergått i skyddsläge, pga. matningsproblem (nätspänning, vattentryck osv.). >>> Beroende på modell, välj ett annat program genom att vrida programvals-knappen eller hålla På/av-knappen intryckt i 3 sekunder för att avbryta programmet. Tidigare program avbryts. Se Avbryta programmet

### **Vatten inne i produkten.**

- En del vatten finns kvar i maskinen pga. kvalitetskontrollen under tillverkningen. >>> Detta är inte ett fel; vatten skadar inte produkten.

### **Produkten tar inte in vatten.**

- Kranen är stängd >>> Öppna kranen.
- Inloppsslangen böjd. >>> Räta ut slangen.
- Inloppsfiltret är igensatt. >>> Rengör filtret.
- Luckan är inte stängd. >>> Stäng luckan.

### **Produkten tömmer inte in vattnet.**

- Vattentömningsslangen igensatt eller böjd. >>> Rengör eller räta ut slangen.
- Pumpfiltret är igensatt. >>>Rengör pumpfiltret.

### **Produkten vibrerar eller ljud hörs.**

- Produkten är inte balanserad. >>> Justera benen för att balansera produkten.
- Ett hårt ämne har kommit i pumpfiltret. >>>Rengör pumpfiltret.
- Transportbultarna har inte tagits bort. >>> Ta bort transportbultarna.
- Tvättmängden i maskinen för liten. >>> Lagg in mera tvätt i maskinen.
- För mycket tvätt matats i maskinen. >>> Ta ut lite tvätt ut maskinen eller fördela det jämnt för hand, för att balansera det jämnt inne i maskinen.
- Produkter lutar mot ett hårt föremål. >>> Se till att maskinen inte lutar mot någonting.

### **Vatten läcker ur maskinens botten.**

- Vattentömningsslangen igensatt eller böjd. >>> Rengör eller räta ut slangen.
- Pumpfiltret är igensatt. >>>Rengör pumpfiltret.

### **Produkten stannar kort efter att programmet startats.**

- Maskinen stannar tillfälligt pga. låg nätspänning. >>> Produkten startar igen, när nätspänningen återgår till normal nivå.

### **Produkten tömmer vattnet den tar in.**

- Tömningsslangen är inte åtdragen ordentligt. >>> Anslut tömningsslangen som angivits i bruksanvisningen.

### **Ingen vatten syns i produkten under tvättning.**

- Vatten finns i den synliga delen av produkten. >>> Detta är inget fel.

### **Luckan kan inte öppnas.**

- Luckan är aktiverad pga. vattennivån i maskinen. >>> Töm vattnet genom att köra Pump- eller Centrifugeringsprogrammet.
- Produkten värmer vattnet eller är i centrifugeringscykel. >>> Vänta, tills programmet är färdigt.
- Luckan kan ha fastnat, pga. trycket den utsätts för. >>> Ta tag i handtaget och dra luckan för att öppna den.
- Om ingen ström finns, går luckan inte att öppna. >>> Öppna luckan genom att öppna pumpfiltrets lucka och dra ner nödhandtaget, på nämnda luckas baksida. Se Lucklås [► 39]

### **Tvättningen tar längre tid än nämnts i bruksanvisningen. (\*)**

- Vattentrycket är lågt. >>> Produkten väntar, tills tillräcklig mängd vatten har tagits in, för att undvika dålig tvättkvalitet, pga. låg vattenmängd. Därför blir tvättiden längre.
- Nätspänningen är låg. >>> Tvättiden förlängs, för att undvika dålig tvättresultat, när nätspänningen är låg.
- Vattnets ingångstemperatur är låg. >>> Krävd tid för uppvärmningen av vattnet är längre under kalla årstider. Tvättiden kan även förlängas, för att undvika dålig tvättresultat.
- Sköljnings- och/eller sköljvattenmängden har ökat. >>> Produkten ökar sköljvattenmängden, när bra sköljning krävs och lägget till extra sköljning vid behov.
- För mycket skum i maskinen och den automatiska skumabsorbitionssystemet har aktiverats, för att för mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

### **Programtiden minskar inte. (på modeller med display-skärm) (\*)**

- Timer kan stoppa vatten intaget. >>> Timerindikatorn räknar inte ner, innan produkten tar in krävd vattenmängd. Produkten väntar, tills tillräcklig mängd vatten har tagits in, för att undvika dålig tvättkvalitet, pga. brist på vatten. Timerindikatorn fortsätter nedräkningen efter detta.
- Timer kan stanna under uppvärmningsfasen. >>> Timerindikatorn räknar inte ner, innan produkten når inställd temperatur.
- Timer kan stanna i centrifugeringsfasen. >>> Den automatiska obalanserad tvätt detektionssystemet är aktiverat, pga. tvätten har lagts in ojämnt i maskinen.

### **Programtiden minskar inte. (\*)**

- Tvätten lagts ojämnt i maskinen. >>> Den automatiska obalanserad tvätt detektionssystemet är aktiverat, pga. tvätten har lagts in ojämnt i maskinen.

### **Produkten byter inte till centrifugeringsfasen. (\*)**

- Tvätten lagts ojämnt i maskinen. >>> Den automatiska obalanserad tvätt detektionssystemet är aktiverat, pga. tvätten har lagts in ojämnt i maskinen.
- Produkten centrifugerar inte, om vattnet inte tömts helt. >>> Kontrollera filtret och tömningsslangen.
- För mycket skum i maskinen och den automatiska skumabsorbitionssystemet har aktiverats, för att för mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

### **Tvättresultatet är dåligt: Tvätten blir grå. (\*\*)**

- Otillräcklig tvättmedelsmängd har använts en längre tid. >>> Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.
- Tvättning har utförts i låga temperaturer en längre tid. >>> Välj passande temperatur för tvätten.

- Otillräcklig tvättmedelsmängd för hårt vatten. >>> Användning av otillräcklig tvättmedelsmängd med hårt vatten medför, att smutsen fastnar i kläderna och för den att se gråa ut med tiden. Grånad är svårt att eliminera, när det väl har skett. Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.
- För mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.

### **Tvättresultatet är dåligt: Fläckar kvar eller tvätten blir inte vit. (\*\*)**

- För lite tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad tvättmedelsmängd, enligt vattnets hårdhet och tvätten.
- För mycket tvätt har lagts i maskinen. >>> Överfyll inte maskinen. Fyll med mängd som rekommenderats i "Program- och förbrukningstabellen".
- Fel program och temperatur har valts. >>> Välj passande program och temperatur för tvätten.
- Fel typ av tvättmedel har använts. >>> Använd för produkten passande originaltvättmedel.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Lägg tvättmedlet i rätt fack. Blanda inte blekningsmedel och tvättmedel med varandra.

### **Tvättresultatet är dåligt: Oljefläckar syns i tvätten. (\*\*)**

- Trumman har inte rengjorts reguljärt. >>> Rengör trumman reguljärt. Se för denna funktion Rengöring av luckan och trumman [► 44]

### **Tvättresultatet är dåligt: Kläderna luktar illa. (\*\*)**

- Lukt och bakterier har formats i trumman, som resultat av tvättning i låga temperaturer och/eller med korta program. >>> Lämna tvättmedelsfacket och luckan öppen efter varje tvätt. Därmed kan fuktig miljö, som är gynnsam för bakterier, inte uppkomma i maskinen.

### **Klädernas färger blekta. (\*\*)**

- För mycket tvätt har lagts i maskinen. >>>Överfyll inte maskinen.
- Använd tvättmedel fuktigt. >>> Förvara tvättmedlet i torr miljö och exponera inte dem för höga temperaturer.
- En högre temperatur har valts. >>> Välj passande program och temperatur enligt tvätttyp och smutsighetsgrad.

### **Tvättmaskinen centrifugerar inte bra.**

- Tvättmedelsmängd, -typ och förvaringsförhållandena är opassliga. >>> Använd för tvättmaskinen och tvätten passande tvättmedel. Förvara tvättmedlet i torr miljö och exponera inte dem för höga temperaturer.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Om tvättmedel fylls i förtvättsfacket, fast förtvättscykeln inte har valts, kan produkten ta in tvättmedel under sköljnings- eller sköljmedelscykeln. Lägg tvättmedlet i rätt fack.
- Pumpfiltret är igensatt. >>> Kontrollera filtret.
- Tömningsslangen är böjd. >>> Kontrollera tömningsslangen.

### **Tvätten blir styv efter tvättning. (\*\*)**

- För lite tvättmedel har använts. >>> Användning av för lite tvättmedel för vattnets hårdhet, kan göra tvätten styv med tiden. Använd lämplig mängd tvättmedel emligt vattnets hårdhet.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Om tvättmedel fylls i förtvättsfacket, fast förtvättscykeln inte har valts, kan produkten ta in tvättmedel under sköljnings- eller sköljmedelscykeln. Lägg tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedlet har blandats med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

### **Tvätten luktar inte som sköljmedlet. (\*\*)**

- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Om tvättmedel fylls i förtvättsfacket, fast förtvättscykeln inte har valts, kan produkten ta in tvättmedel under

- sköljnings- eller sköljmedelscykeln. Tvätta och rengör facket med hett vatten. Lägg tvättmedlet i rätt fack.
- Tvättmedlet har blandats med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

### **Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket. (\*\*)**

- Tvättmedel har lagts i blöt fack. >>> Torka tvättmedelsfacket, innan tvättmedel läggs i den.
- Tvättmedlet har blivit fuktigt. >>> Förvara tvättmedlet i torr miljö och exponera inte dem för höga temperaturer.
- Vattentrycket är lågt. >>> Kontrollera vattentrycket.
- Tvättmedlet i huvudtvättsfacket har blivit blött, när förtvättsvattnet tas in. Hålen i tvättmedelsfacket är blockerade. >>> Kontrollera hålen och rengör dem vid behov.
- Problem med tvättmedelsfackets ventiler. >>> Kontakta auktoriserad serviceagent.
- Tvättmedlet har blandats med sköljmedlet. >>> Blanda inte sköljmedel med tvättmedel. Tvätta och rengör facket med hett vatten.

### **Tvättmedelsrester i kläderna**

- Maskinen har kanske överfyllts. >>> Överbelasta inte maskinen.
- Fel program och temperatur har valts. >>> Välj passande program och temperatur för tvätten.
- Fel typ av tvättmedel har använts. >>> Välj passande tvättmedel för tvätten.

### **För mycket skum produceras i maskinen. (\*\*)**

- Felaktigt tvättmedel för tvättmaskinen används. >>> Använd för tvättmaskinen passande tvättmedel.
- För mycket tvättmedel har använts. >>> Använd bara tillräcklig mängd tvättmedel.
- Tvättmedlet har förvarats i felaktig miljö. >>> Förvara tvättmedlet i slutna och torr plats. Förvara inte i heta platser.

- Viss flätad tvätt, som tyll, kan orsaka skum pga. dess struktur. >>> Använd mindre mängd tvättmedel för denna tvätttyp.
- Tvättmedel har fyllts i fel fack. >>> Se till att tvättmedlet placeras i rätt fack.
- Sköljmedlet tas in för tidigt av maskinen. >>> Problem med ventilerna eller i tvättmedelsfacket. Kontakta auktoriserad serviceagent.

#### **Skum rinner ut ur tvättmedelsfacket.**

- För mycket tvättmedel har använts. >>> Blanda 1 tesked sköljmedel och ½ l vatten och håll det i huvudtvättfacket i tvättmedelsfacket. >>> Lägg tvättmedel i maskinen, som passar programmet och max. tvättmängd enligt "Program- och konsumtionstabellen". Om andra kemikalier används (fläckborttagare, blekmedel osv.), minska tvättmedelsmängden.

#### **Tvätten blöt efter avslutad program. (\*)**

- För mycket skum i maskinen och den automatiska skumabsorptionssystemet har aktiverats, för att för mycket tvättmedel har använts. >>> Använd rekommenderad mängd tvättmedel.

#### **Torkningen tar för lång tid.**

- Maskinen har kanske överfyllts. >>> Överbelasta inte maskinen.
- Centrifugeringen har kanske inte varit tillräcklig för tvätten. >>> Välj högre centrifugeringshastighet i tvättsteget för Tvättmaskin-Torktumlare.
- Kranen är stängd >>> Öppna kranen.

#### **Tvätten är blöt efter torkningen.**

- Vald program passar kanske inte för typen av tvätt. >>> Se tvättetiketterna i kläderna och välj program enligt dessa, eller välj tidsinställd program.
- Maskinen har kanske överfyllts. >>> Överbelasta inte maskinen.
- Centrifugeringen har kanske inte varit tillräcklig för tvätten. >>> Välj högre centrifugeringshastighet i tvättsteget för Tvättmaskin-Torktumlare.

#### **Maskinen startar inte eller program kan inte startas.**

- Strömkabeln är inte ansluten. >>> Kontrollera att strömkabeln är ansluten
- Program har inte ställts in, eller Start/Paus/Avbryt knappen har inte tryckts. >>> Kontrollera, at programmet har ställts in och att maskinen inte är i standby-läge.
- Barnlåset är kanske aktiverad. >>> Inaktivera barnlåset.

#### **Tvätten krymper, bleknar, fläckas eller skadas.**

- Vald program passar kanske inte för typen av tvätt. >>> Se tvättetiketterna i kläderna och välj program enligt dessa, eller välj tidsinställd program. Torka inte kläder, som inte lämpar sig för detta.

#### **Maskinen torkar inte.**

- Tvätten har kanske inte torkats eller torkningssteget är inte aktiverad. >>> Kontrollera om torkningsfunktionen är vald efter vald tvättprogram..

#### **Luckan kan inte öppnas.**

- Maskinens lucka kan inte öppnas pga. säkerhetsskäl. >>> Om luckan låst indikatorn visas på skärmen efter torkningssteget, håller maskinen luckan låst tills den kyls ner av säkerhetsskäl.
- Om ingen ström finns, går luckan inte att öppna. >>> Öppna luckan genom att öppna pumpfiltrets lucka och dra ner nödhandtaget, på nämnda luckas baksida. Se Lucklås [► 39]

(\*) Produkten byter inte till centrifugeringsfasen när tvätten inte är fördelad jämnt i trumman, för att undvika skador på produkten och dess omgivning. Tvätten ska fördelas igen och centrifugeras.

(\*\*) Trumman har inte rengjorts reguljärt. Rengör trumman reguljärt. Se Rengöring av luckan och trumman [► 44]



Om du inte kan laga problemet trots att du följt instruktionerna i den här delen, rådgör då med din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök aldrig reparera produkten själv.



Se relevant felsökningsinformation i kapitlet HomeWhiz.

## 9 ANSVARSFRISKRIVNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation"). Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

**Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av Grundig) kommer att upphäva garantin.**

### Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående exklusivt följande reservdelar: dörr, dörrgångjärn och tätning, andra tätningar, dörrlås och plastdelar, så som tvättmedelsfack (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen support.grundig.com från och med 1. mars 2021).

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i bruksanvisningen eller som finns

tillgängliga på adressen support.grundig.com. Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.

Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.grundig.com inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför support.grundig.com kontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.

So exempel, men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: motor, pump, moderkort, motorkort, displaykort, värmare etc. Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren ska fungera på korrekt sätt.

