


GRUNDIG

Kylskåp

Bruksanvisning

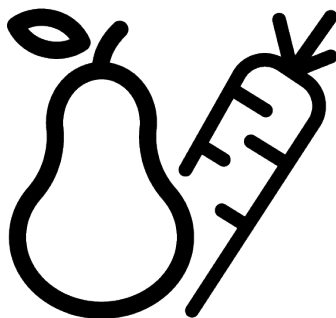

GQN21245GBN-GQN21245XBRN

57 8168 0100/ SV/ AF_3/3/ 2025-04-10 15:56
7295546932_7293746984



Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund!

Tack för att du valt denna Grundig-produkt.

Vi vill att du ska uppnå optimal effektivitet med denna högkvalitativa produkt som har tillverkats med toppmodern teknik. Läs därför noga igenom den här bruksanvisningen och all annan dokumentation som tillhandahålls innan produkten tas i bruk.

Följ all information och alla varningar i denna bruksanvisning. På så sätt skyddar du dig själv och produkten mot eventuella faror som kan uppkomma. Spara denna bruksanvisning. Inkludera denna bruksanvisning tillsammans med produkten om du överlåter den till någon annan person.

Följande symboler användas i bruksanvisningen och på produkten:



Läs bruksanvisningen.



Risker som kan leda till dödsfall eller skador.

 		Modellinformationen, som är lagrad i produkt databasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (*), som finns i energimärkningen. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		

1 Säkerhetsinstruktioner

- Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar som hjälper till att förebygga risker för personskador eller materiella skador.
- Vårt företag kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstått av att dessa instruktioner inte följts.
- Låt alltid installations- och reparationsarbeten utföras av tillverkaren, auktoriserad service eller en person som utsetts av importföretaget.
- Använd endast originalreservdelar och -tillbehör.
- Försök inte reparera eller byta ut någon del av produkten om den inte är tydligt specificerad i bruksanvisningen.
- Utför inga ändringar på produkten.

1.1 Viktiga säkerhetssymboler

-  Risk för elchock!
-  Läs igenom denna manual.
-  Risk för brännskador på grund av kontakt med heta ytor.
-  Brandfarligt material, varning för brandrisk.
-  Risk för personskador på grund av kontakt med vassa ytor!

 Risk för UV-C-strålning

1.2 Användningsområde

- Denna produkt är inte lämplig för kommersiellt bruk och får inte användas för något annat ändamål än det avsedda.
- Denna produkt är avsedd för användning inomhus, i hushåll och motsvarande miljöer.

Till exempel:

I personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer,

I bondgårdar,

Av besökare på hotell, motell och andra boendeformer,

I vandrarhem, eller liknande miljöer,

Catering och liknande ej-detaljhandels tillämpningar.

- Denna produkt får inte användas i öppna eller slutna utomhusmiljöer som t.ex. fartyg, husbilar, balkonger eller terrasser. Utsätt inte produkten för regn, snö, sol och vind, då detta kan orsaka brandfara.



1.3 Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur

- Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår farorna som medföljer.
- Barn mellan 3 och 8 år får lägga in och ta ut mat i/ur kylprodukten.
- Barn och husdjur får inte leka med, klättra på eller ta sig in i produkten.
- Barn och husdjur ska hållas borta från skåpdelen (kompressor) där eldelarna är placerade.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan att någon övervakar dem.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning.
- Om det finns lås för produktens dörr, förvara nyckeln utom räckhåll för barn.



1.4 Elsäkerhet

- Produkten får inte vara ansluten under installation, underhåll, rengöring, reparation och transport.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av den person som tillverkaren, den auktoriserade serviceleverantören eller importören har utsett för att förhindra eventuella faror.
- Se till, att strömkabeln inte är klämd under eller bakom produkten. Placera inte tunga föremål på strömkabeln. Böj eller kläm inte strömkabeln och utsätt inte den för värmekällor.
- Använd endast en originalkabel. Använd inte skadade eller avklippta kablar.
- Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adapterar med produkten.
- Bärbara grenuttag och strömkällor kan överhettas och orsaka brand. Använd därför inte grenuttag bakom eller i närheten av produkten.
- Innan produkten ansluts till strömkällan ska strömkabeln tas bort från kondensatorkroken (om sådan finns) under installationen.

- Användaren ska inte kunna nå de elektriska delarna efter installationen.
- Anslut inte produktens strömkabel i lösa eller skadade vägguttag. Dessa anslutningar kan orsaka överhettning och brand.
- Kontakten ska vara lätt att komma åt. Om detta inte är möjligt, måste elinstallationen, till vilken produkten är ansluten, innehålla en enhet (t ex. säkring, strömbrytare osv.), som följer elektriska föreskrifter och kopplar ifrån alla poler från nätet.
- Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer eller fjärrstyrningssystem.
- Använd inte produkten när du är barfota eller din kropp är blöt.
- Vidrör inte kontakten med våta händer.
- Dra inte i strömkabeln utan i kontakten, när apparaten kopplas ur nätet.
- Se till att kontakten inte är våt, smutsig eller dammig.
- Anslut aldrig din produkt till strömsparande enheter. Sådana system kan vara skadliga för produkten.



1.5 Hanteringssäkerhet

- Kontrollera att apparaten har kopplats ur innan produkten flyttas.
- Produkten är tung, hantera den inte ensam. Skador kan uppstå om produkten faller på dig. Undvik att stöta till eller tappa produkten när du transporterar den.
- Stäng alltid dörrarna och håll inte i dörrarna när du transporterar produkten.
- Undvik att skada kylsystemet och dess rör medan produkten hanteras. Om rören skadats, använd inte produkten och kontakta auktoriserad service.



1.6 Installationssäkerhet

- För att förbereda produkten för användning, se informationen i användar- och installationshandboken och se till att el- och vattenförsörjningen fungerar som den ska. Om så inte är fallet, kontakta elektriker och rörmokare för att installera dessa.
- **Annars finns fara för elstöt, brand, problem med produkten eller personskada.**

- Innan installationen påbörjas ska säkringen stängas av för att göra den strömledning som produkten är ansluten till spänningslös.
- Produkten bör installeras av två eller flera personer. Använd skyddshandskar när produkten avlägsnas från förpackningen och installeras.
- Denna produkt är avsedd att användas på en maximal höjd av 2000 meter över havet.
- Håll barn borta ifrån installationsområdet.
- Kontrollera om det finns några skador på produkten innan den installeras. Installera inte produkten om den är skadad.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning (handskar etc.) vid installation, underhåll och reparation av produkten. Risk för personskada.
- Installera inte och lämna inte produkten på platser där den kan utsättas för yttre omgivningstemperaturer.
- Placera produkten på en ren, jämn och hård yta och balansera den med de justerbara fötterna (vrid framfötterna till höger eller vänster. Annars kan kylskåpet falla och orsaka personskador.
- Arbeta försiktigt för att undvika skador på golvet (kakel etc.) när produkten flyttas. Installera produkten på ett golv eller ge den tillräckligt stöd beroende på produktens storlek, vikt och användningsområde. Se till att produkten inte står nära en värmekälla och att alla fyra fötterna står stadigt och lutar mot golvet. Installera produkten efter behov och se till att den är horisontell med hjälp av ett vattenpass. För att säkerställa fullständig effektivitet i köldmediekretsen, vänta i minst två timmar innan produkten tas i drift.
- Produkten ska installeras i en torr och ventilerad miljö. Använd inte mattor eller andra liknande föremål under produkten. Detta kan orsaka brand och leda till otillräcklig ventilation.
- Ventilationshålen får inte blockeras eller täckas över. Detta kan leda till ökad strömförbrukning och produkten kan skadas.
- Lämna tillräckligt med utrymme på sidorna och ovanför för att säkerställa tillräcklig ventilation. Avståndet mellan bakpanelen och väggen bakom produkten

- måste vara minst 50 mm för att förhindra heta ytor. Om detta avstånd minskas kan produktens energiförbrukning öka.
- Kontrollera att strömkabeln inte är skadad eller klämd, när produkten placeras på plats.
 - Produkten får inte anslutas till matningssystem och strömkällor som kan orsaka plötsliga spänningsändringar (t.ex. en bärbar solenergikälla). I annat fall kan produkten skadas på grund av de plötsliga spänningsvariationerna!
 - Ju mer köldmedium ett kylskåp innehåller, desto större måste dess installationsutrymme vara. I riktigt små rum kan en brandfarlig gas-luft blandning uppstå vid gasläcka i kylsystemet. Minst 1 m³ volym krävs för varje 8 gram av kylmedel. Mängden köldmedium som finns tillgängligt i din produkt anges på typskylten.
 - Produkten får aldrig placeras så att elkablar, gasspisens metallslang, gas- eller vattenledningar av metall kommer i kontakt med produktens bakre vägg (eller kondensorn).
 - Produkten får inte installeras i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla som t.ex. spisar, radiatorer etc. Om du inte kan förhindra att produkten installeras i närheten av en värmekälla, använd en lämplig isoleringsplatta och se till att minimiavståndet till värmekällan är det som anges nedan:
 - På minst 30 cm avstånd från värmekällor, såsom ugnar, värmeelement och värmare osv.
 - Minst 5 cm ifrån elspisar.
 - Produkten har skyddsklass I.
 - Anslut produkten till ett jordat uttag som överensstämmer med de värden för spänning, ström och frekvens som anges på typskylten. Vägguttaget måste ha 10A – 16A säkring. Vårt företag tar inte på sig ansvaret för eventuella skador på grund av användning utan jordning och utan strömanslutning i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
 - Produktens strömkabel måste kopplas ur under installationen. Annars finns fara för elstöt eller personskada!

- Anslut inte produkten i vägguttag, som är lösa, fel placerade, skadade, smutsiga, oljiga eller kan komma i kontakt med vatten. Dessa anslutningar kan orsaka överhettning och brand.
- Placera produktens strömkabel och slangar (om finns) så att man inte kan snava på dem.
- Om fukt och vätska tränger in i spänningsförande delar eller i strömkabeln kan det leda till kortslutning. Installera därför inte produkten på platser som garage eller tvättstuga, där fuktigheten är hög och vatten kan stänka. Om kylskåpet blöts ner av vatten, koppla ur det och kontakta auktoriserad service.
- Anslut aldrig kylskåpet i energisparenheter. Sådana system kan vara skadliga för produkten.
- Risk för kontakt med strömförande delar när elektronikkortets skydd och kompressorns bakskydd (om monterad) tas bort. Ta inte bort elektronikkortets skydd och kompressorns bakskydd (om monterat). Risk för elstötar!



1.7 Driftsäkerhet

- Använd aldrig kemiska lösningsmedel i produkten. Dessa material kan leda till explosion.
- Om det uppstår fel på produkten ska du dra ur kontakten (eller slå ifrån den säkring som den är ansluten till) och inte använda den förrän den har reparerats av auktoriserad service. Det förekommer risk för elchock!
- Placera inte lågor (tända ljus, cigaretter etc.) eller värmekällor (strykjärn, spis, ugn etc.) på eller i närheten av produkten. Placera inte brandfarliga/explosiva material i närheten av produkten...
- Klättra inte på produkten. Risk för fall och personskada!
- Orsaka inte skador på kylsystemets rör med vassa och genomborrande verktyg. Kylmedlet, som kan spruta ut när kylmedelsrören, rörförlängningarna eller ytskiktet punkteras kan leda till hudirritation eller ögonskada.
- Gör inga ingrepp i eller skada kylvätskekretsen Risk för explosion.

- Placera och använd inte elapparater inne i kylskåpet/frysaren, om inte tillverkaren har rekommenderat detta.
- Använd inga andra metoder än de som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.
- Var noga med att inte klämma några delar av dina händer eller din kropp mot de rörliga delarna inuti produkten. Undvik att klämma fingrarna mellan kylskåpet och dess dörr. Var försiktig när du öppnar och stänger dörren, speciellt om det finns barn i närheten.
- Stoppa inte glass, isbitar eller fryst mat i munnen så snart du tagit ut dem ur frysen. Risk för köldskador!
- Rör inte i frysfackets innerväggar, metalledar eller förvarad fryst mat med blöta händer. Risk för köldskador!
- Placera inte läskburkar eller burkar och flaskor som innehåller vätskor som kan frysa i frysfacket. Burkar eller flaskor kan explodera. Risk för person- och materialskador!
- Använd eller placera inte brandfarliga sprayer, material, torris, kemiska substanser eller motsvarande värmesensitiva material nära kylskåpet. Brand- och explosionsfara!
- Förvara inte explosiva material, t.ex. aerosolburkar, med brandfarliga material inuti produkten.
- Placera inte burkar som innehåller vätskor över produkten i öppet tillstånd. Vattenstänk på eldelar kan orsaka elstöt eller brandfara.
- Placera inte glasbehållare innehållande vätskor i frysfacket, då de kan gå sönder.
- Denna produkt är inte avsedd till förvaring av medicin, blodplasma, laboratoriepreparat eller motsvarande medicinska materialprodukter enligt Medicinproduktsdirektivet.
- Användning av produkten mot dess avsedda syfte kan skada eller förstöra produkterna som förvaras i den.
- Om ditt kylskåp är utrustat med blått ljus ska du inte titta på detta ljus med optiska enheter. Stirra inte direkt på UV LED-ljuset under en längre tid. Ultravioletta strålar kan orsaka ögonbesvär.
- Fyll inte produkten med mer innehåll än vad den rymmer. Använd inga andra metoder än

- de som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen. Personskador eller skador på produkten kan uppstå, om innehållet i kylskåpet faller ner när dörren öppnas. Liknande problem kan också uppstå när ett föremål placeras över produkten.
- Se till att avlägsna eventuell is eller vatten som kan ha fallit ner på golvet för att förhindra skador.
 - Byt plats på hyllorna/flaskställena på kylskåpsdörren endast när hyllorna är tomma. Fara för personskada!
 - Placera inte föremål som kan falla över på produkten. Dessa föremål kan falla ner när dörren öppnas och orsaka person- och/eller materialskador.
 - Slå eller tryck inte hårt på glasytorna. Sprucket glas kan orsaka person- och/eller materialskador.
 - För produkter utformade för att använda ett luftfilter inuti ett åtkomligt fläktlock måste filtret alltid vara på plats när kylskåpet är i drift.
 - Blockera inte fläkten (om sådan finns) med mat.
 - Skadade packningar bör bytas ut så snart som möjligt.
 - Din produkt kan ha särskilda fack (fack för färskvaror, fack för noll grader etc.) Om inte annat anges i produktens bruksanvisning kan dessa fack tas bort och produkten kan användas med samma prestanda.
 - Produktens kylsystem innehåller kylmedlet R600a. Kylmedelstypen i produkten är indikerad på typetiketten. Gasen är lättantändlig. Undvik därför att skada kylsystemet och dess rör medan produkten används. Om rören är skadade:
 1. Rör inte i produkten eller strömkabeln.
 2. Håll produkten på avstånd från potentiella eldkällor, som kan antända produkten.
 3. Ventilera produktens installationsplats. Använd inte fläktar.
 4. Kontakta auktoriserad service.
- Innan gammal eller obrukbar produkt kasseras:
1. Koppla ur strömkabeln från eluttaget.
 2. Klipp av strömkabeln och ta bort den från produkten med kontakten.
 3. Ta inte bort hyllorna och lådorna från produkten för att förhindra att barn kommer in i apparaten.

4. Ta bort dörrarna.
 5. Förvara produkten så att den inte kan falla ner.
 6. Låt inte barnen leka med den gamla produkten.
 7. Om produkten är skadad och du upptäcker gasläckage ska du hålla dig borta från gasen. Gasen kan ge frysskador vid hudkontakt.
- Kassera inte produkten genom att kasta den i eld. Risk för explosion.
 - Om det finns lås för produktens dörr, förvara nyckeln utom räckhåll för barn.

1.8 Säkerhet vid förvaring av mat

Följ dessa varningar för att undvika att maten förstörs:

- Temperaturen i produkten kan stiga om dörren lämnas öppen under långa perioder.
 - Rengör tömningssystemet som är i kontakt med livsmedlen regelbundet.
 - Rengör vattenbehållare som inte använts under 48 timmar och inloppsvattensystem, som inte har använts under 5 dagar.
 - Förvara råa kött- och fiskprodukter i lämpliga fack i produkten. Då droppar de inte på eller kommer i kontakt med andra livsmedel.
- Tvåstjärniga frysack används för förvaring av färdigfyllda livsmedel, tillverkning och förvaring av is och glass.
 - En-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färskvaror.
 - Om kylprodukten har lämnats tom under en lång tid, stäng av produkten, tina, rengör och torka produkten för att skydda produktens hölje.
 - När maten har placerats ut kontrolleras att luckorna till facket, och särskilt frysdörren, är ordentligt stängda.
 - Använd kylskåpsfacket för förvaring av färskvaror och frysack för förvaring av frysvaror, infrysning av färskvaror och tillredning av isbitar.
 - Förvara inte livsmedel utan att försegla dem ordentligt i kyl- och frysacken, för att förhindra direktkontakt med de inre ytorna.

1.9 Underhåll och rengöring

- Dra ur kontakten till kylskåpet eller slå ifrån säkringen före rengöring eller underhåll.
- Dra inte i dörren eller dörrhandtaget om du ska flytta produkten för

- rengöringsändamål. Dörren kan orsaka skador om man drar för hårt i handtaget.
- Placera inte händer, fötter eller metallföremål under eller bakom produkten. Klämning kan uppstå eller en vass kant kan orsaka personskador.
 - Tvätta inte insidan eller utsidan av produkten med högtryckstvätt, ånga, sprayvatten eller hållande vatten. Risk för elchock och brand.
 - Använd inte vassa, skrapande verktyg, rengöringsmaterial, rengöringsämnen, gaser, bensen, lacknafta och liknande ämnen för rengöring av produkten. Använd bara rengörings- och underhållsprodukter som inte är skadliga för livsmedel.
 - Använd inte pappershanddukar, kökssvampar eller andra hårda rengöringsmaterial.
 - Använd inte ånga eller ångrengöringsmaterial i kylan för att rengöra produkten och smälta isen inuti. Ångan kan komma i kontakt med de elektriska delarna i ditt kylskåp och orsakar kortslutning eller elektrisk stöt.

- Använd inte några andra verktyg eller vassa föremål än de som rekommenderats av tillverkaren för att påskynda upptiningsprocessen.
- Var noga med att hålla undan vatten ifrån ventilationshålen, de elektroniska kretsarna och belysningen. Annars kan det leda till brand eller elchock.
- Använd bara ren och torr duk till att avlägsna främmande material eller damm från kontaktens stift. Använd inte blöt eller fuktig duk till rengöring av kontakten. Annars kan det leda till brand eller elchock.



1.10 Belysning

Kontakta auktoriserad service, om apparatens LED/lampa måste bytas.



1.11 Avyttring av den gamla produkten

Följ instruktionerna nedan när den gamla produkten avyttras:

- För att förhindra att barn blir instängda i produkten, måste dörrlåset, om den finns, avaktiveras.
- Kylmedelstänk kan vara skadliga för ögonen. Skada ingen del av kylningssystemet när produkten avyttras.

- Dödsfara, om kompressoroljan sväljs eller det penetrerar huden.
- Produktens kylningssystem innehåller R600a-gas, som specificerats i typskylten. Gasen är lättantändlig.

Kassera inte produkten genom att kasta den i eld. Risk för explosion!

- Cyclopentan används som expensionsmedel i isoleringsskummet och är en lättantändlig ämne. Kassera inte produkten genom att kasta den i eld.

2 Miljöanvisningar

2.1 Överensstämmelse med WEEE-direktivet och kassering av produkten



Denna produkt är i överensstämmelse med WEEE-EU-direktivet (2012/19/EU). Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk

utrustning (WEEE).

Denna symbol indikerar att produkten inte ska kasseras med hushållsavfall efter drifttidslängd. Använd enhet måste återvinnas på återvinningsstation för elektroniska enheter. För att hitta sådana stationer kontakter du kommunen eller återförsäljaren av produkten. Alla hushåll spelar en viktig roll vad det gäller att återvinna gamla apparater. Lämplig hantering av uttjänt enhet hjälper till att förebygga eventuella negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa.

Överensstämmelse med RoHS-direktivet

Denna produkt är i överensstämmelse med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inte skadliga och förbjudna material som anges i direktivet.



Förpackningsinformation


Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Släng inte förpackningsmaterialet i vanligt hushållsavfall eller med andra sopor. Ta allt material till en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angetts av de lokala myndigheterna.



Överensstämmelse med standarder och testinformation / Försäkran om EG-överensstämmelse

Utvecklings-, tillverknings- och försäljningsstadierna för denna produkt överensstämmer med säkerhetsreglerna i alla relevanta riktlinjer från Europeiska gemenskapen. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/ DIN 44990, EN 50242

3 Ditt kylskåp

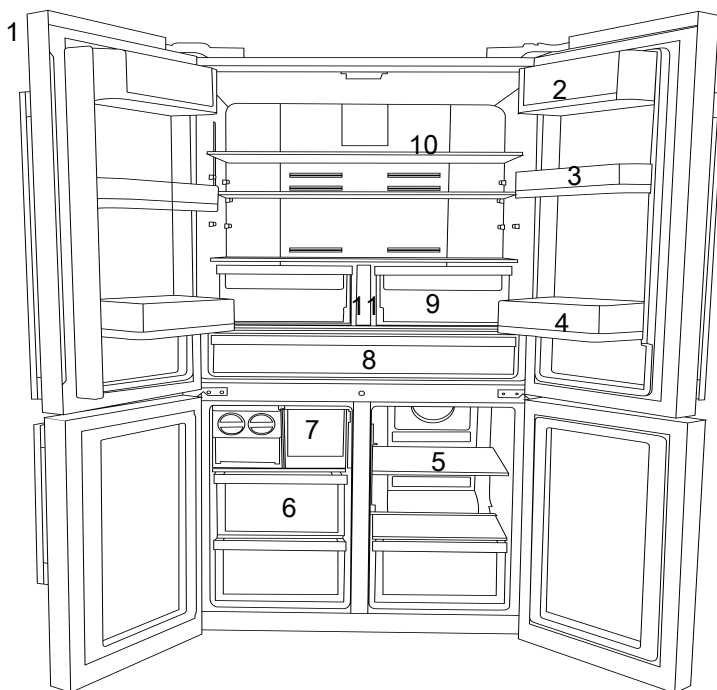

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kontroll- och indikatorpanel | 2 *Smör-/ostfack |
| 3 * Flyttbar dörrhylla | 4 *Dörrhyllor för kylfack |
| 5 * Dörrhyllor för frysack / kylfack | 6 * Frysack |
| 7 *Islåda | 8 Mjolkprodukt (kallförvaring) fack |
| 9 Sval | 10 *Glashyllor för kylfack |
| 11 *Vattentank | |

***Valfritt:** Bilderna i den här bruksanvisningen är schematiska och inte nödvändigtvis exakt så som på produkten.

Om din produkt inte innehåller de relevanta delarna gäller informationen för andra modeller.

4 Installation

Rätt installationsplats

Läs "Säkerhetsinstruktioner" först!
Be auktoriserad service installera produkten. Förbered produkten för installation genom att läsa informationen i bruksanvisningen och se till att el- och

vattenledningarna fungerar som de ska.
Om så inte är fallet, kontakta elektriker och rörmokare för att installera dessa.

- Skadade kablar måste bytas ut av godkänt serviceställe.

- Vid placering av två kylar bredvid varandra, lämna minst 4 cm avstånd mellan de två enheterna.
- Håll produkten borta från direkt solljus och på en torr plats.
- Denna produkt kräver tillräcklig luftcirkulation för att fungera effektivt. Om du placerar produkten i en alkov, tänk på att lämna minst 5 cm fritt utrymme mellan produkten och taket, den bakre väggen och sidoväggarna. Kontrollera om skyddskomponenten för bakre väggavstånd finns på plats (om den medföljer produkten). Om komponenten inte finns tillgänglig, eller om den har tappats bort eller fallit ner, placera produkten så att det finns minst 5 cm fritt utrymme mellan produktens bakre yta och rummets vägg. Det fria utrymmet bak till är viktigt för att produkten ska fungera effektivt.
- Om luckans öppning är för smal för att produkten ska kunna passera, ta bort luckan och vrid produkten i sidled; om detta inte fungerar, kontakta auktoriserad service.
- Placera produkten på en plan yta för att undvika vibrationer
- Placera produkten på minst 30 cm avstånd från element, spis och liknande värmekällor och på minst 5 cm avstånd från elektriska ugnar.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus och förvara den inte i fuktiga miljöer.
- Öppna aldrig produktens styrkortslucka före transport eller användning. Risk för elchock och brand!
- Vårt företag tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av användning utan jord och utan strömanslutning i enlighet med nationella bestämmelser.
- Strömkabelkontakten måste vara lättåtkomlig efter installationen.


Varning för heta ytor!

Sidorna på kylskåpet är utrustade med avkylningsrör för att förbättra kylsystemet. Vätska under högt tryck kan strömma genom dessa ytor och orsaka heta ytor på sidoväggarna. Detta är normalt och är inte något fel som kräver service. Var försiktig när du vidrör dessa ytor.

Installation av plastkilar


Använd plastkilarna som medföljer produkten, för att ge tillräckligt med utrymme för luftcirkulation mellan produkten och väggen.

- För att fästa kilarna, ta bort skruvarna på produkten och använd skruvarna som lämnas tillsammans med kilarna.
- Fäst 2 plastkilar på ventilationshättan som visas på bilden.

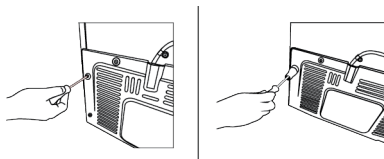


Justera benen

Om produkten inte är en balanserad position, justera de justerbara ställen fram, genom om att rotera dem åt höger eller vänster.

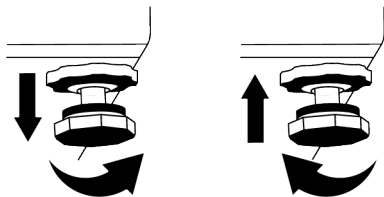


För att justera dörrarna vertikalt,

Lossa fixeringsmuttern längst ner. Skruva justeringsmuttern (CW/CCW) i förhållande till dörrens position. Dra åt fästmuttern i slutposition.

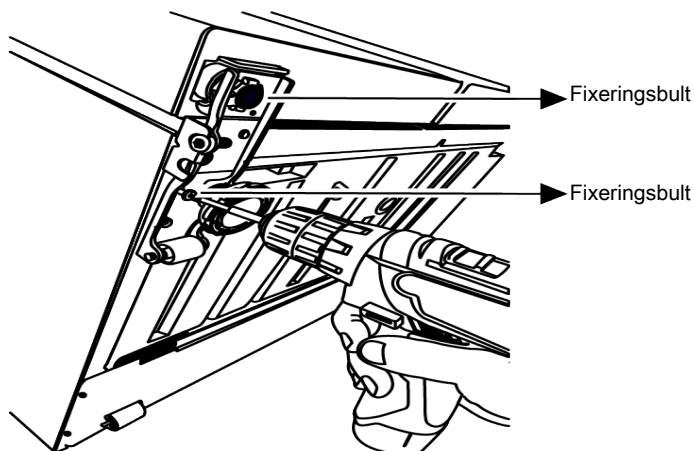


För horisontell justering av dörrarna,
Lossa på fästsruven nedtill Lossa på
fästmuttern upptill. Skruva fast
justeringsbulten (CW/CCW) på sidan

beroende på dörrens position. Dra åt
fästmuttern på ovansidan för slutposition
Dra åt fästsruven på undersidan

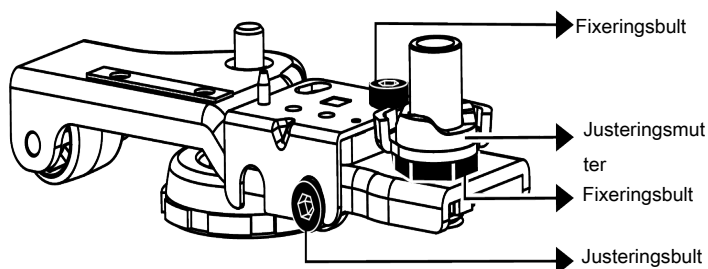

Fäst det övre gångjärnet med 3 skruvar.
Montera gångjärnsskåpan efter att uttagen
har installerats.
Sätt fast gångjärnsskåpan med två skruvar.

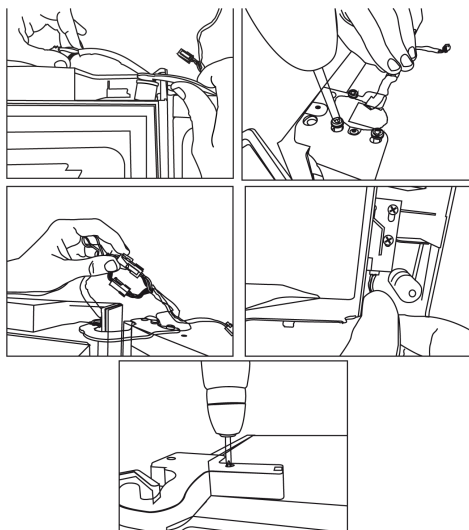

5 Förberedelse

Läs "Säkerhetsinstruktioner" först!

5.1 Energibesparande åtgärder.

- Detta kylskåp är inte avsett att användas som en inbyggd enhet
- När du fyller på med livsmedel, lämna tillräckligt med utrymme inuti kylskåpet för att tillåta tillräcklig luftcirkulation för kylning.
- Eftersom varm och fuktig luft inte direkt kan tränga igenom om inte dörrarna står öppna, kommer förhållandena att optimeras av sig självt för att skydda maten. I dessa förhållanden kommer funktioner och -komponenter som kompressor, fläkt, uppvärmare, avfrostare, belysning, kontrollpanel och så vidare att förbruka minimalt med energi.
- Vid olika alternativ ska dessa glashyllor placeras så att luftutsläppen i bakväggen inte blockeras, så placera dessa under glashyllan. Denna kombination hjälper till att förbättra luftcirkulationen och sparar energi.
- Användning av lådan nedan till förvaring rekommenderas.

- För optimal prestanda kan snabbinfrysning användas (om tillgängligt) 24 timmar innan färskvaror placeras i frysen.
- I de flesta fall räcker det med 24 timmar för snabbinfrysningsfunktionen efter att färsk livsmedel har placerats i frysen. Efter en tid kommer snabbinfrysningsfunktionen att avaktiveras automatiskt.
- Vid infrysning av en liten mängd mat kan snabbinfrysningsfunktionen avaktiveras efter en tid för att säkerställa energibesparing.
- Förvara livsmedel i kyl- eller svalfacket enligt korrekta förvaringsförhållanden för att spara energi.

5.2 Första användning

Innan du använder din kyl ska du kontrollera och säkerställa att nödvändiga förberedelser har vidtagits i enlighet med instruktionerna i "Säkerhetsinstruktioner" samt avsnitten om "Installation".

- Vänta i minst 2 timmar innan du använder produkten, för att säkerställa fullständig effektivitet i kylningen.

- Låt produkten vara igång utan att placera någon mat i den i 6 timmar och håll dörren till produkten så stängd som möjligt.
- Temperaturförändringen som orsakas av att dörren öppnas och stängs vid användning av produkten kan normalt leda till kondens på livsmedel som placeras på dörr-/karosshyllor och glasbehållare som placeras i produkten.
- Ett ljud kommer att höras när kompressorn startas. Ljud kan höras från produkten fast kompressorn inte är igång, då vätska och gas kan komprimeras i kylsystemet.
- Det är normalt att produktens framkanter är varma. Dessa områden är utformade för att värmas upp för att förhindra kondens
- För vissa modeller stängs indikatorpanelen av automatiskt 1 minut efter att dörren stängts. Den kommer att åter aktiveras när dörren är öppen eller någon knapp trycks in.

6 Användning av produkten

Läs "Säkerhetsinstruktioner" först!

- Produkten ska endast användas för att lagra livsmedel och drycker.
- Stäng av vattenventil om du inte kommer att vara hemma (t.ex. på semestern) eller om du inte ska använda ismaskinen eller vattenbehållaren för en längre tid. Annars kanske vatten läcker ut.

5.3 Klimatklass och definitioner


Se klimatklassen i produktens typskylt. En av följande information berör din apparat enligt klimatklassen.

- **SN:** Långtids tempererad klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 10 °C och 32 °C.
- **N:** Tempererad klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 16°C och 32 °C.
- **ST:** Subtropisk klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 16°C och 38°C.
- **T:** Tropisk klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 16°C och 43°C.

7 Produkts kontrollpanel

Koppla ur produkten.

- Ta bort mat för att förebygga lukt.
- Låt isen smälta, rengör insidan och låt det torka, lämna dörren öppen för att undvika skador på plastdelarna inuti.

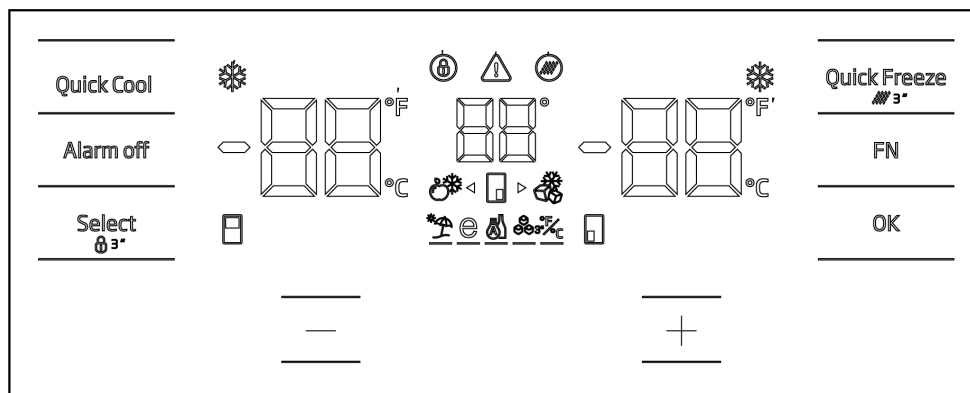

Läs "Säkerhetsinstruktioner" först!

Ljud- och visuella funktioner i indikatorpanelen kommer assistera dig i användandet av kylan.

*Valfritt: De visade funktionerna är tillval, och det kan finnas skillnader mellan utseende och placering av funktionerna på indikator.

Snabbfrysfunktionens indikator

Tänds när snabbfrysfunktionen har aktiverats.

Kylfackets temperaturindikator

Visar kylfackets temperatur och kan ställas in som 8,7,6,5,4,3,2,1.

*Fahrenheit-indikator °F

Detta är Fahrenheit-indikator. När Fahrenheit-visningsläge har aktiverats, visas temperatures inställningspunkter i Fahrenheit-grader och respektive ikon tänds.

* Knapplås

Tryck på knapplåsknappen samtidigt i 3 sekunder. Knapplåssymbol

Tänds och knapplåsläget är aktiverat.

Knapparna kan inte manövreras när knapplåset är aktiverat. Tryck på knapplåsknappen igen i 3 sekunder. Knapplåsets symbol släcks och knapplåset avaktiveras.

Använd knapplås om du vill förhindra att kylskåpets temperaturinställning ändras.

* Elavbrott / Hög temperatur / Felvarning



Den här ikonen lyser vid strömvbrott, högtemperaturfel eller felvarningar. Om ett långt elavbrott sker, blinkar den högsta temperaturvärdet som frysfacket kan nå på digitalindikatorn. Efter att maten i frysfacket har kontrollerats raderas varningen genom att du trycker på larmets avstängningsknapp.

Om denna indikator tänds, se Felsökningsektionen i denna bruksanvisning.

* Filtrets återställningsikon

Denna ikon tänds, när filtret måste återställas.

Temperaturikon vid byte av fack

Visar facket för vilken temperaturen ändras. När temperaturikonen vid byte av fack börjar blinka, betyder det att önskad fack har valts.

* Joker-frysikon

Välj Joker-frysikon med FN-knappen och ikonen börjar att blinka. När du trycker på OK-knappen, tänds Joker-fackets frysikon och den fungerar som frys.

Temperaturindikator för frysfacket

Visar kylfackets temperatur och kan ställas in som -16 -18, -19-, 20, -21, -22, -24.

Snabbfrysfunktionens indikator

Tänds när snabbfrysfunktionen har aktiverats.

*Fahrenheit-indikator °F

Detta är Fahrenheit-indikator. När Fahrenheit-visningsläge har aktiverats, visas temperatures inställningspunkter i Fahrenheit-grader och respektive ikon tänds.

Snabbfrysfunktionens knapp Quick Freeze

Tryck på knappen för att aktivera eller avaktivera snabbinfrysningfunktionen. När du aktiverar funktionen kommer frysfacket att kylas till ett lägre värde än den inställda temperaturen.

Snabbinfrysningfunktionen används för att snabbt frysa in matvaror som placerats i frysfacket. Om du vill frysa in stora mängder färsk livsmedel ska du aktivera funktionen innan du lägger in livsmedlen i enheten.

Vi rekommenderar att vattnet byts, om det har lämnats i behållaren i över 2 - 3 veckor.

Om snabbinfrysningfunktionen inte avbryts, avbryts den automatiskt efter max. 24 timmar eller när kylfacket har uppnått tillräcklig kyla.

Funktionen sparas inte efter ett strömvbrott.

* Filteråterställning

Filtret återställs, när snabbfrysningssknappen trycks i 3 sekunder. Filteråterställningsikonen slocknar.

*FN-knappen FN

Du kan navigera bland funktionerna som du vill välja med denna knapp. När denna knapp trycks in, börjar indikatorn för aktiverad eller avaktiverad funktion att blinka. Om denna knapp inte trycks in under 20 sekunder, avaktiveras FN-knappen. Du måste trycka på denna knapp igen för att navigera genom funktionerna.

* Celsius-indikator

Detta är Celsius-indikator. När Celsius-visningsläge har aktiverats, visas temperaturens inställningspunkter i Celsiusgrader och respektive ikon tänds.

OK-knapp OK

När man har navigerat bland funktionerna med FN-knappen och funktionen stängs av med OK-knappen, blinkar relevant ikon och indikator. Funktionen hålls tänd när funktionen är aktiverad och indikatorn fortsätter att blinka, för att visa vilken ikon är vald.

* Temperaturikon vid byte av fack

Visar facket för vilken temperaturen ändras. När temperaturikonen vid byte av fack börjar blinka, betyder det att önskad fack har valts.

* Temperaturikon vid byte av fack

Visar facket för vilken temperaturen ändras. När temperaturikonen vid byte av fack börjar blinka, betyder det att önskad fack har valts.

Inställningens ökningsknapp +

Du kan välja relevant fack genom att trycka på valknappen: fackets ikon börjar blinka och inställningsvärdet ökar, om inställningens ökningsknapp trycks in vid denna tidpunkt. Inställningsvärdet återgår till startvärde, om knappen trycks in flera gånger.

Temperaturikon vid byte av fack

Visar facket för vilken temperaturen ändras. När temperaturikonen vid byte av fack börjar blinka, betyder det att önskad fack har valts.

Inställning av Celsius och Fahrenheit

indikator

Välj denna funktion med FN-knappen och välj Fahrenheit och Celsius med piltangenterna. Fahrenheit och Celsius indikatorn tänds, när relevant temperaturtyp är vald.

* Ismaskin på-ikon

För att slå på ismaskinen, tryck på FN-knappen (tills du är vid isikonen och dess understreck). Ikonen för ismaskin på och ismaskinens funktionsindikator börjar blinka när du aktiverar dem, så att du kan se om ismaskinen kommer att slås på eller av. Ismaskinens ikon lyser konstant, när man trycker på OK-knappen och indikatorn fortsätter att blinka. Ikonen och indikatorn fortsätter att lysa efter 20 sekunder, om ingen knapp trycks in. Därmed är ismaskinen påslagen. För att stänga av ismaskinen igen, tryck på OK-knappen efter att ikonen och indikatorn har valts, så att ismaskinens ikon och indikator börjar blinka igen. Om ingen knapp trycks under 20 sekunder, slocknar ikonen och indikatorn och ismaskinen stängs av. Visar om ismaskinen är på.

Vattenflödet från vattentanken stoppas när denna funktion inte är vald. Med du kan ta tidigare is från ismaskinen.

Eco fuzzy funktionens ikon

För att aktivera Eco fuzzy funktionen, tryck på FN-knappen (tills du är vid bokstaven e och dess understreck). Ikonen för Eco-fuzzy och Eco-fuzzy funktionsindikator börjar blinka när du väljer dem, så att du kan se om ismaskinen kommer att slås på eller av. Eco-fuzzy ikon lyser konstant, när man trycker på OK-knappen och indikatorn fortsätter att blinka. Ikonen och indikatorn fortsätter att lysa efter 20 sekunder, om ingen knapp trycks in och ismaskinen aktiveras. För att stänga av eco fuzzy

funktionen igen, tryck på OK-knappen efter att ikonen och indikatorn har valts, så att eco fuzzy ikonen och indikatorn börjar blinka igen. Om ingen knapp trycks under 20 sekunder, slocknar ikonen och indikatorn och eco fuzzy funktionen stängs av.

* Semesterfunktionsikon

För att aktivera semesterfunktionen, tryck på FN-knappen (tills du är vid paraplyikonen och dess understreck).

Semesterfunktionens ikon och funktionsindikator börjar blinka när du väljer dem, så att du kan se om semesterfunktionen kan aktiveras eller avaktiveras. Semesterfunktionens ikon lyser konstant, när man trycker på OK-knappen. Därmed är semesterfunktionen aktiverad och indikatorn fortsätter att blinka. Tryck på OK-knappen för att avaktivera semesterfunktionen. Både semesterfunktionens ikon och indikator börjar blinka och semesterfunktionen stängs av.

* Joker-kylskåpsikon

När du väljer joker-kylskåpsikonen med FN-knappen och trycker på OK-knappen, byts joker-facket till kylfack och fungerar som kylskåp.

Celsius-indikator

Detta är Celsius-indikator. När Celsius-visningsläge har aktiverats, visas temperaturrens inställningspunkter i Celsiusgrader och respektive ikon tänds.

* Inställningens sänkningsknapp

Du kan välja relevant fack genom att trycka på valknappen: fackets ikon börjar blinka och inställningsvärdet ökar, om inställningens sänkningsknapp trycks in vid denna tidpunkt. Inställningsvärdet återgår till startvärde, om knappen trycks in flera gånger.

* Temperaturikon vid byte av fack

Visar facket för vilken temperaturen ändras. När temperaturikonen vid byte av fack börjar blinka, betyder det att önskad fack har valts.

* Temperaturikon vid byte av fack

Visar facket för vilken temperaturen ändras. När temperaturikonen vid byte av fack börjar blinka, betyder det att önskad fack har valts.

* Knapplås

Tryck på knapplåsknappen samtidigt i 3 sekunder. Knapplåssymbol Tänds och knapplåsläget är aktiverat. Knapparna kan inte manövreras när knapplåset är aktiverat. Tryck på knapplåsknappen igen i 3 sekunder. Knapplåsets symbol släcks och knapplåset avaktiveras.

Använd **knapplås** om du vill förhindra att kylskåpets temperaturinställning ändras.

*Valknapp Select

Med denna knapp väljer man facket, för vilken temperaturvärdet ska ändras. Du kan bläddra mellan facken med denna knapp. Du kan se vilket fack har valts genom fackikonerna (7,17,18,20,28,29). Facket med den blinkande ikonen är vald till det facket, för vilken temperaturinställningen ska ändras. Nu kan du ändra inställningen genom att trycka på inställningens sänkningsknapp (27) och inställningens ökningsknapp (19). Fackets ikon slocknar, om valknappen inte tryck in under 20 sekunder. Tryck på denna knapp igen för att välja fack igen.

* Varning för larm av Alarm off

Vid strömavbrott/larm om hög temperatur tas varningen bort genom att trycka på knappen för att stänga av larmet efter att livsmedlen i frys-facket har kontrollerats.

* Snabbfrysfunktionens knapp Quick Cool

Knappen har 2 funktioner. Tryck och släpp för att aktivera eller avaktivera snabbkylningsfunktionen. Snabbkylningsindikatorn släcks och normala inställningar tas i bruk.

Snabbkylningsfunktionen används för att snabbt kyla matvarorna i kylfacket. Om du vill kyla stora mängder färsk livsmedel ska du aktivera funktionen innan du lägger in livsmedlen i enheten.

Om snabbkylningsfunktionen inte avbryts, avbryts den automatiskt efter max. 1 timmar eller när kylfacket har uppnått tillräcklig kyla.

Om du trycker på snabbkylningsknappen flera gånger med korta mellanrum aktiveras det elektriska kretsskyddet och kompressorn kopplas inte in omedelbart. Funktionen sparas inte efter ett strömavbrott.

*** Joker temperaturindikator**

Joker-fackets temperaturinställningsvärde visas.

*** Temperaturindikator för vinfacket**

Vin-fackets temperaturinställningsvärde visas på skärmen.

8 Användning av apparaten

8.1 Förvaring av mat i frys- och kylfack

Förvaring av mat i frysfacket

- Du kan aktivera snabbfrysningfunktionen 4-6 timmar innan frysningen påbörjas och frysa maten snabbare.
- Låt varm mat uppnå rumstemperatur innan den placeras i frysfacket.
- Mat som ska frysas ska delas in i portioner enligt konsumerad mängd och frysas i separata förpackningar.
- Vi rekommenderar att maten förpackas innan den läggs i frysen.
- För att förvaringstiden inte överskrids, skriv datum, tid och namn på maten på förpackningen enligt olika mats förvaringstid.
- Konsumera upptinad mat snabbt. Upptinad mat kan inte frysas igen, om den inte tillagas. Det är inte säkert att konsumera färsk mat som frysts igen utan att tillaga den efter upptining.
- När man fryser in färsk mat, låt den inte komma i kontakt med redan fryst mat. Annars kan den frysta maten tina upp.

Förvaring av livsmedel som säljs frysta

- Följ de tidsperioder som anges i dessa anvisningar vid förvaring av livsmedel.
- För att bevara matens kvalitet, håll tidsperioden mellan köpet och förvaringen av produkten så kort som möjligt.

- Köp frysta livsmedel som förvaras vid -18 °C eller lägre temperaturer.
- Undvik att köpa förpackningar som är täckta med is. Detta betyder att produkten kan ha tinat delvis och fryst igen. Temperaturen påverkar matens kvalitet.
- Överskrid inte förvaringstiden, som matproducenten rekommenderat. Ta bara behövlig mängd mat ur frysen.
- Förutom i fall där extrema miljöförhållanden, om produkten (i tabellen med rekommenderade inställningsvärden) är ställd till specifika inställningsvärden, kan maten behålla färskheten längre i färskmatsfacket och frysfacket.
- Om färskmatsfackets temperatur är låg, kan färsk frukt och grönsaker frysa delvis.

Snabbfrysning

1. Aktivera snabbfrysningfunktionen 24 timmar innan färsk mat placeras i frysen.
2. 24 timmar efter att du har tryckt på knappen placeras du maten som du vill frysa in på den tredje eller fjärde hyllan med högre fryskapacitet.
3. När snabbfrysningfunktionen har aktiverats avbryts den automatiskt efter en viss tid.

Tabell med rekommenderade inställda värden

Inställning för frysfack	Inställning för kylfack	Anmärkningar
-18 °C	4°C	Detta är den rekommenderade standardinställningen. Denna inställning rekommenderas, om omgivningens temperatur är under 30 °C.
-20, -22 eller -24 °C	4°C	Dessa inställningar rekommenderas för omgivningstemperaturer som överskrider 30 °C.
Snabbfrys	4°C	Använd när du vill frysa maten på kort tid. När processen avslutas återgår produktens inställningar till det tidigare läget.
-18 °C eller kallare	2°C	Använd dessa inställningar om du anser att kylfacket inte är kallt nog på grund av omgivande temperatur eller att dörren öppnats frekvent.

Frysdetaljer

Enligt IEC 62552 standard, ska frysen ha kapacitet att frysa 4,5 kg matvaror vid -18 °C eller lägre temperatur vid 25 °C rumstemperatur i 24 timmar för varje 100 liter av frysfackets volym.

Livsmedel kan endast bevaras under längre perioder vid en temperatur på -18 °C eller lägre.

Du kan behålla maten färsk i flera månader (djupfryst eller under temperaturer på -18 °C).

De livsmedel som ska frysas får inte komma i kontakt med de redan frysta livsmedlen på insidan för att undvika partiell avfrostning.

Koka grönsakerna och filtrera vattnet för att förlänga lagringstiden. Placera maten i vakuumförpackningar efter filtrering och placera dem i frysen. Bananer, tomat, sallad, selleri, kokade ägg, potatisar, och liknande livsmedel, ska inte frysas. Om dessa livsmedel fryses påverkas endast näringsvärdet och ätbarheten negativt. Det är inte fråga om en rötning som skulle hota människors hälsa.

Placering av livsmedlen

Frysfackets hyllor: olika frysta livsmedel, såsom kött, fisk, glass, grönsaker osv.

Kylfackets hyllor: Livsmedel som är i grytor, övertäckta tallrikar, behållare, ägg i burk

Kylfackets dörrhyllor : Små och förpackad mat eller dryck

Sval: Grönsaker och frukt

Färskmatsfacket: Delikatesser (frukostmat, köttprodukter som ska konsumeras under kort tid)

Förvaring av mat i kylfacket

- Temperaturen i facket stiger kraftigt om fackdörren öppnas och stängs ofta och hålls öppen under lång tid, vilket kan minska livsmedlens livslängd och leda till att livsmedlen förstörs.
- För att inte orsaka lukter och smakförändringar, ska maten förvaras i slutna behållare.
- Förvara inte för mycket mat i kylskåpet. För att erhålla bättre och jämnare kylning, placera maten separat så att kall luft kan cirkulera runt den.
- För bättre luftcirkulation, lämna mellanrum mellan maten och innerväggarna. Om maten rör i bakväggen, kan den frysa.
- Låt lagad varm mat uppnå rumstemperatur innan den placeras i kylskåpet. Därefter kan du placera ljummen mat på de nedre hyllorna i kylskåpet. Placera inte den ljumma maten i närheten av livsmedel som lätt kan förstöras.
- Tina fryst mat i färskmatsfacket. På detta sätt kan du kyla färskmatsfacket med fryst mat och spara energi.
- Förvaring av omogen tropisk frukt (mango, melonvarianter, papaya, banan, ananas) i kylskåpet kan snabba på mogningsprocessen. Detta rekommenderas inte, då det förkortar förvaringstiden.
- Förvara lök, vitlök, ingefära och andra rotgrönsaker på mörk och sval plats, inte i kylskåpet.
- Om du märker att ett livsmedel har blivit dåligt i kylskåpet ska du slänga det och rengöra de tillbehör som har kommit i kontakt med det.

- För att kyla ner mat som soppor och stuvningar, som har tillagats i stora kastruller, lägg dem i kylskåpet genom att separera dem i egna behållare.
- Placera inte opackad mat i närheten av ägg.
- Håll frukter och grönsaker separerade och förvara varje sort tillsammans (t. ex. äpplen med äpplen, morötter med morötter).
- Ta gröna grönsaker ur plastpåsen och placera dem i kylskåpet efter att ha virat in dem i pappershandduk eller handduk. Om du tvättar denna mattyp innan den placeras i kylskåpet, kom ihåg att torka den.
- Du kan skapa både fuktig miljö och förse luftström genom att förvara frukter och grönsaker, som är benägna att torka, i perforerade eller öppna plastpåsar.
- Förutom i fall där extrema miljöförhållanden, om produkten (i tabellen med rekommenderade inställningsvärden) är ställd till specifika inställningsvärden, kan maten behålla färskheten längre i färskmatsfacket och frysfacket.

Förvara olika livsmedel på olika platser beroende på deras egenskaper.

Mat	Plats
Ägg	Dörrhylla
Mjölksprodukter (smör, ost)	Om tillgänglig, noll-grader (för frukostmat) facket
Frukt, grönsaker och bladgrönsaker	Frukt-grönsaksfacket, svalen eller EverFresh+ facket (om tillgänglig)
Färsk mat, fågel, fisk, korva etc. Tillagad mat	Om tillgänglig, noll-grader (för frukostmat) facket
Färdig mat, förpackade produkter, burkmat och inlagd mat	Översta hyllan eller dörrhyllan
Drycker, flaskor, kryddor och mellanmål	Dörrhylla

9 Produktfunktioner

9.1 Förvaringsutrymme för is


Automatisk ismaskin

För att få is från den automatiska ismaskinen, fyll vattenbehållaren i kylfacket med vatten till max. nivå.

Pga. varm och fuktig väder, kan i islådan samlad is fastna i varandra och bilda en fast klump under 15 dagar. Detta är normalt. Om du inte kan bryta isär isklumpen, kan du tömma islådan och göra is på nytt.

- Vi rekommenderar att vattnet byts, om det har lämnats i behållaren i över 2 - 3 veckor.
- En distinkt ljud hörs från kylskåpet med 120 minuters intervaller när is produceras och lagras. Detta är ett normalt tillstånd.

- Om du inte behöver is, kan du avbryta isikonen för att stoppa ismaskinen och spara energi och förlänga kylskåpets drifttid.

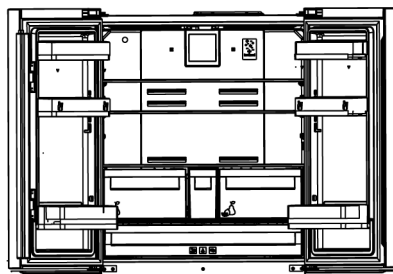

9.2 Ägghållare

Du kan placera ägghållaren i dörren eller på hyllan om du vill.

Om ägghållaren ska placeras på hyllan rekommenderar vi att du väljer kallare nedre hyllor.

- Placera aldrig ägghållaren i frysfacket.


9.3 Sval

Kylens grönsaksfack är till för att hålla grönsakerna fräscha genom att hålla dem fuktiga. Av denna anledning är den generella kallluftscirkulationen intensifierad i grönsaksfacket. Ha frukt och grönsaker i det här facket. Håll grönbladiga växter och övriga grönsaker separerade för att förlänga deras hållbarhet.

9.4 Flyttbart mellanfack

Det rörliga mellanfacket är en del som har utformats för att förhindra att den kalla luften i kylskåpet strömmar ut.

1. När kylfackets dörrar är stängda aktiveras tätheten genom att packningarna på dörren kommer i kontakt med ytan på det rörliga mellanfacket.
2. En annan anledning till att använda ett flyttbart mellanfack i ditt kylskåp är att se till att nettovolymen i kylfacket ökar. Standardmellanfack upptar en del oanvändbar volym i kylskåpet.
3. Eftersom kylfackets vänstra dörr är öppen, är det flyttbara mellanfacket i stängt läge.
4. Det ska inte öppnas manuellt. När dörren stängs rör den sig i enlighet med styrningen av plastdelen på skåpet.

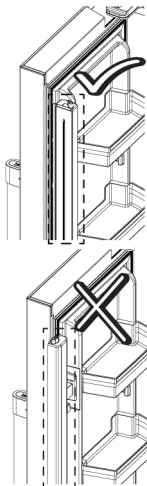

9.5 Mjölkprodukter kallförvaringsområde

Kallluftsförvaringsfack

Denna fack har lägre temperatur inuti kylskåpet. Använd detta fack till att förvara delikatesser (salami, korv, mjölkprodukter osv.), som kräver lägre förvaringstemperatur eller kött-, kycklings- eller fiskprodukter för omedelbar konsumtion. Förvara inte frukt och grönsaker i detta fack.

9.6 Fuktighetskontrollerad sval

Full fresh

Tack vare att luftfuktigheten kontrolleras, kan grönsaker och frukter lagras under en längre period i en miljö med idealisk luftfuktighet.

Med luftfuktighetsinställningssystemet med 3 olika alternativ framtill kan du kontrollera luftfuktigheten inuti kylfacket till detsamma som i affären. Vi rekommenderar att du väljer grönsaksfunktionen när du endast förvarar grönsaker och fruktfunktionen när du endast förvarar frukt och mixfunktionen när du förvara både grönsaker och frukt här. Vi rekommenderar att grönsaker och frukt förvaras utan påse för att förbättra lagringsperioden och bättre dra nytta av luftfuktighetskontrollsystemet. Om man har grönsakerna i plastpåsar ruttnar de snart. Vi rekommenderar att gurka och broccoli i synnerhet inte förvaras i slutna påsar. När man inte önskar att grönsakerna får kontakt med varandra, används papperspåsar som har en viss porositet som gör dem fräschare.

När man placerar grönsaker ska man lägga tunga och hårda grönsaker längst ner och lätta och mjuka högre upp med tanke på deras vikt.

Lägg inte frukt som har högt utsläpp av etylengas som päron aprikoser, persika och i synnerhet äpplen i samma avdelning som annan frukt och grönsaker. Etylengasen


som dessa avger förorsakar att andra grönsaker och frukter mognar snabbare och sedan ruttnar på kort tid.

9.7 Användning av vattendispensern och dörrens vattendispenser

Skölj vattensystemet efter att kylskåpet har anslutits till vattenförsörjningen eller när vattenfiltret har bytts. Använd en fast behållare och håll vattendispenserns handtag intryckt i 5 sekunder och släpp den sedan i 5 sekunder. Upprepa denna procedur tills vatten kommer ut. När vatten börjar rinna ut, fortsätt att trycka och släppa vattendispenserns pedal (tryck i 5 sekunder, släpp i 5 sekunder), tills 15 liter av vatten har tömts ut. 15 liter vatten töms ut ur systemet. Denna procedur tömmer luft ur filtret och vattendispensersystemet och preparera vattenfiltret för användning. I vissa fallhushåll måste extraluftning utföras. Vatten kan spruta ut från dispensern när systemet luftas. Låt kylskåpet kylas ner och frysa vattnet i 24 timmar. Fyll systemet tillräckligt med färskvatten varje vecka.

Efter att vatten fyllts på i 5 minuter, slutar vattendispensern att fylla på vatten för att undvika översvämning. Tryck på dispenserns pedal igen för att få vatten.

* Dörrens vattendispenser

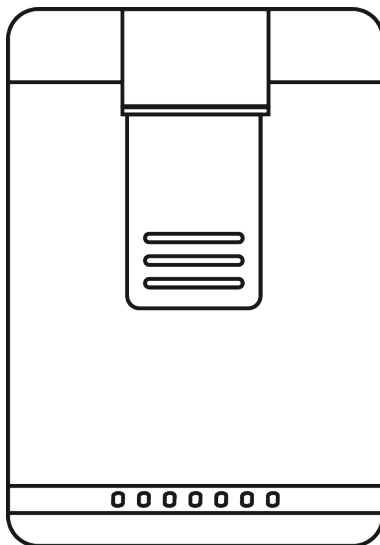

* För att få vatten

Håll behållaren under vattendispenserns kran medans du trycker på vattendispenserns pedal.


Släpp dispenserns pedal för att stoppa vattenflödet.

De första glasen vatten som tas ifrån fontänen kommer normalt att vara varma.


Om vattendispensern inte används under en längre tid, släng de första glasen vatten för att få rent vatten.

Vänta i 24 timmar för att få kallt vatten, efter att kylskåpet har slagits på för första gången.

Ta bort glaset efter att avtryckaren har släppts.

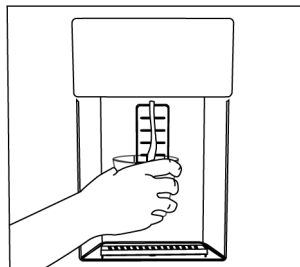

* Intern vattendispenser

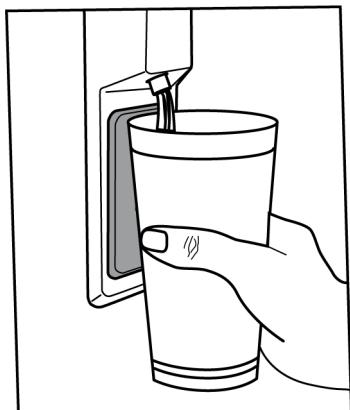

För att använda vattendispensern

vatten kan droppa från vattendispensern före användning av kylskåpet första gången och efter att vattenfiltret har bytts ut. För att förhindra att vatten droppar eller rinner ut ur dispensern, lufta systemet genom att tömma ca. 20 liter vatten ur vattendispensern, innan kylskåpet används för första gången och efter att vattenfiltret har bytts ut. På detta sätt töms luften ut ur systemet och läckage från vattendispensern förhindras. Om blockage av vattenförsörjningen uppstår, kontrollera vattenlinjens rakhet bakom enheten och anslutningens position.

Det är normalt att vattendispensern läcker några droppar efter att vatten har tagits.

10 Underhåll och rengöring

Läs "Säkerhetsinstruktioner" först!

Innan du rengör din produkt ska du dra ur kontakten eller bryta den säkring som den är ansluten till.

Placera inte händer, fötter eller metallföremål under kylskåpet eller mellan kylskåpet och golvet av någon som helst anledning. Klämning kan uppstå eller en vass kant kan orsaka personskador.

- Använd inte vassa eller slipade verktyg för att rengöra produkten. Använd inte material som hushållsrengöringsmedel, tvål, rengöringsmedel, gas, bensin, thinner, alkohol, vax etc.
- Dammen ska avlägsnas från ventilationsgallret baktill på kylskåpet åtminstone en gång per år (utan att öppna täckåpan). Rengör produkten med torr trasa.
- Var noga med att hålla undan vatten ifrån lampocket och över de elektriska delarna.
- Rengör dörren med hjälp av en fuktig trasa. Ta bort allt innehåll för att kunna ta bort dörren och hyllorna. Ta bort dörrhyllorna genom att dra dem uppåt. Rengör och torka hyllorna, fäst dem sedan igen genom att låta dem glida på, ovanifrån.
- Använd inte klorerat vatten eller rengöringsprodukter på de externa ytorna och krombeklädda delarna av produkten. Klorin kommer att orsaka rost på sådana ytor.
- Använd inte skarpa, slipade verktyg, tvål, såpa, tvättmedel, gas bensin, fernissa eller liknande ämnen för att förhindra deformation eller ta bort påtryckta anvisningar på komponenterna. Använd ljummet vatten och en mjuk trasa för rengöring och torka sedan av det torra.
- På produkter utan No-Frost-funktion kan det förekomma vattendroppar och isbildning som är upp till ett fingers tjocklek på kylfacketets bakre vägg. Rengör det inte och applicera aldrig olja eller liknande medel på den.
- Använd endast en måttligt blöt mikrofiberduk för att rengöra utsidan av kyl-/frys-skåpet. Svampar och andra typer av rengöringsdukar kan repa ytan.
- För att rengöra alla flyttbara delar vid rengöringen av insidan av kyl-/frys-skåpet tvättar man dessa delar med en mild tvållösning med såpa, vatten och bikarbonat. Tvätta och torka noggrant. Förebygg kontakt med vatten på belysningskomponenter och kontrollpanel.

- Använd inte vinäger, rengöringssprit eller andra alkoholbaserade rengöringsmedel på några innerytor.

Rostfria ytsidor

Använd ett mildt rengöringsmedel för att rengöra rostfria ytor och använd en mjuk luddfri trasa. För att polera gnider man ytan lätt med en mikrofiberduk som fuktats i vatten och torka sedan efter med ett sämskskinn. Följ alltid ådringarna i det rostfria stålet.

Förhindra dålig lukt

Produkten är tillverkad i helt luktfria material. Olämplig förvaring av livsmedel och bristfällig rengöring av invändiga ytor kan dock leda till lukt.

11 Felsökning

Läs "Säkerhetsinstruktioner" först!

Kolla den här listan innan du kontakter servicestället. På så sätt sparar du tid och pengar. Denna lista innehåller vanliga anmärkningar som inte är relaterade till felaktigt utförande eller material. Vissa funktioner som anges här i kanske inte gäller din produkt.

Om problemet kvarstår efter att du har följt anvisningarna i detta avsnitt, kontakta din leverantör eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök inte reparera produkten.

Kylen fungerar inte.

- Strömkabeln är inte isatt ordentligt. >>> Fäst den ordentligt i uttaget.
- Säkringen som är ansluten till uttaget har gått sönder. >>> Kontrollera säkringen.

Kondens på sidoväggen i kylfacket (MULTI ZONE, COOL CONTROL och FLEXI ZONE).

- Dörren öppnas för ofta. >>> Se till att inte öppna produktens dörr för ofta.
- Miljön är för fuktig. >>> Installera inte produkten i en fuktig miljö.
- Livsmedel som innehåller vätskor står förpackade i förpackningar som inte är förslutna. >>> Förvara livsmedel som innehåller vätskor i burkar med lock.

- För att undvika detta ska insidan rengöras med kolsyrat vatten var 15:e dag.
- Förvara maten i slutna behållare, då mikroorganismer kan sprida sig från oförseglade livsmedel och orsaka dålig lukt.
- Förvara inte utgångna och gamla livsmedel i kylan.

Skydda plastytor

Olja som spills ut på plastytorna kan skada ytorna och måste rengöras direkt med varmt vatten.

- Produktens dörr är öppen. >>> Håll inte produktens dörr öppen under långa perioder.
- Termostaten är inställd på för låg temperatur. >>> Ställ in termostaten på rätt temperatur.

Kompressorn fungerar inte.

- Om det plötsligt sker ett strömavbrott eller om du drar ur kontakten och sätter i den igen kan fasttrycket i produktens kylsystem komma i obalans och det utlöser kompressorns termiska skyddsmekanism. Produkten kommer att starta efter cirka 6 minuter. Om produkten inte startar om efter denna period, kontakta kundtjänst.
- Avfrostning är aktiv. >>> Detta är normalt för en fullt automatiskt avfrostande produkt. Avfrostningen utförs regelbundet.
- Produkten är inte inkopplad. >>> Kontrollera att strömkabeln är inkopplad.
- Temperaturinställningen är inkorrekt. >>> Välj lämplig temperaturinställning.
- Strömmen är av. >>> Produkten kommer fortsätta att fungera normalt när strömmen återkommer.

Kylskåpets driftbrus ökar när den används.

- Produktens driftsfunktion beror på den omgivande temperaturs variationer. Detta är normalt och är inte ett fel.

Kylen kör för ofta eller för länge.

- Den nya produkten kan vara större än den föregående. Större produkter kommer köra under längre perioder.
- Rumstemperaturen kan vara hög. >>> Produkten kommer normalt köra under längre perioder i högre rumstemperatur.
- Produkten kan ha anslutits nyligen eller ett nytt livsmedel kan ha placerats i kylen. Produkten kommer ta längre tid att nå den angivna temperaturen när den nyligen har anslutits eller om nya livsmedel har placerats i den. Det är normalt.
- Stora kvantiteter med varm mat kan nyligen har placerats i produkten. >>> Placera inte varm mat i produkten.
- Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta eller länge. >>> Den varma luften rör sig inne i produkten och orsakar att den körs längre. Öppna inte dörrarna för ofta.
- Frys- eller kyl dörrarna kan vara på glänt. >>> Kontrollera att dörrarna är helt stängda.
- Produkten kan vara inställd på en för låg temperatur. >>> Ställ in temperaturen på en högre temperatur och vänta på att produkten ska nå den justerade temperaturen.
- Kyl- eller frysdörrens list kan vara smutsig, sliten, trasig eller inte rätt fäst. >>> Rengör eller byt ut listen. Skadad/ sliten dörrbricka gör att produkten måste köras under längre perioder för att bibehålla den aktuella temperaturen.

Frysens temperatur är mycket låg, men kyltemperaturen är ok.

- Temperaturen i frysfacket är inställd på en mycket låg nivå. >>> Ställ in frysfackets temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Kylens temperatur är mycket låg, men frystemperaturen är ok.

- Kylfackets temperatur är inställt på en mycket låg nivå. >>> Ställ in kylfackets temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Livsmedlen som är i kylfackets lådor är fryst.

- Kylfackets temperatur är inställt på en mycket låg nivå. >>> Ställ in kylfackets temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Temperaturen i kylen eller frysen är för hög.

- Kylfackets temperatur är inställt på en mycket hög nivå. >>> Temperaturinställning av kylfacket påverkar temperaturen i frysfacket. Vänta tills temperaturen i relevanta delar når tillräcklig nivå genom att ändra temperaturen i kyl- eller frysutrymmen.
- Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta eller länge. >>> Öppna inte dörrarna för ofta.
- Dörren kan vara på glänt. >>> Stäng dörren helt.
- Produkten kan ha anslutits nyligen eller ett nytt livsmedel kan ha placerats i kylen. >>> Det är normalt. Produkten kommer ta längre tid att nå den angivna temperaturen när den nyligen har anslutits eller om nya livsmedel har placerats i den.
- Stora kvantiteter med varm mat kan nyligen har placerats i produkten. >>> Placera inte varm mat i produkten.

Skakningar eller ljud

- Ytan är inte plan eller stadig >>> Om produkten skakar när den rörs långsamt, justera ställen för att balansera produkten. Kontrollera också att underlaget är tillräckligt starkt för att bära produkten.
- Allt som placeras på produkten kan orsaka ljud. >>> Ta bort allt som är placerat på produkten.
- Produkten ger ifrån sig ljud av vätska som rinner, sprutar etc.

- Produktens drift innehåller vätske- och gasflöden. >>> Detta är normalt och inte ett fel.

Det låter som vind blåser ifrån produkten.

- Produkten använder en fläkt i kylprocessen. Detta är normalt och är inte ett fel.

Det finns kondens på produktens innerväggar.

- Varmt eller fuktigt väder kommer öka isbildningen och kondensationen. Detta är normalt och är inte ett fel.
- Dörrarna kan nyligen ha varit öppna ofta eller länge. >>> Öppna inte dörrarna för ofta; om de är öppna, stäng dem.
- Dörren kan vara på glänt. >>> Stäng dörren helt.

Det finns kondens på produktens utsida eller mellan dörrarna.

- Det omgivande vädret kan vara fuktigt, vilket är helt normalt vid fuktigt väder. >>> Kondensationen kommer att försvinna när fuktigheten minskar.

Interiören luktar illa.

- Produkten rengörs inte regelbundet. >>> Rengör interiören på produkten regelbundet genom att använda svamp, varmvatten och kolsyrat vatten.
- Vissa behållare och förpackningsmaterial kan ge upphov till lukt. >>> Använd behållare och förpackningsmaterial som är fria från lukt.
- Livsmedlen placerades i behållare som inte har förseglats. >>> Förvara livsmedlen i förslutna behållare.

Mikroorganismer kan spridas från de livsmedel som inte är täckta och förorsaka lukt.

- Avlägsna alla utgångna eller gamla livsmedel ifrån produkten.

Dörren stängs inte.

- Livsmedelsförpackningar kan blockera dörren. >>> Placera om sakerna som blockerar dörren.
- Produkten står inte helt rakt på underlaget. >>> Justera ställen för att balansera produkten.
- Ytan är inte plan eller hållbar >>> Kontrollera att ytan är plan och tillräckligt hållbar för att bära produkten.

Färskvarulådan har fastnat.

- Livsmedlen kan ha kommit i kontakt med övre delen av lådan. >>> Omorganisera livsmedlen i lådan.








Temperaturen på produktens yta.

- Höga temperaturer kan observeras mellan de två dörrarna, på sidopanelerna och vid den bakre grillen medan produkten är i drift. Detta är normalt och är inte något fel som kräver service.

Fläkten fortsätter att fungera när dörren öppnas.

- Fläkten kan fortsätta att fungera när frysdörren öppnas.

Om problemet kvarstår efter att du har följt anvisningarna i detta avsnitt, kontakta din leverantör eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök inte reparera produkten. Det är normalt.

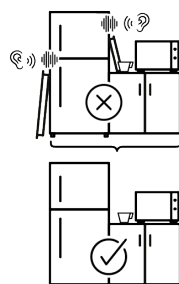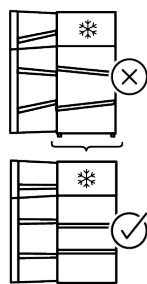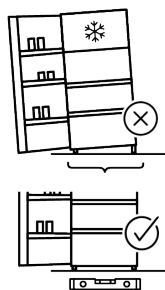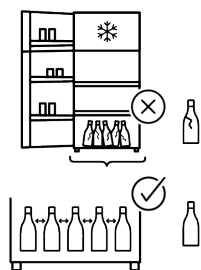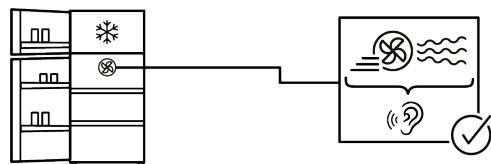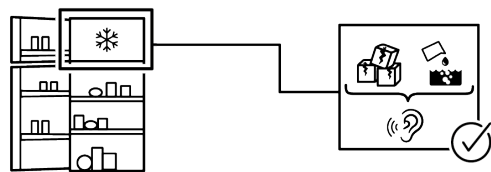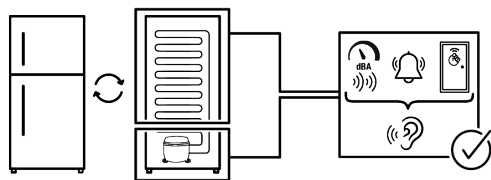

ANSVARSRISKRIVNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion "Självreparation").

Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen "Självreparation" överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av) Grundig kommer att upphäva garantin.

Självreparationer

Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående enbart följande reservdelar: dörrhandtag, dörrgångjärn, fack, korgar och dörrtätningar (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen support.grundig.com från och med 1. mars 2021)..

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självreparationer i bruksanvisningen eller som finns

tillgängliga på adressen support.grundig.com . Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.

Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.grundig.com inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför Grundigkontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.

T. ex., men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: kompressor, kylkrets, moderkort, inverterkort, displaykort etc.

Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till kylskåpet finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att kylskåpet ska fungera på korrekt sätt.

Minimigarantitiden för kylskåpet som du köpt är 24 månader.

Denna produkt innehåller ljuskälla med 'G' energiklass.

Ljuskällan i produkten måste bytas av en kvalificerad reparatör.