



# Snabb guide

## Användning av produkten

**!** Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

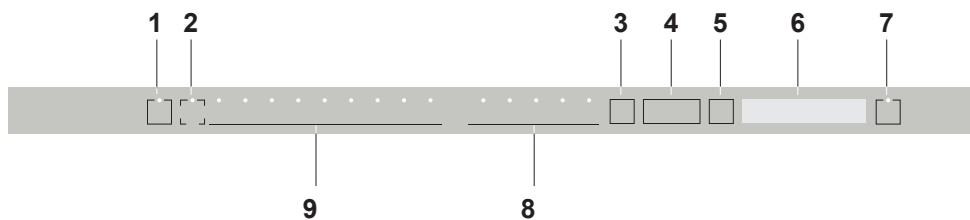

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. På/Av-knapp  | 7. Start/Paus/Avbryt-knapp |
| 2. Fjärrstartsknapp                                     | 8. Funktionsvalsknappar    |
| 3. Menyknapp  | F1 Hygiene Care funktion   |
| 4. Knappar för val av tidsfördröjning/<br>menyflyttning | F2 Steam Shine funktion    |
| 5. Val-/bekräftelseknapp                                | F3 TrayMaster funktion     |
| 6. Skärm  | F4 Express funktion        |
|   | F5 Halv mängd funktion     |

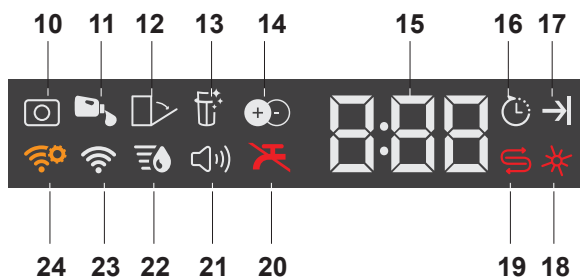

- |  |   |
|--|---|
| 10. Indikator för disktabletter (beror på modell)                  | 15. Tidsfördröjnings-/programtidsindikator              |
| 11. Indikator för dosering av flytande diskmedel (beror på modell) | 16. Indikator för fördröjd start                        |
| 12. Indikator för automatisk öppning av lucka (beror på modell)    | 17. Programslutsindikator                               |
| 13. Indikator för filterrengöringsfunktionen (beror på modell)     | 18. Sköljmedelsindikator                                |
| 14. Indikator för IonFresh-funktionerna (beror på modell)          | 19. Saltindikator                                       |
| 20. Varning för avbrytning av vattenförsörjningen                  | 21. Indikator för ljudinställningsmeny                  |
| 21. Indikator för ljudinställningsmeny                             | 22. Indikator för meny för inställning av vattenhårdhet |
| 22. Indikator för meny för inställning av vattenhårdhet            | 23. HomeWhiz-indikator                                  |
| 23. HomeWhiz-indikator   | 24. HomeWhiz-indikator för inställning                  |
| 24. HomeWhiz-indikator för inställning                             |   |

Tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden

Programnummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Programmann</b>	Auto	All-in-Wash	Intensiv	Eco *	Skonsamt	Snabbdisk (#)	Min (#)	Fördisk	Ladda ner programmet
<b>Disktemperatur</b>	Bestämmer graden av smutsighet för disken och ställer in temperatur och vattennögd samt lid automatiskt. Passar all typ av disk.	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
<b>Smutsgrad</b>		Det är det lämpligaste diskprogrammet för daglig blandad disk, inklusive föremål i plast. När glas/föremål diskas i övre korgen kan kastruller och pannor diskas i nedre.	Passar extra smutsig disk, gyvör och kastruller.	Passar till rengöring av lätt smutsig disk. Det är den effektivaste programmet avseende ström- och vattenförbrukning. Den används till bedömning av överensstämmelse med EU:s eco-design direktivet.	Specialprogram för skonsam disk av ömtåligt glas.	Dagligt diskprogram för medelsmutsig disk som ska diskas snabbt.	Passar mindre smutsig disk som ska tvättas snabbt.	Passar för att ta bort rester på smutsig disk som har stått i maskinen i några dagar, för att förhindra dålig lukt.	Kontrollera HomeWhiz-appen för program som du kan ladda ner via trådlös anslutning.
<b>Fördisk</b>	Medium - hög	Medium	Hög	Medium	Låg	Medium	Låg	-	-
<b>Disk</b>	+	+	+	+	+	+	-	+	-
<b>Torkning</b>	+	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Tid (min)</b>	1:10-1:58	2:19	1:57	2:36	1:20	58	30	15	#N/A
<b>Vatten (l)</b>	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	#N/A
<b>Energi (kWh)</b>	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8	0	#N/A
<b>Valbara funktioner</b>	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, B, M	-	#N/A

**Lastkapacitet: 16**

Förbrukningsvärdena som visas i översikten har fastställts under standardvillkor. Av denna anledning kan avvikelser förekomma i praktiken. \* Testinstitutens referensprogram När tester i överensstämmelse med EN 50242/60436 utförs måste avhärdares saltbehållare och sköljmedelsbehållaren vara fulla och testprogrammet användas. De värden som anges för andra program än Eco 50° C-programmet är endast vägledande. (#) Extra funktioner orsaka förändringar i programlängden.

## Tilläggsfunktioner

Tvättprogrammen i maskinen är utformade att ge bästa tvättresultat enligt smutsgrad, smutsmängd och diskens egenskaper, som ska diskas i maskinen

Tilläggsfunktioner har lagts till för att du kan spara tid, vatten och energi och utföra tvättningen mer hygieniskt och lättare, tack vare de anpassade inställningarna.

- i** Tilläggsfunktionerna kan ändra tiden för vald program.
- i** Tilläggsfunktionerna passar inte till alla program. Indikatorn för en funktion, som inte passar programmet, aktiveras inte.
- i** Funktioner som kan användas i tvättprogrammen visas med bokstäver, såsom "**A,B,D,E,G,F,K...**" i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen. Du kan se dessa funktioners instruktioner i "Tilläggsfunktioner" sektionen i bruksanvisningen.

- i** Vissa tilläggsfunktioner kan inte väljas tillsammans. Om funktionen du valt inte är aktiv, fast den finns i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen", kan du aktivera den efter att andra tilläggsfunktioner har avaktiverats.

### Lägga till tilläggsfunktion i programmet:

1. Välj önskad tvättprogram.
  2. När tilläggsfunktionen väljs, tänds dess indikator. När du trycker på knappen igen, släcks indikatorn och valet avbryts.
- i** Om maskinen har undermenyfunktioner beroende på modell, se deras instruktioner i sektionen tilläggsfunktioner.

## Tablett vättmedels funktion (T)

(beroende på modell)

Beroende på kranvattnets hårdhet, ger den bättre torkningseffekt i tvätt med multifunktionsdiskmedel med benämningar 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one osv. När tablettvättmedelsfunktionen väljs, tänds tablettvättmedelsindikatorn.

**i** Beroende på maskinens kontrollsystem, om tablettvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, slocknar indikatorn. Mer information om i vilka program tablettvättmedelsfunktionen kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".

**i** I vissa modeller, beroende på maskinens kontrollsystem, fast Tablettvättmedelsfunktionen inte är tillgänglig i vald program, kan indikatorn fortsätta att lysa så länge Tablettvättmedelsfunktionen är avaktiverad. Mer information om i vilka program denna funktion kan användas i "Programinformation medelkonsumtionsvärden tabellen".

**i** Om du använde Tablettvättmedelsfunktionen i föregående tvättprogram, förblir Tablettvättmedelsfunktionen aktiverad i nästa tvättprogram som väljs.

**i** Tablettvättmedelsfunktionen kan förlänga programtiden med 35 minuter.

## Halv mängd funktion (Y)

(beroende på modell)

Den används om maskinen ska användas utan att den är full.

1. Placera disken i maskinen som du vill.
2. Slå på maskinen med På/Av-knappen.
3. Efter att önskad program har valts, tryck på halv mängd knappen.

När funktionen är aktiverad, tänds halv mängd indikatorn den valda funktionen och på skärmen.

När funktionen är aktiverad, tänds valindikatorn i vald funktionsknapp.

4. Kör programmet genom att stänga luckan.

**i** Tack vare halv mängd funktionen, sparar du vatten och energi medans du använder nedre och övre korg samtidigt.


## TurboWash Funktion (U)

(beroende på modell)

I det valda programmet används den nedre sprayarmen på högre tryck för att tvätta disken med ingrodd smuts, såsom kastruller och pannor i den nedre korgen.

## TurboWash funktion (Z)

(beroende på modell)

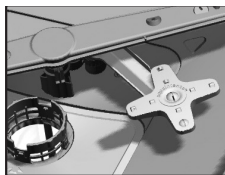

Sprayarmen TurboWash under den nedre korgen säkerställer, att kraftigt nedsmutsad disk på höger sida av

den nedre korgen tvättas med passande program. Bäst är att lägga den smutsigaste disken fram till höger.

**i** Programtiden kan förlängas med 20 %, när funktionen är vald.

**i** TurboWash Försök inte att ta bort sprayarmsdelen!

## Express funktion (F)

(beroende på modell)

När vald program med högre tryck och temperatur väljs, förkortar den tvättiden och vattenmängden.

## Steam Shine funktion (E)

(beroende på modell)

Denna funktion ger hög torkningseffekt. Den kan förlänga tiden för programmet med upp till 30 minuter.

## Perfect Rinse funktion (R)

(beroende på modell)

Om du upplever problem med upplösningen av tvättmedlet beroende på använd tvättmedel, ger den bästa sköljningseffekten genom att ta bort fläckar från disken.

**i** Den kan utöka vald programtid med 25-35 minuter.

## TrayMaster Funktion (U)

(beroende på modell)

För att denna funktion ska fungera, välj Intensiv 70 °C program och tryck på funktionsknappen.

## Hygiene Care funktion (O)

(beroende på modell)


Tänkt att användas, när mer hygienisk diskning krävs. Funktionen förhöjer disknings- och sköljningstemperaturen i vald cykel och förlänger dessa stegs tid i cykeln. Utöver detta utförs extra sköljningscykel för att diska och skölja disken mer hygieniskt.

## Active Self Cleaning Funktion (M)

(beroende på modell)

När denna funktion aktiveras, rengörs mikrofiltret med en specialsystem i slutet av tvättcykeln och färdig för nästa användning. Beroende på driftförhållandena, förlänger denna rengöringsperiod av mikrofiltret och förbättrar maskinens tvättningseffekt. För att använda denna funktion effektivt, rekommenderar vi att den används i varje tvättcykel.



## Ändra varningssignalens ljudvolym

1. När du har slagit på maskinen trycker du på Menyknappen i 3 sekunder.
-  På vissa modeller behöver du bara trycka på menyknappen en gång för att gå in i menyn Inställningar.
2. Tryck på knapparna <- och +> för att flytta till positionen "S:" på displayen.
3. Varje tryck på väljarknappen växlar varningssignalens ljudvolym mellan "S:0" (av), "S:1" (medium) och "S:2" (högt).
4. Stäng av maskinen med På/Av-knappen för att spara ändringarna.

## Doormatic Funktion (K)

(Beroende på modell)

"Doormatic" funktionen i maskinen ökar torkningseffekten och sparar energi. När denna funktion aktiveras, öppnas maskinens lucka automatiskt, när tvättprogrammet avslutas.

-  Funktionen kan förlänga tiden för programmet med upp till 35 minuter.
-  Automatisk lucköppning öppnar luckan när tvättcykeln avslutats med "luckans öppningsskaft". Detta tar ca. 2 minuter. Om strömbrott sker när skaftet rör sig utåt, försök inte stänga luckan med våld. När strömmen kommer tillbaka, slutförs processen och skaftet återgår i ursprunglig position.

### Nedladdbar programinformation och tabell för medelkonsumtionsvärden

Programnummer	D1	D2	D3
Programnamn	Tyst Disk	Clean & Shine	SelfCare (Maskinrengöring)
Disktemperatur	50 °C	65 °C	-
Smutsgrad	Det är ett dagligt program för disk av normalt smutsad disk så tyst som möjligt.	Dagligt diskprogram för normalt smutsad disk.	Detta program rekommenderas att drivas varje 1-2 månader för maskinrengöring och nödvändig hygien. Programmet bör drivas medan maskinen är tom. För att uppnå en effektiv resultat, rekommenderas att använda tillsammans med speciella maskinrengöringsmedel.
Fördisk	Medium	Medium	-
Disk	+	+	-
Torkning	+	+	-
Tid (min)	307	125	75
Vatten (l)	9.6	14.4	15.2
Energi (kWh)	1.15	1.35	0.7

## Ändra det nedladdade programmet

Du kan använda HomeWhiz-appen för att ändra det nedladdade programmet, som är det senaste programmet på produkten.

Du kan se efter i tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden för att se vad de nedladdade programmen kan tänkas vara och vilket nedladdat program som är standard.

## Så ändrar du det nedladdade programmet:

- Anslut till produkten i HomeWhiz-appen.
- Aktivera fjärrkontrollsfunktionen på produkten.
- Gå till inställningssidan i HomeWhiz-appen.
- På inställningssidan för produkten går du vidare till sidan Ladda ned program.
- På sidan Ladda ned program väljer du ett program att ladda ned till din produkt.
- Välj det önskade programmet på sidan Ladda ned program, och tryck på Ladda ned program i HomeWhiz-appen.
- Medan programmet laddas ned ser du en animering i programmet och HomeWhiz-appen.
- När nedladdningen är klar kan du välja och installera det nedladdade programmet på produkten eller i HomeWhiz-appen.

**i** Du kan se vilka program du kan ladda ned till din produkt i tabellen Programdata och genomsnittliga förbrukningsvärden.

- i** Om du laddar ned något annat program till produkten avbryts dina tidigare val.
- i** Du kan ladda ned så många program du vill till produkten, och ändra det nedladdade programmet när som helst. Du behöver bara se till att din smarta enhet och produkten är anslutna till internet och att fjärrkontrollsfunktionen på produkten är påslagen.

## HomeWhiz-funktion

Du kan kontrollera diskmaskinen och se dess status på din smarta enhet med HomeWhiz-funktionen.

- i** Du kan använda maskinen genom den smarta enheten när denna funktionen är aktiverad. Du kan övervaka maskinen genom appen när funktionen inte är aktiverad.
- i** Indikatorn på produkten visar om funktionen är aktiverad eller inte. Om funktionen är inaktiverad är Wi-Fi-indikatorn avstängd eller blinkar kontinuerligt med korta intervaller. När till exempel inställningen för den trådlösa anslutningen är inaktiverad eller maskinens lucka är öppen.
- i** Funktionen inaktiveras när diskmaskinens lucka är öppen eller när processer under maskinens igångsättning eller avstängning genomförs. Den kan aktiveras igen med fjärrkontrollsknappen



Skärmen när HomeWhiz är aktiverat.

## Installation och inställningar av användarkonton för HomeWhiz

Installera HomeWhiz-appen från appaffären på din smarta enhet för att använda WLAN-funktionen på maskinen. Se till att din smarta enhet är ansluten till internet när du ska använda appen. Om du använder appen för första gången ska du genomföra registreringsprocessen med din e-postadress i appen. När du har genomfört registreringsprocessen kan du använda alla HomeWhiz-apparater som stöds i huset genom detta konto. Tryck på "Lägg till/ta bort apparat" under avsnittet "Apparater" för att se alla apparater som har parkopplats med kontot. Du kan parkoppla dessa apparater med användare på denna sida.

### Första installation

- Tryck på avsnittet "Lägg till/ta bort apparat" i HomeWhiz-appen.
- Tryck på "Tryck här för att installera en ny apparat".
- När produkten är avstängd trycker du på knappen på/av och fjärrstartsknappen samtidigt för att öppna inställningsmenyn. Tryck på valknappen för att aktivera statusen "inställning för trådlös anslutning" för produkten.
- Därefter går du till inställningsavsnittet på den smarta enheten och ansluter till nätverket "HomeWhiz xxx-xxxx" i Wi-Fi-inställningarna. Nätverkets lösenord visas i HomeWhiz-appen.
- Anslut din smarta enhet till HomeWhiz-nätverket och gå tillbaka till HomeWhiz-appen. På appen visas diskmaskinen som ska



anslutas. Tryck på Nästa för att gå till nästa steg.

6. Välj vilket nätverk diskmaskinen ska anslutas till och ange lösenordet.
7. När diskmaskinen ansluter till det valda nätverket blinkar Wi-Fi-ikonen (📶). När anslutningen har upprättats lyser ikonen med ett stadigt sken.
8. När diskmaskinen har anslutits till det valda nätverket måste du ansluta till samma nätverk med den smarta enheten. Om den smarta enheten inte ansluts automatiskt går du till enhetens inställningsmeny och ansluter den till samma nätverk som diskmaskinen är ansluten till.
9. Gå tillbaka till HomeWhiz-appen och ge diskmaskinen ett namn. Det här är det sista steget. Produkten visas på sidan "Produkter".
10. När diskmaskinen har installerats visas produkten automatiskt på huvudskärmen och återgår till användarläget.
11. Om installationen misslyckades eller den inte kunde genomföras inom 5 minuter i installationsläget slocknar Wi-Fi-ikonen och produkten går över till avstängt läge. Om du vill genomföra installationen igen går du tillbaka till steg 1 och upprepar stegen.

### Använda diskmaskinen på mer än en enhet

Du kan använda diskmaskinen på mer än en smart enhet. Installera HomeWhiz-appen på den andra smarta enheten där denna funktion ska användas. Du måste logga in med ditt konto när appen startas.

- i** Om kontot du loggar in på är detsamma som det konto du tidigare har lagt till apparater på kan du börja använda diskmaskinen omedelbart efter att du har loggat in.

### Följ stegen nedan för att använda en redan installerad diskmaskin genom ett nytt konto.

1. Skapa ett nytt konto och använd det här kontot för att logga in på HomeWhiz-appen. Se till att den smarta enheten och diskmaskinen är anslutna till samma nätverk.
  2. Tryck på "Lägg till/ta bort apparat" på sidan Produkter. Apparaten och den användare den tillhör visas på fliken "Andra apparater".
  3. Tryck på (+) intill diskmaskinen som du vill lägga till och ge apparaten ett namn.
  4. Din begäran att lägga till apparaten skickas till ägaren i ett e-postmeddelande. Apparaten kan börja användas tillsammans när ägaren har godkänt din begäran.
- i** Den smarta enheten och diskmaskinen måste inte vara anslutna till samma nätverk då installationsprocessen är genomförd. Du kan använda apparaten så länge den smarta enheten är ansluten till internet.

- i** Tryck på "Lägg till/ta bort apparat" under avsnittet "Apparater" för att se alla apparater som har parkopplats med kontot. Du kan parkoppla dessa apparater med användare på denna sida.

### HomeWhiz på/av

Tryck på fjärrstartsknappen för att aktivera funktionen.



Produktindikator när funktionen är aktiverad.

Om du trycker på fjärrstartsknappen när funktionen är aktiverad inaktiveras HomeWhiz-funktionen och produktindikatorn återgår till att visa fördröjningstid/programtid. I avstängningsläget slocknar lampan för HomeWhiz-knappen.

**i** Produktens indikator visar om den trådlösa anslutningen är aktiverad eller inte.

Om den trådlösa anslutningen är inaktiverad är även Wi-Fi-ikonen inaktiverad.

Om Wi-Fi-ikonen är aktiverad är även produktens trådlösa anslutning aktiverad, och produkten är ansluten till det trådlösa nätverket. Om Wi-Fi-ikonen blinkar med jämna intervall är Wi-Fi aktivt, men det var inte möjligt att ansluta, eller ett försök att ansluta pågår.

### **Trådlös anslutning på/av**

Trådlös anslutning är på/av När maskinen är påslagen trycker du på och håller in knappen "Meny" i 1 sekund för att öppna inställningsmenyn.

Följ skärmanvisningarna och tryck på knapparna <- och +> på panelen, och vänta därefter tills indikatorn för Wi-Fi-anslutningar aktiveras. Tryck på valknappen och stäng av Wi-Fi-anslutningen om den är aktiverad; sätt på den om den är avstängd.

I inställningsmenyn för aktivering/inaktivering av den trådlösa anslutningen lyser indikatorn för Wi-Fi-anslutningen med ett stadigt sken om den trådlösa anslutningen är aktiv. Om anslutningen är inaktiv blinkar indikatorn för Wi-Fi-anslutningen med korta intervaller.

När den trådlösa anslutningen har slagits på ansluter maskinen till hemnätverket med de installationsinställningar som angavs tidigare.

### **Ta bort HomeWhiz-inställningarna**

Medan diskmaskinen är påslagen trycker du på och håller nere knappen "Meny" i 1 sekund för att öppna menyn för inställningar. Följ skärmanvisningarna och tryck på knapparna <- och +> på panelen, och fortsätt därefter tills indikatorn för Wi-Fi-inställningar aktiveras. Tryck ner och håll inne valknappen i 5 sekunder. Efter att 5 - 4 - 3 - 2 - 1 nedräkningen på fem sekunder på skärmen är genomförd tas inställningarna bort.

### **Felsökning för HomeWhiz**

Följ de här anvisningarna om ett problem uppstår med kontrollen eller anslutningen. Om problemet kvarstår går du till nästa steg.







1. Kontrollera om den smarta enheten är ansluten till internet.
2. Stäng av HomeWhiz-appen på den smarta enheten och starta den på nytt.
3. Starta om den smarta enheten.
4. Kontrollera diskmaskinens trådlösa anslutning. Om "WLAN: Av" visas ställer du in det till "WLAN: På" och väntar tills maskinen har anslutits. Stäng därefter av HomeWhiz-appen på den smarta enheten och starta den på nytt.
5. Om anslutningen inte kan upprättas genom stegen ovan ska du genomgå stegen för ursprunglig installation av apparaten.
6. Om problemet kvarstår kontaktar du ett auktoriserat servicecenter.

# Snabb guide

## Justera vattenhårdningssystemet

Disk-, skölj- och torkprestandan för din diskmaskin ökar när vattenuppmjukningssystemet ställs in korrekt.

För att justera systemet, lära dig först vattenhårdheten i din region och justera såsom anges nedan.

- Packa ur testremsan.
  - Öppna kranen och låt vattnet rinna i omkring 1 minut.
  - Doppa testremsan i vattnet 1 sekund
  - Ta ut remsan ur vattnet och skaka den.
  - Vänta i 1 minut.
  - Gör nödvändiga justeringar enligt testremsan.
- |        |  |
|--------|--|
| Nivå 0 |  |
| Nivå 1 |  |
| Nivå 2 |  |
| Nivå 3 |  |
| Nivå 4 |  |
| Nivå 5 |  |

### Efter detektering av vattnets hårdhetsgrad

1. När du har slagit på maskinen trycker du på och håller in Menyknappen i 3 sekunder.







**i** På vissa modeller behöver du bara trycka på menyknappen en gång för att gå in i menyn Inställningar.

2. Använd knapparna <- och +> och fortsätt tills indikatorn för inställning av vattnets hårdhetsnivå visas (läget "r" visas).


3. Justera vattnets hårdhetsnivå med valratten enligt hårdheten i det ingående vattnet. Den korrekta inställningen finns i "tabellen för inställning av vattnets hårdhetsnivå".

4. Tryck på På-/av-knappen för att spara inställningarna.

### Tabell för inställning av vattnets hårdhetsnivå

Hårdhetsnivå	Engelsk vattenhårdhet °dE	Tysk vattenhårdhet °dH	Fransk* vattenhårdhet °dF	Indikator för vattnets hårdhetsnivå
Nivå 0 	0–5	0–4	0–8	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 1. (r1)
Nivå 1 	6–9	5–7	9–13	
Nivå 2 	10–15	8–12	14–22	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 2. (r2)
Nivå 3 	16–19	13–15	23–27	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 3. (r3)
Nivå 4 	20–24	16–19	28–34	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 4. (r4)
Nivå 5 	25–62	20–50	35–90	Tryck på valratten för att ändra vattnets hårdhetsnivå till position 5. (r5)

Utför samma inställning av hårdheten som du har ställt in på kontrollpanelen med reglaget för regenereringsinställning. Om du exempelvis har justerat till "3" på kontrollpanelen ska du även ställa in regenereringsinställningsreglaget på 3.

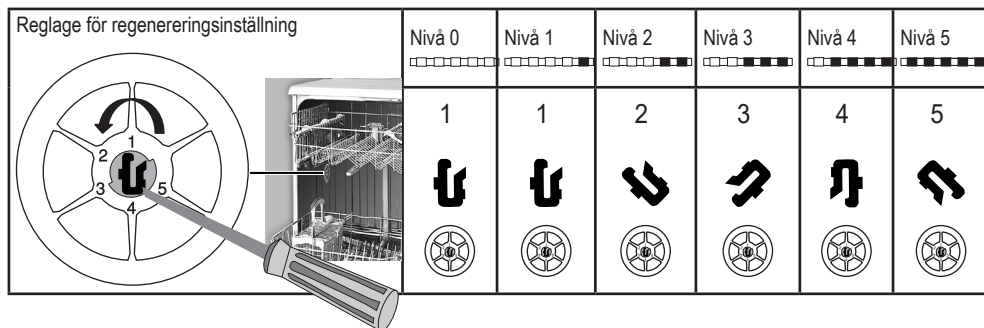

- Om hårdhetsnivån för vatten som du använder ligger över 50° dH (fransk standard för vattenhårdhet) eller om du använder kranvatten rekommenderar vi att du använder filter och vattenreningsenheter.
  - Om hårdheten i vattnet som du använder ligger under 7° dH, finns inget behov av att använda salt i diskmaskinen. I detta fall är saltindikatorns lampa på diskmaskinens kontrollpanel tänd kontinuerligt.
  - Om vattnets hårdhetsnivå är inställd på nivå 1, tänds saltindikatorn med fast sken även om det inte är nödvändigt att använda salt. Om du använder salt under det här villkoret konsumeras inte saltet och lampan tänds inte.
- i** Vid flyttning måste du ställa in diskmaskinens vattenhårdhetsnivå igen enligt informationen ovan, beroende på vattenhårdheten på den plats du har flyttat till. Om vattnets hårdhet för maskinen tidigare har justerats visar maskinen den senaste inställningen av vattnets hårdhetsnivå.