

AUS GUTEM
GRUND
GRUNDIG

Grundig SMART Remote App Erstkonfiguration



Grundig SMART Remote App – die Fernbedienung fürs Smartphone.

Einfachere Bedienung, bessere Übersicht und schnellere Steuerung – machen Sie Ihr Smartphone zur Fernbedienung. Mit der Grundig SMART Remote App wird fernsehen noch komfortabler. Wenn sich Ihr SMART Inter@ctive TV und Ihr Smartphone im gleichen Netzwerk befinden, erkennt diese App Ihren Fernseher automatisch und Ihr Smartphone übernimmt die Steuerung des TV. Zur Bedienung können Sie zwischen Fernbedienungs-, Touch- und Tastaturfunktion wählen, ganz wie es Ihnen beliebt.

Bei der Fernbedienungsfunktion haben Sie die gleiche Tastenunterstützung wie bei der herkömmlichen TV-Fernbedienung. In der Touch-Funktion steuern Sie den TV per Touch-Fingerbewegung und die Tastaturfunktion erleichtert die Eingabe von Buchstaben, was besonders hilfreich für Suchfunktionen ist. Auch die Steuerung und Programmierung des USB-Recordings erfolgt mit dieser App von Ihrem Smartphone aus.

Machen Sie Ihre Programmgestaltung noch smarter.

Die SMART Remote App kann sowohl auf iOS als auch auf Android Geräten installiert werden. Bei der Installation auf einem Tablet könnte ein erweitertes, auf Bildschirmgröße angepasstes Layout angezeigt werden.

Erstkonfiguration

am Beispiel eines Android Smartphones

1



Remote App auf iPhone/
Android Smartphone öffnen
und auf das große TV-Icon
klicken, um Netzwerk nach
unterstützten Grundig
SMART Inter@ctive TVs zu
durchsuchen.

Nachdem das Netzwerk
nach Grundig SMART
Inter@ctive TVs durchsucht
wurde, werden die er-
kannten TVs mit deren
IP-Adresse angezeigt.

2



Erkannten TV auswählen,
um diesen später bedienen
zu können.

3



Grundig Inter@ctive TV wird als „Letztes Gerät“ angezeigt und kann nun durch einfaches Klicken mit der Remote App verbunden werden.

4



Im Startscreen werden die Screens „Navigation“, „Tastatur“, „Smart Guide“ und „Timerliste“ angezeigt (nur Digi 900/9000 Geräte unterstützen „Smart Guide“ und „Timerliste“)

5



Der Screen „Navigation“ ist unterteilt in vier Anwendungen, z. B. die „Wischfunktion“ zum einfachen Zappen (hoch/runter), Lautstärke einstellen (links/rechts) oder Aufrufen von oft benötigten Tasten.

6




Neben der „Wischfunktion“ können auch direkt Ziffern angewählt werden bzw. Programme oder Lautstärke mit den großen Tasten eingestellt werden.

7



Bei der Wiedergabe von USB-Aufnahmen oder Videos kann die Ansicht des Media-players verwendet werden, die die wichtigsten Tasten für die Wiedergabe beinhaltet.

8

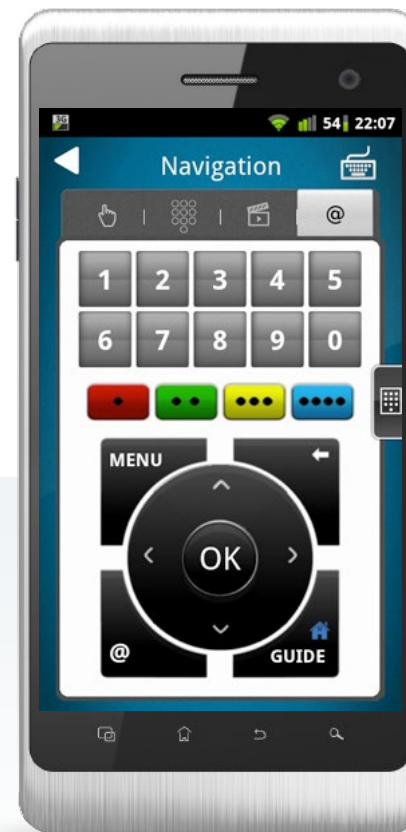

Für die Navigation innerhalb der Inter@ctive Apps auf dem TV eignet sich der letzte Screen, der die oft benötigten Ziffern-, Farb- oder Cursor-taste beinhaltet. Über die @-Taste können Apps am TV wieder geschlossen werden.

9



Alternativ zu den oben genannten Navigationscreens kann auch eine virtuelle Fernbedienung am rechten Seitenrand geöffnet werden. Mit der Standby-Taste kann das Fernsehgerät ausgeschaltet werden, die Verbindung zwischen Remote App und TV geht dabei verloren.

10



Für die komfortable Eingabe von Suchbegriffen in Browser oder Apps kann die virtuelle Tastatur im Hoch- als auch Querformat verwendet werden. Diese kann in den Navigationscreens in der rechten oberen Ecke aufgerufen werden.

11



Im Screen „Smart Guide“ wird die Programmliste des TVs angezeigt, inklusive der Sendungsinformationen (Voraussetzung ist, dass die Programme/Frequenzen bereits angewählt wurden). Durch Drücken auf den Programmnamen wird auf dieses Programm geschaltet, beim Drücken auf den Pfeil rechts von den Programminformationen werden die nächsten Sendungen von diesem Programm angezeigt.

Innerhalb der Programmliste und Sendungsinformationen ist eine Suchfunktion eingebaut (Lupe in der rechten oberen Ecke), in der nach Sendungen oder Programmen gesucht wird.

Tipp: Geben Sie z. B. den Namen Ihrer Lieblingsserie ein und durchsuchen mehrere Programme danach, wenn Sie nicht sicher sind, wo die Sendung ausgestrahlt wird. Nachdem Sie den Suchbegriff eingegeben haben, können Sie über die Pfeile links oder rechts vom Programmnamen innerhalb der Programme springen, der Suchbegriff bleibt unverändert.

12



Hat man eine interessante Sendung gefunden, ist aber nicht Zuhause zu dieser Uhrzeit, kann man problemlos eine Aufnahme über die App programmieren. Dazu einfach die Sendung anklicken und es erscheinen weitere Details zur Sendung. Am unteren Ende der Beschreibung gibt es die Optionen „Erinnerung“ und „Aufnahme“. Die dort programmierten Timer synchronisieren sich automatisch mit dem TV. Eine Übersicht der programmierten Timer erhält man im Screen „Timerliste“

