

Hvordan returnerer jeg det brukte FiberCatcher-filteret?

Dette filteret er ikke egnet for husholdningsavfallet. Lever det i nærmeste Power-butikk, så vil de sende det til resirkulering.

- 1 Ikke vask filteret i vasken. Påse at filteret har hatt nok tid til å tørke før du returnerer det.
- 2 Dra til nærmeste Power-butikk for å returnere det. Kjøp nytt filter i en butikk eller på nett på power.no



GRUNDIG

It starts at home

Hva skjer med FiberCatcher-filteret etter at det er returnert til Power?



Filteret blir resirkulert hos et spesialisert resirkuleringsanlegg



Den resirkulerte plasten benyttes til å lage nye produkter

Verdens første FiberCatcher-teknologi. *Beskytter vannkildene våre.*


Mer enn en tredjedel av mikroplasten i bekker, elver og hav stammer fra syntetiske fibre sluppet ut under klesvask.

Vi har lansert verdens første vaskemaskin med integrert mikrofiber-filter:

- ✓ Fanger opptil 90 % av syntetisk mikrofiber under klesvask
- ✓ Reduserer mengden mikrofiber som havner i havet
- ✓ Filteret er laget av resirkulerte materialer

GRUNDIG

It starts at home

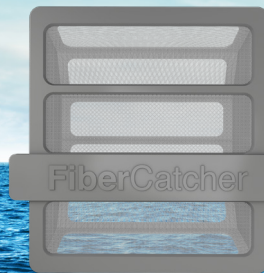

Hvordan fungerer FiberCatcher™?

FiberCatcher-fileret, som er plassert i vaskemaskinens såpeskuff, fanger opp opptil 90 % av syntetiske mikrofibre når vannet skylles gjennom det. Det aktiveres av vaskesyklusene for syntetistoffer vist nedenfor:

Kun under vask av syntetiske stoffer



Syntetiske stoffer



Skjorter



Sport




Når et av disse programmene er valgt, lyser FiberCatcher-lampen for å indikere at filteret er aktivert.

Når og hvordan kjøper jeg et nytt FiberCatcher-filter?

Filteret er utviklet for å holde i opptil seks måneder*.

Når filteret er fullt, blinker FiberCatcher-lampen når et av de relevante programmene velges. Når det skjer, er det på tide å sette inn et nytt filter.**


Kjøp nytt filter i din nærmeste Power butikk eller på power.no

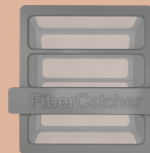

* Nøyaktig holdbarhet avhenger av bruken.

** Vaskemaskinen din fungerer selv om filteret er fullt.

Hvordan bytter jeg filter?




1



Trykk på knappen, og trekk deretter skuffen mot deg for å ta den ut.



2 Løft ut FiberCatcher-filteret.

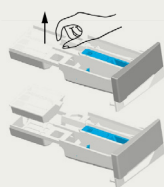

3 Erstatt det med et nytt, og sett på plass skuffen igjen.

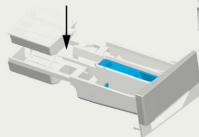

4

Tilbakestill indikatoren for fullt filter ved å trykke på den i tre sekunder.



Ikke vask det brukte filteret. Send det tilbake til oss i samsvar med instruksjonene i dette heftet.